

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



CD191

CD196



Vartotojo vadovas

PHILIPS

1 Svarbūs saugo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 4

Dėžutės turinys	4
Telefono apžvalga	5
Bazinės stotelės apžvalga	6
Rodomos piktogramos	7

3 Pradžia 8

Prijungimas prie bazinės stotelės	8
Telefono įrengimas	9
Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	9
Pakeiskite nuotolinio valdymo prieigos PIN kodą	10
Ragelio įkrovimas	10
Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	10
Kas yra budėjimo režimas?	10
Signalų stiprumo patikrinimas	11

4 Skambučiai 12

Skambinimas	12
Skambučio baigimas	13
Atsiliepiamas į skambutį	13
Mikrofono išjungimas	13
Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	13
Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	13
Antrojo skambučio atlikimas	13
Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	13
Perjungimas tarp dviejų pokalbių	14
Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	14

5 Tekstas ir numeriai 15

Teksto ir numerių įvedimas	15
Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	15

6 Telefonų knyga 16

Telefonų knygos peržiūra	16
Įrašo paieška	16
Skambinimas iš telefonų knygos	16
Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	16
Įrašo įtraukimas	17
Įrašo redagavimas	17
Įrašo ištrynimasis	17
Visų įrašų trynimasis	17

7 Skambučių žurnalas 18

Skambučių sąrašo tipas	18
Skambučių įrašų peržiūra	18
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	18
Perskambinimas	19
Skambučio įrašo ištrynimasis	19
Visų skambučių įrašų ištrynimasis	19

8 Perrinkimo sąrašas 20

Perrinkimo įrašų peržiūra	20
Perrinkti numerį	20
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	20
Perrinkimo įrašo ištrynimasis	20
Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	20

9 Telefono nustatymai 21

Garso nustatymai	21
Ragelio pavadinimas	21
Datos ir laiko nustatymas	22
Rodymo kalbos nustatymas	22

10 Paslaugos	23
Skambučių sąrašo tipas	23
Automatinė konferencija	23
Skambintojo ID / AOH	23
Tinklo tipas	24
Automatinis prefiksas	24
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	24
Rinkimo režimas	25
Ragelių registravimas	25
Ragelių išregistravimas	26
Numatytyjų nustatymų atkūrimas	26
11 Telefono autoatsakiklis	27
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	27
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	27
Atsiliepimo režimo nustatymas	27
Pranešimai	28
Gaunamos žinutės (ICM)	29
Skambėjimo atidėjimo nustatymas	30
Nuotolinė prieiga	30
12 Techniniai duomenys	32
13 Pranešimas	33
Atitikties deklaracija	33
Atitinka GAP standartą	33
Atitikimas EMF	33
Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	33
14 Dažnai užduodami klausimai	35
15 Priedas	36
Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	36

1 Svarbūs saugo nurodymai

- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo




Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsismagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniaکو, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys

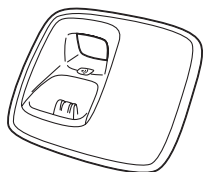

Bazinė stotelė (CD191)




Bazinė stotelė (CD196)



Ragelis**



Įkroviklis**

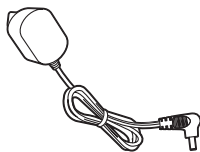

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas




Greito parengimo instrukcija

Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.
- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių bei maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

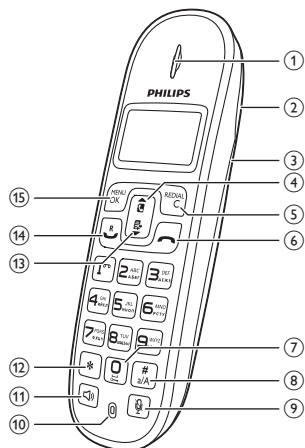

① Ausinė

② Garsiakalbis

③ Baterijos dangtelis

④

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygėlę.

⑤ REDIAL/C

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti veikimą.
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.

⑥

- Baigti skambutį.
- Išeiti iš meniu / išjungti operaciją.

⑦

- Paspauskite, kai redaguodami tekstą norite palikti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

⑧ # a/A

- Skambinti iš anksto nustatyto numerio.
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite įvesti tarpą
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

⑨

Išjungti / įjungti mikrofono garsą.

⑩ Mikrofonas

⑪

- Įjungti / išjungti telefono garsiakalbį.
- Atlikti ir priimti skambučius per garsiakalbį.

⑫ *

Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laiko tono režimą).

⑬

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalas.

⑭


- Atlikti ir priimti skambučius.
- Atšaukimo klavišas

⑮ MENU/OK

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

Bazinės stotelės apžvalga


CD191

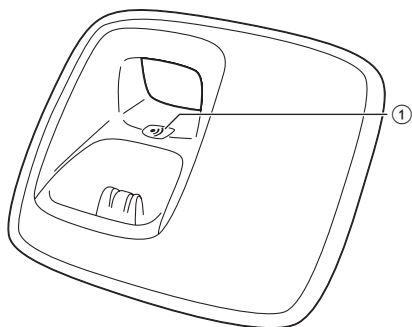

①

- Rasti ragelius.
- Įveskite registracijos režimą.

CD196

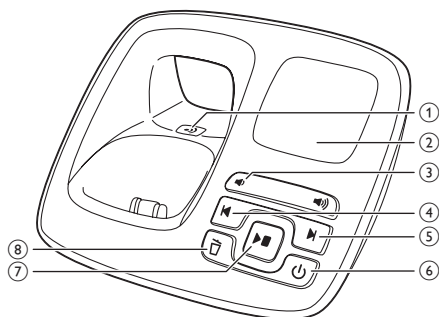

①

- Rasti ragelius
- Įveskite registracijos režimą

② **Garsiakalbis**

③

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

④

Persukti atgal atkuriant.

⑤

Persukti į priekį atkuriant.

⑥

Ijungti / išjungti autoatsakiklį.

⑦

- Leisti pranešimus.
- Sustabdyti pranešimų atkūrimą.

⑧

- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite ištrinti visas senas žinutes.

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
  	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Juostų skaičius rodo sąsajos būseną tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo daugiau juostų rodoma, tuo geresnis yra signalas arba ryšys.
	Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
	Rodo siunčiamą skambutį perrinkimo sąraše.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
	Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.
	Ijungtas garsiakalbis.
	Skambutis išjungtas.
	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.



Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.



Ji rodoma, kai slenkate sąrašu aukštyn / žemyn arba didinate ir mažinate garsumą.



Dešinėje pusėje yra daugiau skaitmenų. Paspauskite **REDIAL/C**, norėdami skaityti.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ir pastatydami telefoną būtina perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijungimas prie bazinės stotelės



Ispėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.




Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslaugą per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

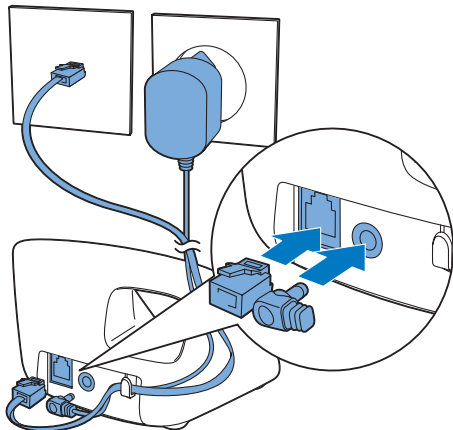


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo apatinėje ragelio įkroviklio dalyje.
 - maitinimo lizdo sienoje.

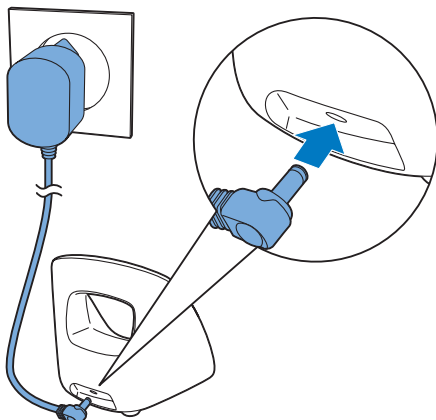

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

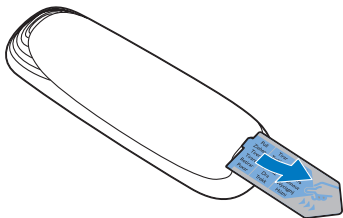

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.

≡ Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

! Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.

≡ Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Jei norite iš naujo nustatyti kalbą, žr. toliau pateiktus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

✱ Patarimas

- Jei datą ir laiką norite nustatyti vėliau, paspauskite **REDIAL/C**, kad praleistumėte šį nustatymą.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Data ir laikas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
↳ Laiko nustatymo meniu yra rodomas ragelyje.
- 4 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite laiką.
 - Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite  / , kad pasirinktumėte **[AM]** arba **[PM]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.

Pakeiskite nuotolinio valdymo prieigos PIN kodą



Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinio valdymo prieigos PIN kodas yra 0000. Svarbu jį pakeisti, kad būtų užtikrintas saugumas.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.

↳ Ragelis pradeda krauti.




Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti stotelės toną (žr. 'Prisijungimo tono nustatymas' puslapyje 21). Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

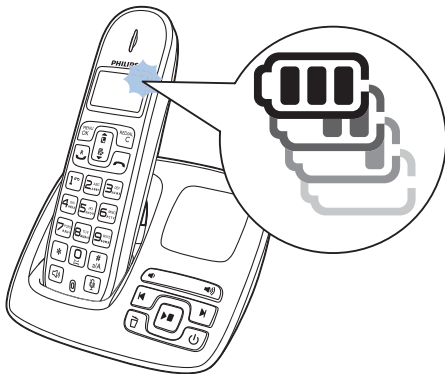

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.



Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostos rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutiniškai įkrautas ir senkantis).

Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.



Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Kai baterija išsikrauna, ragelis išsijungia. Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Po įspėjimo pokalbis nutraukiamas.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, ragelio numeris, data ir laikas.

Signalų stiprumo patikrinimas

	Juostų skaičius parodo sąsajos būseną
	tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo
.	daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovę ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

4 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 11).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Greitasis skambinimas
- Rinkimas prieš skambinant
- Vėliausio numerio perrinkimas
- Skambinimas iš perrinkimo sąrašo.
- Skambinimas iš telefonų knygos sąrašo
- Skambinimas iš skambučių žurnalo

Greitasis skambinimas

- 1 Paspauskite  arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Rinkimas prieš skambinant

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **REDIAL/C**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#**.
 - 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.
- #### Vėliausio numerio perrinkimas
- 1 Paspauskite **REDIAL/C**.
 - ↳ Parodomas perrinkimo sąrašas, o vėliausias numeris paryškintas.
 - 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

Skambinti galite iš perrinkimo sąrašo (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 20).

Skambinimas iš telefonų knygos

Skambinti galite iš telefonų knygos sąrašo (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 16).

Skambinimas iš skambučių žurnalo

Perskambinti galite iš priimtų ar praleistų skambučių žurnalo (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 19).



Pastaba

- Pokalbio laikmatis rodo dabartinio skambučio laiką.



Pastaba

- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite  arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Atsiliepimas į skambutį

Kai telefonas suskamba, paspauskite  arba .



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Išjunkite skambutį visiems priimamiems skambučiams

Kai telefonas suskamba, paspauskite **REDIAL/C**.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma **[Nutildyti]**.
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite  ir įjunkite mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, į jį galite atsilipti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite  ir **2...**, kad atsiliptumėte į skambutį.
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir **1***, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsiliptumėte į pirmąjį.

Perjungimas tarp dviejų pokalbių

- 1 Paspauskite  ir .
- ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, paspauskite , tada .

- ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite  ir , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite , jei norite įterpti tarpą.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite , jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

6 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 50 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekvienas įrašas turi pavadinimą iš ne daugiau kaip 14 simbolių ir ne ilgesnį kaip 24 skaitmenų numerį.

Yra 2 tiesioginės prieigos atmintys (klavišai **1*** ir **2***). Atsižvelgiant į šalį, klavišai **1*** ir **2*** yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio klavišai. Budėjimo režimu paspaudus ir palaikius klavišą automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite  arba paspauskite **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, jei norite atidaryti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą ir peržiūrėkite galimą informaciją.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite  arba paspauskite **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, jei norite atidaryti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  ir , jei norite slinkti telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba paspauskite **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, jei norite atidaryti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Spauskite raidžių ir skaitmenų klavišą, kuris atitinka reikiamą simbolį.
➔ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba paspauskite **MENU/OK** > **[Tel. knyga]** > **[Rodyti]**, jei norite atidaryti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

Paspauskite **MENU/OK**, pasirinkite **[Tel. knyga]**, tada dar kartą paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- 1 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas



Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Pridėti naują]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite **#**, jei norite įterpti tarpą.



Pastaba

- Telefonų knygoje ant senojo numerio užrašomas naujasis numeris.



Patarimas

- Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite **↩** ir **↪**, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Įrašo redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Redaguoti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Naikinti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga] > [Naikinti visus]**, paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Visi įrašai (išskyrus 2 tiesioginius prieigos atminties įrašus) yra ištrinami.

7 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 20 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašą yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar yra praleistų / priimtų skambučių.

Piktogramos	Aprašas
	Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
	Pradedą mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar norite peržiūrėti visus priimamus skambučius ar praleistus skambučius iš šio meniu.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK** ir pasirinkite **[Rodyti]**, kad matytumėte smulkesnę informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite 
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**Naikinti**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
 - ↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite [**Naikinti visus**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
 - ↳ Ištrinami visi įrašai.

8 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 10 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Paspauskite **REDIAL/C**.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**Išsaug. numerį**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**Naikinti**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**Naikinti visus**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

9 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba [Išj.].

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. garsum.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. tonai]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Garsai] > [Mygtukų tonas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Garsai] > [Pr. dok. ton.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 10 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Tel. pavad.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, paspauskite **REDIAL/C**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Pradžią“.

Rodymo kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Galimos kalbos skiriasi kiekvienoje šalyje.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

10 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, ar norite peržiūrėti visus priimamus skambučius ar praleistus skambučius iš šio meniu.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio su kitu rageliu, paspauskite .

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Konferencija]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [AOH įj./išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tinklo tipas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Paslaugos**] > [**Tinklo tipas**], tada paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **MENU/OK**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.

Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Paslaugos**] > [**Aut. prefiksas**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite kodo numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#** a/A.

Pastaba

- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.

Pastaba

- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: [**Trumpas**], [**Vidutiniškas**] ir [**Ilgas**]. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Paslaugos**] > [**Atšauk. laikas**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Paslaugos**] > [**Nr. rink. rež.**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite *, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

- 1 Ragelyje paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**Paslaugos**] > [**Įregistruoti**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **REDIAL/C** ir atlikite pataisymus. Paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte PIN.
- 4 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite ●).

Pastaba

- Jei naudojate modelius, kuriuose įrengtas autoatsakiklis, išgirsite patvirtinimo pytelėjimą.

↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.

Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Išregistruoti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite sistemos PIN. (Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.) Paspauskite **REDIAL/C** ir ištrinkite numerį.
- 5 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 6 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos] > [Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

11 Telefono autoatsakiklis



Pastaba

- Galima tik CD196.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelyje. Mygtukas ► ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis yra įjungiamas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite **⏻**, kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Naudojant ragelį

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Tik atsakyti] / [Įraš. taip pat] / [Iš.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Balso kalba]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Įraš. taip pat]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: **[Iraš. taip pat]** režimas ir **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[Įrašyti]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pradėkite įrašymą į mikrofoną po signalo.
- 6 Paspauskite **MENU/OK**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklausti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.



Pranešimo išklausymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[Išklausti]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklausti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklausti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės (ICM)

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite **▶■**.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite **🔊 / 🔊**.
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite **◀**.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite **▶**.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite **🗑️**.

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Pasirinkite **MENU/OK > [Atsakiklis] > [Išklaudyti]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- ↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.
- Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **MENU/OK**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite **🔊 / 🔊**, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite **🗑️**.

- ↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **MENU/OK**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
 - 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite **🗑️**.

- ↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
 - 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
- ↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų suskambės telefonas prieš į skambutį atsiliepiant autoatsakikliui.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad autoatsakiklis yra įjungtas.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupys žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepia į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Įj.]/[Išj.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

PIN kodo keitimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
 - ↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklaudyti naujas žinutes.



Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.



Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklaudyti ankstesnę žinutę.
2	Išklaudyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

LED indikatoriaus veikimas bazinėje stotelėje

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatoriaus veikimo būdais bazinėje stotelėje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Žinutės būsena
Dega nuolatos	• Nėra naujų žinučių ir atmintis nėra užpildyta. • Ragelis yra įjungtas. • Įjunkite pranešimų režimą
Mirksi	• Yra nauja žinutė ir atmintis nėra užpildyta. • Priimamas skambutis. • Priimamos žinutės / pranešimo įrašymas. • Žinutės leidimas. • Nuotolinė prieiga / žinučių išklauskymas per ragelį.
Mirksi (greitai)	• Nėra naujų žinučių ir atmintis yra užpildyta • Įjunkite registracijos režimą

12 Techniniai duomenys

Ekranas

- Geltonas LCD apšvietimas

Bendrosios telefono funkcijos

- Skambintojo vardo ir numerio identifikavimas
- Konferenciniai skambučiai ir balso pašto pranešimai
- Maksimalus pokalbių laikas: 16 val.

Telefonų knygos sąrašas, perrinkimo sąrašas ir skambučių žurnalas

- Telefonų knygos sąrašas su 50 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 10 įrašų
- Skambučių žurnalas su 20 įrašų

Baterija

- HFR: 2 x AAA NiMH 1,2 V pakartotinai įkraunamos 650 mAh baterijos
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1,2 V pakartotinai įkraunamos 650 mAh baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

- „Philips“: SSW-1920EU-2, įvestis: 100–240 V 50 / 60 Hz 0,2 A; išvestis: 6 V 500 mA
- „Philips“: S003PV0600050, įvestis: 100–240 V 50 / 60 Hz 0,2 A; išvestis: 6 V 500 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,6 W (CD191) 0,65 W (CD196)

Svoris ir matmenys (CD191)

- Ragelis: 131 gramas
- 162,69 x 47,6 x 29,8 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 105 gramai
- 79 x 130,5 x 90,2 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56 gramai
- 77,8 x 40,3 x 82,4 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (CD196)

- Ragelis: 131 gramas
- 162,69 x 47,6 x 29,8 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 138 gramai
- 79 x 130,5 x 90,2 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 56 gramai
- 77,8 x 40,3 x 82,4 mm (A x P x G)

13 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „WOOX Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 1999/5/EC nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EC.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EC. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EC, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės.

Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykites vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

14 Dažnai užduodami klausimai

Ekrane nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti]**, užregistruokite ragelį.



Patarimas

- Daugiau informacijos žr: skyriaus „Paslaugos“ dalį „Ragelių registravimas“.

Jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti papildomų ragelių, ką daryti?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

15 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ð ñ ò ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж З 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ъ К Л Љ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Ò
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, /, ;, " ' ! ; ? ; * + - %
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	а б в г 2 а б с æ ä å ç ċ
3	д е ё ж з 3 д е ф ё ё Δ Φ
4	и і ъ к л љ 4 г н і г
5	м н о п њ 5 ј к л Λ
6	р с т у ћ 6 м н о њ ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ њ ы 8 т u v ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



© „WOOX Innovations Limited“, 2013. Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji
„Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX
Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“
suteiktą licenciją.

UM_CD191-196_51_LT_V3.0
WK13355

CE 0168

