


سجّل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


SBA3010/00



## دليل المستخدم


**PHILIPS**

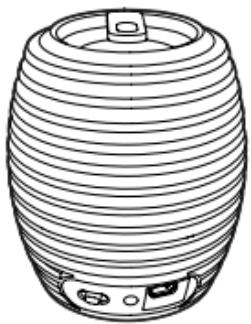

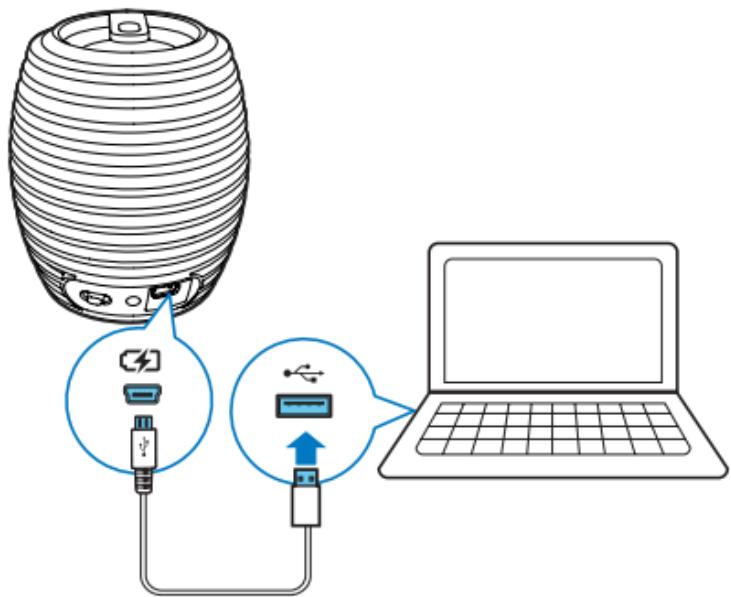




1

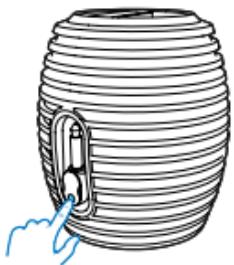

2




3

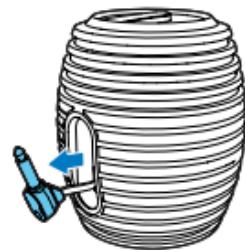





1

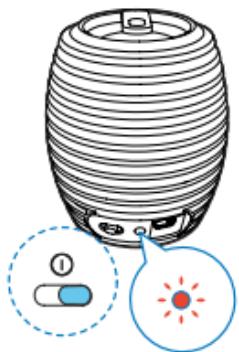

2

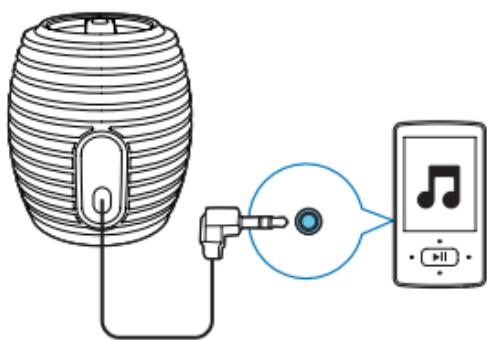

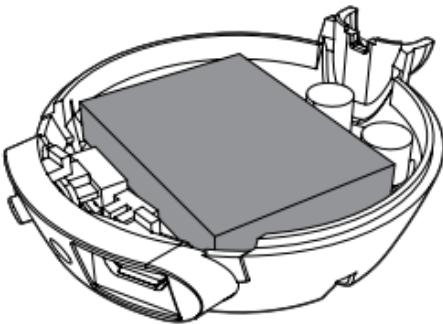

## تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- لا تقوم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا تثبت هذا المنتج بالقرب من أي مصادر حرارة مثل أجهزة الأنابيب التي تستعمل للتدفئة المركزية أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) المنتجة للحرارة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، مثل تضرر سلك الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سائل على الجهاز أو سقوط أجسام إلى داخله أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم تشغيله بشكل طبيعي أو قوته.
- يجب لا تتعرض الأجهزة للتقطير أو البلى.
- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على الجهاز(على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).

تحذير



- لا تقوم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقوم أبداً بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالجامعة الأوروبية.

## التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الخواصة الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي ٢٠٠٢/٩٦ يشمل هذا المنتج.

يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/١١٠٦، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العاديّة. يُرجى الاطلاع على القوانين المحليّة المتعلّقة بنظام التجميغ المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبيّة محتملة تؤثّر في البيئة وصحة الإنسان. أوكل المنتج دائماً إلى شخص محترف لإخراج البطاريات المضمونة.

#### معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضروريّة. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاثة مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحة الإسفنجية الواقيّة).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيرك من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحليّة المتعلّقة بالتخليص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القدمة.

#### ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

## ٥ الشروع في العمل

اتبع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلية من الجهاز. سجل الأرقام هنا:

رقم الطراز \_\_\_\_\_  
الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## وحدة التزويد بالطاقة

- يمكن تشغيل مكبر الصوت على بطاقة مضمونة قابلة لإعادة الشحن.  
لإعادة شحن البطارية المضمونة:
- وصل مكبر الصوت بالكمبيوتر الشخصي عبر كبل USB المتوفر.  
لـ يبدأ تشغيل مؤشر الطاقة.
- \* يتوقف مؤشر الطاقة عن التشغيل عند اكتمال شحنه.

## التشغيل

- ١ اسحب قابس إدخال الصوت إلى الخارج من مكبر الصوت.
- ٢ قم بتمرير المفتاح لتشغيل مكبر الصوت.  
لـ يضيء مصباح LED.
- ٣ قم بتوصيل مكبر الصوت بجهازك من خلال قابس إدخال الصوت.
- ٤ اضبط مستوى الصوت وقم بالتنقل عبر محتوى الملفات الصوتية على الجهاز.
- ٥ بعد الاستخدام، افصل الجهاز عن مكبر الصوت وقم بتمرير المفتاح لايقاف تشغيل مكبر الصوت.

## ٣ معلومات عن المنتج

ملاحظة

- \* تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

## مضخم إشارة الصوت

RMS ٢ واط	قدرة الإخراج المقدمة
< ٧٠ ديسibel	نسبة الإشارة إلى الضجيج
< 1%	التشوهات
١٠٠ مللي فولت RMS ١٠ كيلو أوم	Aux-in Link

## معلومات عامة

٥ فولت ٥٠٠ مللي أمبير USB	إدخال طاقة التيار المباشر
٣,٧ فولت ٥٠٠ مللي أمبير	بطارية ليثيوم بوليمر مضمنة
< ٨ ساعات	فترة عمل البطارية
القطر ٦٥,٨ مم * الارتفاع ٧٦,١ مم	الأبعاد - الوحدة الرئيسية (القطر × الارتفاع)
٢٠٨ كجم	الوزن - الوحدة الرئيسية

## ٤ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.

\*

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا ت嘗م إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، فتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- اشحن مكبر الصوت.

الصوت غير موجود

- اضبط مستوى الصوت على الجهاز.

لا استجابة من مكبر الصوت

- أعد تشغيل مكبر الصوت.





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SBA3010\_00 UM\_V1.0

