

PHILIPS

Kannettava radio

1000-sarja

R1506



Käyttöohjekirja

Rekisteröi tuotteesi ja saa tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
	Ilmoitus	2
2	Kannettava radio	3
	Johdanto	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Kannettava radio yleisesti	3
3	Alkutoimet	4
	Paristojen asentaminen	4
4	FM/MW-radion kuunteleminen	5
	Radioasemille virittäminen	5
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	5
	Kuulokkeiden kytkeminen	5
5	Tuotetiedot	6
6	Vianmääritys	6

1 Tärkeää

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet), lähelle.
- Teetä kaikki huoltotyöt pätevällä huoltohenkilöllä. Huolto on tarpeen, jos laite on vaurioitunut millään tavoin, sen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
- Paristojen käytön HUOMIO - jotta paristot eivät vuotaisi, mistä saattaisi seurata vamma, omaisuusvahinko tai kannettavan radion vahingoittuminen:
 - Asenna kaikki paristot oikein, + ja - laitteen merkintöjen mukaan.
 - Poista paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Paristoa ei tule altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Tätä kannettavaa radiota ei saa altistaa pisaroille eikä roiskeille.
- Älä aseta kannettavan radion päälle vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä astioita tai palavia kynttilöitä).

Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää tuotetta. TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.



Tämä tuote noudattaa Euroopan yhteisen radiohäiriövaatimuksia.



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä vaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyskeskukseen kierrätettäväksi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja, joita ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja paristoja koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja paristojen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

2 Kannettava radio

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto


Tällä kannettavalla radiolla voit

- FM/MW-radion kuunteleminen

Mitä pakkaus sisältää


Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö
- Pika-aloitusopas
- Turvallisuuslehtinen
- Takuu

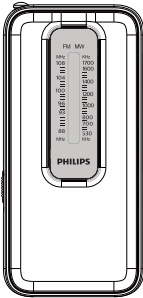

Kannettava radio yleisesti

- ① **Teleskoopiantenni**
– parantaa FM-vastaanottoa.
- ② **TUNING**
– FM/MW-tilassa hienosäätää kanavan.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– kytkee laitteen päälle/pois.
– säätää äänenvoimakkuutta.
- ④ 
– 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.
- ⑤ **Kaistanvalitsin**
– valitsee taajuuskaistan: FM tai MW.
- ⑥ **Paristotila**

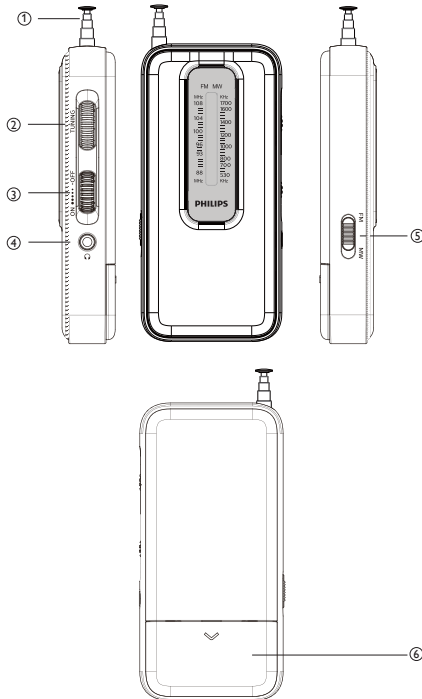

3 Alkutoimet

Noudata aina tämän luvun ohjeita esitysjärjestyksessä.


Paristojen asentaminen



Huomio

- Räjähdyksen vaara Pidä paristot etäällä kuumuudesta, auringonpaisteesta ja tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja tullessa.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.
- Älä sekoita paristotyyppejä, kuten alkaliparistoja hiilisinkkiparistojen kanssa. Käytä vain saman tyyppisiä paristoja.

Aseta 2 AAA-paristoa (ei kuulu toimitukseen) oikein päin (+/-), kuten kuvassa.

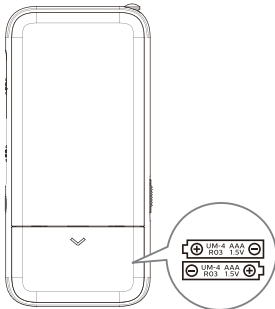

4 FM/MW-radion kuunteleminen



Huomautus

- Ehkäise radiohäiriöt pitämällä kannettava radio etäällä muista elektronisista laitteista.
- Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen asentoa parantaaksesi vastaanottoa.

Radioasemille virittäminen

- 1 Kytke laite päälle kääntämällä ON ●●●●● OFF -säädintä.
- 2 Aseta kaistanvalitsin asentoon **FM** tai **MW**.
- 3 Valitse kanava **TUNING**-säätimellä.
- 4 Sammuta radio kytkemällä ON ●●●●● OFF -säädin asentoon **OFF**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta ON ●●●●● OFF -säätimellä.

Kuulokkeiden kytkeminen

Voit kytkeä kuulokkeet kuulokeliitintään.
-> Kaiuttimet kytketään tällöin pois päältä.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Virta	
Paristotyyppi	AAA-koko (LR3)
Pariston jännite	1,5V
Paristojen määrä	2

Viritin/vastaanotto/lähetys	
Virittimen taajuusalueet	FM 88–108 MHz MW 530–1700 kHz

Ääni	
Äänijärjestelmä	Mono
Äänenvoimakkuuden säätö	Kierrettävä (analoginen)
Lähtöteho	100 mW RMS

Liitännät	
Audio/videolähtö	Kuulokkeet (3,5 mm)

Yleistietoja	
Mitat (L x K x S)	56 x 116,2 x 22 mm
Paino (Pääyksikkö)	88 g

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan poista tuotteen koteloa.

Älä koskaan yritä itse korjata laitetta itse pitääksesi takuun voimassa. Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

- Ei ääntä/virtaa**
 - Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty
 - Säädä ÄÄNENVOIMAKKUUTTA.
 - Paristot ovat tyhjä / asennettu virheellisesti
 - Asea (uudet) paristot oikein
 - Kuulokkeet yhdistetty laitteeseen
 - Irrota kuulokkeet.

- Heikko radiovastaanotto**
 - Heikko radiosignaali
 - FM-käytössä vedä teleskooppiantenni ulos ja käännä sitä parhaan vastaanoton mukaan. Lyhennä antennia, jos signaali on liian voimakas.
 - Laite käyttää MW:lle kiinteää antennia. Suuntaa tämä antenni parhaan kuuluvuuden mukaan kääntämällä koko laitetta.
 - Kun asennat uusia paristoja, älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
 - Poista paristot, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää asianmukaisesti.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

