




AZ1840

1 Alimentazione

- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro,

-Ob-


- b Aprire il comparto batterie ed inserirvi sei batterie di tipo a celle D.

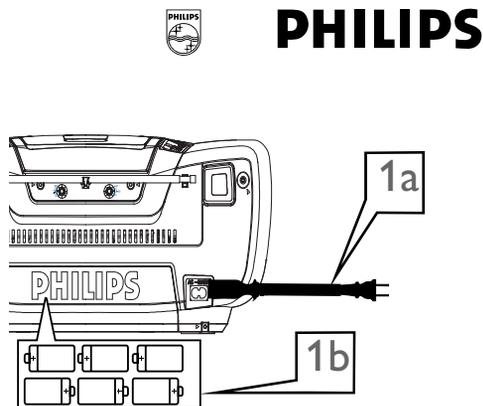

**R-20, UM-1 o D-celle
(non include)**

2 Ricezione radio

- a Premere pi^ù volte **SOURCE** sul sistema oppure premere **TUNER** sul telecomando per selezionare la sorgente TUNER (MW o FM).
- b Tenere premuto **PROG** per pi^ù di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- c Premere **PRESET** ▲/▼ sul telecomando sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

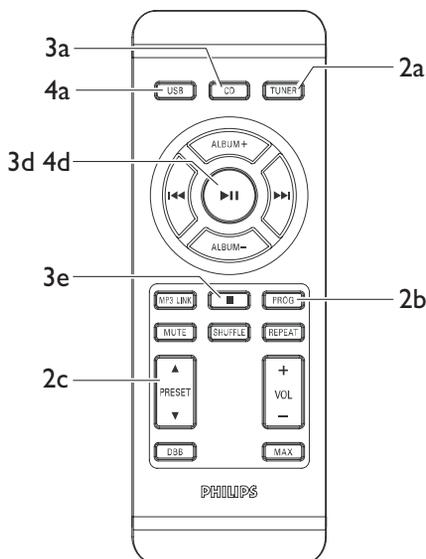

3 Riproduzione di un CD


Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), MP3-CD e WMA.

- a Premere pi^ù volte **SOURCE** sul sistema oppure premere **CD** sul telecomando per selezionare la sorgente CD.
- b Aprire lo sportello del CD.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere ►|| per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere ■.


4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- a Premere pi^ù volte **SOURCE** sul sistema oppure premere **USB** sul telecomando per selezionare la sorgente USB.
- c Premere ◀↔▶ sul dispositivo AZ1840 per avviare la riproduzione.
- d Premere ►|| sul dispositivo AZ1840 per avviare la riproduzione.



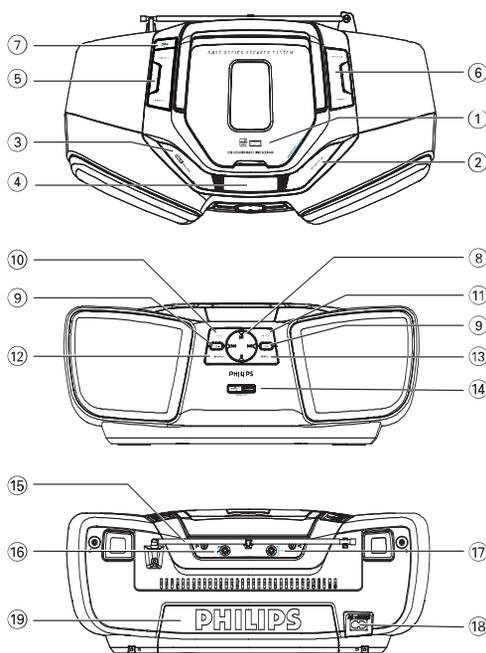

- ① **PUSH TO OPEN** — sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro.
- ② **POWER ON/OFF** — consente di accendere e spegnere l'apparecchio.
- ③ **MAX SOUND** — consente di attivare o disattivare il mix ottimale di varie funzioni audio.
- ④ **Pannello di visualizzazione** — mostra lo stato dell'apparecchio.
- ⑤ **VOLUME +/-** — regola il livello del volume.
- ⑥ **TUNING +/-** — sintonizza sulle stazioni radio
- ⑦ **DBB** — attiva e disattiva il potenziamento dei bassi.
- ⑧ **▶||** — inizia la riproduzione USB
▶▶ || ◀◀ — seleziona il brano successivo/precedente
 — ricerca in avanti/indietro (tenere premuto il tasto) nel brano in esecuzione
■ — inizia la riproduzione del CD/USB;
 — cancella un programma del CD.
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:** seleziona l'album.
 — **MW/FM:** seleziona una stazione preimpostata. (*su, giù*).
- ⑩ **PROG** — consente di programmare i brani o le stazioni radio.
- ⑪ **SOURCE** — consente di selezionare le sorgenti audio CD, USB, FM, MW o MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — consente di riprodurre tutti i brani di CD/dispositivi USB in ordine casuale.
- ⑬ **REPEAT** — consente di selezionare le modalità di ripetizione.
- ⑭ **Porta USB** — permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massa USB.
- ⑮ **Antenna telescopica** — migliora la ricezione in FM.
- ⑯ **Jack cuffie** — consente di collegare delle cuffie.
- ⑰ **MP3 LINK** — ingresso per sorgente audio esterna.
- ⑱ **AC MAINS~** — entrata del cavo di alimentazione.
- ⑲ **Comparto batterie** — per 6 batterie, tipo R-20, UM1 o D-celle.

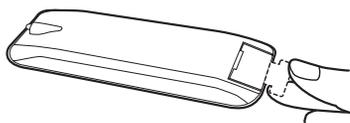

Rimuovere il rivestimento di plastica isolante