

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome



SHD9200



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbu	2
	Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	2
	Bendroji informacija	2
	Seno produkto šalinimas	3
	Europos Sąjungai skirtas pranešimas	3
2	Kas yra rinkinyje (A pav.)	4
3	Pradžia	5
4	LED indikacijos	7
5	Garsumo indikacijos	8
6	Gaminio informacija	9
7	Adapterio specifikacija	10
8	Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)	11

1 Svarbu

Klausos sauga



! Atsargiai

- Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklusykitė muzikos dideliu garsu ilgai. Nustatykite saugaus lygio garsumą. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnė saugaus klausymosi trukmė.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.

- Klausykitės ne per dideliu garsumu ne pernelyg ilgą laiką.
- Būkite atsargūs – nedidinkite garsumo kaskart, kai tik jūsų klausia prie jo pripranta.
- Nepadidinkite garsumo tiek, kad nebegirdėtumėte kitų aplinkinių garsų.
- Galimai pavojingomis situacijomis būkite atsargūs arba laikinai nustokite naudoti ausines.
- Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso slėgio galite apkursti.

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. „Philips Royal Electronics“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, paprastai pasižymi savybe perduoti ir priimti elektromagnetinius signalus.

2. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir išlaikyti produktų gamtinio metu taikomus EMF standartus.

3. „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio.

4. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

5. „Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Bendroji informacija

- **Kad išvengtumėte gaisro arba šoko pavojaus:** visada laikykitė produktą sausoje vietoje. Saugokite jį nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Ant prietaiso negalima dėti jokių atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
- Ausinių nemerkite į vandenį.
- **Norėdami išvalyti produktą:** naudokite šiek tiek sudrėkintą zomšinę šluostę. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako ar šlifuojamųjų medžiagų, nes jos gali pažeisti produktą.
- Neardykite produkto.
- Perdavimo diapazonas: 100 metrų, priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
- Nenaudokite ar nelaikykite produkto vietoje, kurios temperatūra žemesnė nei 0 °C (32 °F) arba aukštesnė nei 40 °C (104 °F), nes tai gali sutrumpinti baterijos naudojimo laiką.

- Produkto nelaikykite vietose, kur laša ar taškosi vanduo.
- Pagrindinis kintamosios / pastovios srovės adapterio kištukas naudojamas kaip atjungimo prietaisas, jį galima naudoti iš karto.
- Ausinėse naudokite tik įkraunamas NiMH baterijas (didesnės nei 700 mAh galios).
- Kito tipo įkraunamų arba šarminių baterijų šia sistema įkrauti negalima.
- Ausinėse galima naudoti AAA šarminės baterijas.
- Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą akumuliatorių) saugokite nuo didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ir pan.

Atkreipkite dėmesį į su baterijos išmetimu susijusius aplinkos aspektus.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykites vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Seno produkto šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.

Laikykites nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Europos Sąjungai skirtas pranešimas



Taip „Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories“ pareiškia, kad šios „Philips“ skaitmeninės belaidės ausinės SHD9200 atitinka būtinus reikalavimus ir kitas susijusias direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

2 Kas yra rinkinyje (A pav.)

1) Ausinės	2) Prijungimo stotelė
3) AC/DC adapteris 5 V 300 mA	4) RCA į RCA laidas
5) 2 x AAA įkraunamos NiMH baterijos	6) Greitos pradžios vadovas

3 Pradžia



Pastaba

- Prieš pirmą kartą naudodami ausines kraukite pakuotėje esančias baterijas bent 8 valandas. Galima įkrauti tik įkraunamas NiMH baterijas. Naudokite baterijas (didesnės nei 700 mAh galios), kad ausines galėtumėte naudoti 20 val. nuo to laiko, kai baterijos buvo visiškai įkrautos.
- Ausinėse galima naudoti AAA šarminės baterijas.
- Naudokite tik „Philips“ maitinimo adapterį.
- Jei daugiau nei 10 minučių nėra garso įvesties, siųstuvą automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu.
- Prijungimo stotelė kraunant neperduoda garso signalo.
- Skaitmeninė įvestis palaiko tik PCM (impulso kodo moduliacija, angl. „pulse code modulation“).

- 1 Įdėkite / pakeiskite pridėtus maitinimo elementus (B pav.).
 - 2 Įjunkite siųstuvą (C pav.).
 - 3 Išjunkite ausines ir įkraukite jas (D pav.).
 - 4 Paspauskite **INPUT** (įvestis), kad pasirinktumėte **ANALOGUE** (Analoginis) ar **DIGITAL** (Skaitmeninis) režimą (E pav.).
- Veikiant režimui **ANALOGUE** (Analoginis) prijunkite garso įrenginį prie **LINE IN** (Linijinė įvestis) lizdo, tada sureguliuokite **ATT** (Garso įėjimo signalo slopinimas) (F pav.).
 - Nešiojamąjį CD grotuvą, MP3 grotuvą ar kitus įrenginius, turinčius 3,5 mm trijų prievadų lizdo išvestį, prijunkite RCA–RCA laidu (pridedamas) ir RCA prie 3,5 mm kištuko adapterio (nepriedamas), tada nustatykite **ATT** į **0dB**.
 - „Hi-Fi“, televizorių, DVD leistuvą ar kitus įrenginius, turinčius RCA lizdo išvestį, prijunkite RCA–RCA laidu (pridedamas), tada nustatykite **ATT** į **-8dB**.


- Veikiant režimui **DIGITAL** (Skaitmeninis) prijunkite skaitmeninio garso įrenginį prie **DIGITAL IN COAXIAL** (Skaitmeninė koaksialinė įvestis) lizdo koaksialiniu laidu (nepridėtas) (G pav.).

- 1 Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  ant dešinėsios ausinės, kad įjungtumėte ausines (H pav.).
- 2 Norėdami sureguliuoti garsumą, palieskite **+/-** ant dešinėsios ausinės (I pav.).
- 3 Norėdami įjungti / išjungti 3D garso funkciją, paspauskite mygtuką **3D SOUND** (3D garsas) ant dešinėsios ausinės (I pav.).
↳ Įsijungs LED ant siųstuvo.



Patarimas

- Be to, galite sureguliuoti savo garso įrenginio garšą.

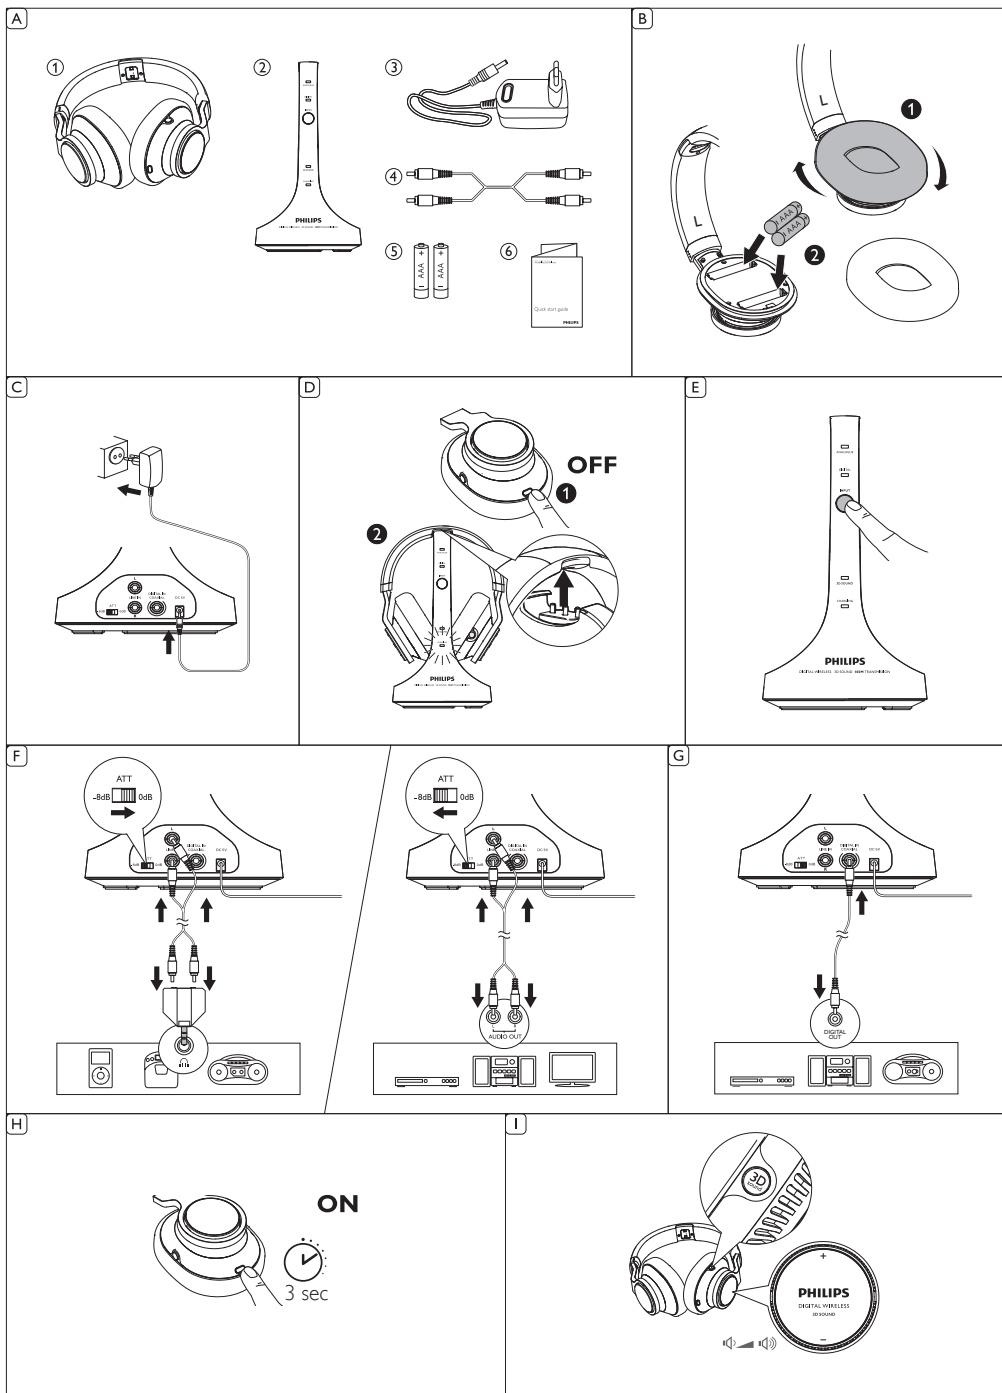

4 LED indikacijos

Situacija	Siųstuvas		Ausinės	
	Analoginis / skaitmeninis	Įkrovimas	3D garsas	
LED	Balta	Raudonas	Balta	Raudonas
Ieškoma	Greitai blyksi	---	---	Greitai blyksi
Ryšys užmegztas	Blyksi	---	---	Blyksi
Budėjimo režimas	Išjungta	Išjungta	---	---
Baterija senka	---	---	---	Greitai blyksi
Įkrovimas	Išjungta	Blyksi	---	---
Visiškai įkrauta	---	Išjungta	---	---
Ne NiMH baterijos	---	Išjungta	---	---
3D garsas suaktyvintas	---	---	Išjungta	---
3D garsas išjungtas	---	---	Išjungta	---

5 Garsumo indikacijos

Situacija	Garso signalas
Baterija senka	Vienas pyptelėjimas per 10 sekundžių
Nustatykite maksimalaus / minimalaus lygio garsumą	Ispėjamasis signalas „pypt“

6 Gaminio informacija

Siųstuvas

Sistema	Radijo dažnis (RF)
Moduliacija	MSK skaitmeninė
Nešlio dažnis	2400–2483,5 MHz
Kanalai	15 (automatinis perjungimas)
Spinduliuotės išvesties galia	10 mW
Efektyvus siuntimo diapazonas	Maždaug 100 metrų (priklausomai nuo aplinkos sąlygų)
Išvesties lygis	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Maitinimo reikalavimai	DC 5 V; 300 mA (iš priedamo kintamosios srovės maitinimo adapterio)

Ausinės

Atkūrimo dažnio diapazonas	17–24 000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 89 dB nominalus
Iškreipimas	$< 0,5$ % THD (bendras harmoninis iškreipimas)
Kanalų atskyrimas	≥ 60 dB
Pilnutinė varža	32 omai
Maitinimo reikalavimai	2 x 700 mAh įkraunamos NiMH baterijos (pridedamos) arba rinkoje prieinamos (AAA) sausosios baterijos
Veikimo laikas	~ iki 20 valandų (tikrasis rezultatas gali skirtis)

7 Adapterio specifikacija

Regionas	Adapterio tipo numeris	Įvesties įtampa	Išvesties įtampa	Įvesties dažniai
Europoje (išskyrus JK)	YLS0051A-E050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz
	S003IV0 500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz
JK / Honkongas	YLS0051A-U050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz
	S003IB0 500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50 / 60 Hz

8 Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

1. Nepavyksta įkrauti ausinių.

Galima priežastis	Sprendimas
Neįdėta baterija arba ji blogai įdėta.	Įdėkite arba pakeiskite baterijas tinkamai (B pav.).
Siųstuvas nemaitinamas.	Įsitikinkite, ar prijungimo stotelė prijungta prie vietinio tinklo maitinimo (C pav.).
Ausinės netinkamai įdėtos į krovimo stotelę.	Tinkamai įdėkite ausines ir įsitikinkite, ar dega ĮKROVIMO indikatorius (D pav.).

2. Nėra garso arba jis iškreiptas.

Galima priežastis	Sprendimas
Nustatytas netinkamai arba nebaigta nustatyti.	Įsitikinkite, ar garso kabelis prijungtas prie garso įrenginio GARSO IŠVESTIES (E pav.).
Senka akumulatorius.	Įkraukite ausines (D pav.).
Garso įrenginys išjungtas.	Įjunkite garso įrenginį.
Analoginės / skaitmeninės garso išvesties garsumas yra per žemas / didelis.	Sureguliuokite didesnę / žemesnę ir neiškreiptą garsumą.
Įmuštas yra per toli nuo siųstuvo.	Įsitikinkite, ar jūsų produktas yra efektyvaus diapazono ribose.

Jei norite sužinoti daugiau apie produkto palaikymą, apsilankykite www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

