


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCD 2010

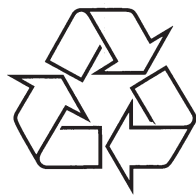

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet un regulējiet FM antenu.

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodas

- Disks nav ierakstīts ar skaņu vai subtitriem dažādās valodās.
- Audio vai subtitru valodas iestatīšana ir aizliegta diskā.

Nevar atskaņot dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz pieļaujamo. Tā nav nepareiza darbība.
- Failu formāti nav saderīgi.

USB ierīce nedarbojas

- USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet lietot citu USB ierīci.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

1 Svarīgi	4	6 FM Radio klausīšanās	19
Iepazīstiet šos drošības simbolus.....	4	FM Radio stacijas uzregulēšana	19
Svarīgi drošības norādījumi.....	4	Radio staciju automātiska programmēšana...	19
Dzirdes drošība	4	Radio staciju manuāla programmēšana	19
Ievērošanai.....	5	Saglabātas radio stacijas uzregulēšana	19
2 Apsveicam ar pirkumu	7	RDS informācijas apskate	19
Preces iezīmes	7	7 Iestatīšana	20
Kas atrodas iepakojumā	7	Vispārēja iestatīšana	20
Galvenās ierīces pārskats	8	Video iestatīšana	21
3 Pirms lietošanas.....	11	Audio iestatīšana	21
Ierīces novietošana.....	11	Priekšrocību iestatīšana	21
Savienojumi.....	12	8 Citas funkcijas	22
Tālvadības pults baterijas		Modinātāja taimera iestatīšana	22
ievietošana/nomainīšana.....	13	Gulētiešanas taimera iestatīšana	23
4 Darbību sākot	14	Klausīšanās, izmantojot austiņas.....	23
Ieslēgšana	14	Atskaņošana no ārējas audio ierīces.....	23
Automātiska radio staciju uzstādīšana.....	14	9 Preces informācija	23
Pareizā video ieejas kanāla atrašana	14	Reģiona kods	23
Pareizās TV sistēmas izvēle	15	Specifikācijas.....	23
Displeja izvēlnes valodas izvēle	15	Saderīgie diska formāti.....	24
5 Diska/USB Atskaņošana	15	Saderīgie audio.....	24
Pamatdarbības	15	USB atskaņojamības informācija	25
Disku atskaņošana	15	10 Traucējumu novēršana	25
Ierakstīto failu atskaņošana	16		
Atskaņošanas vadība	16		
Attēla apskates iespējas.....	17		
Slīdrādes un mūzikas			
vienlaicīga atskaņošana	18		
Skaņas regulējumi	18		

1. SVARĪGI

Iepazīstiet šos drošības simbolus



UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT



Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

Svarīgi drošības norādījumi

- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Novietojiet šo ierīci uz horizontālas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Lietojiet šo ierīci tikai iekštelpās. Sargājiet no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.



Uzmanību

- Citu kā šeit norādītu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājat to šādā līmenī.

10. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota viena vadība.

Netiek uzverts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir uz augšu.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo video ieejas kanālu.
- Melnbalts vai kroplots attēls
- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var tikt novēroti nelieli attēla kroplējumi. Tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.

TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts.

- Ekrāna proporcija ir noteikta ievietotajā diskā.
- Dažām TV sistēmām ekrāna proporciju nomainīt nav iespējams.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti.

Tālvadības pults neestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti, nevis uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

Disku nevar atskaņot

- Ievietojiet nolasāmu disku ar etiķetes pusi uz Jums.
- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, lai aizvērtu sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Deaktivizējiet paroli vecāku kontrolei vai mainiet novērtējuma līmeni.
- Sistēmas iekšienē ir kondensējis mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu.
- Atvienojiet un atkal pievienojiet strāvu, tad atkal ieslēdziet sistēmu.
- Strāvas taupības nolūkos sistēma automātiski izslēdzas, ja 15 minūtes netiek veikta nekāda darbība un diska atskaņošana ir beigusies.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārliecinieties, ka DivX video fails ir pilnīgs.
- Pārliecinieties, ka faila paplašinājums ir pareizs.
- Saskaņā ar Digitālo Tiesību prasībām, DRM-aizsargātos video failus nevar atskaņot, izmantojot analogo video savienojumu (piem., kompozītu, komponentu vai SCART). Pārsūtiet video saturu uz disku un atskaņojiet failus.

Saderīgie disku formāti

Saderīgie video mediji:

- DivX Ultra
- Digitāli Video Diski (DVD)
- Attēlu CD
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Kompaktdiski (CD)

Saderīgie saspiešanas formāti:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra+ addendum 1.0), XviD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG faili

Saderīgais audio

Saderīgie audio medijib

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Saderīgi ir sekojoši audio formāti:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 etiķete
- WMA, WMA etiķetes

Sekojoši formāti nav saderīgi:

- Faili kā *.VMA, *.DLF, *.M3U
- *.PLS, *.WAV
- Joliet formātā ierakstīti diski
- MP3 Pro

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildus karšu lasītājs, lai pievienotu šai ierīcei)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT16, FAT32.
- Audio atskaņošana: MP3, WMA
- Video atskaņošana: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+ addendum 1.0
- Foto atskaņošana: JPEG

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili.
- Dolby True HD faili.
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - WMA faili Lossless formātā

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paldināta pakļaušana skaņai, pat normālā 'drošā' skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

Ievērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās ierīces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (trīcienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmols.



'DVD Video' ir DVD Forma/Logo Licensing Corporation zīmols.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu papildus informāciju un programmatūru failu konvertēšanai uz DivX video.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: Šo DivX sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD sadaļu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com un lietojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® un asociētie logo ir DivX, Inc. reģistrētie zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģiona kods

Ir iespējams atskaņot DVD diskus, kas apzīmēti ar sekojošu reģiona kodu.

DVD reģiona kods	Valstis
------------------	---------



Eiropa

Specifikācijas

Pastiprinātājs

- Novērtētā izejas jauda: 2 X 10 W RMS
- Frekvenču veikspēja: 40 – 20000 Hz, ±3 dB
- Signāla/trokšņa attiecība: > 82 dB
- AUX ieeja: 1000 mV RMS 22 kiloomi

Disks

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12 cm/8 cm
- Video atkodēšana: MPEG-1/MPEG-2/DivX
- Video DAC: 12 biti
- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Video formāts: 4:3 / 16:9
- Video S/T attiecība: > 57 dB
- Audio DAC: 24 biti / 96 kHz
- Kopējie harmonisko kropļojumi: <1% (1 kHz)
- Frekvenču veikspēja:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
- S/T attiecība: >82 dBA

Uztvērējs (FM)

- Regulēšanas diapazons: 87.5 – 108MHz
- Regulēšanas solis: 50kHz

- Jutība – Mono, 26dB S/T attiecība: <22 dBf
- Jutība – Stereo, 46dB S/T attiecība: <43 dBf
- Meklēšanas izvēlamība: <28dBf
- Kopējie harmoniskie kropļojumi: <2%
- S/T attiecība: >55dB

Skaļruņi

- Skaļruņu pretestība: 6 omi
- Jutība: 85 dB/m/W ±dB/m/W

Vispārēja informācija

- Maiņstrāvas barošana: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strāvas patēriņš darba režīmā: 13 W
- Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: 0.5 W
- Austiņu izeja: 2 x 15 mW, 6 omi
- USB: Versija 2.0
- Kompozītu video izeja: 1.0 Vp-p, 75 omi
- Koaksiālā izeja: 0.5 Vpp±0.1Vpp, 75 omi
- Izmēri
 - Galvenā ierīce (P x A x D): 200 x 118 x 210 mm
 - Skaļrunis (P x A x D) 140 x 224 x 144 mm
- Svārs
 - Galvenā ierīce 1.2 kg
 - Skaļrunis: 0.965 kg

8. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var lietot kā modinātāju. Kā modinātāju avotu var izvēlēties DISC (diska), TUNER (radio) vai USB avotu.

Piezīme

- Pārlicinieties, ka ir iestatīts pareizs laiks.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Displejā rītinās [TIMER SET] (taimera iestatīšana).
 - ↳ Ekrānā rītinās [SELECT SOURCE] (izvēlieties avotu).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos avotu: **DISC** (disks), **USB**, **TUNER** (radio).
3. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirkšķināties stundu cipari.
4. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai iestatītu stundas, tad spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīti un sāk mirkšķināties minūšu cipari.
5. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai iestatītu minūtes, tad spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīta un sāk mirkšķināties indikācija **VOL** (skaļums).
6. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai regulētu skaļumu, tad spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīta indikācija 🔊.
 - ↳ Lai izslēgtu modinātāja taimeri, atkal spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.

Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams MP3 LINK režīmam.
- Ja ir izvēlēts DISKA/USB avots, bet celiņu nevar atskaņot, automātiski tiek aktivizēts radio.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
 - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zZ**.
 - ↳ Lai deaktivizētu gulētiešanas taimeri, spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz indikācija **zZ** no displeja pazūd.

Klausīšanās, izmantojot austiņas

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai 🎧.

Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, var klausīties ārēju audio ierīci, kā MP3 atskaņotāju.

1. Pievienojiet MP3 savienojuma vadu pie:
 - Kontaktligzdas **MP3 LINK**
 - Ārējas ierīces audio izejas ligzdas (parasti austiņu ligzdas).
2. Izvēlieties avotu **MP3 LINK**.
3. Sāciet atskaņošanu uz pievienotās ierīces.

2. APSVEICAM AR PIRKUMU

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ja sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs preces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas galvenās ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr.: _____

Preces iezīmes

Ar šo ierīci Jūs varat:

- Atskaņot video, audio un attēlus no diskkiem, USB ierīcēm.
- Atskaņot audio no iPod/iPhone/iPad

Papildus informāciju par saderīgajiem medijiem meklējiet nodaļā 'Specifikācijas'.




Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 X skaļruņi
- Tālvadības pults
- Video vads
- FM antenas vads
- Lietošanas pamācība

Galvenās ierīces pārskats

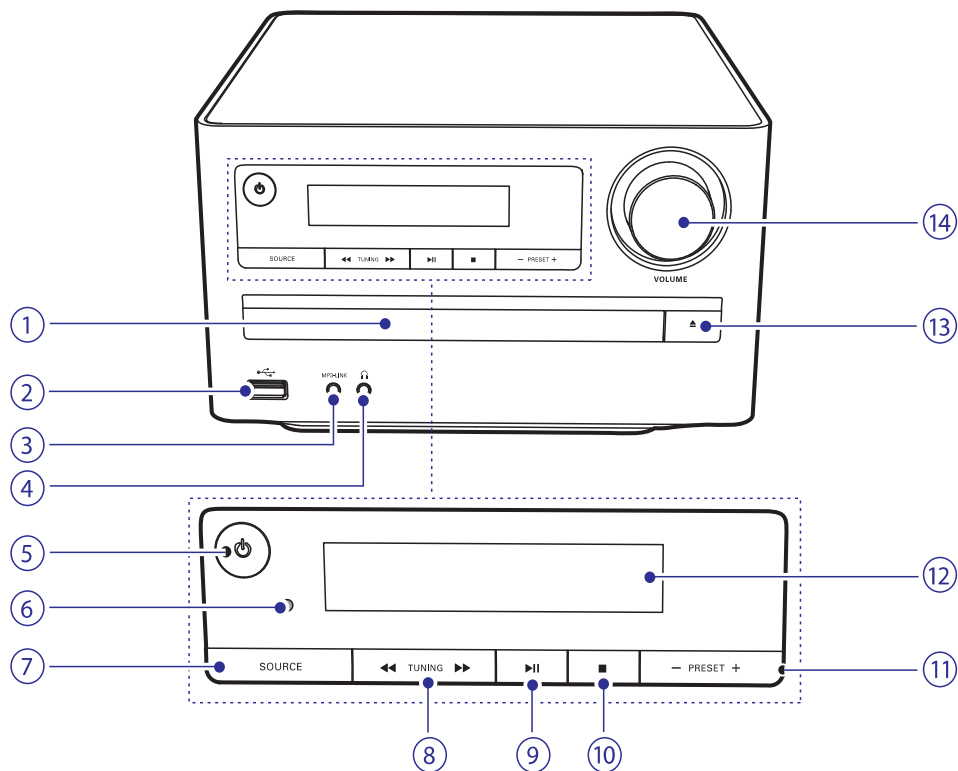

1. Diska nodalījums

- Tur disku.

2.

- USB saglabāšanas ierīces kontakts.

3. MP3 LINK

- Audio ieejas (3.5mm) kontakts ārējai audio ierīcei.

4.

- Austiņu kontakts.

5.

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

6. IS sensors

- Uztver signālus no tālvadības pults. Vienmēr mērkējiet tālvadības pulti uz IS sensoru.

7. SOURCE

- Izvēlas avotu.

8.

- Pagriez fotogrāfiju.
- Ātri atskaņo atpakaļ vai uz priekšu.




9.

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

- **[Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, mājas kinozāle pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dikstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
- **[DivX(R) VOD Code]** (DivX® VOD kods): Parāda reģistrācijas kodu, lai reģistrētos DivX Video-Uz-Pieprasījuma sistēmā.

- **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas kļu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo trokšņu skaļumu un palielina kļu skaņu līmeni (piemēram, runu).

Priekšrocību iestatīšana




1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.
3. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iespējām **[Preference Setup]** (Priekšrocību iestatīšana).

- **[Audio]** (Audio): Izvēlas video audio valodu.
- **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
- **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas video diska izvēlnes valodu.
- **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Iestata novērtējuma līmeni diskam. Liedz piekļu diskam, kuros ir iekļauts novērtējums. Diskā jābūt ierakstītam novērtējuma līmenim.
- **[PBC]**: Parāda vai izlaiž VCD un SVCD saturu izvēlni.
- **[Password]** (Parole): Iestata vai maina paroli, kas nepieciešama aizliegtā diska atskaņošanai.
- **[DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlas DivX subtitru valodu.
- **[Version Info.]** (Versijas informācija): Parāda ierīces programmatūras versiju.
- **[Default]** (Noklusējumi): Atjauno mājas kinozāles rūpnīcas noklusētos iestatījumus.




Piezīme

- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, ierīce lieto diska noklusēto valodu.

Video iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.
3. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iespējām **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
 - **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas ir saderīga ar TV.
 - **[TV Display]** (TV displejs): Iestata ekrāna displeja formātu ('Pan Scan', 'Letter Box' vai 'Wide Screen').
 - **[Progressive]** (Progresīvā): Ieslēdz vai izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš definētu krāsas iestatījumu kopumu vai iestata krāsas manuāli.

Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.
3. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iespējām **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana).
 - **[Analogue Output]** (Analogā izeja): Izvēlas analogā audio iestatījumus, atkarībā no audio ierīces, kas pievienota pie analogajiem kontaktiem.
 - **[Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlas audio formātus, kas saderīgi ar pievienoto ierīci.
 - **[Sound Mode]** (Skaņas režīms): Izvēlas iepriekš definētus skaņas efektus, lai uzlabotu audio izeju.

Piezīme

- Pārliedzieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

... FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

Pulksteņa sinhronizācija ar RDS staciju

Ierīces laiku var sinhronizēt ar RDS stacijas laiku.


1. Uzregulējiet RDS radio staciju, kas pārraida laika signālu.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **RDS/INFO**.
 - ↳ Displejā parādās indikācija **[CT SYNC]** un ierīce automātiski nolasa RDS laiku.
 - ↳ Ja laika signāls netiek saņemts, displejā parādās indikācija **[NO CT]**.

Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas raida laika signālu.

7. IESTATĪŠANA

1. Pēc taustiņa nospiešanas.
 - ↳ Parādās sākuma izvēlne.

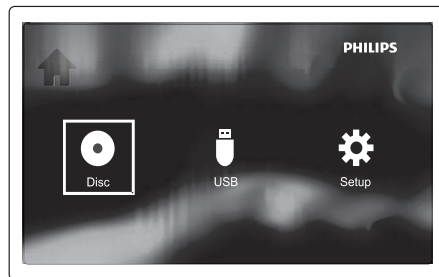

2. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu sistēmas izvēlnei.

	General	Disc Lock
		OSD Language • English
	Video	Sleep • Off
		Auto Standby • Off
	Audio	DivX(R) VOD Code • Register
	Preference	

Piezīme

- Izvēlnes iespēju, kas ir pelēka, nevar mainīt.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu . Lai aizvērtu izvēlni, vēlreiz spiediet taustiņu .


Vispārēja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.
3. Izvēlieties iespēju , lai piekļūtu iespējām **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
 - **[Disc Lock]** (Diska atslēga): Ieslēgtu/izslēgtu diska atslēgu.
 - **[OSD Language]** (Izvēlnu valoda): Izvēlētos ekrānā redzamo izvēlnu valodu.
 - **[Sleep Timer]** (Gulētiešanas taimeris): Iestata gulētiešanas taimeris, lai pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

... APSVEICAM AR PIRKUMU


10.
 - Beidz atskaņošanu
 - Dzēš programmu.
11. **PRESET**
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu, virsrakstu vai failu.
 - Izvēlas saglabātu radio staciju.
12. **Displejs**
 - Parāda pašreizējo statusu.
13.
 - Atver/aizver diska nodalījumu.
14. **VOLUME**
 - Regulē skaļumu.
 - Regulē laiku.

Skats no mugurpuses

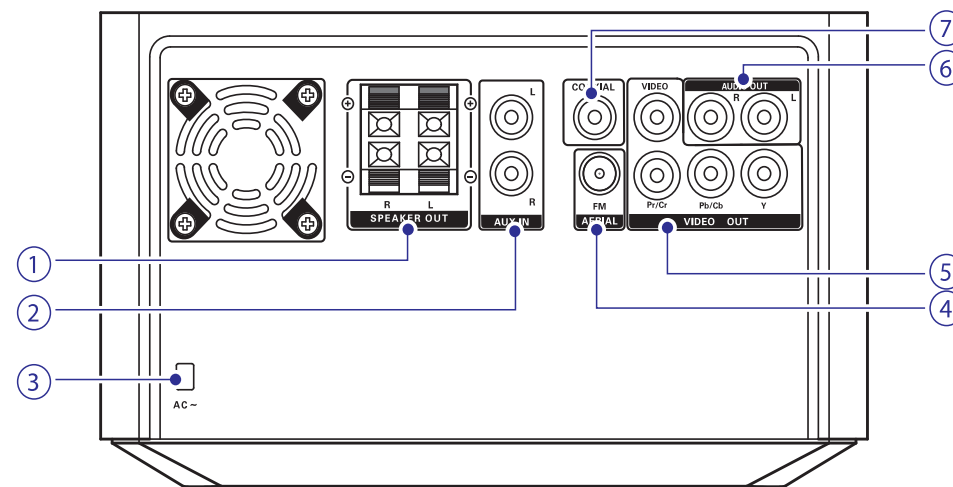

1. **SPEAKER OUT**
 - Skaļruņu pievienošanai.
2. **AUX-IN**
 - Ārējas audio ierīces pievienošanai.
3. **AC MAIN~**
 - Strāvas vada pievienošanai.
4. **FM AERIAL**
 - Uzlabo FM uztveršanu.
5. **VIDEO OUT**
 - Video izejas ligzda.
6. **AUDIO OUT L/R**
 - Audio izejas ligzda.
7. **COAXIAL**
 - Koaksiālā ligzda.

Tālvadības pults pārskats

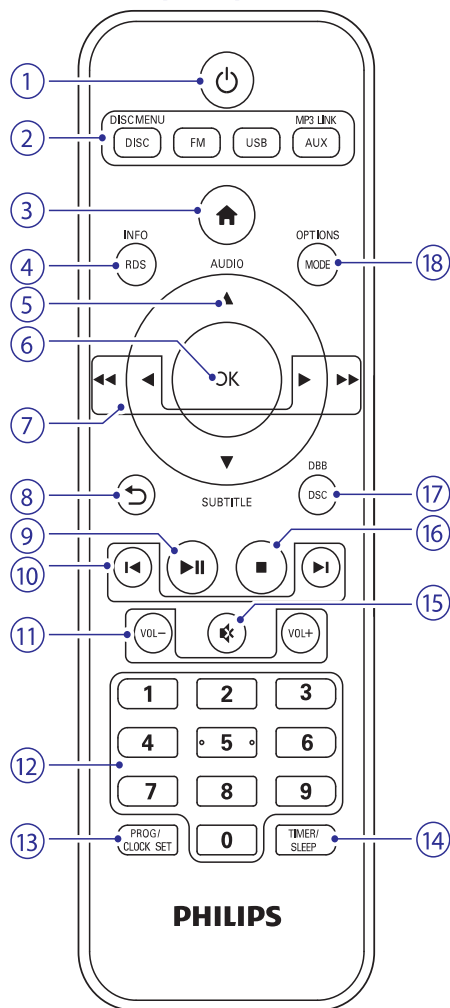

1.
 - Ieslēdz vai izslēdz mazo sistēmu.
2. **DISC/DISC MENU/FM/USB/AUX/MP3 LINK**
 - Izvēlas avotu.
3.
 - Atver sākuma izvēlni.

4. **RDS/INFO**
 - Parāda diska informāciju kā virsraksts, nodaļa, patērētais laiks, kopējais laiks utt.
 - Parāda RDS radio stacijas pieejamo informāciju (ja pieejama).
5. **▲ AUDIO/▼ SUBTITLE**
 - Izvēlnēs: navigācijai augšup/lejup.
 - Attēla apgriešanai.
 - ▲ AUDIO:** Izvēlas stereo vai mono režīmu.
 - ▼ SUBTITLE:** Izvēlas video subtitru valodu.
6. **OK**
 - Apstiprina izvēli.
7.
 - Meklē celiņa vai diska robežās.
 - Meklē atpakaļ vai uz priekšu.
 - Izvēlnēs, navigācijai pa kreisi/pa labi.
 - Pagriez attēlu.
 - Regulē laiku.
8.
 - Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
9.
 - Sāk, iepauzē vai turpina atskaņošanu.
10.
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu, virsrakstu vai failu.
 - Izvēlas saglabātu radio staciju.
11. **VOL +/-**
 - Regulē skaļumu.
12. **Ciparu tastatūra**
 - Tieši izvēlas virsrakstu/nodaļu/celiņu no diska.
13. **PROG/CLOCK SET**
 - Programmē radio stacijas.
 - Iestata pulksteni.
14. **SLEEP/TIMER**
 - Iestata gulētiešanas taimerī.
 - Iestata modinātāja taimerī.
15.
 - Izslēdz skaņu.

FM radio staciju uzregulēšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka ir pievienota un pilnībā izstiepta komplektā iekļautā FM antena.

1. Spiediet taustiņu **FM**.
2. Nospiediet un turiet taustiņu , lai uzregulētu radio staciju.
3. Kad frekvence sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
 - ↳ FM uztvērējs automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
4. Atkārtojiet soļus 2-3, lai uzregulētu citas radio stacijas.

Lai uzregulētu vāju radio staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus , līdz tiek atrasta optimālā uztveršana.

Radio staciju automātiska programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

1. FM Radio režīmā, nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās indikācija **[AUTO]**.
 - ↳ Visas pieejamās FM radio stacijas tiek ieprogrāmētas un tad pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
3. Spiediet taustiņus , lai piešķirtu radio stacijai numuru no 1 līdz 20, tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts saglabātās stacijas kārtas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet soļus 2-3, lai ieprogrāmētu citas stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrāmējiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātas radio stacijas izvēle

1. Spiediet taustiņu **FM**.
2. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

RDS informācijas apskate

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju. Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS' un stacijas nosaukums.

1. Uzregulējiet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/INFO**, lai caurskatītu pārraidīto informāciju (ja pieejama).
 - ↳ Stacijas nosaukums.
 - ↳ Programmas tips, piemēram, **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]** (sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - ↳ Frekvence.

... DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

- Spiediet taustiņu ► un lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos papildus iespējas.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Attēla pagriešana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus ◀/▶, lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.

Slīdrādes un mūzikas vienlaicīga atskaņošana

■ Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB saglabāšanas ierīce vai disks satur gan WMA/MP3 failus, gan JPEG attēlus.

- Atskaņojiet WMA/MP3 failu.
- Atveriet fotogrāfiju direktoriju.
- Izvēlieties foto failu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Slīdrāde beidzas, kad visi attēli ir parādīti vienu reizi.
 - Lai apturētu slīdrādi, spiediet taustiņu ■.

■ Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja direktorijs tiek izvēlēts kā atskaņošanas avots.
- Šī ierīce var atainot tikai digitālā fotoaparāta fotogrāfijas JPEG-EXIF formātā, ko plaši lieto digitālajos fotoaparātos. Tā nevar atainot kustīgus JPEG un attēlus, kas nav JPEG formātā. Ar attēliem asociētus skaņas celiņus arī nevar atskaņot.
- Ja JPEG attēls nav ierakstīts ar 'exif' tipa failu, tas tiek parādīts kā 'zila kalna' sīktēls.

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā skaņu var regulēt ar sekojošām darbībām.

Taustiņš	Funkcija
VOL +/-	Lai palielinātu/ samazinātu skaļumu.
🔊	Lai izslēgtu/ atjaunotu skaņu.
DBB/DSC	Lai izvēlētos vajadzīgo skaņas efektu: [POP] (popmūzika); [JAZZ] (džezs); [ROCK] (rokmūzika); [CLASSIC] (klasika); [DBB] (dinamisks basu pastiprinājums); [FLAT] (pliekans).

...APSVEICAM AR PIRKUMU

- - Beidz atskaņošanu.
 - Dzēš ieprogrammētu radio staciju.
 - Aktivizē/deaktivizē demonstrācijas režīmu.

17. DSC/DBB

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.
- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

18. MODE/OPTIONS


- Izvēlas atkārtotu atskaņošanu vai sajauktu atskaņošanu.
- Pieklūst iespējām, kas saistītas ar pašreizējo darbību vai izvēli.

3. PIRMS LIETOŠANAS

Novietošana

■ Piezīme

- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā nenovietojiet šo ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet ap to vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizklāj šīs ierīces ventilācijas atveres.
- Novietojiet šo ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekādā gadījumā neievietojiet ierīci aizveramā skapī vai uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nekādā gadījumā neievietojiet ventilācijas atverēs vai citās atverēs priekšmetus, kas nav norādīti.
- Uzstādiet ierīci strāvas rozetes tuvumā, kur strāvas rozetei var viegli piekļūt.
- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem vai nevēlamiem trokšņiem, novietojiet galveno ierīci vai skaļruņus pārāk tuvu jebkādiem starojuma avotiem.

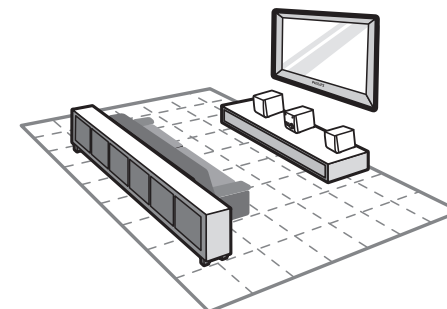


- Novietojiet ierīci TV tuvumā.
- Skaļruņus novietojiet atbilstošā attālumā no TV, aptuveni 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīciju.

... PIRMS LIETOŠANAS

Savienojumi

Skaļruņu pievienošana

1. Pilnībā ievietojiet skaļruņu vadus skaļruņu kontaktos ierīces mugurpusē.

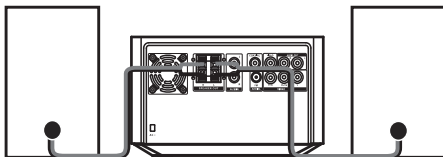


Piezīme

- Lai nodrošinātu optimālu skaņu, lietojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādas skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatīt šīs lietošanas pamācības nodaļu 'Specifikācijas'.


TV pievienošana

Pievienojiet audio un video vadus ierīces kontaktiem un atbilstošiem TV ieejas kontaktiem. Izvēlieties labāko video savienojumu, kas saderīgs ar TV.

Savienošana, izmantojot kompozītu video vadu

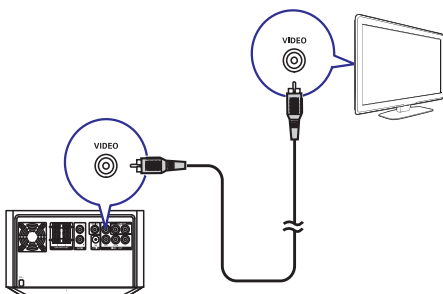

2. iespēja: Savienošana, izmantojot komponentu video vadus

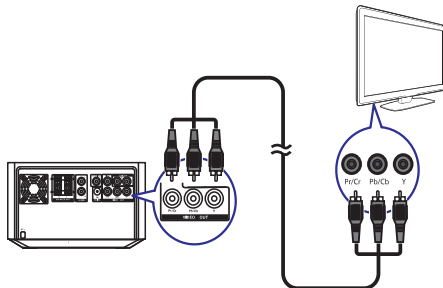


Pievienojiet progresīvās skenēšanas TV, izmantojot komponentu video vadus, lai iegūtu augstākas kvalitātes video.

Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārļiecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

1. Pieslēdziet strāvas vadu sienas rozetei.

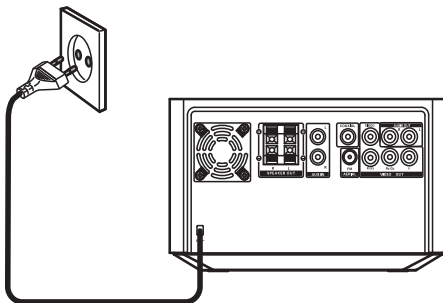

... DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

1. Video/audio atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus ◀ / ▶, lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā, spiediet taustiņu ▶||.

PBC izvēlne

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai atvērtu PBC izvēlni.

PBC
TV Display
Zoom
Angle
Repeat
Goto
Slow Forward
Slow Backward

2. Lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu vajadzīgo iespēju.
 - **[TV Display]** (TV displejs)
 - **[Zoom]** (Tālummaiņa)
 - **[Angle]** (Leņķis)
 - **[Repeat]** (Atkārtot)
 - **[Goto]** (Iet uz)
 - **[Slow Forward]** (Lēni uz priekšu)
 - **[Slow Backward]** (Lēni atpakaļ)
3. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu papildus iespējām, un taustiņus ▼ / ▲, lai izvēlētos vajadzīgo papildus iespēju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Lēna atskaņošana uz priekšu/atpakaļ

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu PBC izvēlni.
2. Lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu lēnas atskaņošanas uz priekšu/atpakaļ iespēju.

3. Spiediet taustiņu ▶ un lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo proporciju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Meklēšana pēc laika vai virsraksta/nodaļas/celiņa numura

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu PBC izvēlnei.
2. Lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu iespēju **[Goto]** (Iet uz).
3. Spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu izvēlnei.
4. Lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu virsraksta numura, nodaļas numura, celiņa numura vai laika lauciņu.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīts izvēlētais segments.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski.

Attēlu apskates iespējas

Attēlu atskaņošanas vadība

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**, lai piekļūtu attēla iespējām.

Color
Zoom
Photo Preview

2. Lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu vajadzīgo iespēju.
 - **[Color]** (Krāsa)
 - **[Zoom]** (Tālummaiņa)
 - **[Photo Preview]** (Foto priekšstatījums)

... DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**.

Piezīme

- Dažiem DVD diskem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlei, spiediet taustiņu **DISC MENU**.


Ierakstīto failu atskaņošana

Uz šī atskaņotāja var atskaņot DivX/MP3/WMA/JPEG failus, kas ir iekopēti CD-R/RW diskā, ierakstāmā DVD vai USB saglabāšanas ierīcē.

Piezīme


- Ir iespējams atskanot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX® reģistrācijas kodu. (Skatīt 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > **[DivX(R) VOD Code]** (DivX® VOD kods).)
- Subtitru faili ar paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir saderīgi, bet netiek parādīti failu sarakstā.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādā pašam kā DivX video faila nosaukumam (izņemot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failiem jāatrodas vienā direktorijā.

USB saglabāšanas ierīces pievienošana

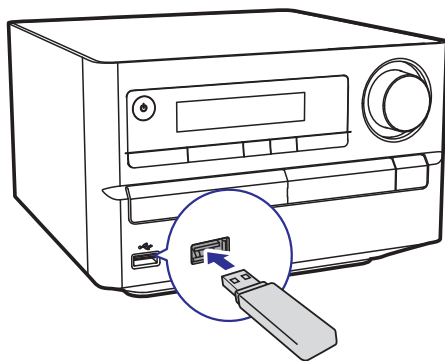

1. Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB saglabāšanas ierīces avotu.

2. Ievietojiet USB saglabāšanas ierīci.
 - ↳ Ierīce automātiski sāk atskaņošanu.
 - ↳ Tiek parādīts lietotāja interfeiss.

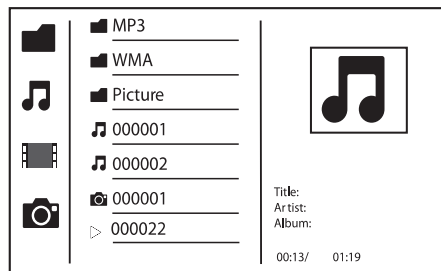

- Kreisajā pusē: informācijas avots.
- Vidū: direktoriju un failu saraksts.
- Labajā pusē: detalizēta faila informācija, audio/video patērētais laiks, kopējais laiks.

Piekļuve direktorijai

1. Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos direktorijas nosaukumu.
2. Iezīmējiet iespēju **[Previous]** (Iepriekšējā) un spiediet **OK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Faila atskaņošana

1. Atveriet vajadzīgo direktoriju.
2. Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo faila nosaukumu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sākas izvēlēta faila atskaņošana.
 - ↳ Ierīce automātiski beidz atskaņošanu pēc pēdējā izvēlēta kategorijas faila.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas informācijas apskate


1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO/RDS**, lai parādītu atskaņošanas informāciju TV ekrānā.

... PIRMS LIETOŠANAS

Jūs varat pieslēgt audio no ārējās ierīces šai ierīcei.

Pievienojiet audio vadu pie:

- Šīs ierīces **AUX IN L/R** kontaktiem.
- Ārējās ierīces (piemēram, audio atskaņotāja) audio izejas kontaktiem.

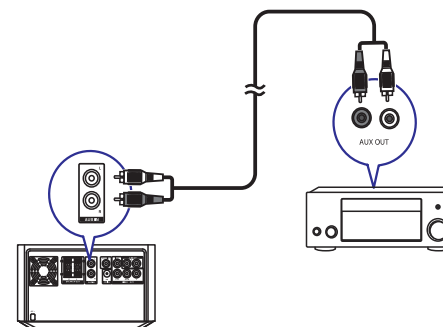


FM antenas pievienošana

Padoms

- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izstiepiet antenu un regulējiet tās novietojumu.
- Labākai FM stereo uztveršanai, pievienojiet ārā FM antenu kontaktam **FM AERIAL**.
- Ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu kontaktam **FM AERIAL** uz galvenās ierīces.

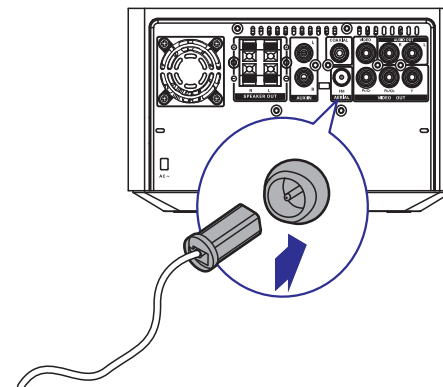


Tālvadības pults bateriju ievietošana/nomainīšana

Uzmanību


- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Izņemiet bateriju, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

1. Bīdīet, lai atvērtu baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.




4. DARBĪBU SĀKOT



Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu .
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Piezīme





- Ja nekas netiek atskaņots 15 minūtes, ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Ja gaidīšanas režīmā 15 minūtes netiek veikta nekāda darbība, ierīce pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu ierīci uz pēdējo izvēlēto avotu, kad tā ir izslēgusies.

Ierīces funkciju demonstrācija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu , līdz displejā parādās indikācija 'DEMO ON'.
↳ Sistēmas funkcijas tiek parādītas viena pēc otras.
 - Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, atkal spiediet taustiņu .

Pulksteņa iestatīšana

Ierīce lieto 24-stundu vai 12-stundu laika formātu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
↳ Displejā ritinās indikācija 'CLOCK SET'. Tad tiek parādīts laika formāts [24H] vai [12H].
2. Spiediet taustiņus  / , lai izvēlētos laika formātu. Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai saglabātu iestatījumu.
↳ Mirkšķinās stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus  / , lai iestatītu stundas. Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai saglabātu iestatījumu.
↳ Mirkšķinās minūšu cipari.

4. Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai saglabātu iestatījumu.

Piezīme

- Šajā režīmā tālvadības pults ciparu taustiņi nedarbojas.

Radio staciju automātiska saglabāšana

Ja, pievienojot strāvu, nav saglabātu radio staciju, ierīce sāk saglabāt radio stacijas automātiski.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Spiediet taustiņu **FM**.
↳ Displejā parādās [AUTO INSTALL – PRESS PLAY STOP CANCEL] (Spiediet taustiņu , lai sāktu automātisku uzstādīšanu, vai spiediet taustiņu , lai atceltu).
3. Spiediet taustiņu .
↳ Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.
↳ Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Pareizā video ieejas kanāla atrašana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
 - Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.

Piezīme

- Informācijai par pārslēgšanu starp video ieejas kanāliem, skatīt TV lietošanas pamācību.

... DARBĪBU SĀKOT

Pareizās TV sistēmas izvēle

Šī ierīce ir saderīga gan ar NTSC, gan PAL standartiem. Ja noklusētajā režīmā attēls netiek parādīts normāli, izvēlieties TV atbilstošu krāsu sistēmu. (Skatīt 'Iestatīšana' > 'Video iestatīšana' > [TV System] (TV sistēma).

Izvēlnes valodas izvēle

Šī iestatījuma noklusētais parametrs ir 'Angļu'. (Skatīt 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > [OSB LANGUAGE] (Izvēlnu valoda).)





5. DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

! Uzmanību




- Ierīces bojājuma risks! Nekādā gadījumā nepārvietojiet ierīci atskaņošanas laikā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.
- Nekad neskatieties uz lāzera staru ierīces iekšpusē.
- Nekad neatskaņojiet diskus ar piederumiem kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.

Pamatdarbības

Sekojošas darbības attiecas uz visiem saderīgajiem medijiem:

Funkcija	Darbība
Beigt atskaņošanu	Spiediet 
Iepauzēt vai turpināt atskaņošanu	Spiediet 
Pārlekt uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu.	Spiediet  / 

Diska atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska avotu.
2. Spiediet taustiņu  uz galvenās ierīces, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu un spiediet taustiņu .
4. Ierīce automātiski sāk atskaņošanu.
 - Lai sāktu atskaņošanu manuāli, spiediet .
 - Lai atskaņotu DVD, kura novērtējums ir augstāks kā iestatītais, vispirms ievadiet 6-ciparu paroli (136900).

Subtitru valodas izvēle

DVD un DivX (Ultra) video var izvēlēties subtitru valodu.