


Nešiojamas kompaktinių
diskų grotuvas

EXP 2540

EXP 2542

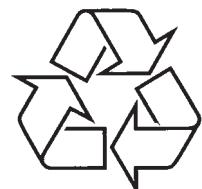


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

GREITA PRADŽIA



1 OPEN

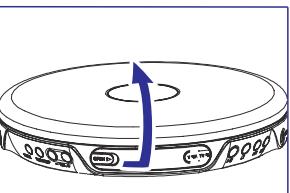

2 AA

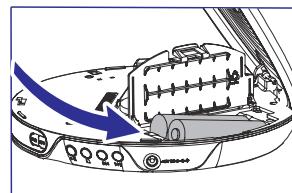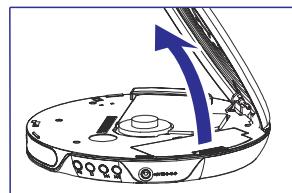


3 CD

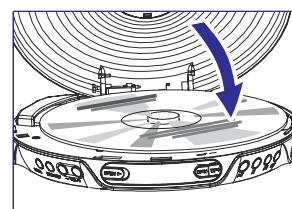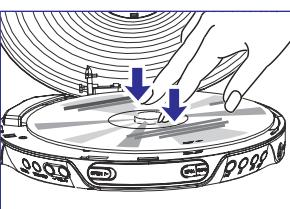


4 ⏴


5 PLAY ▶▶

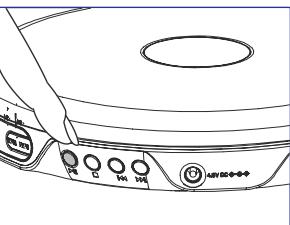



6 VOL ▶◀

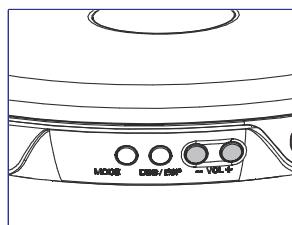

7 STOP ■

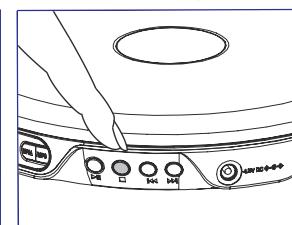

!!!

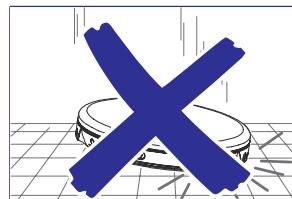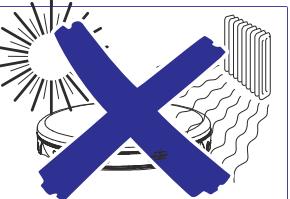

**KLASĖ 1
LAZERINIS
PRODUKTAS**



Būkite atsakingi
Gerbkite autorinės teises.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.
Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. ar kitiems savininkams.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

AUTORINIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Neteisėtas saugomų jrašų, išskaitant kompiuterio programas, failus, translacijas ar goso jrašus, kopijavimas yra baudžiamas nusikaltimas. Šio įrenginio nederėtu naudoti tokiemis tikslams.

SENO PRODUKTO IŠMETIMAS

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbtai arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą bei atliekų išmetimo.



Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukslėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

SVARBU!

Klausymosi saugumas: klausykitės vidutiniu garsumu. Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.




Svarbu: Philips garantuoja suderinamumą su maksimaliu grotuvu garsu, jei ausinės yra originalaus modelio. Jeigu ausines reikia pakeisti, mes rekomenduojame susisiekti su tiekėju ir užsisakyti identišką modelį, koks buvo pridėtas.

Eismo saugumas: Nenaudokite ausinių vairuodami mašiną ar dviratį, nes galite sukelti avariją.


Net jei jūsų ausinių modelis tokis, kad leidžia girdėti išorinius garsus, nenustatykite garsumo taip, kad negirdetumėte, kas vyksta aplink jus.

SCHEMOS

1

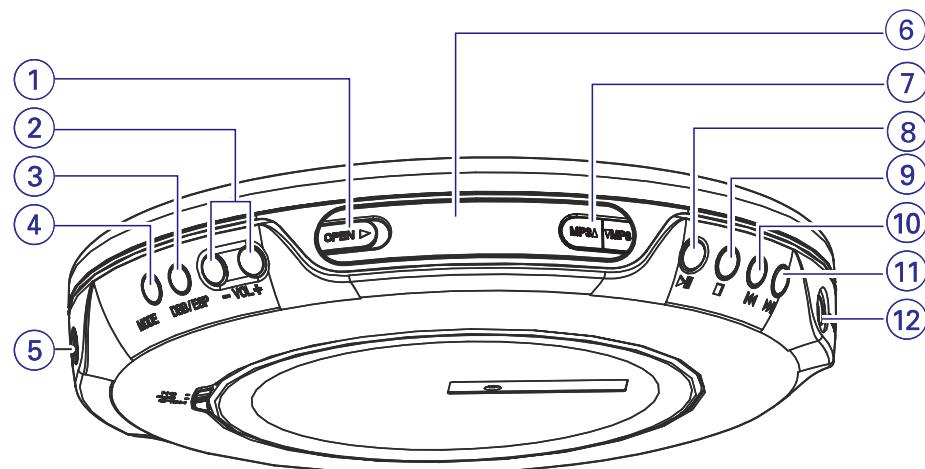

2

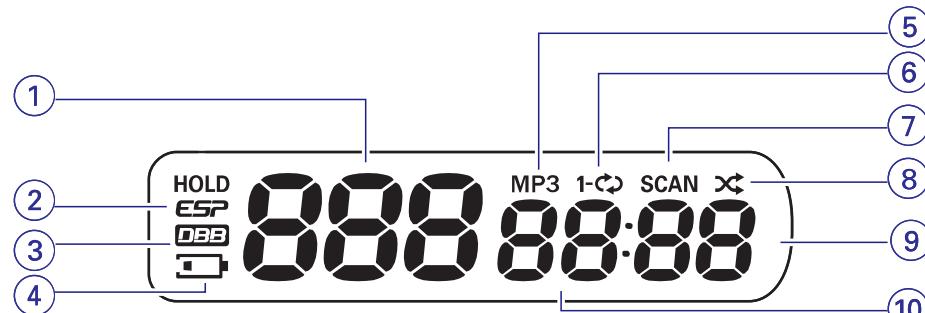

VALDYMAS

Valdymas

(Žiūrėkite paveikslėlį nr. 1)

1. **OPEN ►** atidaro dangtelį
2. **-VOL+** reguliuoti garsumą
3. **DBB/ESP** trumpai paspaudę išjungsite / išjungsite Dinaminį boso didinimą. Paspaudę ir palaike išjungsite / išjungsite Elektroninę apsaugą nuo smūgių.
4. **MODE** perjungia skirtingus grojimo režimus:
 - Sugrįžti į įprastą režimą.
 - ↳ Tuo metu grojanties takelis kartojaamas.
 - ↳ Kartojami visi diske esantys takeliai.
 - SCAN** Pagrojamos visų takelių pirmosios 10 sekundžių.
 - ☒ Visi diske esantys takeliai grojami atsitiktine tvarka tol, kol visi pragrojami bent vieną kartą.
5. **□/LINE OUT** 3.5 mm ausinių lizdas (ausinės AY3806)
6. **LCD ekranas**
7. **MP3 ▲ ▼** tik MP3 diskams: pereiti prie sekančio / prieš tai buvusio albumo.
8. **►||** išjungia grotuvą, pradeda disco grojimą, pauzė
9. **■** sustabdo disco grojimą, išjungia grotuvą
10. **◀◀** takelių ieškojimas atgal
11. **▶▶** takelių ieškojimas pirmyn
12. **4.5/450 mA DC** jungtis išoriniam energijos prijungimui "AY3162 (nepridedamas)"

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Nėra garso arba garso kokybė yra prasta

- Irašomasis diskas (CD-R arba CD-RW) nebuvo tinkamai išrašytas. Visuomet naudokite FINALIZE parinktį išrašinėdami diskus.
- Pauzė išjungta. Paspauskite **►||**.
- Atsipalaidavę, neteisingai sujungti arba purvini jungimai. Patirkinkite ir nuvalykite jungtis.
- Garsas neteisingai nureguliuotas. Padidinkite garsą.
- Stiprūs magnetiniai laukai. Patirkinkite grotuvu padėti ir jungtis. Nelaikykite arti veikiančių mobiliųjų telefonų.
- Naudodamis grotuvą automobiliuje, išsitinkite, kad kasetinis adapteris jidetas teisingai, grojimo kryptis pasirinkta teisingai (jei ne, pakeiskite grojimo kryptį) ir cigarečių pridegiklis yra švarus. Esant dideliems temperatūros pokyčiams, šiek tiek palaukite.

ATSARGIAI!

- Atlikdami veiksmus, nenurodytus šioje instrukcijoje, galite sukelti radiacijos pavojų.
- Jrenginys turi būti saugomas nuo lašų.
- Nestatykite ant jrenginio jokių daiktų, kurie galėtų kelti jam pavojų (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakė ir pan.)

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ISPĖJIMAS: Jokiu būdu neméginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos salygas. Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją. Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokites su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

Kompaktinių diskų grotuvas neįsijungia, arba grojimas neprasideda

- Patikrinkite, ar baterijos neišsikrovę, ar jos jidėtos teisingai ir kontaktiniai taškai yra švarūs.
- Adapteris gali būti blogai prijungtas. Tvirtai ji prijunkite.
- Naudojant automobilije, degimas turi būti įjungtas. Taip pat patikrinkite baterijas.

Rodomas užrašas ERR

- Patikrinkite ar kompatinis diskas švarus ir ar jis jidėtas teisinga puse (etikete į viršų).
- Jei lėšis aprasojo, palaukite keletą minučių, kol drėgmė išgaruos.

Muzikos failai negrojami

- Išsitikinkite, kad MP3 failai baigiasi .mp3

Trūksta kai kurių albumų MP3 diske

- Išsitikinkite, kad bendras takelių ir albumų skaičius MP3 diske nėra didesnis nei 999.
- Rodomi tik albumai su MP3 failais.

Grotuvas praleidžia kai kuriuos takelius

- Kompaktinis diskas yra pažeistas arba nešvarus. Pakeiskite ar nuvalykite diską.
- Atsitiktinis takelių grojimas įjungtas. Išjunkite jį.

Garsas trūkinėja arba yra pašalinėjamas garsas, kai grojamas MP3 takelis

- Pabandykite pagroti failą savo kompiuteryje. Jei problema išlieka, perkoduokite failą iš audio failo dar kartą ir išrašykite naują kompaktinį diską.

VALDYMAS / ENERGIOS TIEKIMAS

LCD ekranas

(Žiūrėkite paveikslėlį nr. 2)

1. Takelio numeris
2. Elektroninė apsauga nuo smūgių (45 sek.)
3. Dinaminis bosų didinimas
4. Baterija tuščia
5. MP3 indikatorius
6. Kartoti vieną takelį / Kartoti visus takelius
7. Groti visų takelių pradžią (skanuoti)
8. Groti atsitiktine tvarka
9. MP3 albumo numeris (Rodo albumo numerį, kai spaudžiate MP3 ▲ / ▼)
10. Takelio laikas

Baterijos (nepridedamos)

Šiam kompaktinių diskų grotuvui galite naudoti šias baterijas:

- paprastas **LR6**, **UM3** arba **AA** tipo baterijas (patartina Philips)
- šarminius **LR6**, **UM3** arba **AA** tipo elementus (patartina Philips)

ATSARGIAI!

- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jos turėtų būti tinkamai perdibamos.
- Bateriją pakeitus neteisinga kita baterija, kyla sprogimo pavojus. Naudokite tik tokias pačias ar to paties tipo baterijas.
- Neteisingas baterijų naudojimas gali būti elektrolito nuotekio priežastimi. Tai sukelia baterijų talpos koroziją bei ardo baterijas.
- Senos ir naujos baterijos neturėtų būti naudojamos vienu metu. Taip pat nederėtų kartu naudoti skirtinį tipą baterijų.
- Išimkite baterijas, jei grotuvo planuojate nenaudoti ilgą laiką.


KOMPAKTINIO DISKO GROJIMAS

Grojimo informacija

- Grodami jrašytą diską (CD-RW), palaukite 3-15 sekundžių po to, kai paspaudžiate ►||.
- Grojimas sustos jei atidarysite dangtelį.
- Kol kompaktinis diskas nuskaitomas, ekrane mirksi READ.

Kaip elgtis su kompaktinių diskų grotuvu ir kompaktiniais diskais

- Nelieskite lazerio lęšio (**A**) kompaktinių diskų grotuve
- Nelaikykite įrenginio, baterijų ir kompaktinių prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spinduliu, venkite drėgmės, lietus, smėlio.
- Kompaktinius diskus galima valyti minkštū, nepūkuotu, šiek tiek sudrėkintu skudurėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių, galinčių sukelti koroziją.
- Valydami kompaktinį diską, skudurėliu braukite tiesia linija nuo centro link krašto. Valymo priemonės gali pakenkti diskui! Niekada nerasykite ant kompaktinio diskio ir neklijuokite lipduku.
- Lėšis gali aprasoti, kai prietaisas staiga patenka iš šaltos į šiltą aplinką. Tuo metu grojimas negalimas. Palikite kompaktinių diskų grotuvą šiltoje aplinkoje, kol lėšis nudžius.
- Veikiantys mobilieji telefonai netoli grotuvo gali sukelti trikdžius.
- Stenkite nemėtyti grotuvo, nes tai gali jam pakenkti.

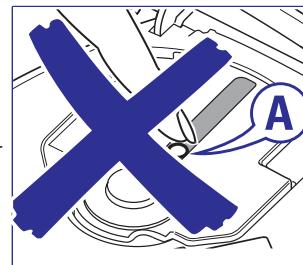

APIE MP3

Muzikos suglaudinimo technologija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) leidžia stipriai sumažinti skaitmeninių audio duomenų kiekį kompaktiniame diske išlaikant tą pačią garso kokybę.

- **Kaip gauti MP3 failų:** jūs galite parsisiųsti legalių muzikos failų iš interneto tinklapių į savo kompiuterio kietajių diskų arba sukurti tokius failus konvertuodami audio kompaktinius diskus naudojant atitinkamą kodavimo programinę įrangą (128 kbps arba aukštesnis dažnis rekomenduojamas MP3 failams).
- **Kaip sukurti MP3 diską:** išrašykite failus iš savo kompiuterio į išrašomajį diską (CDR arba CDRW) naudodami atitinkamą programą.

Naudingi patarimai:

- *Įsitikinkite, kad failų pavadinimai baigiasi sutrumpinimu .mp3*
- *iš viso į diską galima išrašyti apie 999 failus (jei vidutinis failo pavadinimo ilgis ne didesnis kaip 20 simbolių)*
- *failų pavadinimų ilgis turi įtaką, kiek takelių galima groti. Jei pavadinimai trumpesni, galima išrašyti daugiau failų.*

Aplinkosaugos informacija

- Mes stengėmės išvengti nereikalingų įpakavimų. Mes pasistengėme, kad įpakavimą būtų galima lengvai atskirti į dvi medžiagą: kartoną (dėžutę) bei polietileną (maišelis, apsauginės putos).
- Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurios gali būti perdirbamos, jei jų išardo specialiosios įmonės. Elkitės pagal jūsų šalies įstatymus bei nuostatas išmesdami pakavimo medžiagas, tuščias baterijas bei pasenusią įrangą.