

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/support



D125



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbūs saugomo nurodymai	3
2	Jūsų telefonas	4
	Dėžutės turinys	4
	Telefono apžvalga	5
	Bazinės stotelės apžvalga	6
	Rodomos piktogramos	6
3	Pradžia	7
	Prijungimas prie bazinės stotelės	7
	Pridėtų baterijų įdėjimas	8
	Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	8
	Ragelio įkrovimas	9
	Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	9
	Kas yra budėjimo režimas?	9
	Signalo stiprumo patikrinimas	10
	Ijunkite arba išjunkite ragelį.	10
4	Skambučiai	11
	Skambinimas	11
	Atsiliepiamas į skambutį	11
	Skambučio baigimas	11
	Mikrofono išjungimas	12
	Ausinės garsumo reguliavimas	12
	Antrojo skambučio atlikimas	12
	Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	12
	Dviejų skambučių perjungimas	12
	Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	12
5	Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai	13
	Skambinimas į kitą ragelį	13
	Konferencinio skambučio atlikimas	13
6	Tekstas ir numeriai	15
	Teksto ir numerių įvedimas	15
7	Telefonų knyga	16

Telefonų knygos peržiūra	16
Įrašo paieška	16
Skambinimas iš telefonų knygos	16
Įrašo įtraukimas	16
Įrašo redagavimas	17
Įrašo ištrynimasis	17
Visų įrašų trynimasis	17

8	Skambučių žurnalas	18
	Skambučių įrašų peržiūra	18
	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	18
	Perskambinimas	18
	Skambučio įrašo ištrynimasis	18
	Visų skambučių įrašų ištrynimasis	19

9	Perrinkimo sąrašas	20
	Perrinkimo įrašų peržiūra	20
	Perrinkti numerį	20
	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	20
	Perrinkimo įrašo ištrynimasis	20
	Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	20

10	Telefono nustatymai	21
	Garso nustatymai	21
	Ragelio pavadinimas	21
	Datos ir laiko nustatymas	22
	Rodymo kalbos nustatymas	22

11	Telefono autoatsakiklis	23
	Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	23
	Autoatsakiklio kalbos nustatymas	23
	Atsiliepimo režimo nustatymas	23
	Pranešimai	23
	Gaunamos žinutės	24
	Skambėjimo atidėjimo nustatymas	25
	Nuotolinė prieiga	25

12	Paslaugas	27
	Automatinė konferencija	27
	Automatinis prefiksas	27
	Tinklo tipas	27

Skambintojo ID / AOH	27
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	28
Rinkimo režimas	28
Automatinis laikrodis	28
Papildomų ragelių registravimas	29
Ragelių išregistravimas	29
Numatytųjų nustatymų atkūrimas	29
<hr/>	
13 Techniniai duomenys	30
<hr/>	
14 Pranešimas	31
Atitikties deklaracija	31
Atitinka GAP standartą	31
Atitikimas EMF	31
Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	31
<hr/>	
15 Dažnai užduodami klausimai	33
<hr/>	
16 Priedas	35
Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	35

1 Svarbūs saugomo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytą maitinimo adapterį.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.

- Sutrikus energijos tiekimui šia įranga negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali sukelti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Aplink veikiančios mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +35 °C (32–95 °F).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (-4–113 °F).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.


2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.


Dėžutės turinys




Ragelis**



Bazinė stotelė



Įkroviklis**

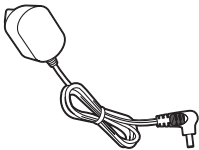

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas





Greito parengimo instrukcija



Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.
- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

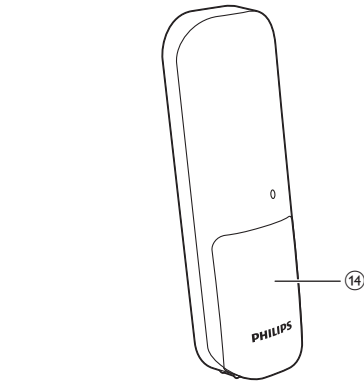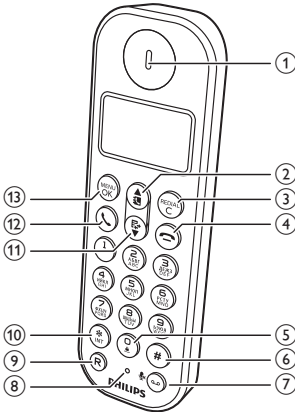

① Ausinė



- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės garsumą.
- Atidaryti telefonų knygą.

③ REDIAL/C

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.



- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.

- Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.



- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.



- Paspauskite ir laikykite, kad sustabdytumėte.



- Išjungti arba įjungti mikrofoną pokalbio metu.
- Pasiėkti autoatsakiklio meniu naudojant budėjimo režimą.
- Išklausti naujas autoatsakiklio žinutes.

⑧ Mikrofonas



- Atšaukimo mygtukas (ši funkcija priklauso nuo tinklo)



- Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laikinojo tono režimą).



- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą.




- Skambinkite ir priimkite skambučius.

⑬ MENU/OK

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

⑭ Baterijos dangtelis

Bazinės stotelės apžvalga

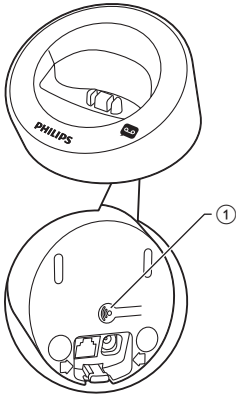

- ① •)
- Paspauskite, kad rastumėte ragelius.
 - Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte registravimo režimą.

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.


Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.

	Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
	Rodo perrinkimo sąrašę esantį siunčiamą skambutį.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
	Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.
	Skambutis išjungtas.
	Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedą mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsumą.
	Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite REDIAL/C , jei norite skaityti.

3 Pradžia

! Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtina perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

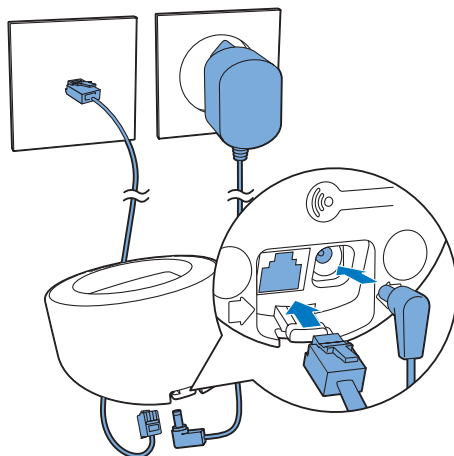

Prijungimas prie bazinės stotelės

! Įspėjimas

- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.


3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):

- nuolatinės srovės įvesties lizdo apatinėje ragelio įkroviklio dalyje.
- maitinimo lizdo sienoje.

☰ Pastaba


- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslauga per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

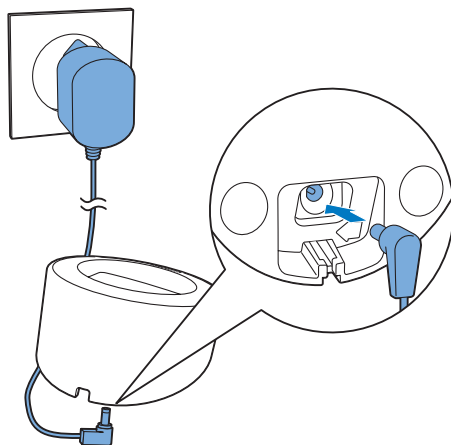


Pridėtų baterijų įdėjimas


1

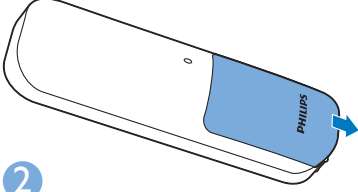

2

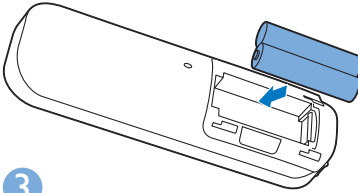

3

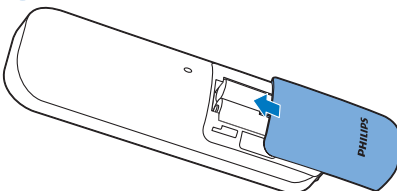

⚠ Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridėdamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.

☰ Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

⚠ Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.

☰ Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas.

Kad iš naujo nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **MENU/OK** > **[TEL. NUSTAT.]** > **[KALBA]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas



- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[TEL. NUSTAT.]** > **[DATA/LAIKAS]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte datą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Laiko nustatymo meniu rodomas ragelyje.
- 4 Spauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte laiką.

- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.

Nuotolinės prieigos PIN kodo keitimas

Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK** > **[ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkite **[NUO. PRIEIG.]** > **[KEISTI PIN]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 4 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 5 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

Norėdami įkrauti telefono ragelį, pastatykite jį ant bazinės stotelės arba įstatykite į įkrovimo laikiklį. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.


↳ Ragelis pradeda krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti prijungimo toną. Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

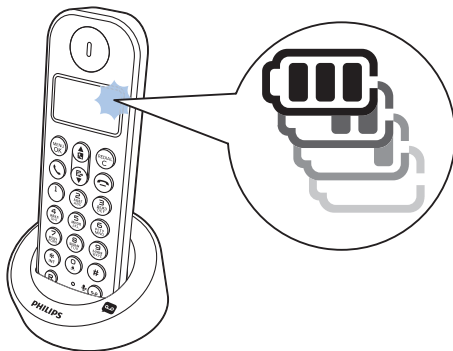

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.



Kai ragelis atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (visiškai įkrautas, vidutinis, žemas).



Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.



Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Kai baterija išsikrauna, ragelis išsijungia. Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Po įspėjimo pokalbis nutraukiamas.


Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas arba data ir laikas, taip pat ragelio numeris.



- Paspauskite ir laikykite **MENU/OK**, kad įjungtumėte ragelio pavadiniimą arba laiko ir datos rodimus.

Signalų stiprumo patikrinimas

 Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis, patikrinkite, ar jis yra prijungtas prie bazinės stotelės.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Įjunkite arba išjunkite ragelį.

Paspauskite ir laikykite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

4 Skambučiai

Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.

Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą.


Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:


- Įprastas skambutis
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr: 'Perrinkti numerį' puslapyje 20), telefonų knygos sąrašą (žr: 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 16) ir skambučių žurnalą (žr: 'Perskambinimas' puslapyje 18).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.


Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį.
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **REDIAL/C**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#**.
- 2 Paspauskite , jei norite skambinti.

Pastaba

- Dabartinio skambučio trukmė rodoma pokalbio laikmatyje.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambinama, norėdami atsiliepti, paspauskite .

Įspėjimas

- Kai ragelis skamba, nelaikykite jo prie ausies, kad nepažeistumėte klausos.

Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.

Patarimas


- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Gaunamo skambučio garso išjungimas





Kai telefonas suskamba, paspauskite **REDIAL/C**.

Skambučio baigimas



Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite  ;
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.


Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite  / .
↳ Telefono ekrane rodoma [NUTILDYTI].
↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite  / , kad įjungtumėte mikrofoną.
↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Ausinės garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.
↳ Nustatomas ausinės garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.


Antrojo skambučio atlikimas

 Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite **R**.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį

 Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.


Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, į jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite **R** ir , kad atsilieptumėte į skambutį.


↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.

- 2 Paspauskite **R** ir **1**, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.


Dviejų skambučių perjungimas

 Pastaba


- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Paspauskite **R** ir .
↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais

 Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungęs prie dviejų skambučių, paspauskite **R**, tada .
↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite \star_{INT} , kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite \star_{INT} .
↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
↳ Dviejų ragelių modeliai: skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite \hookrightarrow ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **REDIAL/C** arba \hookrightarrow , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite \star_{INT} .
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.

↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.

- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas


Paspauskite ir palaikykite \star_{INT} , jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Konferencinio skambučio atlikimas


3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu



- 1 Paspauskite ir palaikykite \star_{INT} , jei norite atlikti vidinį skambutį.
↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
↳ Kelių ragelių modeliai: parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
↳ Dviejų ragelių modeliai: skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite \hookrightarrow ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **MENU/OK**.
↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.

- 5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį.

Pastaba

- Paspauskite , jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai [PASLAUGOS] > [KONFERENCIJA] yra nustatytas kaip [AUTOMATINIS].

Konferencinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite  _{INT}, kad atidėtumėte vidinį skambutį ir grįžtumėte prie išorinio skambučio.
↳ Vidinis skambutis atidedamas.
- 2 Paspauskite ir palaikykite  _{INT}, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- 3 Paspauskite **MENU/OK**, kad grįžtumėte prie konferencinio skambučio.




Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite **REDIAL/C**. Norėdami ištrinti visus simbolius, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **REDIAL/C**. Paspauskite  ir , kad žymeklį perkeltumėte į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite , kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“.


7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 50 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekviename įrašė pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 12 simbolių, o numerį – ne daugiau kaip 24 skaitmenys.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.




- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > [**TEL. KNYGA**] > [**RODYTI**], kad pasiektumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą ir peržiūrėkite esamą informaciją.

Įrašo paieška


Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas



- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > [**TEL. KNYGA**] > [**RODYTI**], kad pasiektumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  ir , kad slinktumėte per telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > [**TEL. KNYGA**] > [**RODYTI**], kad atidarytumėte telefonų knygos sąrašą.

- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba **MENU/OK** > [**TEL. KNYGA**] > [**RODYTI**], kad atidarytumėte telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.



Įrašo įtraukimas

Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.
- Telefonų knyga senąjį numerį pakeičia naujuoju.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**TEL. KNYGA**] > [**PRID. NAUJA**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.

Patarimas

- Paspauskite ir laikykite #, kad sustabdytumėte.
- Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite  / , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Įrašo redagavimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[TEL. KNYGA] > [REDAGUOTI]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[TEL. KNYGA] > [NAIKINTI]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

Paspauskite **MENU/OK**.

- 1 Pasirinkite **[TEL. KNYGA] > [NAIK. VISUS]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Ištrinami visi įrašai.


8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 20 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.


Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašo yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar yra praleistų / priimtų skambučių.


Piktogramos	Aprašas
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.

Skambučių įrašų peržiūra



- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.

- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, ir pasirinkite **[RODYTI]**, kad peržiūrėtumėte esamą informaciją.


Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[IŠSAUG. NUM.]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas


- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[NAIKINTI]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite **MENU/OK**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkti [**NAIK.VISUS**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Ištrinami visi įrašai.


9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąrašė saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 10 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Paspauskite **REDIAL/C**.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**IŠSAUG. NUM.**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.

- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**NAIKINTI**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL/C**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**NAIK.VISUS**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba [IŠJUNGTAS].

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [TEL. NUSTAT.] > [GARSAI] > [SKAMB. GARS.], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [TEL. NUSTAT.] > [GARSAI] > [RING TONES], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite [TEL. NUSTAT.] > [GARSAI] > [MYTUKŲ TONAS], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [IJUNGTAS]/[IŠJUNGTAS], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [TEL. NUSTAT.] > [GARSAI] > [PR. DOK.T.], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [IJUNGTAS]/[IŠJUNGTAS], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 10 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu. Galite paspausti ir laikyti **MENU/OK**, kad įjungtumėte ragelio pavadinimo arba laiko ir datos rodinius.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [TEL. NUSTAT.] > [TEL. PAVAD.], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, paspauskite **REDIAL/C**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos sužinosite perskaitę skyrių „Datos ir laiko nustatymas“.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba



- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

11 Telefono autoatsakiklis

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[IRAŠ. T. P.]** režimą. Galite nuotoliniu būdu prisijungti prie autoatsakiklio, ir pakeisti nustatymus naudodamiesi ragelyje esančiu autoatsakiklio meniu.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas



- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK >** **[ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkti **[ATSIL. BALSU]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[TIK ATSAKYTI]/[IRAŠ. T. P.]/[IŠJUNGTA]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba



- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK >** **[ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkti **[KALBA]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[IRAŠ. T. P.]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[TIK ATSAKYTI]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK >** **[ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkti **[ATSIL. BALSU]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba



- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[TIK ATSAKYTI]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: **[IRAŠ. T. P.]** režimas ir **[TIK ATSAKYTI]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.



- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK >** **[ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkti **[PRANEŠIMAS]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[IRAŠ. T. P.]** arba **[TIK ATSAKYTI]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.

- 4 Pasirinkti **[ĮRAŠYTI]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įrašymą pradėkite po pyptelėjimo. Kalbėkite arti mikrofono.
- 6 Paspauskite **MENU/OK**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.



Pranešimo išklausymas

- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK > [ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkite **[PRANEŠIMAS]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[ĮRAŠ. T. P.]** arba **[TIK ATSAKYTI]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[IŠKLAUSYTI]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklausyti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepi į priimamą skambutį pranešimo išklausyti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK > [ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkti **[PRANEŠIMAS]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[ĮRAŠ. T. P.]** arba **[TIK ATSAKYTI]**, tada paspauskite **MENU/OK**, norėdami patvirtinti.
- 4 Pasirinkti **[NAUD. NUMAT.]**, tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.

- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės







Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, ragelyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.
- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[TIK ATSAKYTI]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausą

Priimtas žinutes galite išklausyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

- Jei yra naujų žinučių, paspauskite  /  ir išklauskite. Jei naujų žinučių nėra, paspauskite  /  , tada **MENU/OK** ir išklauskite senas žinutes.
- Paspauskite **MENU/OK > [ATSAKIKLIS] > [IŠKLAUSYTI]**, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.
- Paspauskite **REDIAL/C**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **MENU/OK**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite  /  , jei norite padidinti / sumažinti garsumą.



Patarimas

- Pirmoje eilutėje rodomas žinučių skaitiklis (o data rodoma antroje eilutėje). Jis rodo peržiūrimą žinutę ir visų gautų žinučių skaičių.

Priimtų žinučių trynimas

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **MENU/OK**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti [**NAIKINTI**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

- 1 Paspauskite / arba **MENU/OK** > [**ATSAKIKLIS**].
- 2 Pasirinkite [**NAIK.VISUS**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.



Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų suskambės telefonas prieš į skambutį atsiliepiant autoatsakikliui.

- 1 Paspauskite / arba **MENU/OK** > [**ATSAKIKLIS**].
- 2 Pasirinkti [**SKAMB. UŽL.**], tada paspausti **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtina įjunkite autoatsakiklį.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti [**JUN. MOK.T.**] režimu. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepia į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.



Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Paspauskite / arba **MENU/OK** > [**ATSAKIKLIS**].
- 2 Pasirinkite [**NUO. PRIEIG.**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**AKTYVUOTI**]/[**DEAKTYVUOTI**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Paspauskite  /  arba **MENU/OK** > **[ATSAKIKLIS]**.
- 2 Pasirinkite **[NUO. PRIEIG.]** > **[KEISTI PIN]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 4 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
- 5 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **MENU/OK** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klavišas	Funkcija
1	Išklausti ankstesnę žinutę.
2	Išklausti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Įjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklausti naujas žinutes.



Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.



Pastaba


- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

12 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**PASLAUGOS**] > [**KONFERENCIJA**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [**AUTOMATINIS**]/[**IŠJUNGTAS**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.

Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 10 skaitmenų. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.
- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**PASLAUGOS**] > [**AUT. PREF.**], tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite **MENU/OK**. Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Paspauskite **MENU/OK**. Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite #.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Tinklo tipas

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite [**PASLAUGOS**] > [**TINKLO TIPAS**], tada paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **MENU/OK**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambučių ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informaciją.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS] > [CID/AOH]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[AUTOMATINIS]/[AOH IJ.]/[AOH IŠ.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS] > [CID/AOH] > [SID SKAITM.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[TRUMPAS]**, **[VIDUTINIŠKAS]** ir **[ILGAS]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS] > [MIAKŠ. LAIK.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS] > [NR. RIN. RE.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite ***111***, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiai įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai sinchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų sinchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS]** > **[AUT. LAIKR.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[IJUNGTAŠ]/[IŠJUNGTAŠ]**, tada paspauskite **MENU/OK**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Papildomų ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

- 1 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite **••**.)
- 2 Ragelyje paspauskite **MENU/OK**.
- 3 Pasirinkite **[PASLAUGOS]** > **[IREGISTRUOTI]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **REDIAL/C** ir atlikite pataisymus. Tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte PIN kodą.
↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.

- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS]** > **[IŠREGISTR.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite sistemos PIN. (Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000). Paspauskite **REDIAL/C**, kad pašalintumėte numerį.
- 4 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Ragelis išregistruojamas.

Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite **MENU/OK**.
- 2 Pasirinkite **[PASLAUGOS]** > **[NUSTAT. VĖL.]**, tada paspauskite **MENU/OK**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **MENU/OK**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

13 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Kalbėjimo laikas: 10 val.
- Budėjimo laikas: 180 val.
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas, kurį sudaro 50 įrašų
- Perrinkimo sąrašas, kurį sudaro 10 įrašų
- Skambučių žurnalas, kurį sudaro 20 įrašų
- Atsakiklis, iki 25 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 300 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Tenpao“: S003GV0600050, įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, išvestis: 6 Vdc 500 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimui: apytiksl. 0,6 W

Svoris ir matmenys

- Ragelis: 105 g
148 x 47,5 x 25,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 56 g
43,2 x 77,9 x 86,4 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42 g
43,2 x 77,9 x 86,4 mm (A x P x G)

14 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „WOOX Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdysite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno

putplastį (paminkštinimas) ir polietileną
(maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)
Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias
galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją
išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių
pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos
išmetimo taisyklių.

15 Dažnai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma [IŠREGISTR.], užregistruokite ragelį.



Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, žr: skyriaus „Paslaugos“ dalį „Papildomų ragelių registravimas“.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **MENU/OK** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Pasirinkite **[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]**, tada ekrane pasirodys vienas iš šių tekstų:

НАСТРОЙКИ > ЯЗЫК

PHONE SETUP > LANGUAGE

НАЛАШТ. ТЕЛ. > МОБА

TEL. NUSTAT. > KALBA

TELEF. SEAD. > KEEL

TÄLR. IEST. > VALODA

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

5 Pasirinkite savo kalbą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis.

Neveikia

- Įsitinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

 Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

16 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

mygtukas	Simboliai (anglų k./ lotynų k.)
0	space 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Klavišas	Simboliai (rusų k.)
0	space 0
1	- 1
2	A B B Г 2
3	Д E Ж З 3
4	И K Л 4
5	M H O П 5
6	P C T Y 6
7	Ф X Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



© „WOOX Innovations Limited“, 2013. Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją.

UM_D125_51_LT_V1.0
WK14224

CE 0168

