

PHILIPS

Langaton kaiutin

JS30



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2

2	Langattomat kaiuttimesi	3
	Johdanto	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Kaiuttimen yleisnäkymä	3

3	Alkutoimet	4
	Lataa sisään rakennettu akku	4
	Kytke päällä/pois päältä	4

4	Toista Bluetooth-laitteilta	5
	Toista Bluetooth-laitteilta	5
	Ohjaa toistoa	5
	Ohjaa puhelua	5
	Parimuodostus stereo-tilaa varten	5

5	Tuotetiedot	6
----------	--------------------	----------

6	Vianmääritys	7
	Yleistä	7
	Bluetooth	7


7	Ilmoitus	8
	Noudatettavuus	8
	Ympäristöstä huolehtiminen	8
	FCC Lausunto	9
	Tavaramerki-ilmoitus	9

I Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä. Yksikön takana on virtakiipi. Ks. kuvitusta sen sijainnin osalta.)
- Kaiutinta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävä määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0° ja 45°.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä ja lisälaitteita.

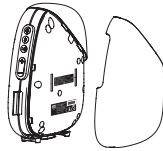

Akun turvallisuuden varotoimet

- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Akkua (akkupakkaus tai asennettu akku) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Akku äärimmäisen korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa käytön aikana, säilytyksessä tai kuljetuksessa, sekä matala ilmanpaine korkeuksissa saattavat tuottaa turvallisuuden osalta vaaroja.
- Älä vaihda akkua väärän tyyppiseen, joka voi rikkoa suojan (esim. jotkin litiumakkutyypit);
- Pariston hävitys tulessa tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.

- Akun jättö äärimmäisen korkeaan ympäröivään lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen, saattaa tuottaa tuloksena räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon.



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta toiselle sähkölaitteelle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä tämä kaiutin etäällä vedestä, kosteudesta ja nesteellä täytetyistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorassa auringonvalosta, avotulesta tai lämmönlähteen läheltä.
- Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

2 Langattomat kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-mahdollistetun laitteesi äänestä.





Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Kaiutin
- USB-johto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Maailmanlaajuinen takuu
- Taiwan-takuu
- Tekstiilipussi

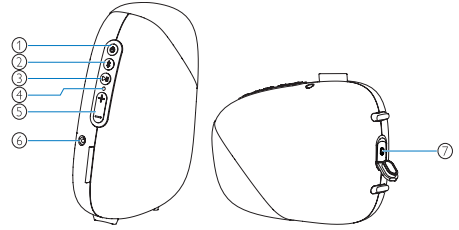Kaiuttimen yleisnäkymä



- 1**  Kytke kaiutin päälle tai pois päältä.
 - Bluetooth-tilassa paina ja pidä painettuna Stereo-parimuodostustilaa.
- 2**  Siirry Bluetooth-parimuodostustilaan.
 - Selkeät Bluetooth-parimuodostuksen tiedot.
- 3**  Bluetooth-tilassa, paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.
 - Bluetooth-tilassa, paina kahdesti toistaaksesi seuraavan kappaleen.
 - Vastaa saapuvaan puheluun Bluetooth-yhteyden välityksellä.
- 4** **LED-ilmaisain**
- 5**  Säädä äänenvoimakkuutta.
- 6** **Mikrofoni**
- 7** **Lataa sisään rakennettu akku**

3 Alkutoimet

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


Lataa sisään rakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.

Huomaa

- Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä..
- Kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle ja akun tason ollessa alhainen, akun taso LED-ilmaisimella vilkkuu vihreänä.

Liitä TYYPPI-C USB-pistorasia kaiuttimesta virtalähteeseen (5V = 3A) käyttämällä toimitettua USB-johtoa.

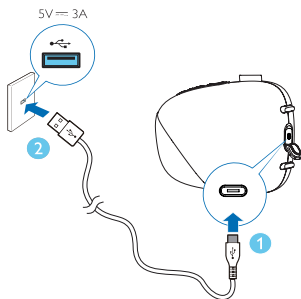

- ↳ Akkua ladattaessa, LED-ilmaisimella palaa kiinteänä punaisena..
- ↳ Kun kaiutin on täysin ladattu, LED-ilmaisimella palaa sinisenä, mikäli kaiuttimen virta on päällä.

! Vaara

- Kaiutinvahingon riski! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa jännitettä. Yksikön takana on virtakilpi. Ks. kuvitus sivulla 2 tämän kohdan osalta.)
- Sähköiskun vaara! Irrottaessasi USB-johdon, vedä pistoke aina virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Käytä vain USB-johtoa, joka on valmistajan määrittämä tai myydään tämän kaiuttimen kanssa.

Kytke päällä/pois päältä

Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle.

↳ Kuulet kehoteäänän.

↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä, paina  uudelleen.

Huomaa

- Kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti n. 15 minuutin kuluessa ilman äänisignaalia Bluetoothista.



4 Toista Bluetooth-laitteilta

Toista Bluetooth-laitteilta

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänestä.



Huomaa

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu laitteellasi.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

- 1 Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle. Se siirty Bluetooth parimuodostustilaan automaattisesti. Voit myös painaa ja pitää painettuna  2 sekunnin ajan, siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth ja valitse "Philips JS30" Bluetooth-luettelossa laitteessasi parimuodostusta varten.
 - ↳ Mikäli ilmoitus kehottaa antamaan Bluetooth-yhteyden valtuutuksen, vahvista se.
 - ↳ Mikäli salasana vaaditaan, syötä 0000 ja vahvista sitten.
- 3 Toista ääntä Bluetooth-laitteellasi käynnistääkseen musiikin suoratoiston.




LED-merkkivalo	Kuvaus
Sininen valo vilkkuu nopeasti	Valmis parimuodostusta varten
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Uudelleen yhdistää viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen
Jatkuva sininen	Yhdistetty

Huomaa




- Irrottaaksesi laitteen, paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan, kunnes LED-ilmaisain vilkkuu nopeasti.
- Kytkiessäsi kaiuttimen päälle, se aina automaattisesti pyrkii yhdistämään uudelleen viimeksi onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen.
- Poistaaksesi parimuodostustiedot, paina ja pidä painettuna  8 sekunnin ajna, kunne LED-ilmaisain vilkkuu sinivihreänä 3 kertaa.

Ohjaa toistoa

Musiikin toiston aikana,

	Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa
	Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen
	säätää äänen voimakkuutta

Ohjaa puhelua


	Vastaa tai lopeta puhelu painamalla
	Paina ja pidä painettuna hylätäkseen puhelun
	säätää äänen voimakkuutta


Parimuodostus stereo-tilaa varten

Kaksi identtistä langatonta kaiutinta (Philips JS30) voivat parimuodostaa keskinäisesti stereo-ääntä varten.

Huomaa

- Kaikkia kaiuttimia voidaan käyttää ensisijaisina kaiuttimina.
- Kaiutinta yhdistettynä Bluetooth-laitteeseen voidaan käyttää vain ensisijaisena kaiuttimena.
- Ennen stereo-parimuodostusta, varmista, että toissijainen kaiutin on Bluetooth-parimuodostustilassa.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Stereo-tilassa, painiketoiminto toissijaisessa kaiuttimessa on sama kuin ensisijaisessa kaiuttimessa.


1 Paina  kytkeäksesi molempien kaiuttimien virran päälle. Ne siirtyvät Bluetooth-parimuodostustilaan automaattisesti. Bluetooth-laitteeseesi yhdistettyä kaiutinta käytetään ensisijaisena kaiuttimena.


2 Ensisijaisessa kaiuttimessa, paina ja pidä painettuna  siirtyäksesi stereo-parimuodostustilaan, kunnes LED-ilmaisinvalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.

↳ Kuulet kehoteäänänen yhteyden tullessa onnistuneesti muodostettua.

↳ LED-ilmaisinvalo valaistuu tai vilkkuu sinisenä ensisijaisessa kaiuttimessa.

↳ LED-ilmaisinvalo valaistuu sinisenä toissijaisessa kaiuttimessa.

3 Paina  kummassa tahansa kaiuttimessa. Musiikkia toistetaan molempien kaiuttimien läpi.


Poistuaksesi stereo-tilasta, paina ja pidä painettuna  kummassa tahansa kaiuttimessa.

5 Tuotetiedot

Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Yleistä tietoa

Virransyöttö	5 V  3 A
Sisään rakennettu litium-akku	3,7V, 2200 mAh
Mitat (L x K x S)	98 x 131 x 43 mm
Paino (pääyksikkö)	0,275 kg

Antoteho

Lähtöteho	3 W
Taajuusvaste	100 Hz - 20 kHz
Signaali-kohinasuhde	> 70 dB

Käyttökosteus

Impedanssi	4 Ω
Maksimisyöttöteho:	4 W
Koko	1,75"

Bluetooth

Bluetooth-versio	5.0
Taajuusalue	2402–2480 MHz
Enimmäissiirtoteho	4 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-kantama	noin 20 m

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata kaiutinta.

Jos sinulla on ongelmia tämän kaiuttimen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/welcome). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kaiutin on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Ei sähköä

- Varmista, että kaiutin on täysin ladattu.
- Varmista, että kaiuttimen USB-liitin on oikein liitetty.
- Virtaa säästävänä ominaisuutena, kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 15 minuutin ajalla, sen jälkeen, kun äänisignaalia vastaanoteta tai äänilaite on liitetty.

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta tässä kaiuttimessa.
- Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi on käyttöalueella.

Ei vastausta kaiuttimesta.


- Käynnistä kaiutin uudelleen.

Bluetooth

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä kaiutinta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

[Philips JS30] ei löydy Bluetooth-laitteessasi parimuodostusta varten

- Paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan ja yritä sitten uudelleen.

Yhteyden muodostus ei onnistu Bluetooth-laitteesi kanssa

- Laitteesi Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-mahdollistettuun laitteeseen. Irrota ja yritä uudelleen.

7 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Noudatettavuus



Täten **MMD Hong Kong Holding Limited** vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Euroopallisella Direktiivillä 2012/19/EU




Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja

elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

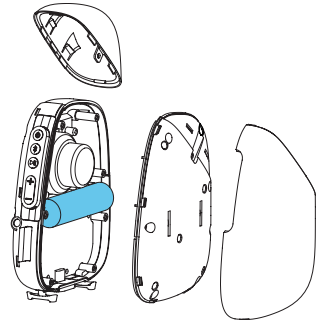

Vain VIITTEEKSI

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vaahtolevy). Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalin, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

FCC Lausunto

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Varoitus: Muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Huom: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän rajat Luokan B digitaaliseen laitteelle FCC sääntöjen osan 15 mukaisesti.

Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille.

Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen välillä. (3) Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

RF-varoitusilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAJS30_00_UM_VI.0

