

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AZM310

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Dijital Müzik Oynatıcınız	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	7
	Pillerin takılması	7
	Gücü bağlama	7
	Açma	7
4	FM radyo dinleyin	8
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	8
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	8
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	8
	Radyo istasyon hafızası seçme	8
5	Oynatın	9
	USB'den oynatma	9
	SD karttan oynatın	9
	Oynatma kontrolü	9
	Parça programlama	9
6	Diğer özellikler	10
	Harici cihazdan müzik dinleme	10
	Kulaklıkla dinleme	10
	Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi	10
7	Ürün bilgileri	11
	Özellikler	11
8	Sorun giderme	12
9	Bildirim	13

1 Önemli

Güvenlik

- Tüm uyanları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pilleri kanştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Tüm pilleri + ve - kutupları cihazın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.

- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

İşitme güvenliği



! Dikkat

- İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik dinlemeyin.

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir: Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir: Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir;
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.
- Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Dijital Müzik Oynatıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettingin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:


- FM radyo dinleyebilirsiniz;
- SD karttan, USB aygıtlar ve diğer harici cihazlardan müzikleri dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (pilsiz)
- AC/DC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

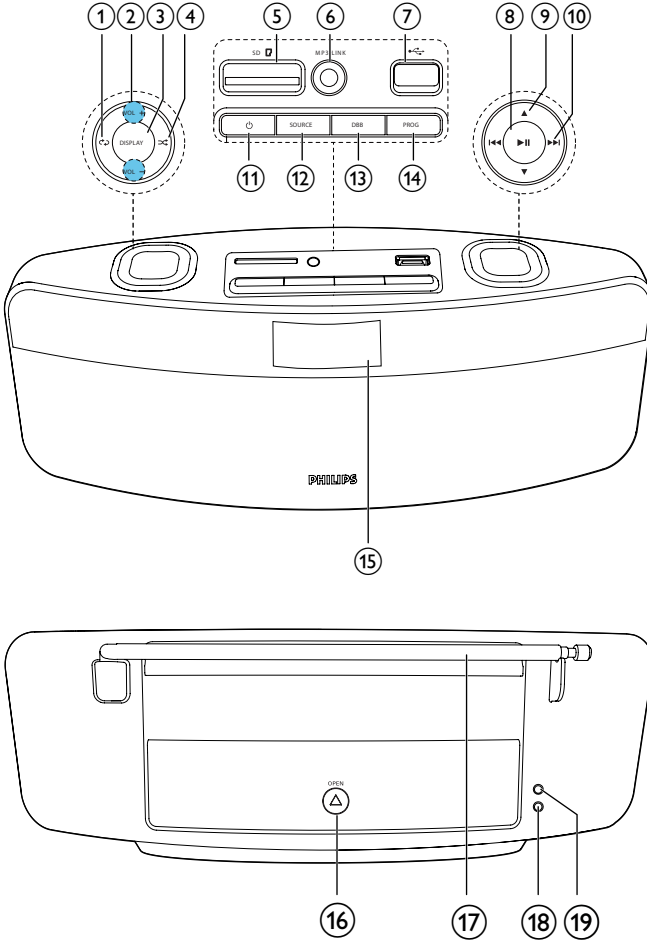

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ① | ⑤ SD |
| • Tekrar oynatır. | • SD kart yuvası. |
| ② VOL +/- | ⑥ MP3-LINK |
| • Ses seviyesini ayarlar. | • Harici ses cihazı bağlanır. |
| ③ DISPLAY | ⑦ |
| • Oynatma bilgilerini görüntüler. | • USB soketi. |
| ④ | ⑧ |
| • Rastgele çalar. | • Oynatmayı başlatır veya duraklatır. |

⑨ ▲ / ▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Önceki/sonraki albüme atlar.

⑩ ⏮ / ⏭

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

⑪ ⏻

- Üniteyi açar.
- Bekleme moduna geçer.

⑫ SOURCE

- Bir kaynak seçin.

⑬ DBB

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliğini açar veya kapatır.

⑭ PROG

- Parçaları programlar.
- Radyo istasyonlarını programlar.

⑮ Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

⑯ Pil bölmesi

⑰ FM anteni

- FM sinyal alımını iyileştirir.

⑱ DC IN

- Güç kaynağı soketi.

⑲ 🎧

- Kulaklık soketi.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Pillerin takılması

Not

- Bu cihazı hem AC hem de pil gücüyle çalıştırabilirsiniz.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 6 x LR6/AA Hücre pilleri (birlikte verilmez) kutupları doğru gelecek şekilde (+/-) belirtildiği gibi takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

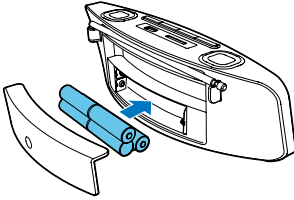


Gücü bağlama

Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünün çıkarken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Not

- Cihazı elektrik prizine yakın bir noktaya ve AC fişine kolayca erişilebilecek bir yere koyun.

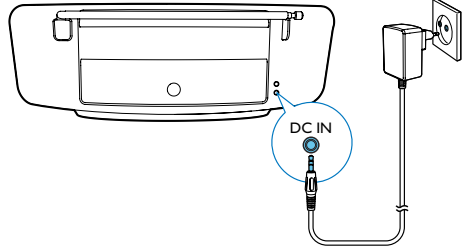

Açma

Güç bağlantısı yapıldıktan sonra, cihaz en son seçilen kaynağa otomatik olarak geçer.

Bekleme moduna geçme

Cihazın bekleme moduna geçmesi için ϕ tuşuna basın.

4 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Anteni TV/VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Arka arkaya **SOURCE** (kaynak) düğmesine basarak FM kaynağını seçin.
- 2 **◀▶** / **▶▶** tuşunu üç saniye basılı tutun.
↳ **[SEARCH]** (ara) görüntülenir.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀▶** / **▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- 30 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

FM modunda **PROG** tuşunu üç saniye basılı tutun.

- ↳ **AUTO** (otomatik) iletisi görüntülenir.
- ↳ Cihaz, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
- 2 **PROG** düğmesine basın.
↳ Önyarlı numara görüntülenir.
- 3 Bir numara seçmek için **▲** / **▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 5 Başka istasyonları hafızaya almak için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

FM modunda önceden ayarlanmış bir numara seçmek için **▲** / **▼** tuşuna basın.


5 Oynatın

USB'den oynatma

Not

- USB depolama cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 USB depolama aygıtını, cihazın üzerinde bulunan  soketine takın. 
- 2 USB kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

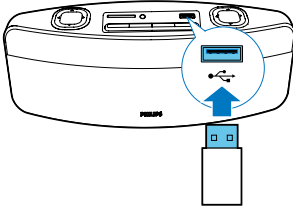


SD karttan oynatın

Not

- SD kartta çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

- 1 SD kartı, cihazın üzerinde bulunan SD yuvasına takın.
- 2 SD kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Çalma otomatik olarak başlar.

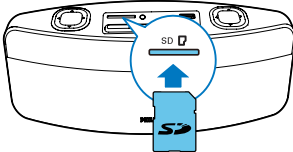

Oynatma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçin
◀◀ / ▶▶	Bir ses dosyası seçer
▶▶	
▶	Oynatmayı duraklatır veya devam ettirir
↺	Tek bir şarkıyı veya tüm programı arka arkaya çalar
↻	Parçaları rasgele sırada çalar
VOL+/-	Ses seviyesi ayarı
DBB	Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliğini açmak veya kapatmak için basın.

Not

- DBB'yi sadece USB veya SD modunda kullanabilirsiniz.

Parça programlama

Not

- En fazla 20 parça programlanabilir.

- 1 USB modunda, program modunu etkinleştirmek için **PROG** tuşuna basın.
↳ **[PROG]** (program) yanıp sönmeye başlar.
- 2 MP3/WMA parçaları için bir albüm seçmek amacıyla ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 3 Bir parça numarası seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın ve ardından onaylamak için **PROG** tuşuna basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
- 5 Programlanan parçaları çalmak için ▶|| tuşuna basın.
↳ Çalma sırasında **[PROG]** (programla) görüntülenir.


6 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

Kulaklık soketi bulunan ses cihazı için:

- 1 MP3 BAĞLANTI kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara bağlayın: ①
 - bu ünite üzerindeki **MP3-LINK** soketi.
 - MP3 çalar üzerindeki kulaklık soketi.
- 2 MP3 çaları oynatmaya başlayın. (MP3 çalar kullanım kılavuzuna bakın.)

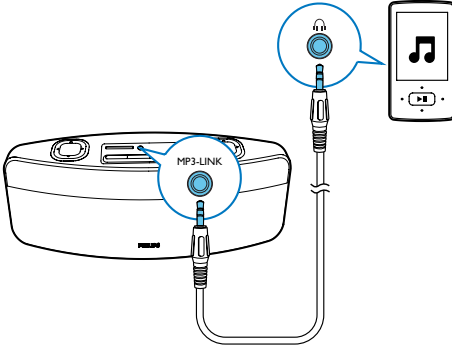

Kulaklıkla dinleme

Kulaklığı, cihazın arkasında bulunan  soketine takın.



Uyarı

- Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

Oynatım sırasında, oynatma bilgilerini görüntülemek için **DISPLAY** tuşuna arka arkaya basın.

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 2,5 W RMS
Frekans Tepkisi	60-16000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	>65 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	<10%
Aux Girişi (MP3 bağlantısı)	0,5-0,6 V RMS 10 k ohm

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

Genel

Güç Kaynağı	
- AC/DC	Marka adı: Philips
Anahtarlamalı	Model: OH-
Adaptör	1009A0901000U-VDE Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz; 250 mA Çıkış: 9 V --- 1 A
- Pil	6 x LR6/AA Hücre piller
Ses Çıkış Gücü	2 x 2,5 W RMS
Çalışır Durumdaki	13 W
Güç Tüketimi	
Boyutlar: Ana Ünite	
(G x Y x D)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Ağırlık: Ana Ünite	1,4 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Duvar prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Çalınan parçanın uyumlu bir formatta olduğundan emin olun.

Ekran düzgün çalışmıyor./Kontrol düğmelerine basıldığında cihaz tepki vermiyor

- AC elektrik kablosunu prizden çekin.
- Birkaç saniye sonra AC elektrik kablosunu prize takın.

9 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

