

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten
www.philips.com/welcome



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Sicherheit	2

2	Ihr Radiowecker	3
	Einführung	3
	Lieferumfang	3
	Geräteübersicht	4

3	Erste Schritte	6
	Einlegen der Batterie	6
	Anschließen an die Stromversorgung	6
	Anschließen und einstellen	6
	Auswählen der Zeitzone	6
	Einstellen der Uhr	7
	Auswählen des Sommerzeit-Modus	7

4	Einstellen des Alarm-Timers	8
	Einstellen der Alarmzeit	8
	Auswählen des Alarmtons	8
	Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers	8
	Schlummerfunktion	9

5	Empfangen von Radiosendern	10
	Einstellen eines Radiosenders	10
	Einstellen der Lautstärke	10

6	Weitere Funktionen	11
	Einstellen des Sleep-Timers	11
	Auswählen des Hotelmodus	11
	Anpassen der Anzeigehelligkeit	11

7	Produktinformationen	12
	Technische Daten	12

8	Fehlerbehebung	13
----------	-----------------------	-----------

9	Hinweis	14
----------	----------------	-----------

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie diesen Radiowecker nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der

Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Gefahr des Verschluckens von Batterien

- Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes:

- UKW/MW-Radio hören,
- die Uhrzeit anzeigen,
- zwei verschiedene Alarmzeiten festlegen,
- durch Summer oder UKW/MW-Radio geweckt werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt :


- Hauptgerät (mit einer Batterie)
- Betriebsanleitung

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Radioweckers. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Geräteübersicht

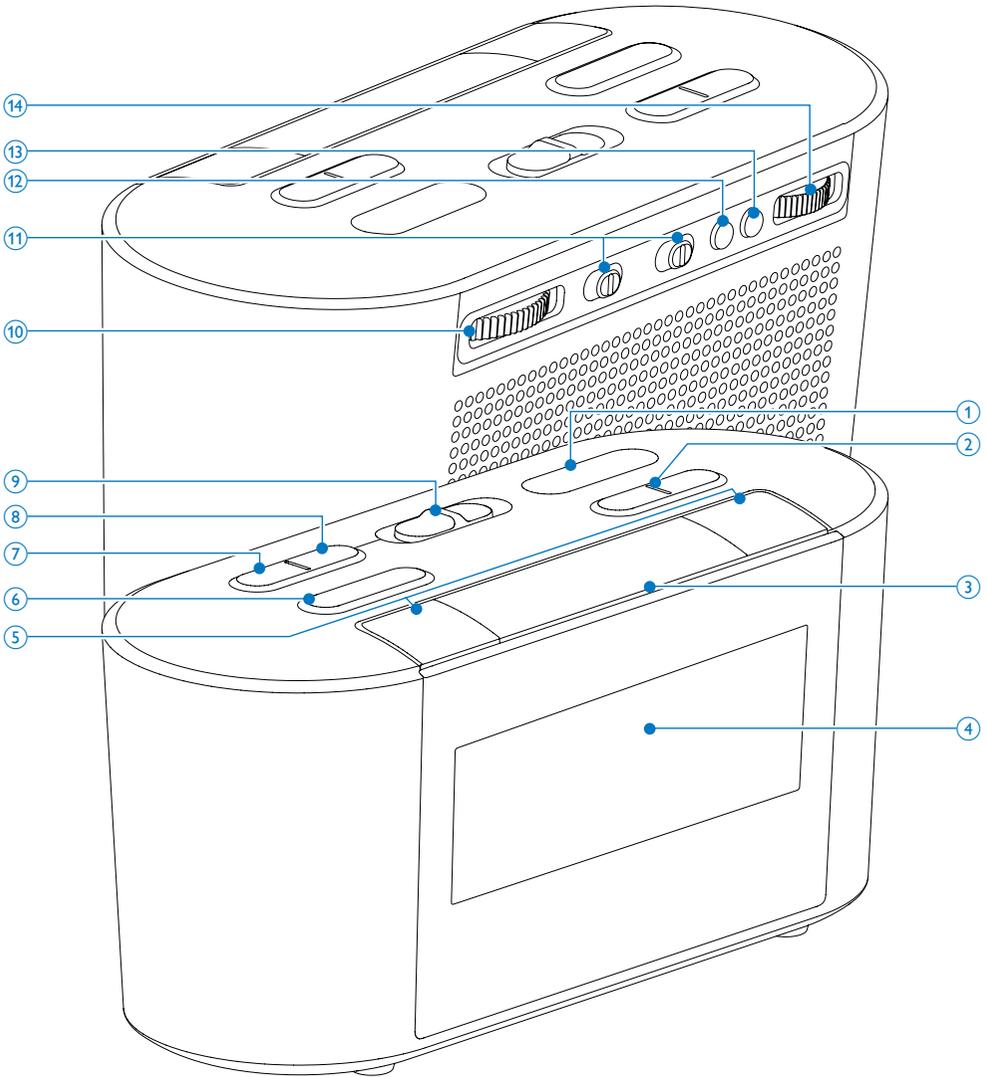

① **UKW/MW-Frequenzanzeige**
• Anzeige der UKW/MW-Frequenz

② **HR/MIN**
• Anpassen von Stunde/Minute

③ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
• Schlummerfunktion
• Anpassen der Anzegehelligkeit

④ **Anzeigefeld**
• Anzeigen des aktuellen Status

- ⑤ **AL1/AL2**
 - Ein-/Ausschalten des Alarms
 - Anzeigen der Alarめinstellungen
- ⑥ **RADIO**
 - Ein-/Ausschalten des Radios
- ⑦ **FM/MW**
 - Auswählen des UKW/MW-Tuners
- ⑧ **SLEEP**
- ⑨ **Einstellen des Sleep-Timers**
CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME
 - Einstellen der Uhrzeit/Alarmzeit
 - Anzeigen der Uhrzeit
- ⑩ **+ TUNING -**
 - Einstellen eines Radiosenders
- ⑪ **AL1/AL2 RADIO BUZZ**
 - Auswählen der Alarmquelle für Alarm 1/Alarm 2
- ⑫ **TIME ZONE**
 - Auswählen der Zeitzone
- ⑬ **12/24H ·DST**
 - Auswählen des 12- oder 24-Stunden-Formats
 - Auswählen der Sommerzeit-Option
- ⑭ **VOL**
 - Einstellen der Lautstärke

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Einlegen der Batterie



Warnung



- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.



Hinweis

- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben.
- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wird die Display-Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
- Die vorinstallierte Lithium CR2032-Batterie kann Uhrzeiteinstellungen sichern.

Wenn  ,angezeigt wird, tauschen Sie die Batterie wie abgebildet aus.

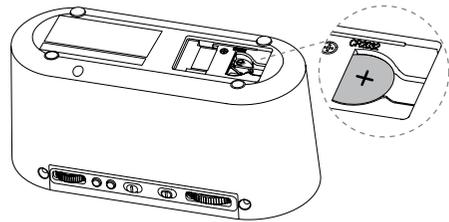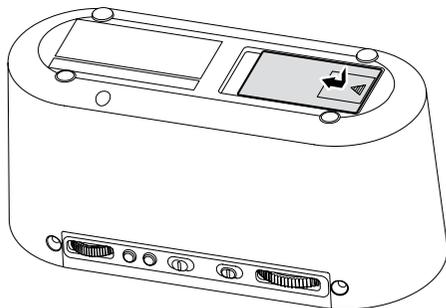


Anschließen an die Stromversorgung



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker; wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

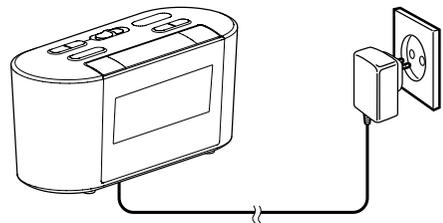

Anschließen und einstellen

Der Radiowecker verfügt über die Funktion "Anschließen und einstellen". Wenn der Radiowecker an eine Steckdose angeschlossen wird, wird die Uhr automatisch eingestellt.

Auswählen der Zeitzone

Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit des Radioweckers mit der lokalen Zeitzone

übereinstimmt. Wenn nicht, passen Sie die Zeitzoneneinstellungen gemäß Ihrem Standort an..

1 Drücken Sie im Standby-Modus auf **TIME ZONE**.

↳ Die aktuelle Zeitzonenummer blinkt auf dem Display.


2 Drücken Sie wiederholt die Taste **TIME ZONE**, um die Zeitzone auszuwählen (-1 bis +12 einstellbar).

Für Europa:

Westeuropäische Zeit (WET)	+0
Mitteuropäische Zeit (CET)	+1 (Standard)
Osteuropäische Zeit (EET)	+2
Moskauer Zeit (MST)	+3

Einstellen der Uhr

Im Standby-Modus können Sie die Uhr manuell einstellen.

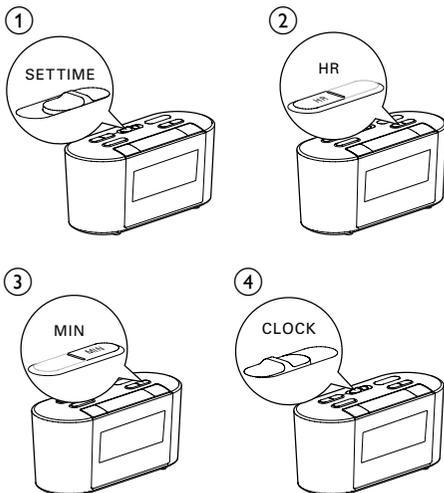

Tipp

- Halten Sie im Uhr-Einstellmodus **HR/MIN** eine Sekunde lang gedrückt, und die Stunden-/Minutenanzeige erhöht oder verringert sich kontinuierlich.

Auswählen des Sommerzeit-Modus

Ländern mit Sommerzeit bietet der Radiowecker eine Option, um die Sommerzeit einzustellen.

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **12/24H · DST** zwei Sekunden gedrückt.

↳ Die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt, und **[DST]** wird angezeigt.


Tipp

- Um den Sommerzeit-Modus zu verlassen, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.
- Um das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen, drücken Sie wiederholt **12/24H · DST**.

4 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen der Alarmzeit

Im Standby-Modus können Sie zwei unterschiedliche Alarmzeiten einstellen.

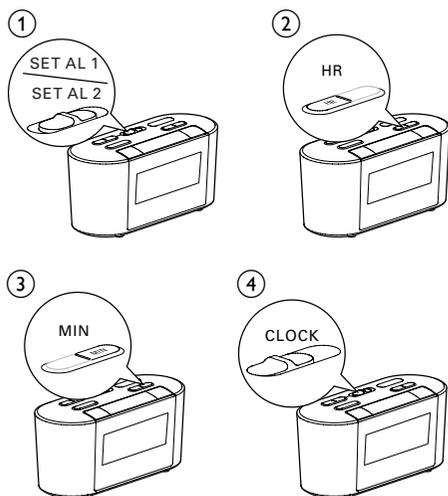

Hinweis

- Halten Sie im Alarm-Einstellmodus **HR/MIN** eine Sekunde lang gedrückt, und die Stunden-/Minutenanzeige erhöht oder verringert sich kontinuierlich.

Auswählen des Alarmtons

Um den zuletzt gehörten Sender oder den Summer als Alarmton auszuwählen, schieben Sie **AL1/AL2 RADIO BUZZ** nach links oder rechts.

Tipp

- Die sanfte Alarmfunktion ist für alle Alarmquellen verfügbar.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie **AL2/AL1**, um die Alarめinstellungen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie erneut **AL1/AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - ↳ **AL1** oder **AL2** wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und ausgeblendet, wenn er ausgeschaltet ist.
 - Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2**.
 - Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt, sofern sich das Gerät nicht im Hotelmodus befindet.

Hinweis

- Wenn der Alarm ertönt, können Sie die Lautstärke nicht einstellen, indem Sie **VOL** drehen.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

↳ Der Alarm wird beendet und nach fünf Minuten wiederholt.

Um das Alarmintervall (in Minuten) anzupassen, drücken Sie wiederholt **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30




5 Empfangen von Radiosendern


Einstellen eines Radiosenders

Tipp

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

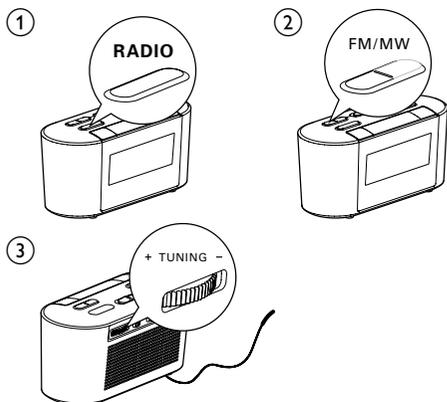

Einstellen der Lautstärke

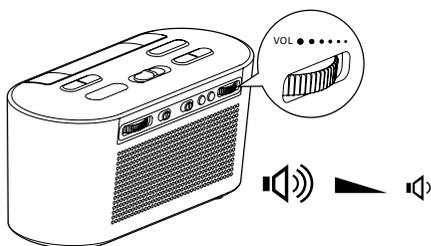

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- 1 Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
↳ Bei aktiviertem Sleep-Timer wird **zZ** angezeigt .

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

- ↳ Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (aus) angezeigt wird.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ ——— OFF ——— ↓

Auswählen des Hotelmodus

Im Hotelmodus kann der Alarm nur einmal für die voreingestellte Zeit aktiviert werden; er wird am nächsten Tag nicht wiederholt.

Halten Sie **SLEEP** gedrückt, und halten Sie dann gleichzeitig **AL2** fünf Sekunden lang gedrückt.

- ↳ **[ON]** wird angezeigt..

Hinweis

- Um in den normalen Modus zurückzukehren, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. **[OFF]** wird angezeigt.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen: hoch, **mittel** und niedrig.

High → Mid → Low
↑ ——— ↓ ↑ ——— ↓

7 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	0,6 W RMS
------------------	-----------

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz MW: 520 bis 1620 KHz
-----------------	---

Empfindlichkeit – Mono, 26 dB S/N Ratio	UKW: < 22 dBu MW: < 92 dBuV/m
--	----------------------------------

Suchempfindlichkeit	UKW: < 28 dBu MW: < 98 dBuV/m
---------------------	----------------------------------

Klirrfaktor	UKW: < 3 % MW: < 5 %
-------------	-------------------------

Signal/Rausch-Verhältnis	UKW: > 45 dB MW: > 40 dB
--------------------------	-----------------------------

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220 – 240 V ~, 50/60 Hz
--------------	-------------------------

Betriebs-Stromverbrauch	< 3 W
-------------------------	-------

Standby-Stromverbrauch	< 1 W
------------------------	-------

Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	179,5 x 87 x 76 mm
---------------------------------------	--------------------

Gewicht	
- Inklusive Verpackung	0,7 kg
- Hauptgerät	0,5 Kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

9 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2013 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

