


PHILIPS

Soundbar

Serie 7000

TAB7807

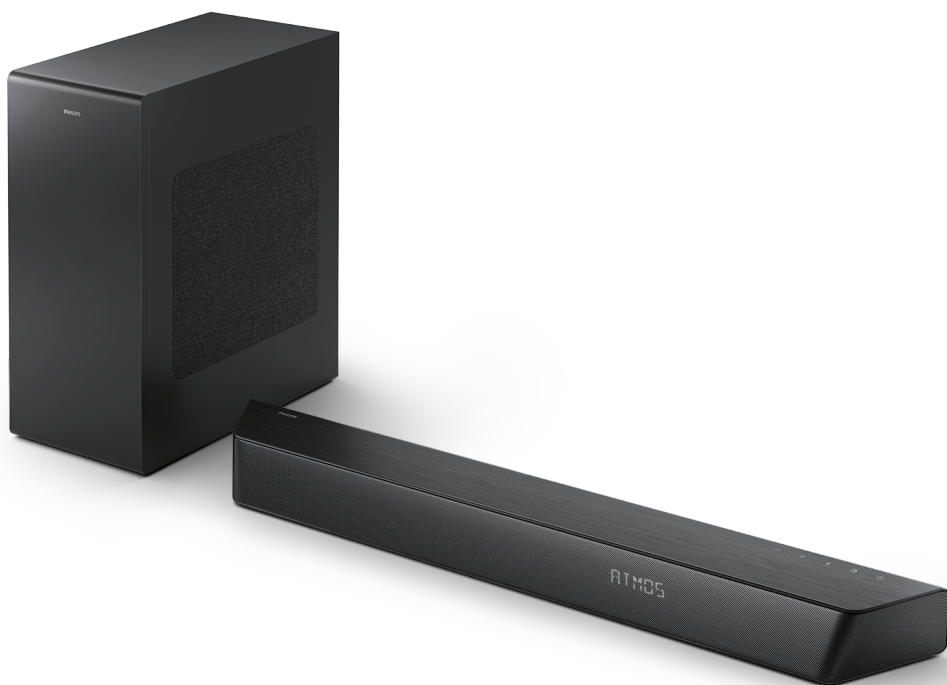

Manuale utente

Registrare il proprio prodotto e ricevere assistenza su
www.philips.com/support

Sommario

1	Importanti istruzioni di sicurezza	3	5	Specifiche tecniche del prodotto	20
	Sicurezza	3			
	Cura del prodotto	4			
	Protezione dell'ambiente	4			
	Dichiarazione di conformità CE	5	6	Guida alla risoluzione dei problemi	21
	Aiuto e Assistenza	5		Trademarks	22
	Informazioni su FCC	6			
2	La soundbar	7			
	Contenuto della confezione	7			
	Soundbar	7			
	Connettori	8			
	Subwoofer wireless	8			
	Telecomando	9			
	Preparazione del telecomando	9			
	Posizionamento	10			
	Montaggio a parete	11			
3	Collegamenti	12			
	Dolby Atmos®	12			
	Collegamento alla presa HDMI	12			
	Collegamento alla presa ottica	13			
	Collegamento alla presa Audio in	13			
	Collegamento all'alimentazione	14			
	Abbinamento col subwoofer	14			
4	Utilizzo della Soundbar	15			
	Accensione e Spegnimento	15			
	Selezione delle modalità	15			
	Regolazione del volume	15			
	Modalità sonora Dolby	16			
	Menu impostazioni	16			
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	17			
	Riproduzione da dispositivi				
	Bluetooth	18			
	Ascoltare da un dispositivo esterno	19			
	Riproduzione audio tramite USB	19			

1 Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Conoscere questi simboli di sicurezza



Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e nessuna messa a terra di protezione.



Tensione CA



Seguite le istruzioni del manuale d'uso!



AVVERTENZA!
Attenzione: Pericolo di scossa elettrica!



Il punto esclamativo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative.

Rischio di scossa elettrica o incendio!

- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non esporre mai il prodotto e gli accessori alla pioggia o all'acqua. Non posizionare mai contenitori di liquidi, ad esempio vasi, vicino al

prodotto. Se si versano liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Contattare l'Assistenza Clienti per far controllare il prodotto prima dell'uso.

- Non posizionare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce solare diretta.
- Non inserire mai oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se la spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore di apparecchi è usata quale dispositivo di scollegamento, tale dispositivo di scollegamento deve rimanere azionabile in modo agevole.
- La batteria (pacco batterie o batterie installate) non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima dei temporali.
- Quando si deve scollegare il cavo di alimentazione, estrarlo sempre tirandolo dalla spina.
- Utilizzare il prodotto in climi tropicali e/o temperati.

Rischio di corto circuito o incendio!

- Per l'identificazione e i valori nominali di alimentazione, leggere la targhetta posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente, assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro o sul fondo del prodotto. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni a questo prodotto!

- Per il montaggio a parete, questo prodotto deve essere fissato saldamente alla parete in conformità con le istruzioni di installazione. Usare solo la staffa di montaggio a

parete in dotazione (se disponibile). Un montaggio a parete improprio può provocare incidenti, lesioni o danni. In caso di domande, contattare il Servizio Clienti del proprio Paese.

- Non posizionare mai il prodotto o qualsiasi oggetto sui cavi di alimentazione o su altre apparecchiature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, disimballare il prodotto e attendere che la sua temperatura corrisponda alla temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Parti di questo prodotto possono essere fatte di vetro. Maneggiare con cura per evitare lesioni e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare mai questo prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare sempre uno spazio di almeno 10 cm (4 pollici) intorno al prodotto per una corretta ventilazione. Assicurarsi che tende o altri oggetti non coprano mai le fessure di ventilazione sul prodotto.

Rischio di contaminazione!

- Non mescolare le batterie (vecchie e nuove o al carbonio e alcaline, ecc.).
- **ATTENZIONE:** Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite in modo errato. Sostituire solo con auricolari dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere le batterie se sono esaurite o se il telecomando non deve essere usato per un lungo periodo.
- Le batterie contengono sostanze chimiche, devono essere smaltite correttamente.

Nota

- L'etichetta di classificazione è incollata sul fondo o sul retro dell'apparecchiatura.

Cura del prodotto

Per pulire il prodotto usare solo un panno in microfibra.

Protezione dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla Direttiva Europea 2013/56/EU che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.

Consigliamo di informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto dei vecchi prodotti e delle batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, consultare la sezione Installazione delle batterie.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle interferenze radio della Comunità Europea.

Con la presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della RED Directive 2014/53/EU e della UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. La Dichiarazione di Conformità è reperibile sul sito www.philips.com/support.

Aiuto e Assistenza

Per l'assistenza online completa, visitare il sito www.philips.com/support per:

- scaricare il manuale dell'utente e la guida rapida
- guardare i tutorial video (disponibili solo per modelli selezionati)
- trovare risposte alle domande più frequenti (FAQ - Frequently Asked Questions)
- inviarci una domanda tramite e-mail
- chattare con il nostro incaricato dell'assistenza.

Seguire le istruzioni sul sito web per selezionare la propria lingua, e poi inserire il numero di modello del proprio prodotto.

In alternativa è possibile contattare l'Assistenza Clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotate il numero del modello e il numero di serie del proprio prodotto. È possibile trovare queste informazioni sul retro o sul fondo del prodotto.

Informazioni su FCC

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono definiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Se l'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, determinabili accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico Radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Avviso FCC&IC:

- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.
- Modifiche apportate a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi alle RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1 Questo dispositivo non può causare interferenze.
- 2 Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze, incluse le interferenze che possono causare operazioni indesiderate del dispositivo.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 La soundbar

Complimenti per aver scelto di acquistare questo prodotto e benvenuti in PHILIPS!
Per beneficiare appieno del supporto offerto da Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/support.


Contenuto della confezione

Controllare e identificare gli articoli nella confezione:


- Soundbar x 1
- Telecomando x 1
(batterie AAA x 2)
- Subwoofer wireless x 1
- Cavo di alimentazione (barra e subwoofer)* x 4
- Kit di montaggio a parete x 1
(Staffe x2 / Viti per staffe x2 / Viti per montaggio a parete x2 / Tasselli x2)
- Guida rapida / Scheda di garanzia / Scheda di sicurezza x 1

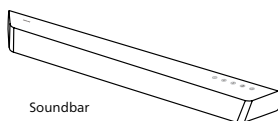

Soundbar




Subwoofer wireless




Telecomando
(batterie AAA x 2)



Solo UE e Regno Unito
Cavo di alimentazione*



Kit di montaggio a parete
(Staffe x2 / Viti per staffe x2 /
Viti per montaggio a parete
x2 / Tasselli x2)

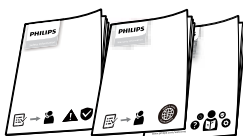


Guida Rapida
Scheda di garanzia /
Scheda di sicurezza

- La quantità di cavo di alimentazione e il tipo di spina variano a seconda delle regioni.
- Le immagini, le illustrazioni e i disegni mostrati in questo manuale utente sono solo per riferimento, il prodotto reale può variare nell'aspetto.

Soundbar


Questa sezione include una panoramica della soundbar.

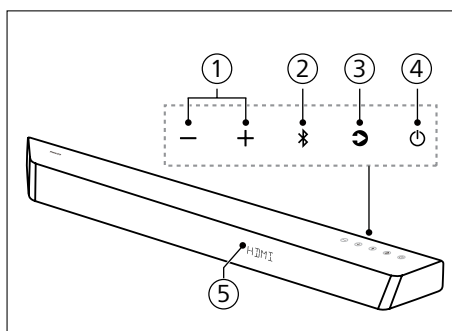

- ① Pulsante + / - (**Volume**)
Aumenta/diminuisce il volume.
- ② Pulsante (**Bluetooth**)
 - Premere per selezionare la modalità Bluetooth.
 - Tenere premuto per disconnettere tutti i dispositivi ed entrare nella modalità di associazione Bluetooth.
- ③ Pulsante (**Sorgente**)
 - Premere per selezionare una sorgente di ingresso per la soundbar.
- ④ Pulsante (**Standby on**)
 - Accendere la soundbar o metterla in standby.
 - Tenere premuto per 20 secondi in stato di accensione per abilitare o disabilitare l'Auto-Standby (Auto-Standby di 15 minuti).
- ⑤ **Sensore di controllo remoto / Display**

Connettori


Questa sezione include una panoramica dei connettori disponibili sulla soundbar.

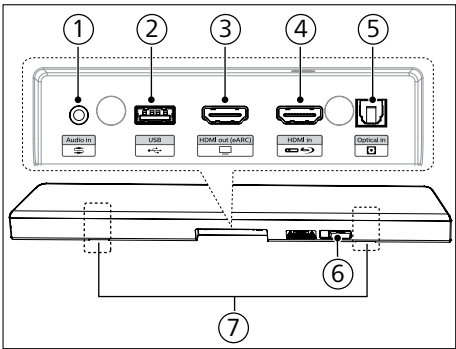

- 1 Audio in (Ingresso audio)**
Ingresso audio (per esempio da un lettore MP3 (jack da 3,5 mm).
- 2 USB**
 - Per collegare un dispositivo di archiviazione USB per la riproduzione di contenuti audio.
 - Per aggiornare il software di questo prodotto.
- 3 HDMI out (eARC) (Uscita HDMI (eARC))**
La porta supporta la funzione eARC/ARC HDMI, per collegare l'ingresso HDMI (eARC/ARC) della TV.
- 4 HDMI in (Ingresso HDMI)**
Per collegare dispositivi sorgente HDMI, come un lettore DVD, un lettore Blu-ray Disc™ o una console di gioco.
- 5 Optical in (Ingresso ottico)**
Per collegare un'uscita audio ottica sulla TV o a un dispositivo digitale.
- 6 AC in (Presenza ingresso CA~)**
Per collegare l'alimentazione.
- 7 Fessura per la staffa a muro**

Subwoofer wireless

Questa sezione include una panoramica del subwoofer wireless.

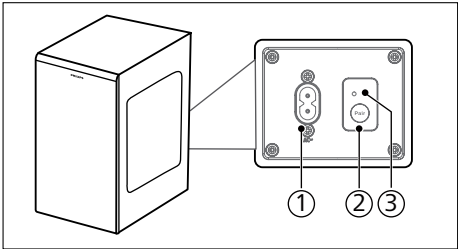

- 1 AC ~ (Presenza CA~)**
Collegare all'alimentazione.
- 2 Pair Button (Pulsante di associazione)**
Tenere premuto per entrare nella modalità di associazione del subwoofer.
- 3 Indicatore del subwoofer**
Determinare lo stato in base all'indicatore del subwoofer wireless.

Stato LED	Stato
Lampeggiamento rapido	Subwoofer in modalità di associazione
Sempre ON	Connesso / associazione andata a buon fine
Lampeggio lento	Associazione non riuscita

Telecomando

Questa sezione include una panoramica del telecomando.

① (Standby-On)

- Accendere la soundbar o metterla in standby.
- Tenere premuto per 20 secondi in stato di accensione per abilitare o disabilitare l'APD (Auto-Standby di 15 minuti)

② (Sorgente)

- Premere per selezionare una sorgente di ingresso per la soundbar.
- Tenere premuto per disconnettere tutti i dispositivi ed entrare nella modalità di associazione Bluetooth.

③ (Dolby Atmos)

Decoder Virtual Surround acceso/spento.

④ (Muto)

Disattiva o ripristina il volume.

⑤ Pulsanti di navigazione

◀ / ▶ (Sinistra/Destra)

- Passa alla traccia precedente o successiva in modalità USB/BT.
- Naviga a sinistra/destra nella struttura del menu.

▲ / ▼ (Su/Giù)

- Naviga su/giù nella struttura del menu.

▶ || (Centrale)

- Avvia, mettere in pausa o riprende la riproduzione in modalità USB/BT.
- Conferma una selezione.

⑥ (MENU)

Entra nel menu di configurazione.

⑦ (Indietro)


- Torna al menu precedente.
- Menu di uscita.

⑧ +/- (Volume di sistema)

Aumenta / diminuisce il volume del sistema.

⑨ +/- (Volume del subwoofer)

Aumenta / diminuisce il volume del subwoofer.

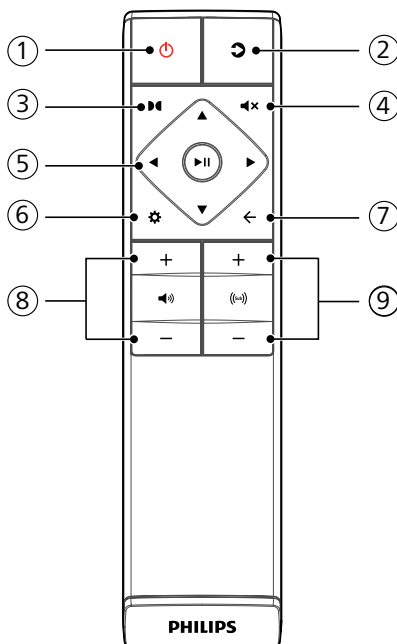


Preparazione del telecomando

- Il telecomando in dotazione permette di azionare l'unità a distanza.
- Anche se il telecomando viene azionato entro il raggio d'azione effettivo di 6 m (19,7 piedi), il funzionamento del telecomando potrebbe essere impossibile se ci sono degli ostacoli tra l'unità e il telecomando.
- Se il telecomando viene utilizzato in prossimità di altri prodotti che generano raggi infrarossi, o se in prossimità dell'unità vengono utilizzati altri dispositivi di controllo a distanza che utilizzano raggi infrarossi, potrebbe non funzionare correttamente. Al contrario, gli altri prodotti potrebbero non funzionare correttamente.

Sostituire la batteria del telecomando

Far scorrere per rimuovere il coperchio del vano batterie, inserire 2 batterie AAA (1,5V) con la corretta polarità, quindi far scorrere il coperchio del vano batterie di nuovo in posizione.

- Verificare che le estremità (+) e (-) delle batterie corrispondano alle estremità (+) e (-) indicate nel vano batterie.

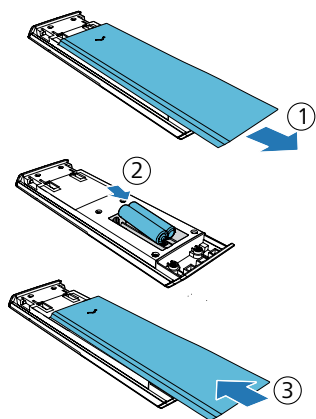

Precauzioni relative alle batterie


- Assicurarsi di inserire le batterie con la corretta polarità positiva "+" e negativa "-".
- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non utilizzare mai insieme tipi diversi di batterie.
- Si possono usare sia batterie ricaricabili che non ricaricabili. Fare riferimento alle precauzioni sulle loro etichette.
- Fare attenzione alle proprie unghie quando si rimuove il coperchio della batteria e la batteria stessa.
- Non far cadere il telecomando.
- Evitare di urtare il telecomando con qualsiasi cosa.
- Non versare acqua o altri liquidi sul telecomando.

- Non posizionare il telecomando su un oggetto bagnato.
- Non mettere il telecomando sotto la luce diretta del sole o vicino a fonti di calore eccessivo.
- Rimuovere la batteria dal telecomando quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, in quanto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione o di perdite dalla batteria e provocare danni a cose o persone e/o incendi.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie.
- Non ricaricare mai una batteria a meno che non sia espressamente indicato che si tratta di un tipo di batteria ricaricabile.

Posizionamento

Posizionare il subwoofer ad almeno 1 metro (3 piedi) di distanza dalla soundbar e a 10 centimetri di distanza dalla parete.

Per le migliori prestazioni, posizionare il subwoofer come mostrato qui sotto.

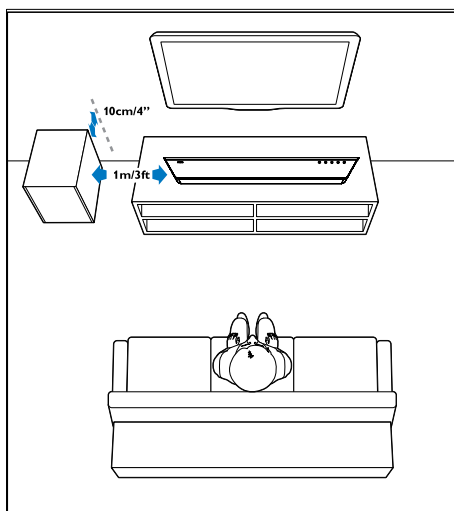


Montaggio a parete

Nota

- Un montaggio a parete non corretto può provocare incidenti, lesioni o danni. In caso di domande, contattare il Servizio Clienti del proprio Paese.
- Prima del montaggio a parete, assicurarsi che la parete possa sostenere il peso della soundbar.
- Prima del montaggio a parete, non è necessario rimuovere i piedini di gomma nella parte inferiore della soundbar, una volta rimossi i piedini di gomma non potranno essere fissati nuovamente.
- A seconda del tipo di montaggio a parete, assicurarsi di utilizzare viti di lunghezza e diametro adeguati.
- Controllare se la porta USB sul retro della soundbar è collegata a un dispositivo USB. Qualora risultasse che il dispositivo USB collegato influisce sul montaggio a parete, sarà necessario utilizzare un altro dispositivo USB di dimensioni adeguate.

Lunghezza/diametro della vite

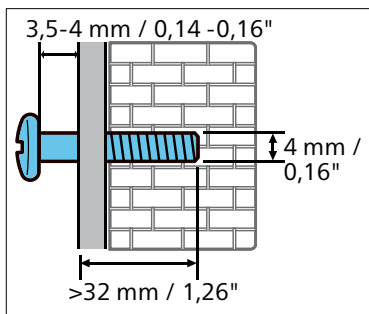


Altezza consigliata per il montaggio a parete

Si raccomanda di installare il televisore prima di montare la soundbar sulla parete. Con un televisore preinstallato, montare a parete la soundbar a 50 mm / 2,0 pollici di distanza dalla parte inferiore del televisore.



AVVERTENZA!

- Al fine di evitare lesioni, questo apparecchio deve essere saldamente fissato al pavimento/parete in conformità con le istruzioni di installazione.
- Altezza consigliata per il montaggio a parete: $\leq 1,5$ metri.

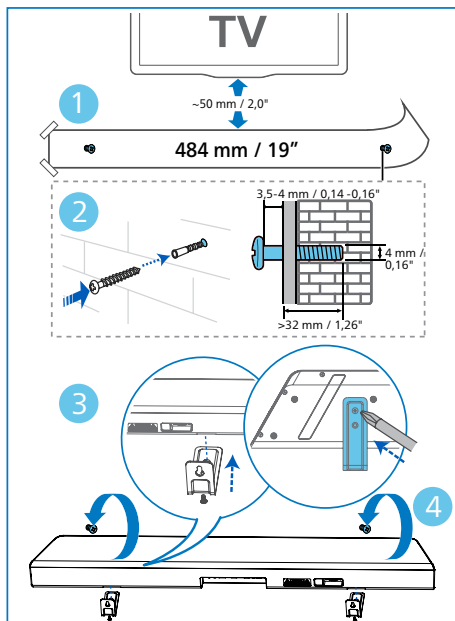

- 1 Praticare 2 fori paralleli (diametro 3-8 mm ciascuno secondo il tipo di parete) sulla parete.
↳ Le distanze tra i fori sono: **484 mm / 19 pollici**
↳ È possibile usare la dima per il montaggio a parete fornita per individuare più facilmente la posizione dei fori da effettuare sulla parete.
- 2 Fissare i tasselli e le viti nei fori.
↳ Assicurarsi di lasciare uno spazio di **3,5-4 mm** tra il muro e la testa della vite.
- 3 Fissare le staffe a muro (x2) nella parte posteriore della soundbar.
- 4 Agganciare la soundbar alle viti di fissaggio.

3 Collegamenti

Questa sezione aiuta a collegare la soundbar a un televisore e ad altri dispositivi, e a configurarla.

Per informazioni sui collegamenti principali della soundbar e degli accessori, consultare la guida rapida.

Nota

- Per l'identificazione e i valori nominali di alimentazione, leggere la targhetta posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos offre un'esperienza di ascolto coinvolgente riproducendo l'audio in uno spazio tridimensionale, con tutta la ricchezza, la chiarezza e la potenza del suono Dolby. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dolby.com/technologies/dolby-atmos

Per l'utilizzo di Dolby Atmos®

Dolby Atmos® è disponibile in modalità HDMI. Per i dettagli del collegamento, fare riferimento a "Collegamento HDMI".

- 1 Per utilizzare Dolby Atmos® in modalità HDMI in/HDMI eARC/ARC, il televisore deve supportare Dolby Atmos®.
- 2 Assicurarsi che l'opzione "Nessuna codifica" sia selezionata per il bitstream nell'uscita audio digitale del dispositivo esterno collegato (ad esempio lettore Blu-ray DVD, TV ecc.).
- 3 Quando si accede al formato Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, la soundbar mostrerà DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND.

Nota

- L'esperienza Dolby Atmos completa è disponibile solo quando la soundbar è collegata alla sorgente tramite un cavo HDMI 2.0.
- La soundbar funzionerà comunque se collegata tramite altri metodi (come un cavo ottico digitale), ma questi non sono in grado di supportare tutte le funzioni Dolby. Alla luce di ciò, si consiglia di effettuare il collegamento tramite HDMI, al fine di garantire il supporto Dolby completo.


Collegamento alla presa HDMI

Alcuni televisori 4K HDR richiedono che l'ingresso HDMI o le impostazioni dell'immagine siano impostate per la ricezione di contenuti HDR. Per ulteriori dettagli sull'impostazione del display HDR, consultare il manuale di istruzioni del televisore.

Opzione 1:

HDMI eARC (Enhance Audio Return Channel)

La soundbar supporta HDMI con eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel). Se il proprio televisore supporta HDMI eARC/ARC, è possibile sentire l'audio del televisore attraverso la soundbar utilizzando un solo cavo HDMI.

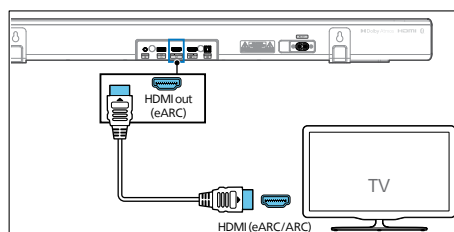

- 1 Sul televisore, attivare la funzione HDMI-CEC. Per i dettagli, vedere il manuale d'uso del televisore.
 - Il connettore **HDMI ARC** sul televisore potrebbe essere etichettato in modo diverso. Per i dettagli, vedere il manuale d'uso del televisore.


- 2 Utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità, collegare il connettore **HDMI out (eARC/ARC)** sulla soundbar al connettore **HDMI ARC** del televisore.

Nota

- Il televisore deve supportare le funzioni HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devono essere impostati su ON (Acceso).
- Il metodo di impostazione di HDMI-CEC e ARC può variare a seconda del televisore. Per ulteriori informazioni sulla funzione ARC, fare riferimento al manuale d'uso del proprio televisore.
- Assicuratevi di utilizzare i cavi HDMI in grado di supportare la funzione ARC.

Opzione 2: HDMI Standard


Se il televisore non è compatibile con HDMI ARC, collegare la soundbar al televisore attraverso una connessione HDMI standard.

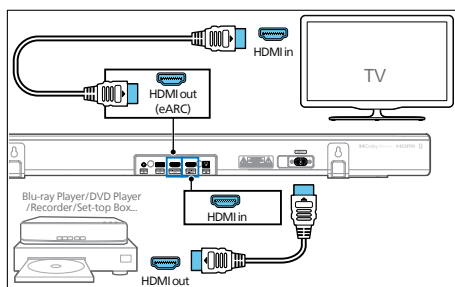

- 1 Utilizzare un cavo HDMI per collegare la presa **HDMI in** della soundbar ai dispositivi esterni (ad esempio console di gioco, lettori DVD e Blu-ray).
- 2 Usare un cavo HDMI per collegare la presa **HDMI out (eARC)** della soundbar alla presa **HDMI in** del televisore.

Collegamento alla presa ottica

- 1 Utilizzando un cavo ottico, collegare il connettore **Optical in (ingresso ottico)** della soundbar al connettore **Optical out (uscita ottica)** del televisore o di un altro dispositivo.

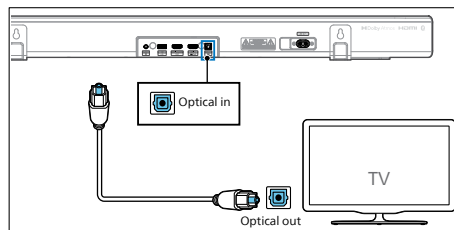


- Il connettore ottico digitale potrebbe essere etichettato come **Spdif** o **Spdif out**.

Collegamento alla presa Audio in


- a. Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm

- Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm a 3,5 mm per collegare la presa delle cuffie del televisore alla presa **Audio in** della soundbar.

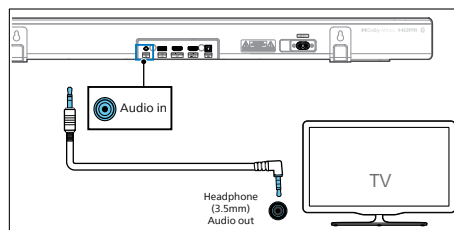


- a. Utilizzare un cavo audio da RCA a 3,5 mm

- Utilizzare un cavo audio da RCA a 3,5 mm per collegare l'uscita audio del televisore alla presa **Audio in** della soundbar.

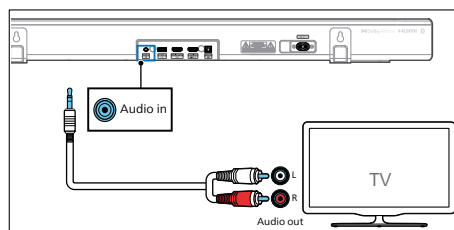

Collegamento all'alimentazione

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, assicurati di aver completato tutti gli altri collegamenti.
 - Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella stampata sul retro o sul lato inferiore unità.
- 1 Collegare il cavo di rete alla presa **AC~ (CA~)** della soundbar e poi ad una presa di corrente.
 - 2 Collegare il cavo di rete alla presa **AC~ (CA~)** del subwoofer e poi a una presa di corrente.

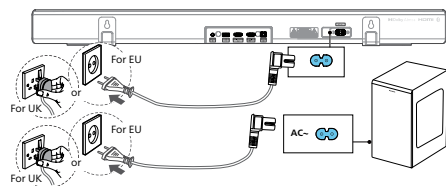


* Il numero di cavi di alimentazione e il tipo di spina variano a seconda delle regioni.

Abbinamento col subwoofer

Abbinamento automatico

Collegare la soundbar e il subwoofer alle prese di corrente, quindi premere **ON** (Accesa) sull'unità o sul telecomando per commutare l'unità in modalità **ON** (Accesa). Il subwoofer e la soundbar si abbineranno automaticamente.

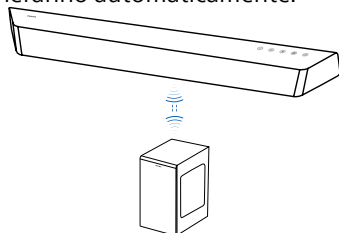

→ Determinare lo stato in base alla spia del subwoofer wireless.

Stato LED	Stato
Lampeggiamento rapido	Subwoofer in modalità di associazione
Sempre ON	Connesso / associazione andata a buon fine
Lampeggio lento	Associazione non riuscita



Suggerimenti

- Non premere il pulsante **Pair** (Associa) sul retro del subwoofer, tranne che per l'associazione manuale.

Associazione manuale

Se non si sente l'audio dal subwoofer wireless, associare manualmente il subwoofer.

- 1 Scollegare di nuovo sia la soundbar che il subwoofer dalle prese di corrente, quindi ricollegarli dopo 3 minuti.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Pair** (Associa) sul retro del subwoofer per 3 secondi.
 - L'indicatore sul subwoofer lampeggia rapidamente.
- 3 Poi premere **ON** sulla soundbar o sul telecomando per accendere la soundbar.
 - L'indicatore sul subwoofer diventerà fisso quando.
- 4 Se l'indicatore continua a lampeggiare, ripetere i punti 1-3.



Suggerimenti

- Il subwoofer deve trovarsi entro 6 m dalla soundbar in uno spazio aperto (più vicino è, meglio è).
- Rimuovere qualsiasi oggetto tra il subwoofer e la soundbar.
- Se la connessione wireless non riesce ancora, controllare se intorno alla posizione della soundbar si rileva un conflitto o una forte interferenza (ad esempio l'interferenza di un altro dispositivo elettronico). Rimuovete questi disturbi o forti interferenze e ripetete le procedure di cui sopra.

4 Utilizzo della Soundbar

Questa sezione illustra come utilizzare la soundbar per riprodurre l'audio dai dispositivi collegati.

Prima di iniziare

- Effettuare i collegamenti necessari descritti nella guida rapida e nel manuale d'uso.
- Impostare la soundbar sulla sorgente corretta rispetto agli altri dispositivi.

Accensione e Spegnimento

- Quando si collega per la prima volta la soundbar alla presa principale, l'unità sarà in modalità standby.
- Premere il pulsante  sulla soundbar o sul telecomando per accendere o mettere in standby la soundbar.
- Scollegate la spina di alimentazione dalla presa di corrente se si desidera spegnere completamente la soundbar.

Selezione delle modalità

Premere ripetutamente il pulsante  sulla soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità **USB**, **Audio in**, **Optical**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI in**, **BT (Bluetooth)**.

- ↳ La modalità selezionata apparirà sul display.

Display	Stato
USB	USB
AUX	Audio in
BT NO BT	Bluetooth • Connesso • Connessione
OPT	Ottico
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI IN

Regolazione del volume

Regolazione del volume del sistema

Premere i pulsanti **+/-** sulla soundbar o premere  **+/-** (Volume) sul telecomando per aumentare o diminuire il livello del volume del sistema.

- Per disattivare il suono, premere  **x** (Muto) sul telecomando.
- Per ripristinare il suono, premere di nuovo  **x** (Muto) o premere **+/-** (Volume).

Regolazione del volume del Subwoofer

Premere i pulsanti  **+/-** (Volume del subwoofer) sul telecomando per aumentare o diminuire il livello del volume del subwoofer.

Modalità sonora Dolby

Con le modalità sonore Dolby è possibile vivere un'esperienza audio immersiva.

- 1 Premere il pulsante  sul telecomando per attivare o disattivare la modalità Dolby.
 - **On:** Crea un'esperienza di ascolto Dolby. (**Upmix:** Sfrutta al massimo tutti gli altoparlanti).
 - **Off:** Consente l'ascolto dal canale predefinito. (**Standard:** L'uscita degli altoparlanti utilizza il canale predefinito)

Nota

- Per le connessioni non HDMI (ad esempio con connessioni USB, Bluetooth, OPTICAL o AUDIO IN), vengono generati solo effetti surround ad altezza limitata.

Menu impostazioni

L'unità permette di configurare le impostazioni avanzate per fornire un'esperienza ancora migliore.

Pulsante	Funzione
	Entra nel menu delle impostazioni
▼ / ▲	Naviga su/giù nella struttura del menu
◀ / ▶	Selezione precedente/successiva
←	Esce dal menu delle impostazioni

- 1 Premere il tasto  (MENU) sul telecomando per aprire il menu.
- 2 Selezionare il contenuto con ▼/▲ (Giù / Su) sul telecomando.
- 3 Cambiare i valori iniziali per ciascuna delle impostazioni con i cursori ◀/▶ (Sinistra / Destra).
- Per tornare alla schermata precedente/per uscire dalle impostazioni, premere ← (Indietro).

Display	Descrizione
EQ	Seleziona l'effetto dell'equalizzatore (EQ)
BAS XX	Regola il livello dei bassi
TRB XX	Regola il livello degli alti
AV SYNC	Imposta il ritardo audio
CTR XX	Regola il volume del canale centrale
DISP	Imposta lo spegnimento del display
BT PAIR	Avvia l'associazione Bluetooth (Solo in modalità BT)
APD	Attiva/disattiva l'Auto-standby
DIM XX	Imposta la luminosità del display

EQ

Seleziona delle modalità di suono predefinite in base alle vostre scelte di video e musica: FILM, MUSICA, VOCE, STADIO.

- **MOVIE (FILM):** Crea un'esperienza di ascolto surround. Ideale per guardare i film.
- **MUSIC (MUSICA):** Crea un suono stereo a 3.1 canali o multicanale. Ideale per ascoltare la musica.
- **VOICE (VOCE):** Crea un effetto sonoro che rende la voce umana più chiara e perfetta per l'ascolto.
- **STADIUM (STADIO):** Creare un'atmosfera come se si guardasse una partita in uno stadio.
 - ➔ Per impostazione predefinita, l'EQ è impostata su MOVIE.

Bass/Treble

Cambia le impostazioni dei bassi (bass) e degli alti (treble) di questo prodotto.

- **BAS -5 ... BAS +5**
- **TRB -5 ... TRB +5**
- ➔ Per impostazione predefinita, i Bassi/Alti sono impostati su 0.

AV SYNC

Imposta il Ritardo audio.

L'elaborazione delle immagini video, a volte è più lunga del tempo necessario per l'elaborazione del segnale audio. Questo fenomeno è chiamato "ritardo". La funzione Ritardo audio è progettata per azzerare questo ritardo.

- **AV 00. AV 10 ... AV200**
 - ↳ Per impostazione predefinita, il Ritardo audio è impostato su 00.

CTR (Center)

Regola il volume del canale centrale

- **CTR-5 ... CTR+5**
 - ↳ Per impostazione predefinita, il volume del canale centrale è impostato su 0.

DISP (Display off)

Il display verrà spento dopo **3** secondi di inattività (cioè se non viene eseguita alcuna azione da parte dell'utente) e verrà richiamato alla prossima accensione.

- **ON:** Il display si spegne dopo **3** secondi di inattività (cioè se non viene eseguita alcuna azione da parte dell'utente)
- **OFF:** Il display non si spegne.
 - ↳ Per impostazione predefinita, il display è impostato su ON.

BT PAIR

Entra nella modalità di associazione Bluetooth.

- Se si desidera collegare la soundbar con un altro dispositivo Bluetooth, è possibile attivare l'associazione nel menu (**BT PAIR**) per scollegare tutti i dispositivi ed entrare nella modalità di associazione Bluetooth.
 - ↳ Premere  > selezionare "**BT PAIR**" > Poi premere ► (Invio) per confermare la modalità di associazione Bluetooth.

- Seguire i passi 2-3 in "**Riproduzione da dispositivi Bluetooth**" illustrati in precedenza per associare il proprio dispositivo Bluetooth.

Nota

- Il menu "**BT PAIR**" sarà visualizzato solo quando la sorgente di segnale corrente è in modalità "**BT**"

APD (Auto Standby)

La soundbar passa automaticamente alla modalità Standby dopo circa **15** minuti se il televisore o la soundbar esterna sono scollegati (o le funzioni USB, BT sono pausa di riproduzione) o spenti.

- **ON:** Auto-Standby attivato.
- **OFF:** Auto-Standby disattivato.
 - ↳ Per impostazione predefinita, l'Auto-Standby è impostato su ON.

DIM

Imposta la luminosità del display (dimmer).

- **HIGH (alta), MID (media), LOW (bassa)**
 - ↳ Per impostazione predefinita, il dimmer è impostato su MID.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristina il dispositivo alle impostazioni predefinite.

- Accendere la soundbar, tenere premuti i pulsanti **+** e **-** contemporaneamente per 8 secondi.
 - ↳ Il display visualizza "**RESET**" per 5 secondi.
 - ↳ Mentre il sistema si riavvia, il display visualizza "**REBOOT**"

Riproduzione da dispositivi Bluetooth

Attraverso il Bluetooth, è possibile collegare la soundbar con il proprio dispositivo Bluetooth (come un iPad, iPhone, iPod touch, telefono Android o PC portatile), dopo di che è possibile ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo attraverso gli altoparlanti della soundbar.

- 1 Premere il pulsante  (**Bluetooth**) sulla soundbar per fare passare la soundbar alla modalità Bluetooth.
↳ Sul display viene visualizzato **NO BT**.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **Philips TAB7807** per avviare il collegamento (consultare il manuale utente del dispositivo Bluetooth su come attivare il Bluetooth).
- 3 Attendere fino a quando non si sente il riscontro vocale dalla soundbar.
↳ Se il dispositivo viene collegato correttamente, sul display viene visualizzato **BT**.
- 4 Selezionare e riprodurre i file audio o la musica sul proprio dispositivo Bluetooth.
 - Durante la riproduzione, se si riceve una chiamata, la riproduzione della musica viene messa in pausa. La riproduzione riprende al termine della chiamata.
 - Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere ◀ / ▶ per saltare un brano, oppure premere ▶|| per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

Per disconnettere e associare un nuovo dispositivo Bluetooth

- 1 In modalità Bluetooth, premere  > selezionare **"BT PAIR"** > poi premere ▶ (Invio) per disconnettere tutti i dispositivi ed entrare nella modalità di associazione Bluetooth.
 - In alternativa, tenere premuto direttamente il pulsante  sulla soundbar per scollegare tutti i dispositivi ed entrare nella modalità di associazione Bluetooth.
↳ Il riscontro vocale della soundbar e il display mostreranno **"PAIRING"**.
- 2 Seguire i passi 2-3 in **"Riproduzione da dispositivi Bluetooth"** illustrati in precedenza per associare il proprio dispositivo Bluetooth.



Nota

- In uno spazio aperto senza ostacoli. La portata operativa massima tra la soundbar e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri (30 piedi).
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Lo streaming musicale può essere interrotto da ostacoli tra il dispositivo e la soundbar, come un muro, il rivestimento metallico che ricopre il dispositivo o altri dispositivi nelle vicinanze che operano sulla stessa frequenza.

Ascoltare da un dispositivo esterno

Assicurarsi che la soundbar sia collegata al televisore o al dispositivo audio.

- 1 Premere ripetutamente il pulsante  sulla soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità **Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI in**.
- 2 Agire direttamente sul dispositivo audio per le funzioni di riproduzione.
- 3 Premere i pulsanti **+/- (Volume)** per regolare il volume al livello desiderato.
 - Quando si seleziona un formato audio diverso, la soundbar visualizza quanto segue:

Audio (abbreviazione)	Display
LPCM 2ch	PCM
LPCM 5.1ch	PCM
LPCM 7.1ch	PCM
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus	Dolby AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos




Nota

- La soundbar potrebbe non essere in grado di decodificare tutti i formati audio digitali dalla sorgente in ingresso. In questo caso, il sistema non emetterà alcun suono. Ciò NON rappresenta un difetto del prodotto. Assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente di ingresso (ad esempio TV, console di gioco, lettore DVD, ecc.) sia impostata su **PCM o Dolby Digital** (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo sorgente di ingresso per i dettagli dell'impostazione audio) con ingresso HDMI in / HDMI ARC / Optical.

Riproduzione audio tramite USB

È possibile ascoltare l'audio da un dispositivo di memorizzazione USB, come un lettore MP3, una chiavetta USB, ecc.

- 1 Inserire il dispositivo USB.

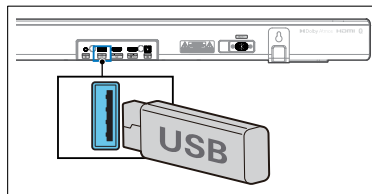

- 2 Premere ripetutamente il pulsante  sulla soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità **USB**.
 - Sul display viene visualizzato **USB**.
- 3 Durante la riproduzione:

Pulsante	Azione
	Avvia, mette in pausa o riprende la riproduzione.
	Passa alla traccia precedente o successiva.



Nota

- Questo prodotto potrebbe non essere compatibile con alcuni tipi di dispositivi di memorizzazione USB.
- Se si usa un cavo di prolunga USB, un hub USB o un lettore di schede multifunzione USB, il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non essere riconosciuto.
- Non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB durante la lettura dei file.
- Il sistema può supportare dispositivi USB con un massimo di 128 GB di memoria.
- Questo sistema può riprodurre file MP3 / WAV / FLAC.
- Supporta una presa USB: 5 V --- 500 mA.

5 Specifiche tecniche del prodotto



Nota

- Le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.

Bluetooth / Wireless

Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Versione Bluetooth®	V 5.1
Banda di frequenza Bluetooth / Potenza del trasmettitore (EIRP)	2402 ~ 2480 MHz < 10 dBm
Banda di frequenza wireless 2,4G / Potenza del trasmettitore (EIRP)	2406 ~ 2474 MHz < 10 dBm

Sezione amplificatore

Potenza di uscita	RMS 310 W @THD<=10 %; Max. 620 W
-------------------	-------------------------------------

Soundbar

Alimentazione	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Assorbimento	40 W
Assorbimento in standby	< 0,5 W
Risposta di frequenza	140 Hz - 20 kHz
Impedenza degli altoparlanti	8 Ω x 6
Dimensioni (L x A x P)	800 x 65 x 106 mm
Peso	2,5 kg
Temperatura di esercizio	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Alimentazione	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Assorbimento	45 W
Assorbimento in standby	< 0,5 W
Risposta di frequenza	35 Hz - 140 Hz
Impedenza	3 Ω
Dimensioni (L x A x P)	190 x 410 x 309 mm
Peso	6,0 kg
Temperatura di esercizio	0 °C - 45 °C

USB

Versione connessione diretta USB	2.0 Full Speed
USB	5 V = 500 mA

Telecomando

Distanza/Angolo	6 m/30°
Tipo di batteria	AAA (1,5 V X 2)

Formati audio supportati

HDMI in	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, Dolby Atmos - TrueHD, Dolby Atmos - Dolby MAT.
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
Ottico	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

6 Guida alla risoluzione dei problemi



Attenzione!

- Pericolo di scossa elettrica. Non rimuovere mai l'alloggiamento del prodotto.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare mai a riparare il prodotto da soli. In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Unità principale

I pulsanti sull'unità principale non funzionano.

- Scollegare l'alimentatore per qualche minuto, poi ricollegarlo.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Controllare che ci sia corrente nella presa di corrente CA.
- Premere il tasto  sul telecomando o sulla soundbar per accendere la soundbar.

Audio

Assenza di suono dall'altoparlante della soundbar.

- Collegare il cavo audio dalla soundbar al televisore o ad altri dispositivi. Tuttavia, non è necessario un collegamento audio separato quando:
 - la soundbar e il televisore sono collegati tramite connessione HDMI ARC, oppure
 - un dispositivo è collegato al connettore HDMI in sulla soundbar.
- Sul telecomando, selezionare l'ingresso audio corretto.
- Assicurarsi che la soundbar non sia silenziata.

- Ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto (vedere "Ripristino delle impostazioni di fabbrica").

Suono distorto o eco.

- Se si riproduce l'audio dal televisore tramite questo prodotto, assicurarsi che l'audio del televisore sia silenziato.

Audio e video non sono sincronizzati.

- Premere  per entrare nel menu di impostazione, selezionare "AV SYNC" per sincronizzare l'audio con il video.

Assenza di suono dal subwoofer wireless.

- Collegare manualmente il subwoofer all'unità principale.
- Aumentare il volume. Premere + (Aumento volume) sul telecomando o sulla soundbar.
- Quando si usa uno dei due ingressi digitali, se non c'è audio:
 - Provare a impostare l'uscita TV su PCM o
 - Effettuare il collegamento diretto al Blu-ray/altra sorgente.
 - Alcuni televisori non fanno transitare l'audio digitale.
- Il televisore potrebbe essere impostato su un'uscita audio variabile. Accertarsi che l'impostazione dell'uscita audio sia impostata su FIXED (fisso) o STANDARD (Standard), non su VARIABLE (variabile). Fare riferimento al manuale utente del proprio televisore per informazioni più dettagliate.
- Se si usa il Bluetooth, assicurarsi che il volume del dispositivo sorgente sia alzato e che il dispositivo non sia silenziato.
- Quando la riproduzione si blocca e non viene emesso alcun suono in modalità Wi-Fi, verificare se la tua rete della propria abitazione funzioni correttamente.

Bluetooth

Un dispositivo non è in grado di connettersi con la soundbar.

- Il dispositivo non supporta i profili compatibili richiesti per questa soundbar.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è stata abilitata. Consultare il manuale d'uso del dispositivo per sapere come attivare la funzione.
- Il dispositivo non è collegato correttamente. Collegare correttamente il dispositivo.
- La soundbar è già collegata ad un altro dispositivo Bluetooth. Scollegare il dispositivo collegato e poi riprovare.

La qualità della riproduzione audio da un dispositivo connesso in modalità Bluetooth è scadente.

- La ricezione del Bluetooth è scadente. Avvicinare il dispositivo alla soundbar oppure rimuovere qualsiasi ostacolo tra il dispositivo e la soundbar.

Non riesco a trovare il nome Bluetooth di questa unità sul mio dispositivo Bluetooth.

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul proprio dispositivo Bluetooth.
- Associare nuovamente l'unità al proprio dispositivo Bluetooth.

Dolby Atmos

Impossibile ottenere effetti Dolby Atmos eccezionali.

- Per le connessioni non HDMI (come l'uso di connessioni USB, Bluetooth, OPTICAL o AUDIO IN), vengono generati solo effetti surround ad altezza limitata. Consultare la sezione "Dolby Atmos" su come ottenere i migliori effetti Dolby Atmos.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere qualsiasi pulsante di controllo della riproduzione, selezionare la sorgente corretta.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria rispettando le polarità (+/-) come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Il subwoofer è inattivo o la spia del subwoofer non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo dopo 3 minuti per resettare il subwoofer.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di visitare il sito www.philips.com/support per i più recenti aggiornamenti e documenti.

Philips e il Philips Shield Emblem sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza.

Questo prodotto è stato realizzato e venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di una delle sue affiliate, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.