

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



D600

D605



Utökad användardokumentation

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

2 Din telefon 5

- Vad finns i förpackningen 5
- Översikt över telefonen 6
- Översikt över basstationen 7

3 Viktiga menyikoner 8

4 Skärmikoner 9

5 Komma igång 10

- Anslut basstationen 10
- Sätt in de medföljande batterierna 11
- Konfigurera telefonen (landsberoende) 11
- Ändra PIN-kod för fjärråtkomst 12
- Ladda handenheten 12
- Kontrollera batterinivån 12
- Vad är standbyläge? 13
- Kontrollera signalstyrkan 13

6 Samtal 14

- Ringa samtal 14
- Besvara samtal 14
- Avsluta samtal 15
- Justera öronsnäckans/högtalarens volym 15
- Stänga av ljudet för mikrofonen 15
- Slå på eller slå av högtalaren 15
- Ringa ett andra samtal 15
- Besvara ett andra samtal 15
- Växla mellan två samtal 15
- Ringa ett gruppsamtal med externa samtal 16

7 Intercom- och gruppsamtal 17

- Ringa samtal till en annan handenhet 17
- Överföra ett samtal 17
- Ringa gruppsamtal 17

8 Text och siffror 19

- Ange text och siffror 19
- Växla mellan versaler och gemener 19

9 Telefonbok 20

- Visa telefonboken 20
- Söka en post 20
- Ringa från telefonboken 20
- Öppna telefonboken under ett samtal 20
- Lägga till en post 20
- Redigera en post 21
- Ställa in anpassad melodi 21
- Ställa in kortnummernappar 21
- Ta bort en post 21
- Ta bort alla poster 21
- Lägg till en kontakt i undantagslistan 22

10 Samtalslogg 23

- Samtalslisttyp 23
- Visa samtalsposterna 23
- Spara en samtalspost i telefonboken 23
- Ringa tillbaka 23
- Ta bort en samtalspost 24
- Ta bort alla samtalsposter 24

11 Återuppringningslista 25

- Visa återuppringningsposter 25
- Spara en återuppringningspost i telefonboken 25
- Återuppringning 25
- Ta bort en återuppringningspost 25
- Ta bort alla återuppringningsposter 25

12 Telefoninställningar 26

- Ljudinställningar 26
- Ange datum och tid 27
- ECO-läge 28
- ECO+-läge 28
- Namnge handenheten 28
- Ställa in menyspråk 28
- Skärminställningar 29

13 Väckarklocka 30

Ställa väckarklockan	30
Stänga av larmsignalen	30

14 Babyvakt	31
Aktivera/avaktivera babyenheten	31
Skicka en varning	31
Ställa in barnskriksnivån	32

15 Telefonsvarare	33
Slå på eller av telefonsvararen	33
Ställa in språk för telefonsvararen	33
Ställa in svarsläge	33
Svarsmeddelanden	33
Inkommande meddelanden	34

16 Tjänster	38
Automatiskt gruppsamtal	38
Samtalsspärr	38
Samtalslisttyp	39
Automatiskt prefix	39
Nätverkstyp	39
Ställa in varaktighet för återuppringning	39
Uppringningsläge	40
Första ringsignalen	40
Automatisk klocka	40
Registrera ytterligare handenheter	40
Avregistrera handenheter	41
Samtalstjänster	41
Återställa standardinställningarna	42

17 Teknisk information	44
-------------------------------	-----------

18 Obs!	45
Deklaration om överensstämmelse	45
Använda GAP-standardkompatibilitet	45
Uppfyllelse av EMF-standard	45
Kassering av dina gamla produkter och batterier	45

19 Vanliga frågor	47
--------------------------	-----------

20 Appendix	49
--------------------	-----------

Inmatningstabeller för text och siffror	49
---	----

21 Index	51
-----------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Försök inte bränna batterier.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämma ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på enhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.

- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspanning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäckan plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

När du använder telefonen som en babyvakt



Var försiktig

- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Håll föräldraenheten minst 1,5 meter borta från babyenheten för att förhindra akustisk feedback.
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekhage.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en filt). Se alltid till att babyenhets ventilationshål är fria.
- Vidta försiktighetsåtgärder så att ditt barn kan sova säkert.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om du placerar föräldraenheten bredvid en sändare eller någon annan DECT-apparat (t.ex. en DECT-telefon eller trådlös router för internet) kan kontakten med babyenheten förloras. Flytta babyvakten längre borta från de andra trådlösa apparaterna tills anslutningen återställs.
- Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är inte någon ersättning för ansvar och ordentlig vuxen tillsyn och bör inte användas på så sätt.

Arbets- och förvaringstemperatur


- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon


Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen

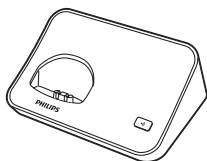

Basstation (D600)

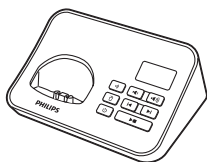


Basstation (D605)



Handenhet**



Laddare**

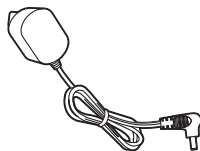

Nätadapter**



Anslutningskabel*



Garanti





Kortfattad användarhandbok

Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.
- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

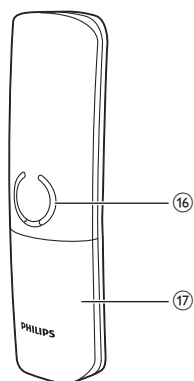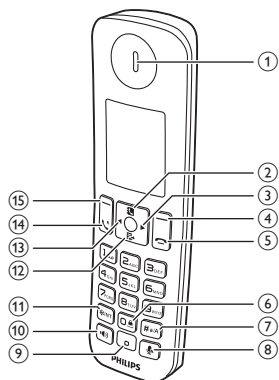

1 Öronsnäcka



- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Få åtkomst till kontakterna i standbyläge.



Flytta markören till höger i redigeringsläge.



- Tryck om du vill ta bort viss text eller siffra. Håll intryckt om du vill ta bort all text.
- Avbryta åtgärden.

- Skriv in återuppringslistan i standbyläge.
- Ändra ljudprofilen under samtal.
- Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.



- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.



- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt om du vill låsa/låsa upp knappsatsen i standbyläge.



- Håll intryckt om du vill lägga in en paus när du redigerar kontaktens namn och nummer.
- Växla mellan gemener/versaler vid redigering.



Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

9 Mikrofon



- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.



- Håll intryckt om du vill ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).
- Ange uppringsläge (pulsläge eller tillfälligt tonvalsläge).



- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Få åtkomst till samtalsloggen i standbyläge.



Flytta markören till vänster i redigeringsläge.

14 

- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringsknapp

15 


- Få åtkomst till huvudmenyn i standbyläge.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på enhetens skärm direkt ovanför knappen.

16  Högtalare

17  Batterilucka

Översikt över basstationen


D600

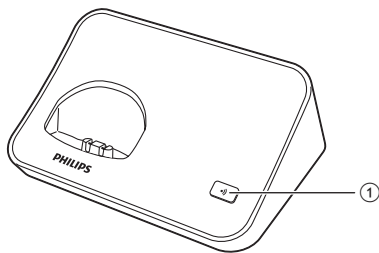

1 

- Söka handenheter.
- Öppna registreringsläget.

D605

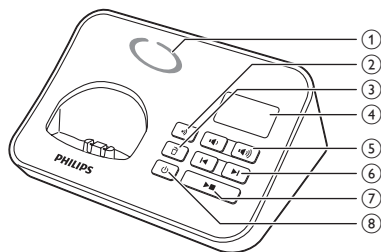

1  Högtalare (baksida av basstationen)

2 

- Söka handenheter
- Öppna registreringsläget.

3 

- Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
- Ta bort alla gamla meddelanden genom att hålla ned den här knappen.

4  Meddelanderäknare

5 

Öka/minska volymen för högtalare.

6 

Hoppa bakåt/framåt vid uppspelning.

7 

- Spela upp meddelanden.
- Stoppa uppspelning av meddelanden.

8 

Slå på eller av telefonsvararen.

3 Viktiga menyikoner

Här följer en översikt över de menyalternativ som är tillgängliga i D600/D605. Detaljerade förklaringar av menyalternativen finns i motsvarande avsnitt i den här användarhandboken.

Ikön	Beskrivning
	[Telefoninst.] – Ange datum och tid, ljud, ECO-läge, ECO+-läge, telefonens namn, visningsspråk och visningsinställningar.
	[Tjänster] – Ange automatiskt gruppssamtal, automatiskt prefix, nätverkstyp, återuppringningstid, automatisk klocka, samtalstjänster; osv. Tjänsterna är nätverks- och landsberoende.
	[Alarm] - ställa in datum och tid, larm, larmsignal osv.
	[Telefonbok] - lägga till, redigera, hantera telefonboksposter osv.
	[Inkomm. samtal] - Visar samtalshistorik för alla missade eller mottagna samtal (visas endast i D600).
	[Babyvakt] - Ställa in varning till andra handenheter och barnskriksnivå.
	[Telefonsvarare] - Ställa in, lyssna på, radera telefonmeddelanden osv. (visas endast i D605).

4 Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	• När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	• När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ECO	Läget ECO är aktiverat.
ECO+	Läget ECO+ är aktiverat.

5 Komma igång



Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheten.

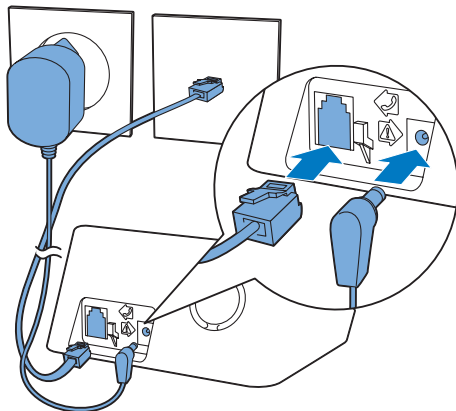

Anslut basstationen




Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på telefonens bak- eller undersida.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.

3

Anslut nätadapterns ändar till (endast för paket med flera handenheter):

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
- nätuttaget på väggen.

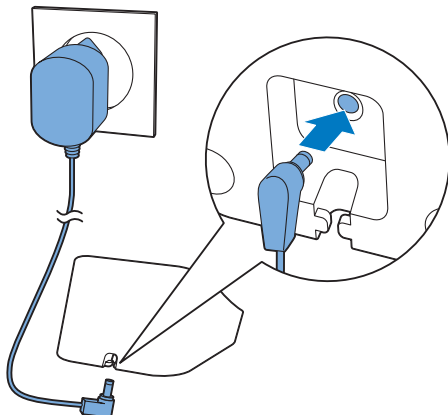

1

Anslut nätadapterns ändar till:


- DC-ingången på undersidan av basstationen.
- nätuttaget på väggen.

2

Anslut anslutningskabelns ändar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen.
- telefonuttaget på väggen.

Sätt in de medföljande batterierna

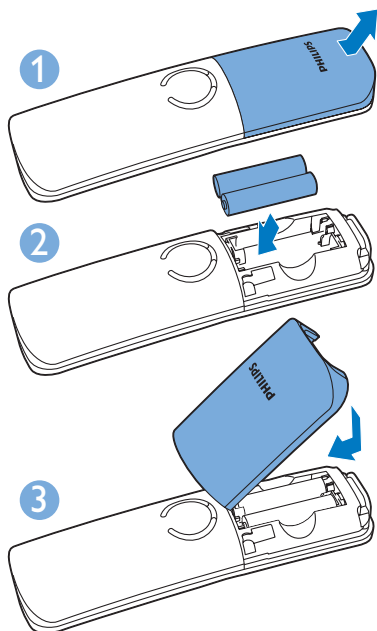

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **[OK]**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

→ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ställ datum]/[Ställ tid]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange datum och tid genom att trycka på sifferknapparna.



Kommentar

- Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på ***INT** och väljer **[am]** eller **[pm]**.

- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

Ange datum- och tidsformat

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Datumformat]** eller **[Tidsformat]**.
- 3 Tryck på  /  för att välja **[DD-MM-ÅÅÅÅ]** eller **[MM-DD-ÅÅÅÅ]** som datumvisning och **[12-timmar]** eller **[24-timmar]** som tidsvisning. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Format för datum- och tidsinställning är landsberoende.

Ändra PIN-kod för fjärråtkomst



Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.
- Den här funktionen är endast tillgänglig för D605.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
→ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är

korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud (se 'Ställa in dockningston' på sidan 27).

→ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.
- Batteriernas kapacitet minskar över tiden. Det är normalt.

Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

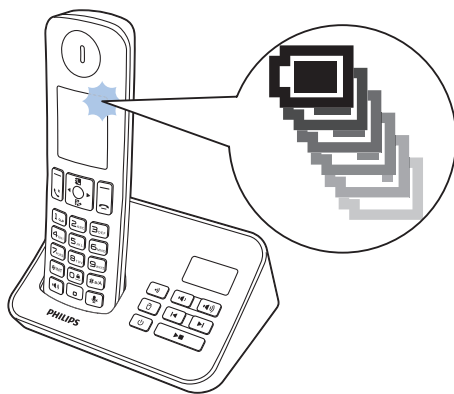

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).



När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Handenheten stängs av när batterierna är helt slut.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. När handenheten är borttagen från laddningsenheten visar vilolägeskärmen datum och tid. När handenheten sitter i laddningsenheten visar vilolägeskärmen tiden som skärmläckare.

Kontrollera signalstyrkan

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | Antalet staplar anger |
|  | anslutningsstatusen mellan |
|  | handenheten och basstationen. Ju |
|  | fler staplar som visas, desto bättre |
| | är anslutningen. |
-
- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer, tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
 - Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Kommentar

- När **ECO+** är på visas inte signalstyrkan.

6 Samtal

Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.

Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 13).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Normalt samtal
- Förringningssamtal
- Samtal genom kortnummerknapp

Du kan även ringa med hjälp av återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 25), telefonbokslistan (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 20) och samtalsloggen (se 'Ringa tillbaka' på sidan 23).

Normalt samtal

- 1 Tryck på  eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Förringningssamtal

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **[Rensa]**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned **#** a/A.
- 2 Tryck på  eller  för att ringa samtalet.

Samtal genom kortnummerknapp

Om du redan har sparat en kontakt på en kortnummerknapp håller du in knappen när du vill ringa.

Tips

- Om du vill veta mer om hur du sparar kontakter på kortnummerknapparna kan du läsa i kapitlet "Telefonbok", i avsnittet "Ställa in kortnummerknappar".

Kommentar

- Samtalstiden för det aktuella samtalet visas i samtalstimern.
- Om du hör varningssignaler är telefonens batteri nästan urladdat, eller så är telefonen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta telefonen närmare basstationen.

Besvara samtal

Vid inkommande samtal ringer telefonen och LCD-bakgrundsbelysningen blinkar. Då kan du:

- besvara samtalet genom att trycka på ^R eller .
- välja **[Vid.k.]** om du vill att ett inkommande samtal ska gå till telefonsvararen (gäller endast D605).
- välja **[Tyst]** för att stänga av ringsignalen för det aktuella inkommande samtalet.

Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på  eller
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  på handenheten om du vill justera volymen under pågående samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ **[Ljud avstängt]** visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 - ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och  eller
- Tryck på **[Val]** och välj **[Byta samtal]**. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]** igen.

- ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:

- Tryck på  och sedan på **☰**; eller
- Tryck på **[Val]**, välj **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]** igen.
 - ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

7 Intercom- och gruppsamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppsamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***INT** när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll ***INT** nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtal upprättas.
- 4 Tryck på **[Avbryt]** eller  för att avbryta eller avsluta intercom-samtal.

Kommentar

- Om den valda handenheten är upptagen visas **[Upptaget]** på handenhets skärm.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***INT** nedtryckt.

↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.

- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Tryck på **[Ext.]** för att växla mellan samtalet utifrån och intercom-samtal.

Överföra ett samtal

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***INT** om du vill överföra ett samtal till den andra handenheten.

- 1 Håll ned ***INT** under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförs till den valda handenheten.

Ringa gruppsamtal

Ett 3-vägs gruppsamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll ***INT** nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.

- ↳ Handenheterna som är tillgänglig för interntelefon visas för multi-handenhetsversioner. Gå sedan till steg 2.
 - ↳ Om du har en version med två handenheter ringer den andra handenheten. Gå sedan till steg 3.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
- ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
- ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Tryck på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om  > **[Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

Under gruppsamtalet

- Tryck på **[Int.]** för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **[Konf.]**.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

8 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror.

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet. Tryck på ◀ / ▶ för att flytta markören åt vänster och höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på **␣**.



Kommentar

- Om du vill ha mer information om kopplingen mellan tecken och nummer läser du i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att trycka på **#** **⇄**.

9 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 100 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 16 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns 9 direktåtkomstminnen (knapparna 1 till 9). Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] >  > [OK].
- 2 Tryck på  /  om du vill bläddra bland posterna i telefonboken.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] >  > [OK].
- 2 Tryck på  /  om du vill bläddra bland posterna i telefonboken.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] >  > [OK].
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] >  > [OK].
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på  eller  när du vill ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på [Val] och välj [Telefonbok].
- 2 Bekräfta genom att trycka på [OK].
- 3 Välj en kontakt, tryck på [Val] och sedan på [Visa] för att visa numret.

Lägga till en post

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] >  > [OK].
- 2 Välj [Val] > [Lägg till nytt] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på [Spara]
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.
- Håll ned **#**** för att lägga in en paus.
- Växla mellan versaler och gemener genom att trycka på **#**A**.



Kommentar

- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.
- Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet.
- Tryck på **◀/▶** för att flytta markören åt vänster eller höger.

Redigera en post

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på **☰** eller välja **[Meny]** > **☰** > **[OK]**.
- 2 Välj **[Val]** > **[Ändra]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.

Ställa in anpassad melodi

Du kan anpassa melodin som spelas när någon i telefonboken ringer dig.



Kommentar

- Se till att du har en nummerpresentationstjänst innan du använder den här funktionen.

- 1 Tryck på **☰** eller välj **[Meny]** > **☰**, tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- 2 Välj en kontakt och tryck sedan på **[Val]** > **[Välj melodi]**.

- 3 Tryck på **[OK]** för att ställa in eller ändra melodi för kontakten.
- 4 Välj en melodi för kontakten och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Melodin är inställd.

Ställa in kortnummerknapp

Du kan tilldela en knapp till kontakten och spara numret. Sedan kan du hålla in knappen i standbyläge och ringa det sparade telefonnumret automatiskt.

- 1 Tryck på **☰** eller välj **[Meny]** > **☰**, tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- 2 Välj en kontakt och tryck på **[Val]** > **[kortnummer]**. Tryck på **[OK]** att bekräfta.
- 3 Tryck på **◀/▶** och välj och tilldela en ledig position till kontakten. Tryck på **[OK]** och bekräfta.
↳ Kortnummerknappen är klar.

Ta bort en post

- 1 Tryck på **☰** eller välj **[Meny]** > **☰**.
- 2 Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Radera]**. Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 3 Bekräfta genom att välja **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster

- 1 Tryck på **☰** eller välj **[Meny]** > **☰**.
- 2 Välj **[Val]** > **[Radera allt]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.

- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

Lägg till en kontakt i undantagslistan

Du kan välja en kontakt till undantagslistan. När kontakten i undantagslistan ringer dig ringer telefonen omedelbart även om du har aktiverat det tysta läget.

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > .
- 2 Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Ange undantag]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[På]**.
↳ Inställningen har sparats.



Tips

- Om du vill ha mer information om hur du ställer in tyst läge och utesluter kontakter från tyst läge läser du i kapitlet "Telefoninställningar" i avsnittet "Tyst läge".

10 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör. Upp till 50 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/ hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Följande ikon som visas på skärmen meddelar dig om du har missade samtal.

	Den här ikonen anger missade samtal i standbyläge eller i listan över inkommande samtal. Den byter färg från rött till vitt när du har visat samtalet.
---	--

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla samtal eller endast missade samtal.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på  i standbyläge eller välj **[Meny]** >  på huvudmenyn.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]** (endast för D605).
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 3 Välj en post och välj **[Val]** > **[Visa]** > **[OK]** för att visa tillgänglig information.

Kommentar

-  är endast tillgänglig för D600.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på  i standbyläge eller  på huvudmenyskärmen.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]** (endast för D605).
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 3 Välj en post och välj **[Val]**.
- 4 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på  i standbyläge eller  på huvudmenyskärmen.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]** (endast för D605).
↳ Loggen för inkommande samtal visas.

- 3 Välj en post i listan.
- 4 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på  i standbyläge eller  på huvudmenyskärmen.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]** (endast för D605).
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att välja **[Val]**.
- 4 Välj **[Radera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på  i standbyläge eller  på huvudmenyskärmen.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]** (endast för D605).
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 3 Välj **[Val]** > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

11 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på **[Slå Om]**.

↳ Listan över uppringda nummer visas.

Spara en återuppringningspost i telefonboken

- 1 Tryck på **[Slå Om]**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 3 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.

Återuppringning

- 1 Tryck på **[Slå Om]**.
- 2 Välj den post du vill ringa. Tryck på **☎**.
↳ Numret rings upp.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på **[Slå Om]**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 3 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på **[Slå Om]**, så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj **[Val]** > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En bekräftelsebegäran visas på handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

12 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 15 ringsignaler.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Ringningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Ringvolym]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Tips

- När du stänger av ringsignalen visas  på skärmen.

Tyst läge

Du kan ställa in telefonen på tyst läge och aktivera det för en specifik tidsperiod när du inte vill bli störd. När det tysta läget är aktiverat ringer inte telefonen eller sänder några alarm eller ljud.



Kommentar

- När du trycker på  för att hitta handenheten, eller när du aktiverar larmet, sänder telefonen alarm trots att tyst läge är aktiverat.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Tyst läge]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.
- 3 Välj **[Start o slut]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ställ in tiden och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- När tyst läge är inställt på **[På]** visas   visas under den förinställda tiden för det tysta läget.

Uteslut kontakterna från tyst läge

Du kan välja ringfördröjningens längd och ange vilka kontakter som ska uteslutas från telefonkatalogen. Ringfördröjning är antalet ringningar som stängs av innan ringningarna hörs på telefonen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Tyst läge]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Undantag]**.
- 3 Välj **[På]** för att aktivera eller **[Av]** för att avaktivera det tysta läget, och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- 4 Välj **[Ringfördröjn]** och välj sedan ett alternativ.
- 5 bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om **[Undantag]** är inställd på **[På]** och alternativet **[Ringfördröjn]** väljs ringer handenheten när den valda längden på ringfördröjningen nås.
- Kontakten under alternativet **[Ange undantag]** i telefonboksmenyn måste vara inställd på **[På]** innan du kan utesluta den från det tysta läget.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Knappljud]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Dockningston]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in batterisignal

Batterisignalen är ljudet som hörs när batteriet är svagt och behöver laddas upp.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Batterisignal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in ringsignalen på basstationen

Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för D605.

Du kan välja mellan 5 ringsignaler på basen, oberoende av ringsignalen på handenheten.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[Ringsign. bas]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in ljudprofil

Du kan välja mellan tre olika ljudprofiler för öronsnäckan och handsfree.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ljud]** > **[MySound]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en profil och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Öppna ljudprofilen under pågående samtal

Ändra ljudprofil under pågående samtal genom att trycka på **[Ljud]** en eller flera gånger.

Ange datum och tid

Ytterligare information finns i kapitlet "Komma igång" i avsnittet "Ange datum och tid" och "Ange datum- och tidsformat".

ECO-läge

I läget **ECO** minskas handenhetsen och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.
 - ↳ **ECO** visas i standbyläge.

Kommentar

- När läget **ECO** är inställt på **[På]** kan anslutningsområdet mellan handenhetsen och basstationen minskas.

ECO+-läge

När läget **ECO+** är aktiverat stängs överföringseffekten för handenhetsen och basstationen av i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[ECO+-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- **ECO+**-funktionen fungerar bara om alla handenhetserna som är registrerade till basstationen är D600/D605.
- När **ECO+** aktiveras minskar standby-tiden. Det beror på att **ECO+**-läget i basstationen inte överför någon signal i standbyläge. Handenhetsen behöver därför "lyssna" oftare efter signaler från basstationen för att upptäcka inkommande samtal eller andra begäranden från basstationen. Tiden det tar det för handenhetsen att få åtkomst till funktioner som samtalsinställning, samtalslogg, sökfunktion och bläddring i telefonboken fördröjs också. Du får ingen varning från handenhetsen vid strömförlust eller om du hamnar utom räckvidd.

I följande tabell ser du den aktuella statusen för handenhetsens skärm med olika **ECO**-läge och **ECO+**-lägesinställningar.

Läget ECO	Läget ECO+	Handenhetsikonvisning
[Av]	[Av]	ECO och ECO+ är av.
[Av]	[På]	ECO visas bara när ECO+ -läget är aktiverat under standbyläget.
[På]	[Av]	ECO visas.
[På]	[På]	ECO visas och ändras till ECO+ när ECO+ -läget är aktiverat i standbyläget.

Namnge handenhetsen

Namnet på handenhetsen kan bestå av upp till 16 tecken. Det visas på handenhetsens skärm i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du **[Rensa]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Ställa in menyspråk

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Skärminställningar

Du kan ändra telefonskärmen vid standbyläge.

Ställa in ljusstyrkan

Du kan ställa in ljusstyrkan för handenhetens skärm på olika nivåer:

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Display]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ljusstyrka]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Ställ in klockvisningen

Du kan ställa in klockan på digital eller analog visning.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Display]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Klocka]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning

Du kan slå av eller på funktionen som gör att LCD-skärmens bakgrundsbelysning och knappsatsblinkningar aktiveras när telefonen ringer.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Display]** > **[Visuell signal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Blinkning på]/[Blinkning av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

13 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Välj **[Meny]** >  och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På/av]** > **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Alarmtid]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Välj **[Repetition]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Välj en alarmförekomst och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 7 Välj **[Alarmljud]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 8 Välj bland de olika alternativen och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Tryck på ***INT** när du vill byta mellan **[am]/[pm]** (landsberoende).

När larmsignalen ljuder

- Stäng av alarmet genom att trycka på **[Av]**.
- Tryck på **[Insomn]** (eller vilken knapp som helst utom **[Av]**) om du vill använda snooze-funktionen.
 - ↳ Väckarklockan ringer igen efter 5 minuter. När du har använt snoozefunktionen tre gånger stängs den av.

Stänga av larmsignalen

Innan larmsignalen ljuder

- Välj **[Meny]** >  > **[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.


14 Babyvakt

Telefonen har stöd för babyvaktfunktionen, som skickar en varning om ljudnivån överskrider den inställda gränsen.



Var försiktig

- Se till att du inte lämnar den aktiva handenheten i barnets rum.
- Se till att babyenheten och sladden alltid är utom räckhåll för barnet.
- Placera babyenheten minst 1 meter men högst 2 meter bort från barnet.

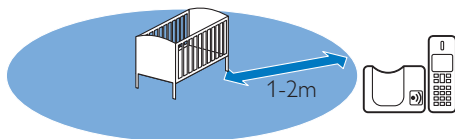

Aktivera/avaktivera babyenheten

Välj **[Meny]** > > **[Aktivera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Babyenheten aktiveras. **[Babyvakt på]** visas.



Tips

- Om du inte har ställt in föräldraenheten visas ett meddelande. Sedan ombes du att välja vart du vill skicka larmet: externa linjer eller annat handenhetsnummer. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Avsluta babyvaktsmenyn genom att trycka på **[Av]**.



Kommentar

- När babyvaktläget är aktivt ringer inte babyenheten vid inkommande samtal.

Skicka en varning

Du kan skicka en varning till andra enheter i hemmet eller till en extern linje. En extern linje kan vara en mobiltelefon eller en annan fast linje utanför huset.



Kommentar

- Se till att eventuella prefixsiffror och/eller landskod finns med när du skickar en varning.

Skicka till andra handenheter

- 1 Välj **[Meny]** > > **[Sk. varn. till]** > **[Ansluten linje]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.



Kommentar

- Se till att avståndet mellan babyenheten och föräldraenheten är minst 1,5 meter för att förhindra att tjut uppstår.



Skicka till en extern linje

- 1 Välj **[Meny]** > > **[Sk. varn. till]** > **[Extern linje]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange ett telefonnummer och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.



Kommentar

- Du kan skicka en varning till den externa linjen även om den finns på spärnlistan.

Skicka till en kontakt från telefonboken

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Sk. varn. till]** > **[Välj nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.

Ställa in barnskriksnivå

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Barnskriksnivå]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

15 Telefonsvarare

Kommentar

- Endast tillgänglig för D605.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Som standard är telefonsvararen inställd i läget **[Svar inspelning.]**. Du kan även få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten. Lysdiodindikatorn på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

Slå på eller av telefonsvararen

Genom handenheten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Svarsläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]/[Svar inspelning]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Genom basstationen

Tryck på  för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.

Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Svar inspelning.]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Ej inspelning]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Svarsläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två

standardsvarsmeddelanden: [Svar inspelning]-läget och [Ej inspelning]-läget.

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela in ny]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Inspelningen börjar efter tonen.
- 5 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
 - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Standard]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Standardsvarsmeddelandet återställs.

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.



Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen

- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
- Tryck på **⏮** / **⏭** om du vill justera volymen.

- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på ◀.
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på ▶.
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på ✖.

Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Från handenheten

Välj **[Meny]** >  > **[Spela]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.

- Tryck på **[Bakåt]** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **[Val]** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på  /  om du vill höja eller sänka volymen.

↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.

2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Samtalshantering

Du kan höra den som ringer när han/hon lämnar ett meddelande. Besvara samtalet genom att trycka på .

Kommentar

- Högtalarvolymens nivå är fast under samtalshanteringen.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på ✖ när du lyssnar på meddelandet.

↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Från handenheten

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **[Val]** för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ställa in ljudkvalitet för meddelandet

Du kan justera ljudkvaliteten för mottagna meddelanden från telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Medd kvalitet]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj den nya inställningen och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Ljudkvaliteten kan endast justeras innan inspelningen påbörjas.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Från basstationen

Håll ned ✖ i standbyläget.

↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Från handenheten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ringer innan telefonsvararen aktiveras.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringfördröjning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.

Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost. sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange PIN-kod/lösenord på fyra siffror.

Kommentar

- PIN-koden/lösenordet för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden/lösenordet. Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000.

Ändra PIN-kod/lösenord

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Aktivera]** / **[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör meddelandet.
- 3 Ange PIN-kod/lösenord.
↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen och kan lyssna på dina nya meddelanden.

Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod/lösenord innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.

Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
8	Sluta lyssna på meddelandet.

9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
---	---

Funktioner för LED-displayen på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för LED-displayen på basstationen.

LED-display	Telefon-svarar-status	Meddelandestatus
Ingen visning	Av	--
.	På	Inget meddelande
3.	På	Det lyser med fast sken när det finns 3 nya meddelanden.
--	På	Det blinkar när minnet är fullt.
	På	Den rullar när telefonsvararen spelar in det inkommande meddelandet eller svarsmeddelandet.
5.	På	Visa volymnivån genom att trycka på  /  .
AA	På	Det blinkar när du öppnar telefonsvararmenyn från handenheten, fjärranvänder telefonsvaren eller lyssnar på meddelanden från handenheten.

16 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .



Kommentar

- Den här funktionen är endast tillgänglig för modeller med flera enheter.

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Samtalsspärr

Du kan skapa fyra uppsättningar nummer fyra siffror maximalt för varje uppsättning nummer. När du ringer ett samtal som börjar med någon av dessa fyra uppsättningar nummer stoppas sedan det utgående samtalet.

Välj spärrläget

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Spärrläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-kod/lösenord. Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000.

- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Lägg till ett nytt nummer till listan över spärrade nummer

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Spärrnummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-kod/lösenord. Standard-PIN-koden är 0000.
- 3 Välj en kontakt i listan och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Numret i spärrlistan kan ändå sändas som en extern linje för babyvakt (se 'Skicka till en extern linje' på sidan 31).

Ändra PIN-kod/lösenord

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden/lösenordet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden/lösenordet igen och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om du glömmat PIN-koden/lösenordet måste du återställa telefonen (se 'Återställa standardinställningarna' på sidan 42).

Samtalslisttyp

Från samtalsloggen kan du ställa in om du vill se alla samtal eller endast missade samtal.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.



Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 5 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion.
- Om du vill ange en paus håller du ned **#** 0/1.
- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.
- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Nätverkstyp



Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion. Det här gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Nätverkstyp]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen är landsberoende och gäller endast modeller som har funktioner för både tonval och pulsval.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Första ringsignalen

Om du tecknat dig för nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör kan telefonen avbryta den första ringsignalen innan numret visas på skärmen. När telefonen har återställts kan den automatiskt identifiera nummer och avbryta den första ringsignalen. Du kan ändra den här inställningen efter dina behov. Den här funktionen gäller endast modeller där den första ringsignalen kan undertryckas.

Stänga av/sätta på den första ringsignalen

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[1:a ringsignal]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om du vill återställa status för den första ringsignalen går du till återställningsmenyn (se 'Återställa standardinställningarna' på sidan 42).

Automatisk klocka

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Auto klocka]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]**. Tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter.

Automatisk registrering

Extra handenheter av samma modell kan registreras automatiskt. Placera den avregistrerade handenheten på basstationen.

- ↳ Handenheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Manuell registrering/ihoppning

Om den automatiska registreringen misslyckas eller om du registrerar en handenhet av en annan modell registrerar du handenheten till basstationen manuellt.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.

Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelsesignal.

- 3 Ange system-PIN-kod/lösenord. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 4 Tryck på **[OK]** om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.

Kommentar

- Om PIN-koden/lösenordet är felaktigt eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.
- Den förinställda PIN-koden/lösenordet är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Välj **[Meny]** >  > **[Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.

- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Handenheten har avregistrerats.

Tips

- Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens namn i standbyläget.

Samtalstjänster

Samtalstjänsterna beror på nätverk och land. De gäller modeller med funktioner för samtalstjänster. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Kommentar

- För att samtalstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:

- **[Vidarekoppling]**: vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- **[Vidarekop upppt]**: vidarekoppla samtal när det är upptaget.
- **[Vidarekop obs]**: vidarekoppla samtal när ingen svarar.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekop obs]**
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange telefonnumret.
↳ Inställningen har sparats.

Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden

Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop uppt]/[Vidarekopp obs] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Ändra kod] och tryck sedan på [OK].
- 3 Välj sedan ett av följande alternativ:
 - Välj [Aktivering] > [Prefix]/[Suffix] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK], eller
 - Välj [Avaktivering] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 4 Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

Ringa upp servicecentralen för återkoppling

Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Återuppring] > [Externt samtal] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Återuppring] > [Inställningar] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

Stänga av återuppringningstjänsten

Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Ej återuppr] > [Externt samtal] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.

Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Ej återuppr] > [Inställningar] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Dölja din identitet

Du kan dölja din identitet för den som ringer.

Aktivera ingen nummerpresentation

Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Dölj mitt ID] > [Aktivera] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

Redigera koden för ingen nummerpresentation

- 1 Välj [Meny] >  > [Samt.tjänster] > [Dölj mitt ID] > [Inställningar] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj [Meny] >  > [Återställ] och bekräfta genom att trycka på [OK].

↳ En begäran om bekräftelse visas i
handenheten.

2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Alla inställningar har återställts.

17 Teknisk information

Allmän specifikation och funktioner

- Samtalstid: 18 timmar
- Standbytid: 250 timmar
- Räckvidd inomhus: 50 meter
- Räckvidd utomhus: 300 meter
- Telefonbokslista med 100 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster
- Telefonsvarare med upp till 30 minuters inspelningstid
- Standardfunktioner för nummerpresentation: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 st. 1,2 V laddningsbara 550 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips, MN-A102-E130, ineffekt: 100–240 V/AC, 50–60 Hz 200 mA, uteffekt: 6 V/DC 400 mA
- Philips, S003IV0600040, ineffekt: 100–240 V/AC, 50–60 Hz 150 mA, uteffekt: 6 V/DC 400 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i viloläge: cirka 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

Vikter och mått (D600)

- Handenhet: 121 gram
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (H × B × D)
- Basstation: 111,2 gram
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (H × B × D)
- Laddare: 46 gram
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (H × B × D)

Vikter och mått (D605)

- Handenhet: 121 gram
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (H × B × D)
- Basstation: 141,2 gram
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (H × B × D)
- Laddare: 46 gram
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (H × B × D)

18 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarderna garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG och som inte får slängas bland hushållssoporna. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

19 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheten visar **[Registrera Handenheten]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapeln visas.



Tips

- Du hittar mer information under "Registrera ytterligare handenheter" i avsnittet Tjänster.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheter med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Välj , så ser du något av följande på skärmen:

Language
Sprog
Kieli
Språk

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.

5 Välj ditt språk.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheten är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheten och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

20 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Versaler (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska/rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska/litauiska/estniska/lettiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Æ Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĭ Ĭ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ
8	T U V 8 Û Ü Ý Þ ß
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž
Knapp	Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĭ ĭ ĭ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ š š þ Æ

8	t u v 8 ù ú û ü ü ü μ
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž
Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I Δ G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Knapp	Versaler (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы

9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Knapp	Gemener (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

21 Index

1

1:a ringsignal 40

A

automatisk klocka 40
automatiskt gruppsamtal 38
automatiskt prefix 39

A

alarm 30

Ö

överför samtal 17

Å

återuppring 42
återuppringning 25
återuppringningstjänst 42

B

babyvakt 31
basstation
installation 10
översikt 7
batteri 11, 12, 44
besvara samtal 14

D

datuminställning 11, 40
dölj eget nummer 42

E

ECO+-läge 28
ECO-läge 28
extra handenheter 40

F

felsökning/vanliga frågor 47
fjärråtkomst till telefonsvararen 36
flashtid 39
funktion för LED-lampa 37

G

GAP 45
gruppsamtal 16, 17, 38

H

hitta handenheter/söka 7
högtalartelefon 15

I

ikoner på huvudmenyn 8
inkommande meddelande 34
intercom 17
internsamtal 17

K

kassering 45
kontakter 20

L

laddning 12
ljud
dockning 27
knappljud 27
lyssna på meddelanden 34

M

missade samtal 23

N

namnge handenheter 28
nätadapter 44
nätverkstyp 39
nummerpresentation 14, 23, 40

P

på eller av	33
PIN	
registrering	41
samtalsspärr	38
telefonsvarare	36

R

registrera/avregistrera	40, 41
ringa	14
ringfördröjning	36
ringsignal	26
ringsignalanpassning	21

S

säkerhet	3
samtalshantering	35
samtalslisttyp	23
samtalslogg	23
samtalsspärr	38
signalstyrka	13
skärmikoner	9
skärminställningar	29
spara ett nummer	23
språk för telefonsvararen	33
språkinställning	
handenhet	28
telefonsvarare	33
standardinställningar	42
standbyläge	13
svarsmeddelanden	33

T

ta bort meddelanden	35
telefonbok	20, 23
telefoninställningar	26
telefonsvarare	33
textinmatning	19, 49
tidsinställning	11, 40
två samtal/parkerat samtal	15
tyst	15
tyst läge	22, 26

U

undantaglista, tyst läge	22
uppringningsläge	40

V

Vidarekopplingstjänst	41
volymjustering	15



CE 0168

2014 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.
Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX
Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

UM_D60x_21_SV_V2.0
WK1440

