

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Domande?  
Contatta  
Philips

XL390  
XL395



## Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

<b>1</b>	<b>Importanti istruzioni sulla sicurezza</b>	<b>3</b>		
<b>2</b>	<b>Telefono</b>	<b>5</b>		
	Contenuto della confezione	5		
	Panoramica del telefono	6		
	Panoramica della base	7		
	Icone del display	8		
<b>3</b>	<b>Guida introduttiva</b>	<b>10</b>		
	Collegare la stazione base e il caricatore	10		
	Installazione del telefono	11		
	Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)	12		
	Modifica del codice PIN di accesso remoto	13		
	Ricarica del ricevitore	13		
	Verificare il livello della batteria	14		
	Cos'è la modalità standby?	14		
	Verifica della potenza del segnale	14		
<b>4</b>	<b>Chiamate</b>	<b>15</b>		
	Composizione di una chiamata	15		
	Fine di una chiamata	17		
	Ricezione di una chiamata	17		
	Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce	17		
	Disattivazione del microfono	17		
	Accensione/spengimento dell'altoparlante	18		
	Inoltro di un'altra chiamata	18		
	Ricezione di una seconda chiamata	18		
	Passaggio da una chiamata all'altra	18		
	Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno	19		
<b>5</b>	<b>Chiamate interne e conferenze</b>	<b>20</b>		
	Inoltro di una chiamata su un altro telefono	20		
	Trasferimento di una chiamata Conferenza	21		
<b>6</b>	<b>Testo e numeri</b>	<b>23</b>		
	Immissione di testo e numeri	23		
	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole	23		
<b>7</b>	<b>Rubrica</b>	<b>24</b>		
	Visualizzazione della rubrica	24		
	Ricerca di una voce	24		
	Chiamata dai numeri in rubrica	25		
	Accesso alla rubrica durante una chiamata	25		
	Aggiunta di una voce	25		
	Modifica di una voce	26		
	Eliminazione di una voce	26		
	Eliminazione di tutte le voci	26		
	Tasti diretti	26		
<b>8</b>	<b>Registro chiamate</b>	<b>27</b>		
	Tipo elenco chiamate	27		
	Visualizzazione delle voci nel registro chiamate	28		
	Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica	28		
	Ricomposizione di un numero	28		

Eliminazione di una voce dal registro chiamate	28	Modalità di chiamata	38
Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate	29	Registrazione dei telefoni	39
<b>9 Elenco di rielezione</b>	<b>30</b>	Annullamento della registrazione dei telefoni	40
Visualizzazione delle voci di rielezione	30	Ripristino delle impostazioni predefinite	40
Ricomposizione di una chiamata	30	<b>13 Servizi di rete</b>	<b>41</b>
Salvataggio di un numero dell'elenco di rielezione in rubrica	30	Trasferimento di chiamata	41
Eliminazione di una voce di rielezione	30	Chiamate senza risposta	42
Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di rielezione	31	Servizio di richiamata	42
<b>10 Impostazioni del telefono</b>	<b>32</b>	Non visualizzazione dell'identità	42
Impostazioni audio	32	<b>14 Segreteria telefonica</b>	<b>44</b>
Modalità ECO	33	Attivazione/disattivazione della segreteria telefonica	44
Attribuzione di un nome al telefono	34	Impostazione della lingua della segreteria telefonica	45
Impostazione della retroilluminazione sullo schermo LCD	34	Messaggi	45
Impostazione di data e ora	34	Messaggi in arrivo (ICM)	47
Impostazione della lingua del display	34	Accesso remoto	49
<b>11 Sveglia</b>	<b>35</b>	<b>15 Dati tecnici</b>	<b>51</b>
Impostazione della sveglia	35	<b>16 Avviso</b>	<b>52</b>
Disattivazione della sveglia	35	Dichiarazione di conformità	52
<b>12 Servizi</b>	<b>36</b>	Compatibilità con lo standard GAP	52
Tipo elenco chiamate	36	Conformità ai requisiti EMF	52
Conferenza automatica	36	Smaltimento del prodotto e delle batterie	52
Tipo di rete	36	<b>17 Domande frequenti</b>	<b>54</b>
Prefisso automatico	37	<b>18 Appendice</b>	<b>56</b>
Selezione della durata di richiamata	38	Tabelle per l'immissione di testo e numeri	56
		<b>19 Indice</b>	<b>58</b>

# 1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

## Requisiti di alimentazione

- Questo prodotto richiede alimentazione elettrica a 100-240 V CA. In caso di black out, la comunicazione potrebbe essere interrotta.
- La tensione della rete è classificata secondo lo standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), definito dalla normativa EN 60950.



### Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.

## Per evitare danni o anomalie di funzionamento:



### Attenzione

- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.

- Utilizzare sempre i cavi forniti con il prodotto.
- Fare in modo che i contatti di ricarica o la batteria non tocchino mai oggetti metallici.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con piccoli oggetti di metallo, che possono deteriorare la qualità audio e danneggiare il prodotto.
- È possibile tenere oggetti metallici solo in prossimità o sopra il ricevitore del telefono.
- Non utilizzare il prodotto in zone dove esiste il rischio di esplosione.
- Non aprire l'apparecchio, la stazione base o la base di ricarica per non essere esposti all'alta tensione.
- Le attrezzature collegabili tramite cavo devono disporre di una presa facilmente raggiungibile in prossimità dell'apparecchio stesso.
- L'attivazione della modalità vivavoce può aumentare in maniera repentina il volume del telefono e portarlo a un livello davvero alto: assicurarsi che l'apparecchio non si trovi troppo vicino all'orecchio.
- Questo apparecchio non è stato progettato per effettuare chiamate di emergenza in caso di black out. Per effettuare chiamate di emergenza, è necessario disporre di un'alternativa.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre il telefono a temperature eccessivamente alte, quali quelle prodotte da fonti di calore o luce solare diretta.
- Evitare di far cadere il telefono o altri oggetti sullo stesso.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.

## **Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione**

- Utilizzare l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra 0°C e +40°C (con umidità relativa fino al 90%).
- Riporre l'apparecchio in ambienti dove la temperatura è sempre compresa tra -20°C e +45°C (con umidità relativa fino al 95%).
- Alle basse temperature, la durata delle batterie potrebbe essere più ridotta.

## 2 Telefono

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!  
Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Contenuto della confezione



Base (XL390)



Base (XL395)



Ricevitore\*\*



Caricatore\*\*



Alimentatore\*\*



Cavo di linea\*



Garanzia



Manuale dell'utente



Guida di avvio rapido




## Nota

\* In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

\*\* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori, caricatori e alimentatori.

## Panoramica del telefono

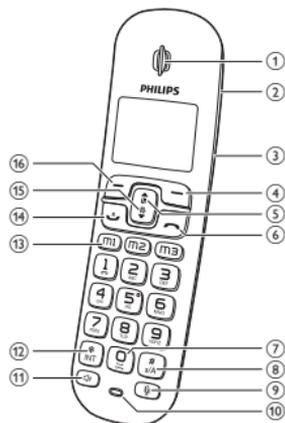

### ① Ricevitore

### ② Altoparlante

### ③ Coperchio del portabatteria

### ④ ☒

- Consente di eliminare testo o cifre.
- Consente di annullare un'operazione.

### ⑤ 🗑️

- Consente di scorrere il menu verso l'alto.
- Consente di aumentare il volume del ricevitore/altoparlante.
- Consente di accedere alla rubrica.

### ⑥ 🏠

- Consente di terminare una chiamata.
- Consente di uscire dal menu/interrompere un'operazione.

### ⑦ ☐

- Premere per immettere uno spazio durante l'editing del testo.
- Tenere premuto per bloccare/sbloccare il tastierino in modalità standby.

### ⑧ #

- Tenere premuto per inserire una pausa.
- Tenere premuto per passare dalle maiuscole alle minuscole (e viceversa) durante l'editing del testo.

### ⑨ 🗨️

- Consente di accendere/spengere il microfono.


### ⑩ Microfono

### ⑪ 🗣️

- Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce.


## Panoramica della base

### XL390

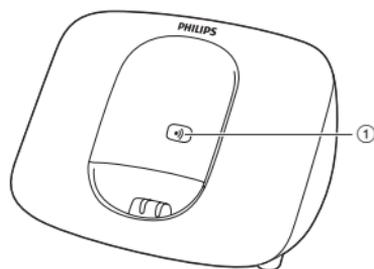

- 1 ●)
- Ricerca dei ricevitori.
  - Consente di accedere alla modalità di registrazione.

### XL395

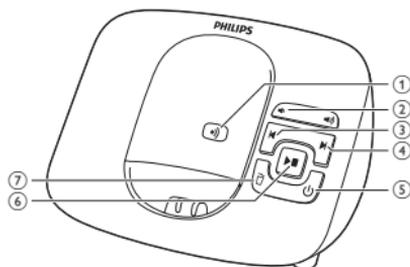

- 1 ●)
- Ricerca dei ricevitori.
  - Consente di accedere alla modalità di registrazione.

- 2 🔊 / 🔊)
- Consente di diminuire/aumentare il volume dell'altoparlante.

- 12 \*  
INT
- Tenere premuto per effettuare una chiamata interna (solo per la versione con più ricevitori).

- 13 M1/M2/M3
- Consentono di salvare i numeri chiamati per riutilizzarli velocemente.

- 14 R
- Consente di effettuare e ricevere chiamate.
  - Tasto Richiama

- 15 📄
- Consente di scorrere il menu verso il basso.
  - Consente di ridurre il volume del ricevitore/altoparlante.
  - Consente di accedere al registro chiamate.

- 16 ☰
- Consente di accedere al menu principale.
  - Consente di confermare la selezione.
  - Consente di accedere al menu delle opzioni.
  - Consente di selezionare la funzione visualizzata sul display del telefono direttamente sopra il tasto.

- 3  Consente di andare indietro durante la riproduzione.
- 4  Consente di andare avanti durante la riproduzione.
- 5  Consente di attivare/disattivare la segreteria telefonica.
- 6 
  - Riproduzione dei messaggi
  - Consente di interrompere la riproduzione dei messaggi.
- 7  Consente di eliminare il messaggio corrente in riproduzione.

## Icone del display

In modalità standby, le icone che compaiono sullo schermo principale mostrano quali funzioni sono disponibili sul telefono.

Icona	Descrizione
	Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (da alto a basso).
	Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.

	L'icona della batteria scurica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
	Viene visualizzato lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Indica una chiamata in uscita nell'elenco di rielezione.
	Lampeggia quando è presente una nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane acceso quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso quando è in corso una chiamata.
	L'altoparlante è attivo.
	La sveglia è attiva.
	La suoneria è spenta.
	Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Viene visualizzato quando la segreteria telefonica è accesa.

---

 Lampeggia quando c'è un nuovo messaggio vocale. Rimane acceso quando i messaggi vocali sono già stati visualizzati nel registro delle chiamate. L'icona non viene visualizzata nel caso in cui non sia presente alcun messaggio.

---

 La modalità silenziosa è attiva.

---

**ECO** La modalità **ECO** è attiva.

---

## 3 Guida introduttiva



### Attenzione

- Assicurarsi di aver letto le istruzioni di sicurezza riportate nella sezione "Importanti istruzioni sulla sicurezza" prima di collegare e installare il ricevitore.

## Collegare la stazione base e il caricatore



### Avvertenza


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo del telefono.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.




### Nota

- Se è attivo il servizio Internet ad alta velocità DSL (Digital Subscriber Line) sulla linea telefonica, accertarsi di installare un filtro DSL tra il cavo telefonico e la presa di alimentazione. Il filtro evita rumori di sottofondo e problemi relativi all'ID chiamante causati da interferenze DSL. Per ulteriori informazioni sui filtri DSL, contattare il gestore DSL.
- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della base.

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
  - al jack di ingresso CC nella parte posteriore della base;
  - alla presa di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità del cavo telefonico:
  - alla presa del telefono nella parte posteriore della base;
  - alla presa del telefono a muro.

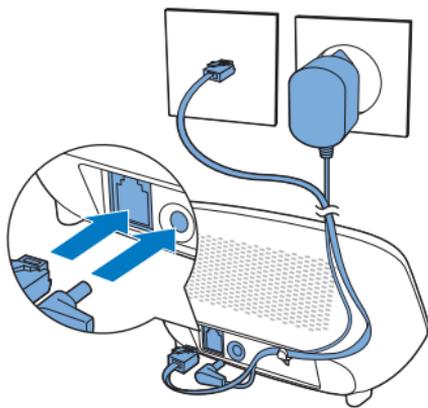


- 3** Collegare le estremità dell'alimentatore (solo per versioni con più ricevitori):
- al jack di ingresso CC nella parte posteriore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
  - alla presa di alimentazione a muro.

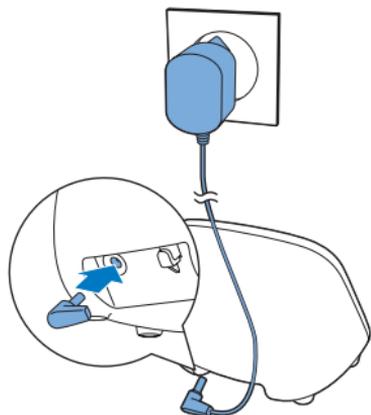

## Installazione del telefono

Le batterie sono già installate nel telefono. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.

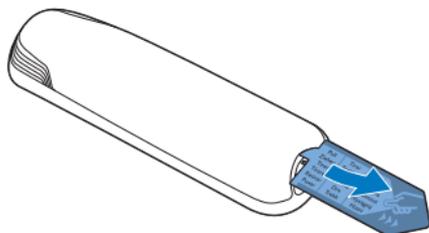

### Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Utilizzare solo le batterie in dotazione.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.



### Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del ricevitore durante l'operazione di ricarica delle batterie è normale.



## Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

## Configurazione del telefono (a seconda del paese di residenza)

- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto.
- 2 Premere **[OK]**.

## Impostazione del paese/lingua

Selezionare il proprio paese/lingua, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni del paese/lingua vengono salvate.



## Nota

- L'opzione di impostazione del paese/lingua dipende dall'operatore di rete. Se non viene visualizzato alcun messaggio di benvenuto, significa che l'impostazione del paese/lingua è preimpostata per la propria nazione. Successivamente è possibile impostare la data e l'ora.

Per reimpostare la lingua, seguire la procedura riportata sotto.

- 1 Selezionare **[Menu] > [Config. telef.] > [Lingua]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Impostazione di data e ora



## Suggerimento

- Per impostare data e ora in un secondo momento, premere **[Indiet]** per saltare questo passaggio.

- 1 Selezionare **[Menu] > [Config. telef.] > [Data & ora]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Premere i tasti numerici per impostare la data, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Il menu di impostazione dell'ora viene visualizzato sul ricevitore.
- 3 Premere i tasti numerici per inserire l'ora.



## Nota

- Se l'ora è in formato 12 ore, premere  /  per selezionare **[AM]** o **[PM]**.

- 4 Premere **[OK]** per confermare.

## Modifica del codice PIN di accesso remoto



### Nota

- Il codice PIN predefinito per l'accesso remoto alla segreteria telefonica è 0000 ed è importante modificarlo per garantire la massima sicurezza.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Acc. remoto]** > **[Cambia PIN]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo codice PIN, quindi premere **[Salva]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Ricarica del ricevitore

Posizionare il ricevitore sulla stazione base per ricaricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.

- ↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.




### Nota

- Caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.
- Il surriscaldamento del telefono durante le operazioni di ricarica è normale.

È possibile attivare o disattivare il tono docking (vedere 'Impostazione del tono docking' a pagina 33). Il telefono è pronto per l'uso.

## Verificare il livello della batteria

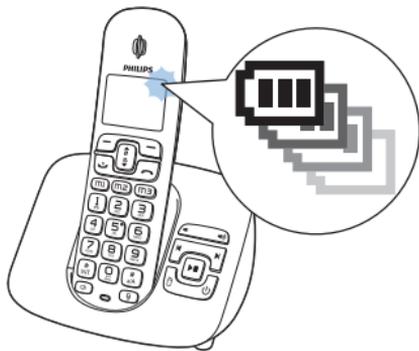

L'icona della batteria visualizza il livello di carica della stessa.

- Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).
- Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare finché la ricarica non è completa.

- L'icona di batteria scarica lampeggia. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Il ricevitore si spegne se le batterie sono scariche. Se è in corso una conversazione, è possibile udire dei toni di avviso quando le batterie sono quasi scariche. Dopo l'avviso la conversazione viene interrotta.

## Cos'è la modalità standby?

Il telefono passa alla modalità standby quando non è in corso alcuna attività. Il display di standby visualizza il nome e il numero del ricevitore, data e ora.

## Verifica della potenza del segnale

- Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.

- Accertarsi che il ricevitore sia sempre collegato alla base prima di effettuare o ricevere una chiamata e di utilizzare le funzionalità dell'apparecchio.
- Se vengono emessi dei toni di avviso durante una conversazione, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il ricevitore in modo che sia più vicino alla base.

## 4 Chiamate



### Nota

- In caso di black out, il telefono non è in grado di utilizzare i servizi di emergenza.



### Suggerimento

- Verificare la potenza del segnale prima o durante una chiamata. (vedere 'Verifica della potenza del segnale' a pagina 11)

## Composizione di una chiamata

Per effettuare una chiamata procedere come segue:

- Chiamata veloce
- Chiamata rapida tramite i tasti diretti
- Composizione del numero prima dell'inoltro
- Ricomposizione del numero più recente
- Chiamata dall'elenco di rielezione
- Chiamata dai numeri in rubrica
- Chiamata dal registro chiamate

### Chiamata veloce

- 1 Premere  o .
- 2 Comporre il numero telefonico.
  - ↳ Il numero viene composto.
  - ↳ Viene visualizzata la durata della chiamata in corso.

### Chiamata tramite i tasti diretti

Per effettuare una chiamata rapida utilizzando i numeri salvati in corrispondenza dei tasti diretti, premere  oppure , quindi premere **M1**, **M2** oppure **M3**.

- ↳ Il numero viene composto.



### Suggerimento

- Per informazioni su come impostare i tasti diretti, consultare la sezione successiva.

## Impostazione dei tasti diretti

- 1 Inserire il numero, quindi tenere premuto **M1**, **M2** oppure **M3**.
- 2 Immettere il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Se necessario modificare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.
  - ↳ Il tasto diretto è stato impostato.

### Nota

- Se è già presente un numero in corrispondenza del tasto rapido, è necessario confermare la sostituzione della vecchia corrispondenza.

## Composizione del numero prima dell'inoltro

- 1 Comporre il numero telefonico.
  - Per cancellare una cifra, premere **[Canc]**.
  - Per inserire una pausa, tenere premuto **#** o **a/A**.
- 2 Premere **↵** o **⏪** per effettuare la chiamata.

## Chiamata dall'elenco di rielezione

È possibile effettuare una chiamata dall'elenco di rielezione. (vedere 'Ricomposizione di una chiamata' a pagina 30)

## Ricomposizione del numero più recente

- 1 Premere **[Rielezione]**.
  - ↳ Viene visualizzato l'elenco di rielezione con il numero più recente evidenziato.
- 2 Premere **↵**.
  - ↳ Viene composto il numero più recente.

## Chiamata dai numeri in rubrica

È possibile effettuare una chiamata utilizzando i numeri in rubrica (vedere 'Chiamata dai numeri in rubrica' a pagina 25).

## Chiamata dal registro chiamate

È possibile richiamare un numero presente nel registro delle chiamate ricevute o senza risposta. (vedere 'Ricomposizione di un numero' a pagina 28)

### Nota

- Il timer delle chiamate visualizza il tempo in conversazione trascorso durante la chiamata in corso.
- Se vengono emessi dei toni di avviso, la batteria è quasi scarica oppure il telefono è fuori portata. Caricare la batteria o spostare il telefono in modo che sia più vicino alla stazione base.

## Fine di una chiamata

Per terminare una chiamata, procedere come segue:

- Premere ; oppure
- Posizionare il ricevitore sulla base o sulla base di ricarica.

## Ricezione di una chiamata

Quando arriva una chiamata, il telefono squilla e la luce dello schermo LCD lampeggia. Premere  oppure  per rispondere alla chiamata.



### Avvertenza

- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.



### Nota

- Il servizio di identificazione del chiamante è disponibile solo se tale opzione è stata sottoscritta con la propria compagnia telefonica.



### Suggerimento

- In caso di chiamata persa, sul telefono compare un messaggio di avviso.

## Disattivazione della suoneria per una chiamata in entrata

Quando il telefono squilla, premere **[Silenz]**.

## Regolazione del volume del ricevitore/vivavoce

Premere  /  per regolare il volume durante una chiamata.

- ↳ Il volume del ricevitore/vivavoce viene quindi modificato e il telefono torna alla schermata di chiamata.

## Disattivazione del microfono

- 1 Premere  durante una chiamata.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato **[Muto attivo]**.
  - ↳ La persona che chiama non sentirà alcun suono, mentre chi riceve la chiamata potrà comunque sentire la voce dell'interlocutore.
- 2 Premere nuovamente  per riattivare il microfono.
  - ↳ Adesso è possibile proseguire la conversazione.

---

## Accensione/ spegnimento dell'alto- parlante

Premere .

---

## Inoltro di un'altra chiamata

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

- 1 Premere  durante una chiamata.  
↳ La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Comporre il secondo numero.  
↳ Viene composto il numero visualizzato sul display.

---

## Ricezione di una seconda chiamata

### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico.

Quando viene emesso un segnale acustico ripetuto che indica la ricezione di un'altra chiamata, è possibile rispondere come indicato di seguito:

- 1 Premere  e  per rispondere alla chiamata.  
↳ La prima chiamata viene messa in attesa ed è quindi possibile rispondere alla seconda.
- 2 Premere  e  per interrompere la chiamata in corso e rispondere la prima.

---

## Passaggio da una chiamata all'altra

È possibile passare da una chiamata all'altra in due modi:

- Premere  e ; oppure
- Premere **[Opzion]** e selezionare **[Alt. chiam.]**, quindi premere nuovamente **[OK]** per confermare.  
↳ La chiamata in corso viene messa in attesa ed è possibile passare all'altra.

## Come effettuare una conferenza con persone che chiamano dall'esterno



### Nota

- Questo servizio dipende dal gestore telefonico. Verificare se il proprio gestore telefonico prevede costi aggiuntivi per questo servizio.

Quando sono in corso due chiamate, è possibile stabilire una chiamata in conferenza in questi modi:

- Premere , quindi  ; o
- Premere **[Opzion]**, selezionare **[Conferenza]** quindi premere nuovamente **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le due chiamate entrano in modalità conferenza.

## 5 Chiamate interne e conferenze

Una chiamata interna è una chiamata effettuata su un telefono che condivide la stessa stazione base. Una conferenza è una conversazione che coinvolge due telefoni interni e una persona che chiama dall'esterno.

### Inoltro di una chiamata su un altro telefono

#### Nota

- Se la base è abbinata solo a 2 telefoni registrati, tenere premuto **\*<sub>INT</sub>\*** per inoltrare una chiamata all'altro ricevitore.

- 1 Tenere premuto **\*<sub>INT</sub>\***.  
↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere  sul telefono selezionato.  
↳ Viene stabilita una chiamata interna.

- 4 Premere **[Canc]** o  per annullare oppure interrompere la chiamata interna.

#### Nota

- Se il ricevitore selezionato è occupato, la scritta **[Occupato]** compare sullo schermo.

### Durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile passare da un telefono all'altro:

- 1 Tenere premuto **\*<sub>INT</sub>\***.  
↳ La persona che chiama viene messa in attesa.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.

### Passaggio tra le varie chiamate

Premere **[Est.]** per passare da una chiamata interna a una esterna e viceversa.

## Trasferimento di una chiamata

- 1 Tenere premuto **\*<sub>INT</sub>** durante una chiamata.
  - ↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
- 2 Selezionare il numero del ricevitore, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Premere **↵** quando l'interlocutore risponde alla chiamata.
  - ↳ La chiamata viene trasferita al telefono selezionato.

## Conferenza

Una conferenza a 3 è una chiamata tra l'utente, un altro telefono interno e una persona che chiama dall'esterno. Per effettuarla sono necessari due ricevitori che condividono la stessa base.

## Durante una chiamata esterna

- 1 Tenere premuto **\*<sub>INT</sub>** per avviare una chiamata interna.
  - ↳ Vengono visualizzati i telefoni disponibili per la chiamata interna.
  - ↳ La persona che chiama dall'esterno viene messa in attesa.
- 2 Selezionare o immettere il numero del telefono, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Il telefono selezionato squilla.
- 3 Premere **↵** sul telefono selezionato.
  - ↳ Viene stabilita una chiamata interna.
- 4 Premere **[Conf.]**.
  - ↳ In questo modo viene stabilita una chiamata in conferenza a 3 con una linea esterna e un ricevitore.
- 5 Premere **↵** per terminare la conferenza.



### Nota

- Premere **↵** per partecipare a una conferenza in corso con un altro telefono nel caso in cui **[Servizi] > [Conferenza]** sia impostato su **[Autom.]**.

---

## Durante la conferenza

- Premere **[Int.]** per mettere in attesa una chiamata esterna e tornare alla chiamata interna.
  - ↳ La chiamata esterna viene messa in attesa.
- Premere **[Conf.]** per ripristinare la conferenza.



### Nota

- Se un telefono termina la chiamata durante una conferenza, l'altro ricevitore rimane collegato alla chiamata esterna.

## 6 Testo e numeri

Per impostare il nome del telefono, le voci in rubrica e utilizzare opzioni di menu è possibile immettere testo e numeri.

---

### Immissione di testo e numeri

- 1 Premere una o più volte sulla tastiera alfanumerica per immettere il carattere prescelto.
- 2 Premere **[Canc]** per cancellare il carattere.
- 3 Premere **␣** per aggiungere uno spazio.



#### Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo e numeri, vedere il capitolo "Appendice".

---

### Passaggio da lettere maiuscole a minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di ogni parola all'interno di una frase è maiuscola mentre le altre sono minuscole. Tenere premuto **#**<sub>a/A</sub> per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa.

## 7 Rubrica

Questo telefono è dotato di una rubrica che può contenere fino a 100 voci. È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ciascuna voce può essere composta da un massimo di 14 caratteri e da un numero di 24 cifre. Sono disponibili 2 memorie ad accesso diretto (tasti **1** e **2**). A seconda del paese, i tasti **1** e **2** sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione. Quando si tiene premuto il tasto in modalità standby, il numero di telefono salvato viene digitato automaticamente.

### Visualizzazione della rubrica

#### Nota

- È possibile visualizzare la rubrica solo su un telefono alla volta.

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu] > [Rubrica] > [Visualizza] > [OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere  /  per scorrere le voci della rubrica.

### Ricerca di una voce

Per cercare le voci in rubrica, è possibile:

- Scorrere l'elenco dei contatti.
- Immettere il primo carattere del contatto.

### Ricerca all'interno dell'elenco dei contatti

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu] > [Rubrica] > [Vedi] > [OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere  /  per scorrere la rubrica.

### Immissione del primo carattere del contatto.

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu] > [Rubrica] > [Visualizza] > [OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere.
  - ↳ Viene visualizzata la prima voce che inizia con questo carattere.

## Chiamata dai numeri in rubrica

- 1 Premere  oppure selezionare **[Menu]** > **[Rubrica]** > **[Visualizza]** > **[OK]** per accedere alla rubrica.
- 2 Selezionare un contatto all'interno della rubrica.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

## Accesso alla rubrica durante una chiamata

- 1 Premere **[Opzion]** e selezionare **[Rubrica]**.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare un contatto, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Viene visualizzato il numero.

## Aggiunta di una voce



### Nota

- Se la memoria della rubrica è piena, il telefono mostra un messaggio di avviso. Per aggiungere nuove voci, eliminare quelle vecchie.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Rubrica]** > **[Agg. nuovo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.  
↳ La nuova voce viene salvata.



### Suggerimento

- Tenere premuto **#** per inserire una pausa.
- Premere **[Canc]** per cancellare il carattere. Premere  /  per spostare il cursore a sinistra e a destra.



### Nota

- La rubrica sovrascrive il vecchio numero con quello nuovo.

---

## Modifica di una voce

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Rubrica]** > **[Modifica]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Modificare il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Modificare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.

---

## Eliminazione di una voce

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Rubrica]** > **[Elimina]**.
- 2 Selezionare un contatto, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **[OK]** per confermare.

---

## Eliminazione di tutte le voci

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Rubrica]** > **[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.  
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

---

## Tasti diretti

Il telefono dispone di 3 tasti diretti per salvare i numeri di emergenza o i numeri che vengono chiamati frequentemente.

---

### Impostazione dei tasti diretti

- 1 Inserire il numero, quindi tenere premuto **M1**, **M2** oppure **M3**.
- 2 Immettere il nome, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Se necessario modificare il numero, quindi premere **[Salva]** per confermare.  
↳ Il tasto diretto è stato impostato.



#### Nota

- Se è già presente un numero in corrispondenza del tasto rapido, è necessario confermare la sostituzione della vecchia corrispondenza.

## 8 Registro chiamate

Il registro delle chiamate salva la cronologia di tutte le chiamate perse o ricevute. La cronologia delle chiamate ricevute include anche il nome e il numero del chiamante, nonché la data e l'ora della chiamata. Questa funzione è disponibile solo se si è abbonati al servizio di identificazione del chiamante offerto dalla propria compagnia telefonica. Il telefono può registrare fino a 50 chiamate. L'icona del registro chiamate lampeggia sul telefono nel caso di chiamate senza risposta. Se il chiamante ha attivato il servizio di identificazione, il suo nome e il numero di telefono sono visualizzati sul display. L'elenco delle chiamate all'interno del registro viene visualizzato in ordine cronologico a partire dalla chiamata più recente.



### Nota

- Prima di chiamare direttamente un numero da questo elenco, assicurarsi che sia giusto.

Le icone sullo schermo mostrano le chiamate ricevute/perse.

Icone	Descrizione
	Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
	Lampeggia quando è presente una nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane acceso quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.

## Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile visualizzare tutte le chiamate in entrata o le chiamate senza risposta.

### Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Tip. el. ch.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Visualizzazione delle voci nel registro chiamate

- 1 Premere .  
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** > **[Visualizza]** per visualizzare le informazioni disponibili.

---

## Salvataggio di una voce del registro chiamate in rubrica

- 1 Premere .  
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]**.
- 3 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **[Salva]** per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.

---

## Ricomposizione di un numero

- 1 Premere .
- 2 Selezionare una voce dall'elenco.
- 3 Premere  per inoltrare la chiamata.

---

## Eliminazione di una voce dal registro chiamate

- 1 Premere .  
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Sul telefono compare un messaggio di conferma.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.  
↳ La voce viene eliminata.

---

## Eliminazione di tutte le voci del registro chiamate

- 1 Premere .  
↳ Viene visualizzato il registro delle chiamate ricevuto.
- 2 Premere [Opzion].
- 3 Selezionare [Elimina tutti], quindi premere [OK] per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere [OK] per confermare.  
↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

## 9 Elenco di rielezione

L'elenco di rielezione consente di salvare la cronologia delle chiamate effettuate e include i nomi e/o i numeri chiamati. Il telefono può registrare fino a 20 voci di rielezione.

### Visualizzazione delle voci di rielezione

- 1 Premere **[Rielezione]**.  
↳ Viene visualizzato l'elenco delle chiamate effettuate.

### Ricomposizione di una chiamata

- 1 Premere **[Rielezione]**.
- 2 Selezionare la voce che si desidera richiamare. Premere **↵**.  
↳ Il numero viene composto.

### Salvataggio di un numero dell'elenco di rielezione in rubrica

- 1 Premere **[Rielezione]** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Salva numero]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Accedere al nome e modificarlo, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 5 Accedere al numero e modificarlo, quindi premere **[Salva]** per confermare.  
↳ La voce viene salvata in rubrica.

### Eliminazione di una voce di rielezione

- 1 Premere **[Rielezione]** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare una voce, quindi premere **[Opzion]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.  
↳ La voce viene eliminata.

---

## Eliminazione di tutte le voci dell'elenco di riselezione

- 1 Premere **[Riselezione]** per accedere all'elenco delle chiamate effettuate.
- 2 Selezionare **[Opzion]** > **[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Tutte le voci in rubrica vengono eliminate.

# 10 Impostazioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono nel modo desiderato.

---

## Impostazioni audio

---

### Impostazione del volume della suoneria del telefono

È possibile selezionare 5 diversi livelli di impostazione del volume della suoneria oppure scegliere l'opzione **[Disattivato]**.

- 1 Selezionare **[Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Vol. suoneria]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un livello del volume, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

### Impostazione della suoneria del telefono

È possibile scegliere tra 10 suonerie diverse.

- 1 Selezionare **[Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Squilli]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una suoneria, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

### Impostazione dei toni della tastiera

Si tratta del suono prodotto alla pressione di un tasto del telefono.

- 1 Selezionare **[Menu] > [Config. telef.] > [Suoni] > [Tono tasto]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Impostazione del tono docking

Il tono docking è il segnale audio emesso quando viene posizionato il ricevitore sulla base/caricatore.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Config. telef.]** > **[Suoni]** > **[Tono docking]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Impostazione della compatibilità con un dispositivo acustico

È possibile utilizzare il telefono con un dispositivo acustico.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Config. telef.]** > **[Suoni]** > **[App. acustico]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Modalità ECO

La modalità **ECO** riduce la potenza di trasmissione del ricevitore e della base durante una chiamata o quando il telefono si trova in modalità standby.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Config. telef.]** > **[Modalità eco]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[On]/[Off]** e premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.
  - ↳ La scritta **eco** viene visualizzata in modalità standby.



### Nota

- Quando la modalità **ECO** è impostata su **[On]**, è possibile che la portata della connessione tra il ricevitore e la base risulti ridotta.

---

## Attribuzione di un nome al telefono

Il nome del telefono può essere composto da un massimo di 14 caratteri. Il nome viene visualizzato sullo schermo del telefono in modalità standby.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Config. telef.]** > **[Nome telef.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere **[Canc.]**.
- 3 Premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Impostazione della retroilluminazione sullo schermo LCD

È possibile attivare/disattivare la retroilluminazione del display LCD e l'illuminazione a intermittenza della tastiera quando squilla il telefono.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Config. telef.]** > **[Avviso visivo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Lampegg. on]/[Lampegg. off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Impostazione di data e ora

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Impostazione di data e ora" in "Operazioni preliminari".

---

## Impostazione della lingua del display



### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.
- Le lingue disponibili variano da paese a paese.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Config. telef.]** > **[Lingua]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

# 11 Sveglia

Il telefono è dotato di una sveglia incorporata. Per impostare la sveglia, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

## Impostazione della sveglia

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Sveglia]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Una volta]** oppure **[Giornalmente]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare un orario di sveglia, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ La sveglia è attiva e sul display viene visualizzato .



### Suggerimento

- Premere  /  per scegliere tra **[AM]/[PM]**.

## Disattivazione della sveglia

### Quando la sveglia suona

Premere un tasto qualsiasi per spegnerla.

### Prima che la sveglia suoni

Selezionare **[Menu]** > **[Sveglia]** > **[Disattivato]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Le impostazioni vengono salvate.

# 12 Servizi

Il telefono supporta una serie di funzionalità che consente di gestire al meglio le conversazioni telefoniche.

---

## Tipo elenco chiamate

Da questo menu è possibile visualizzare tutte le chiamate in entrata o le chiamate senza risposta.

---

### Selezione del tipo di elenco chiamate

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Tip. el. ch.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Conferenza automatica

Per condividere una chiamata esterna con un altro telefono, premere .

---

### Attivazione/disattivazione della modalità di conferenza automatica

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Conferenza]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Autom.]**/**[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Tipo di rete

### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni che supportano questa funzionalità.
- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Tipo di rete]**, quindi premere **[OK]**.
  - 2 Selezionare un tipo di rete, quindi premere **[OK]**.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Prefisso automatico

Questa funzione consente di verificare e formattare il numero in uscita prima della composizione. Il prefisso può sostituire il numero di identificazione impostato nel menu. Esempio: il numero di identificazione impostato è 604, mentre il prefisso è 1250.

Quando viene composto un numero del tipo 6043338888, quest'ultimo viene convertito in 12503338888 prima della composizione.



### Nota

- La lunghezza massima di un numero di identificazione è di 5 cifre. La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 10 cifre.

## Impostazione del prefisso automatico

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Prefis autom.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere il numero di identificazione, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il prefisso, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.



### Nota

- Per inserire una pausa, tenere premuto **#**.
- Se il prefisso è stato impostato e il numero di identificazione è vuoto, il prefisso viene aggiunto a tutte le chiamate in uscita.
- Questa funzione non è disponibile se il numero composto inizia per \* e #.

## Selezione della durata di richiamata

Assicurarsi che il tempo di richiamata sia impostato correttamente prima di rispondere a un'altra chiamata. Di norma questa funzione è già attiva sul telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni: **[Breve]**, **[Medio]** e **[Lungo]**. Il numero di opzioni disponibili varia a seconda dei paesi. Per ulteriori dettagli, consultare la propria compagnia telefonica.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Tempo di flash]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Impostazione della modalità di chiamata

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Mod. chiamata]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una modalità di chiamata, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.



### Nota

- Se il telefono si trova in modalità di chiamata a impulsi, premere **\*<sub>INT</sub>** durante la conversazione per passare temporaneamente alla modalità a toni. Le cifre immesse durante la chiamata vengono quindi convertite in segnali a toni.

## Modalità di chiamata



### Nota

- Questa funzione si applica solo ai telefoni che supportano la modalità di chiamata a impulsi e a toni.

La modalità di chiamata rimanda al segnale telefonico usato in determinati paesi. Il telefono supporta la modalità a toni (DTMF) e a impulsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria compagnia telefonica.

## Registrazione dei telefoni

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 4 telefoni.

**1** Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

**2** Tenere premuto **Ⓜ** sulla base per 5 secondi.

### Nota

- Per i modelli con segreteria telefonica, viene emesso un segnale acustico di conferma.

**3** Premere **[OK]** per confermare.

**4** Immettere il PIN di sistema  
Premere **[Canc]** per effettuare le correzioni.

**5** Premere **[OK]** per confermare il PIN.

- ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

### Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

---

## Annullamento della registrazione dei telefoni

- 1 Se due ricevitori condividono la stessa base, è possibile annullare la registrazione di uno dei due.
- 2 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Scollegato]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il PIN di sistema. Premere **[Canc]** per effettuare le correzioni.
- 4 Selezionare il nome del telefono per il quale si desidera annullare la registrazione.
- 5 Premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ La registrazione del telefono viene annullata.



### Suggerimento

- Il numero del telefono viene visualizzato accanto al nome del telefono in modalità standby.

---

## Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi]** > **[Reimposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Tutte le impostazioni vengono ripristinate.

## 13 Servizi di rete

I servizi di rete dipendono dal paese e dalla rete stessa. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore.

### Nota

- Per il corretto funzionamento dei servizi di rete, assicurarsi che i codici di attivazione e/o di disattivazione siano stati immessi correttamente.

### Trasferimento di chiamata

È possibile trasferire le chiamate ad un altro numero di telefono. È possibile scegliere tra 3 opzioni:

- **[Inoltr. chiam.]**: trasferimento di tutte le chiamate in entrata ad un altro numero.
- **[Inolt. ch. occ.]**: trasferimento delle chiamate in caso di linea occupata.
- **[In.ch.no risp.]**: trasferimento delle chiamate in caso di mancata risposta.

### Attivazione/disattivazione del trasferimento delle chiamate

- 1 Selezionare **[Menu] > [Servizi rete] > [Inoltr. chiam.]/[Inolt. ch. occ.]/[In.ch.no risp.]**
- 2 Selezionare **[Attiva]/[Disattiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Inserire il numero di telefono, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

### Modifica del codice di attivazione/disattivazione

È possibile modificare il prefisso e il suffisso dei codici di inoltro chiamata.

- 1 Selezionare **[Menu] > [Servizi rete] > [Inoltr. chiam.]/[Inolt. ch. occ.]/[In.ch.no risp.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Cambia codice]**, quindi premere **[OK]**.
- 3 Successivamente è possibile
  - Selezionare **[Attiva] > [Prefisso]/[Suffisso]**, quindi premere **[OK]** per confermare; oppure
  - Selezionare **[Disattiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Immettere o modificare il codice, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Chiamate senza risposta

È possibile controllare l'elenco delle chiamate più recenti senza risposta.

---

## Composizione del numero del centro chiamate senza risposta

Selezionare **[Menu]** > **[Servizi rete]** > **[Richiama]** > **[Chiama]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Viene composto il numero del centro servizi.

---

## Modifica del numero del centro chiamate senza risposta

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi rete]** > **[Richiama]** > **[Impostazioni]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Servizio di richiamata

Il servizio di richiamata consente di ricevere una notifica quando la linea di una persona che si desidera chiamare risulta libera. Questo servizio può essere disattivato dal menu dopo averlo attivato presso il proprio gestore.

---

## Disattivazione del servizio di richiamata

Selezionare **[Menu]** > **[Servizi rete]** > **[Canc. Richiama]** > **[Chiama]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Viene effettuata una chiamata al centro servizi per disattivare l'opzione di richiamata.

---

## Modifica del numero di disattivazione del servizio di richiamata

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi rete]** > **[Canc. Richiama]** > **[Impostazioni]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

---

## Non visualizzazione dell'identità

È possibile fare in modo che chi riceve una chiamata non visualizzi il numero del chiamante.

---

## Attivazione del servizio di ID nascosto

Selezionare **[Menu]** > **[Servizi rete]** > **[Nascondi ID]** > **[Attiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Quando si chiama uno dei propri numeri, l'ID viene nascosto.

---

## Modifica del codice di ID nascosto

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Servizi rete]** > **[Nascondi ID]** > **[Impostazioni]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Immettere o modificare il numero, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

# 14 Segreteria telefonica

## Nota

- Disponibile solo per il modello XL395.

Il telefono è dotato di una segreteria telefonica che, una volta attivata, registra le chiamate senza risposta. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata sulla modalità **[Registra anche]**. È possibile accedere alla segreteria telefonica anche in modalità remota e modificare le impostazioni attraverso il menu della segreteria stessa presente sul telefono. Quando la segreteria telefonica è accesa, la spia a LED sulla base si accende.

## Attivazione/ disattivazione della segreteria telefonica

La segreteria telefonica può essere attivata/disattivata tramite la base o il ricevitore.

## Tramite telefono

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Risposta voc.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Solo risposta]** / **[Registra anche]** / **[Off]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Tramite la base

Premere **⏻** per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.

## Nota

- Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle chiamate in arrivo dopo un determinato numero di squilli sulla base delle impostazioni del ritardo.

## Impostazione della lingua della segreteria telefonica

### Nota

- Questa opzione è disponibile solo sui telefoni con supporto multilingue.

La lingua della segreteria telefonica è la lingua che viene impostata per i messaggi.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Lingua mess.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare una lingua, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Messaggi

Il messaggio viene udito da chi chiama quando si attiva la segreteria telefonica. La segreteria telefonica è dotata di 2 messaggi preregistrati: modalità **[Registra anche]** e modalità **[Solo risposta]**.

## Registrazione di un messaggio

È possibile registrare un messaggio della lunghezza massima di 3 minuti. Il nuovo messaggio registrato sostituisce automaticamente quello vecchio.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Registra anche]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 La registrazione inizia dopo il segnale acustico.
- 5 Premere **[OK]** per interrompere la registrazione; in caso contrario la registrazione termina dopo 3 minuti.
  - ↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.

### Nota

- Per ripristinare il messaggio predefinito, eliminare il messaggio corrente.
- Assicurarsi di parlare vicino al microfono quando si registra il messaggio.

---

## Ascolto del messaggio

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Registra anche]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ È possibile ascoltare il messaggio corrente.



### Nota

- Non è più possibile ascoltare il messaggio quando si risponde a una chiamata in arrivo.

---

## Ripristino del messaggio predefinito

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Messaggio]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Registra anche]** oppure **[Solo risposta]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Selezionare **[Imposta pred.]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **[OK]** per confermare.  
↳ Il messaggio predefinito viene ripristinato.



### Nota

- Il messaggio predefinito non può essere cancellato.

## Messaggi in arrivo (ICM)

La lunghezza massima di un messaggio in arrivo è di 3 minuti. Quando si ricevono messaggi nuovi, la spia di ricezione lampeggia sulla segreteria telefonica e sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso.

### Nota

- Se si risponde al telefono mentre la persona che chiama sta lasciando un messaggio, la registrazione viene interrotta ed è possibile parlare direttamente all'interlocutore.
- Se la memoria è piena, la segreteria telefonica passa automaticamente alla modalità **[Solo risposta]**. Per ricevere nuovi messaggi, cancellare quelli vecchi.

## Ascolto dei messaggi in arrivo

È possibile ascoltare i messaggi in arrivo nell'ordine in cui vengono registrati.

### Dalla base

- Per avviare/interrompere l'ascolto, premere ►■.
- Per regolare il volume, premere ◀ / ▶).
- Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere ◀.
- Per riprodurre il messaggio successivo, premere ▶.
- Per eliminare il messaggio corrente, premere ◻.

### Nota

- Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

## Dal telefono

Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

- ↳ Viene riprodotto il nuovo messaggio. Se non sono presenti messaggi nuovi, verranno riprodotti i messaggi vecchi.
- Premere **[Indiet]** per interrompere l'ascolto.
- Premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.
- Premere ◀ / ▶ per aumentare/ridurre il volume.

---

## Eliminazione di un messaggio in arrivo

### Dalla base

Premere  quando si ascolta il messaggio.

- ↳ Il messaggio corrente viene eliminato.

### Dal telefono

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Il messaggio corrente viene eliminato.

---

## Eliminazione di tutti i messaggi in arrivo vecchi

### Dalla base

Tenere premuto  in modalità standby.

- ↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.

### Dal telefono

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Elimina tutti]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Sul telefono viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Premere **[OK]** per confermare.
  - ↳ Tutti i messaggi vecchi vengono eliminati in maniera permanente.



#### Nota

- Possono essere eliminati solo i messaggi letti. Non è possibile recuperare i messaggi eliminati.

## Impostazione del ritardo degli squilli

È possibile impostare dopo quanti squilli la chiamata venga inoltrata alla segreteria telefonica.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Rit. squillo]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Scegliere una nuova impostazione, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.



### Nota

- Assicurarsi che la segreteria telefonica sia attivata prima di applicare questa impostazione.



### Suggerimento

- Quando si accede alla segreteria telefonica in modalità remota, si consiglia di impostare il ritardo degli squilli sulla modalità **[Risparmio]**. In questo modo, i messaggi vengono gestiti in maniera più efficace. Quando sono presenti nuovi messaggi, la segreteria telefonica prende la chiamata dopo 3 squilli. In caso contrario, la chiamata viene presa dopo 5 squilli.

## Accesso remoto

È possibile accedere alle funzionalità della segreteria telefonica anche quando non si è a casa. Basta chiamare il proprio numero da un telefono a toni e immettere il PIN a 4 cifre.



### Nota

- Il codice PIN di accesso remoto è analogo al PIN di sistema. Il PIN predefinito è 0000.

## Modifica del codice PIN

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Acc. remoto]** > **[Cambia PIN]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Inserire il vecchio PIN, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo codice PIN, quindi premere **[Salva]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Attivazione/disattivazione della modalità di accesso remoto

È possibile consentire o bloccare l'accesso remoto alla segreteria telefonica.

- 1 Selezionare **[Menu]** > **[Segret. tel.]** > **[Acc. remoto]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 2 Selezionare **[Attiva]/[Disattiva]**, quindi premere **[OK]** per confermare.  
↳ Le impostazioni vengono salvate.

## Accesso remoto alla segreteria telefonica

- 1 Chiamare il proprio numero di casa tramite un telefono a toni.
- 2 Digitare # quando si sente il messaggio.
- 3 Immettere il codice PIN.  
↳ Adesso è possibile accedere alla segreteria telefonica e ascoltare i nuovi messaggi.



### Nota

- È possibile immettere 2 volte il PIN corretto prima che il telefono chiuda la chiamata.

- 4 Premere un tasto per effettuare un'operazione. Per l'elenco delle funzioni disponibili, vedere i comandi di accesso remoto riportati nella tabella seguente.



### Nota

- Se non viene riprodotto alcun messaggio e non viene premuto alcun tasto entro 8 secondi, il telefono interrompe automaticamente la chiamata.

## Comandi per l'accesso remoto

Tasto	Funzione
1	Ripetizione del messaggio corrente o ascolto del messaggio precedente.
2	Ascolto dei messaggi.
3	Passaggio al messaggio successivo.
6	Eliminazione del messaggio corrente.
7	Attivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).
8	Interruzione dell'ascolto di un messaggio.
9	Disattivazione della segreteria telefonica (non disponibile quando si ascoltano i messaggi).

# 15 Dati tecnici

## Display

- Retroilluminazione schermo LCD color ambra

## Funzionalità generali del telefono

- Modalità doppia di identificazione del nome e del numero del chiamante
- Conferenza e messaggi in segreteria
- Chiamata interna
- Tempo di conversazione massimo: 20 ore

## Elenco rubrica, elenco di rielezione, registro chiamate e tasti memoria

- Rubrica con 100 voci
- Elenco di rielezione con 20 voci
- Registro chiamate con 50 voci
- Tasti memoria con 3 opzioni

## Batterie

- HFR: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2 V e 650 mAh
- SANIK: 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1,2 V e 650 mAh

## Adattatore

### Base e caricatore

- Philips, S003PV0600050, ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A, uscita 6 V, 500 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A, uscita: 6 V, 500 mA

## Consumo energetico

- Consumo energetico in modalità standby: circa 0,60 W (XL390); 0,65 W (XL395)

## Peso e dimensioni (XL390)

- Ricevitore: 159 grammi
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (A × L × P)
- Base: 138 grammi
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (A × L × P)
- Caricatore: 84 grammi
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (A × L × P)

## Peso e dimensioni (XL395)

- Ricevitore: 159 grammi
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (A × L × P)
- Base: 161 grammi
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (A × L × P)
- Caricatore: 84 grammi
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (A × L × P)

# 16 Avviso

---

## Dichiarazione di conformità

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Questo prodotto è stato ideato, testato e realizzato in base alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/EC.

---

## Compatibilità con lo standard GAP

Lo standard GAP garantisce la compatibilità di tutti i telefoni e stazioni base DECT™ GAP con gli standard minimi di funzionamento a prescindere dal produttore. Il telefono e la stazione base sono compatibili con lo standard GAP, ossia garantiscono le funzioni di base: registrazione del telefono, segnale di linea, inoltro e ricezione di chiamate. Le funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili su dispositivi di altri produttori. Per registrare e utilizzare questo telefono con una stazione base compatibile con lo standard GAP di altri produttori, seguire la procedura descritta nelle istruzioni del produttore stesso, quindi seguire quella descritta in questo manuale

per la registrazione dell'apparecchio. Per registrare un telefono di un produttore diverso sulla stazione base, impostare quest'ultima sulla modalità registrazione quindi seguire la procedura descritta nel manuale di istruzioni del produttore del telefono.

---

## Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

---

## Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie.

Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.

Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

# 17 Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se viene visualizzato il messaggio [Scollegare], registrare il ricevitore.



## Suggerimento

- Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Servizi” della sezione “Registrazione dei telefoni”.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere per accedere alla schermata del menu principale.
- 3 Una delle opzioni seguenti apparirà sul display:

[Phone setup] > [Language]

[Réglages] > [Langue]

[Ρύθμ. τηλεφ.] > [Γλώσσα]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Config. telef.] > [Idioma]

[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

- 5 Kendi dilinizi seçin.

Se la registrazione dei telefoni aggiuntivi sulla stazione base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

**Assenza del tono di chiamata**

- Verificare che il telefono sia collegato.
- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.

**Nessun tono docking**

- Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base/caricatore.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.

**Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?**

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

### Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare delle batterie nuove presso il proprio rivenditore.

### Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

### Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

### Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

### L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

### Il telefono perde la connessione con la base oppure l'audio risulta distorto durante la chiamata.

Verificare se è attiva la modalità **ECO**. Disattivarla per aumentare la portata del telefono e sfruttare al meglio la qualità delle chiamate.



#### Nota

- Se le soluzioni descritte sopra non risolvono il problema, scollegare l'alimentazione dal telefono e dalla stazione base. Riprovare dopo 1 minuto.

# 18 Appendice

## Tablelle per l'immissione di testo e numeri

Tasto Caratteri maiuscoli (per inglese, francese, tedesco, italiano, turco, portoghese, spagnolo, olandese, danese, finlandese, norvegese, svedese, romeno, polacco, ceco, ungherese, slovacco, sloveno, croato, lituano, estone, lettone, bulgaro)

0 Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 A B C 2 Å Â Ã Ä Å Æ Ç

3 D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ

4 G H I 4 Ğ Ĩ Ī Ĵ Ĭ Γ

5 J K L 5 Λ

6 M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö

7 P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ

8 T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů

9 W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tasto Caratteri minuscoli (per inglese/francese/tedesco/italiano/turco/portoghese/spagnolo/olandese/danese/finlandese/norvegese/svedese)

0 Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 a b c 2 à â æ á ã ä å ã ç ĉ

3 d e f 3 è é ê ë è ě ē Δ Φ

4 g h i 4 ğ ĩ ĵ ĭ ģ

5 j k l 5 λ

6 m n o 6 ñ ó ô õ ö ò

7 p q r s 7 š š π θ σ

8 t u v 8 ù ú û ü ů

9 w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Tasto Caratteri maiuscoli (per il greco)

0 Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; \* + - % \ ^ ~ |

1 1 @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...

2 Α Β Γ 2 Α Β Γ Ε Α Ç

3 Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε

4 Η Θ Ι 4 Γ Η Ι

5 Κ Λ Μ 5 J K L

6 Ν Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ö

7 Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S Β

8 Τ Υ Φ 8 Τ U V Û

9 Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tasto	Caratteri minuscoli (per il greco)
0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α β c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tasto	Caratteri maiuscoli (per il serbo)
0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Є 2 A B B Г
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tasto	Caratteri minuscoli (per il serbo)
0	Spazio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Є 2 A B B Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Ћ 6 P C T Y
7	p q r S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

# 19 Indice

---

## A

accesso alla segreteria telefonica in remoto	50
alimentatore	51
ascolto dei messaggi	47

---

## B

base	
installazione	10
panoramica	7
batteria	11, 14, 51

---

## C

chiamata	15
chiamate interne	20
chiamate interne	20
chiamate perse	27
compatibilità con apparecchi acustici	33
conferenza	19, 21, 36
conferenza automatica	36

---

## D

disattivazione dell'audio	17
due chiamate/chiamata in attesa	18

---

## E

eliminazione dei messaggi	48
---------------------------	----

---

## G

GAP	52
-----	----

---

## I

icone del display	8
ID chiamante	17, 27
impostazione della data	12
impostazione della lingua	
ricevitore	34
segreteria telefonica	45
impostazione dell'ora	12
impostazione predefinita	40
impostazioni del telefono	32
inserimento testo	23, 56

---

## M

messaggi in entrata	47
messaggio	45
modalità di chiamata	38
Modalità ECO	33
modalità standby	14

---

## N

nome del ricevitore	34
---------------------	----

---

## O

on/off	44
--------	----

---

## P

PIN	
ricevitore	13
segreteria telefonica	13, 49
potenza del segnale	14
prefisso automatico	37

---

---

## R

redial	30
registrazione/deregistrazione	39, 40
registro chiamate	27
regolazione del volume	17
ricarica	13
ricerca ricevitori/paging	7
ricevitori aggiuntivi	39
ricezione di una chiamata	17
risoluzione dei problemi/FAQ	54
ritardo squillo	49
rubrica	24, 28, 30

---

## S

salvataggio di un numero	28
segreteria telefonica	44
sicurezza	3
smaltimento	52
suoneria	32
suoni	
base docking	33
tono tastiera	32
sveglia	35

---

## T

telefono	
configurazione	11
panoramica	6
tempo di richiamata	38
tipo di rete	36
trasferimento di chiamata	21



2013 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.  
Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati  
di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da  
WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke  
Philips N.V.

UM\_XL390-395\_23\_IT\_V3.0  
WK14043

**CE 0168**

