

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

PD7015

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
Ohutus ja märkus	3
Olulised ohutusalsed instruksioonid	3
Vastavus	5
Keskkonna kaitsmine	5
Autoriõigused	7
Garantii	7
2. Teie kaasaskantav DVD mängija	8
Sissejuhatus	8
Mis on karbis?	8
Ülevaade	9
3. Alustamine	14
Aku laadimine	14
Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine	15
Sisse/välja lülitamine	16
Helitugevuse meeldetuletus	17
OSD keele valimine	17
4. Plaatide taasesitamine	19
Taasesituse valikud	19
Lapsevanemakontroll	22
Ekraanisäästja	23
Lisaseadmetega ühendamine	24
DVD seadistused	24
5. Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine	26
Antenni ühendamine	26
Esmakordne seadistamine	27
Televisori/raadio sisse lülitamine	28
Seadistamine	32
6. Taasesitamine USB seadmelt	36
Taasesitamise valikud	37
7. Tooteinfo	38
8. Probleemide lahendamine	40

1. Oluline

Ohutus ja märkus

Lugege enne seadme kasutamist kõiki juhendeid ja veenduge, et saate neist aru. Kui seadme kahjustamine on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Olulised ohutusalased instruksioonid

Kasutage vaid lisasid/lisaseadmeid, mis on tootja poolt lubatud.

Kaitske seadet tilkumise ja pritsmete eest.

Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).

Hoidke patareid (sisseehitatud aku või patareid) eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leegist ja kuumusest.

Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.

Kui kasutate seadme ühendamiseks pikendusjuhet, siis pikendusjuhtmele peab olema lihtne ligi pääseda.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusesst väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusesst väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusesst väljas ning võtke tootjaga ühendust.

Funktsioonide või kohanduste või protseduuride kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku radiatsioonini või teiste ohtlike toiminguteni.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage toote kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote osa.
- Ärge kunagi asetage seda seadet mõnele teisele elektroonilisele seadmele.
- Hoidke see seade eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leegist ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake laserkiirde seadme sees.
- Tehke kindlaks, et teil oleks alati lihtne ligipääs voolujuhtmele, voolupistikule või adapterile, et saaksite seadet vooluvõrgust lahti ühendada.
- Kui kasutate seadme ühendamiseks pikendusjuhet, siis pikendusjuhtmele peab olema lihtne ligi pääseda.

Kuulamisohutus

Mängija võib põhjustada kuulmiskahjustusi, kui seda kuulata täisvõimsusel ja pika aja jooksul.



Hoiatus

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake mängijat pikka aega kõrgel helitugevusel.

Mängija maksimaalne väljundpinge ei ole rohkem kui 150 mV.

Vastavus



See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Sellel seadmel on alljärgnev märgistus:



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

Keskkonna kaitsmine

Keskkonnavalade informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahulehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud ettevõte. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.




Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest. Ärge kunagi visake vana toodet ära tavalise olmeprügi hulka. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Liidu Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügi hulgas. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Viige oma seade alati professionaali juurde, et eemaldada sellest sisseehitatud patarei.

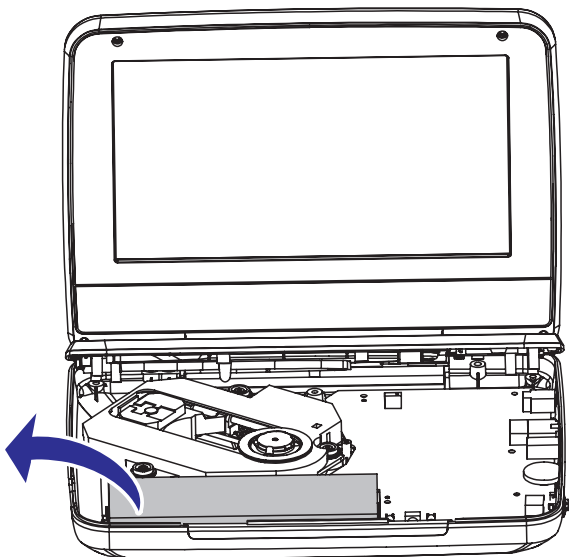

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Jälgige autoriõigusi**

Selles tootes on autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised äriühingu Rovi Corporation intellektuaalse vara õigused.

Kopeerimine ja toote osadeks lammutamine on keelatud.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse teha tootes muudatusi ning ei ole kohustatud varasemaid väljaslaskeid seetõttu kohandama.



DOLBY
DIGITAL

Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal.

“Dolby” ja double-D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.

Garantii

- Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see võib põhjustada teile vigastusi, võib toodet kahjustada ning katkestab garantii.
- Kasutage toodet ja lisaseadmeid vaid vastavalt tootja juhenditele. Seadme taga olev hoiatusmärk näitab, et võite seadmest saada elektrišoki.
- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Kontakteeruge seadme parandamiseks alati Philipsi klienditeenindusega.
- Kõik tegevused, mis on antud kasutusjuhendis keelatud või lisaseadmete kasutamine ning toote muutmine, mis ei ole antud kasutusjuhendis lubatud, katkestavad garantii.

2. Teie kaasaskantav DVD mängija

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

See kaasaskantav DVD mängija võimaldab teil teha järgmist:

- Te saate taasesitada järgmisi plaate (kaasa arvatud CD-R, CD-RW, DVD±R ja DVD±RW):
 - DVD Video, Video CD, Audio CD, MP3 CD, Plaate JPEG failidega;
- Te saate vastu võtta digitaalse televisiooni/raadioprogramme Digital Video Broadcasting (DVB-T) teenustest;
- Te saate taasesitada USB seadmele salvestatud faile.

Mis on karbis?


Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

- Kaasaskantav DVD mängija
- Kaugjuhtimispuult
- AC vooluadapter, DC120150110 (Philips)
- Autoadapter
- Videokaabel
- Antenn
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutusleht ja garantiileht

... Teie kaasaskantav DVD mängija

Ülevaade

Peaseade

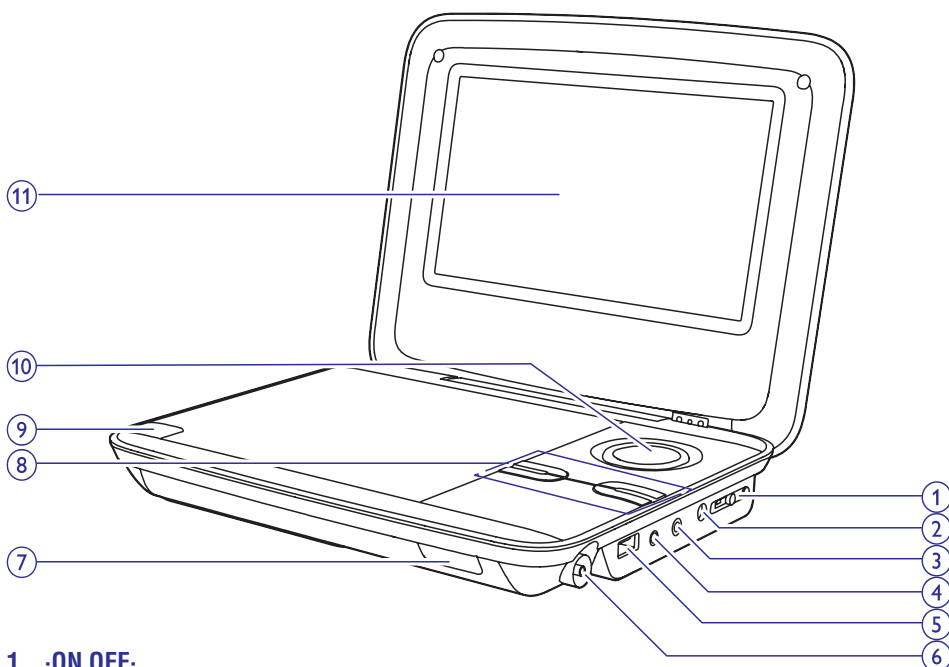

1. -ON OFF-

- Liigutage, et DVD mängija sisse/välja lülitada.

2. DC IN 12V

- Voolujuhtme pesa.

3. PHONE

- Kõrvaklappide pesa.

4. AV OUT

- Audio/video väljundpesa.

5. USB

- USB pesa.

6. Antenni ühenduspesa

7. CHR/IR

- Laadimise indikaator/kaugjuhtimispuldi sensor.

... Teie kaasaskantav DVD mängija

8. SETUP / ■

- **DVD/USB:** Vajutage ühe korra, et taasesitamine lõpetada.
- **DVD:** Vajutage kaks korda, et siseneda seadistusmenüüsse.
- **DVB-T:** Vajutage ühe korra, et siseneda seadistusmenüüsse.

SOURCE

- Vahetab DVD, DVB-T ja USB vahel.

VOL+/-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

9. OPEN

- Plaadisahkli avamine.

10. ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀, ▶ / ▶▶

- Navigeerimine menüüdes.

▲ (CH+), ▼ (CH-)

- **DVD/USB:** Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

◀ / ◀◀, ▶ / ▶▶

- **DVD/USB:** Kiirkerimine edasi/tagasi erinevatel kiirustel.


OK / ▶▶▶

- Sisendi või valiku kinnitamine.
- **DVD/USB:** Plaadi taasesituse alustamine, peatamine või jätkamine.

11. Ekraanipaneel

... Teie kaasaskantav DVD mängija

Kaugjuhtimispuult

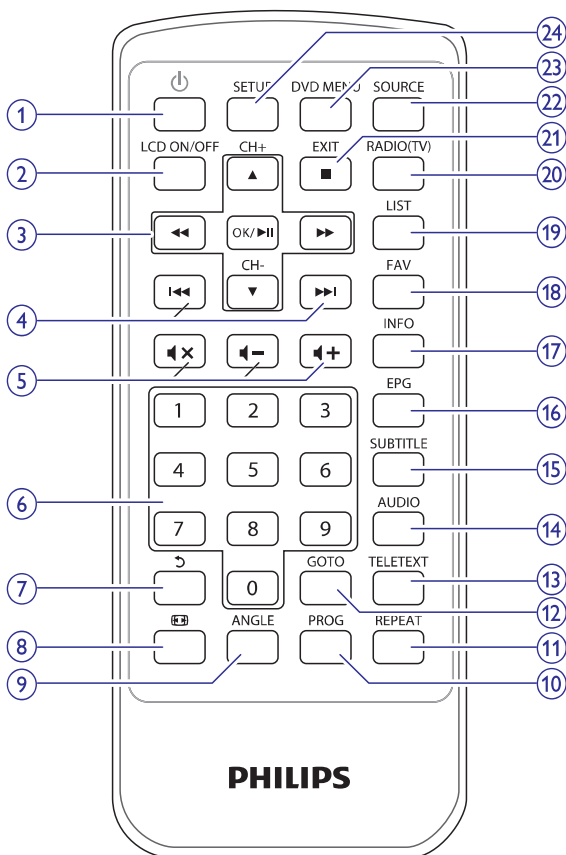

1. ⏻

- Seadme puhkerežiimist sisse lülitamine ning tagasi puhkerežiimi lülitamine.

2. LCD ON/OFF

- Ekraani sisse/välja lülitamine.

3. ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀, ▶

- Navigeerimine menüüdes.

▲ (CH+), ▼ (CH-)

- **DVB-T:** Järgmisele või eelmisele kanalile lülitumine.

◀, ▶

- **DVD/USB:** Kiirkerimine edasi/tagasi erinevatel kiirustel.

... Teie kaasaskantav DVD mängija

OK / ►||

- Sisendi või valiku kinnitamine.
- **DVD/USB:** Plaadi taasesituse alustamine, peatamine või jätkamine.

4. ◀◀ / ▶▶

- **DVD/USB:** Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või pealkirjale.

5. ◀+ / ▶-

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

◀×

- Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

6. 0-9

- Numbrinupud.

7. ↺

- **DVD:** (VCD puhul, PBC on sees) PBC (taasesituse kontrolli) menüüsse naasemine.
- **DVB-T:** Eelmisele kanalile naasemine; kanalite nime muutmine programmi muutmise menüüs.
- **USB:** Eelmisesse kausta naasemine.

8.

- **DVD/USB:** Pildi või videostseeni suurendamine või vähendamine.
- **DVB-T:** Ekraani kuvasuhte kohandamine.

9. ANGLE

- **DVD:** Erinevate vaatamisnurkade valimine.

10. PROG

- DVD: Lugude programmeerimine.

11. REPEAT

- **DVD/USB:** Peatüki/loo/pealkirja kordamine.

12. GO TO

- **DVD/USB:** Liikumine peatüki/loo/pealkirja või taasesitamise aja juurde.

13. TELETEXT

- **DVB-T:** Teleteksti sisse ja välja lülitamine.

... Teie kaasaskantav DVD mängija

14. AUDIO

- **DVD:** DVD plaadi puhul helikeele valimine; VCD plaadi puhul helirežiimi valimine.
- **DVB-T:** Helikeele valimine.
- **USB:** Helirežiimi valimine filmi jaoks.

15. SUBTITLE

- **DVD:** Subtiitrite keele valimine.
- **DVB-T:** Subtiitrite keele valimine.
- **USB:** Ligipääs subtiitrite menüüle.

16. EPG

- **DVB-T:** Elektroonilise telekava (Electronic Program Guide - EPG) sisse või välja lülitamine. Saadaval vaid digitaalsete kanalite puhul.

17. INFO

- **DVD/USB:** Taasesitamise kohta informatsiooni kuvamine, kui saadaval.
- **DVB-T:** Saate kohta informatsiooni kuvamine, kui saadaval.

18. FAV

- **DVB-T:** Lemmikkanalite nimekirja kuvamine.

19. LIST

- **DVB-T:** Kanalite nimekirja kuvamine.

20. RADIO (TV)

- **DVB-T:** Raadio ja televiisori vahel lülitamine.

21. EXIT / ■

- **DVD/USB:** Taasesitamise lõpetamine.
- **DVB-T:** Eelmisesse menüüsse naasemine.

22. SOURCE

- DVD, DVB-T ja USB vahel lülitamine.

23. DVD MENU

- DVD plaatide puhul: Ligipääs plaadimenüüle või sellest väljumine.
- VCD plaatide puhul: Taasesituse kontrolli (PBC) sisse või välja lülitamine.

24. SETUP

- **DVD/DVB-T:** Seadistusmenüü valimine või sellest väljumine.

3. Alustamine

! Ettevaatust

- Kasutage nuppe vaid viisil, mis on öeldud siin kasutusjuhendis.
- Järgige juhiseid selles peatükis õiges järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on mängija all.

Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: _____

Seerianr: _____

Aku laadimine


Laadimine vooluadapteri abil

! Ettevaatust

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolupinge näitajad oleksid vastavuses pinge näitajatega, mis on trükitud mängija alla.

Te saate mängijat laadida vaid siis, kui see on välja lülitatud või puhkerežiimis.

1. Veenduge, et olete mängija vooluvõrguga ühendanud.

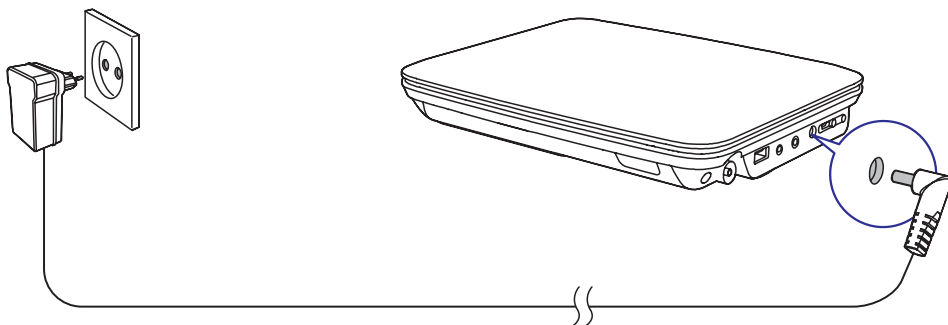

2. Lükake **ON OFF**-lülitit peaseadmel **OFF** asendisse.

- Võite alternatiivselt vajutada ka kaugjuhtimispuldil nupule , et mängija puhkerežiimi lülitada.
 - ↳ **CHR** indikaator lülitub sisse (punane).
 - ↳ Kui aku on täielikult laetud, lülitub **CHR** indikaator välja.

... Alustamine




Nõuanne

- Aku eluea maksimaliseerimiseks laadige akut kohe, kui see on täielikult tühi. Kui te ei plaani mängijat pikemat aega kasutada, siis laadige aku täielikult täis iga kahe kuu tagant.

Laadimine autoadapteri abil

Ühendage komplektis olev autoadapter mängijaga ning auto sigaretisüütajaga.

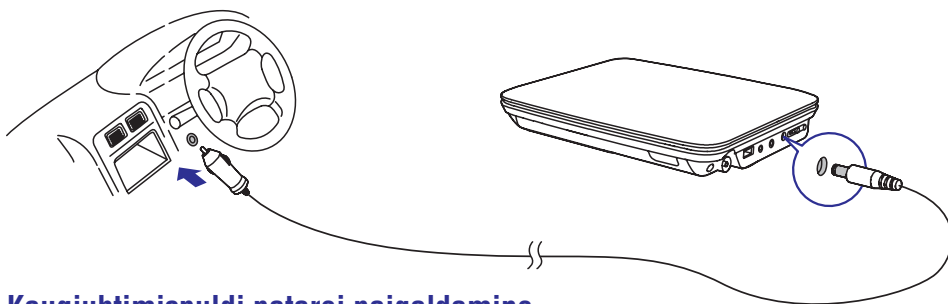

Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine



Ettevaatust


- Plahvatusoht! Hoidke patareisid eemal kuumusest, otsesest päikesevalgusest ning lahtisest tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Plahvatusoht, kui patareid on valede vastu vahetatud. Asendage vaid samasuguste või sarnaste patareidega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid ning seetõttu peab neid vastavalt käitlema.
- Perkloraatmaterjal - võib rakenduda spetsiifiline käitlus. Vaadake lisainformatsiooni veebileheküljelt www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Asendage kaugjuhtimispuldi patarei:

- 1, Avage patareisahtel.
2. Sisestage üks CR2025 patarei korrektsete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.


... Alustamine

3. Sulgege patareisahtel.

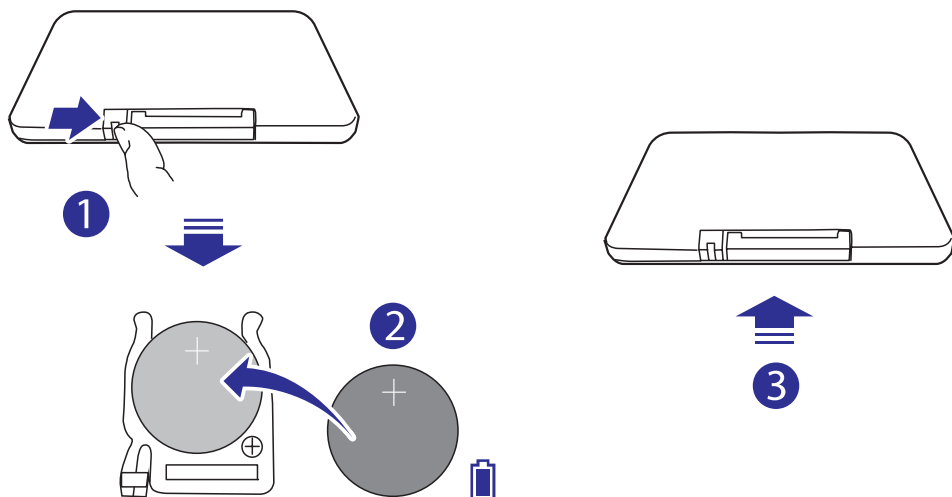

Sisse/välja lülitamine

1. Seadme sisse lülitamiseks lükake **ON OFF** lüliti kaasaskantaval DVD mängijal **ON** asendisse.

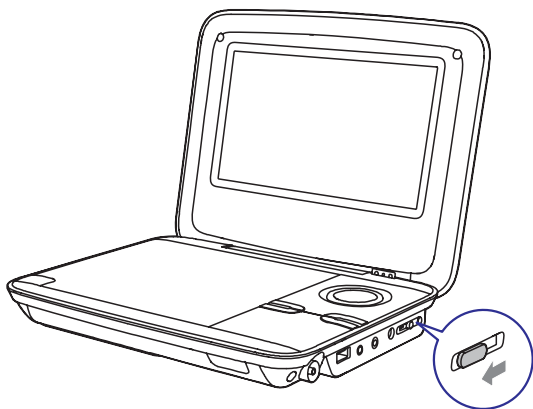

↳ **CHR** indikaator lülitub sisse (roheline).

2. Seadme välja lülitamiseks lükake **ON OFF** lüliti kaasaskantaval DVD mängijal **OFF** asendisse.

- Võite alternatiivselt vajutada ka kaugjuhtimispuldil nupule , et mängija puhkerežiimi lülitada.

↳ **CHR** indikaator lülitub sisse (punane). Algab aku laadimine.

↳ Kui aku on täielikult laetud, lülitub **CHR** indikaator välja.

... Alustamine

Automaatne puhkerežiim

Kui te ei vajuta DVB-T või USB režiimis kolme tunni jooksul ühelegi nupule või ei taasesita mõnda faili, siis lülitub mängija automaatselt energia säästmiseks puhkerežiimi.

1. Vajutage DVB-T režiimis kaugjuhtimispuldi nupule **SETUP**.
2. Valige **[Time] > [Auto Standby]**.
3. Vajutage **◀◀ / ▶▶** nuppe, et valida **[On]**.

Helitugevuse meeldetuletus

See kaasaskantav DVD mängija saab teile teada anda, kui:

- Helitugevus jõuab liiga kõrgele tasemele (85 dBA); või
- Te olete kõrgel helitugevusel seadet kuulanud juba üle 20 tunni.

Selle helitugevuse meeldetuletusega vastab see kaasakantav DVD mängija Euroopa Liidu poolt teie kõrvakuulmist kaitsvatele regulatsioonidele (EN 60950-1).

Kui suurendate voolutugevust

1. Vajutage nupule **◀+**.
 - ↳ Kui helitugevus jõuab liiga kõrgele tasemele, kuvatakse ekraanile hoiatus.
2. Et jätkata helitugevuse suurendamist, valige **OK** ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK/▶▶**.
 - ↳ Te saate jätkata helitugevuse suurendamist.
- Et väljuda helitugevuse muutmisest, valige **CANCEL** ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK/▶▶**.
 - ↳ Taasesitamine jätkub eelmisel helitugevusel.

Kui olete seadet kõrgel helitugevusel kuulanud juba üle 20 tunni, kuvatakse ekraanile hoiatus.

- Et jätkata kuulamist kõrgel helitugevusel, valige **OK** ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK/▶▶**.
- Et helitugevust vähendada, valige **CANCEL** ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK/▶▶**.
 - ↳ Taasesitamine jätkub madalamal helitugevusel (alla 85 dBA).

OSD keele valimine

Saate valida teise keele ekraanipealse teksti jaoks.

... Alustamine

DVD režiimis:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **SETUP**.
↳ Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Valige **[Language] > [Language]** ning seejärel vajutage nupule **OK/▶II**.
3. Vajutage nuppudele **▲/▼**, et valida keel.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK/▶II**.
5. Väljumiseks vajutage nupule **SETUP**.

DVB-T režiimis:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **SETUP**.
↳ Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Valige **[Option] > [OSD Language]**.
3. Vajutage nuppudele **◀◀/▶▶**, et valida keel.
4. Väljumiseks vajutage nupule **SETUP**.

4. Plaatide taasesitamine

1. Vajutage mängijal nupule , et avada plaadisahtel.
 - ↳ Eemaldage kaitsev kaart, kui kasutate mängijat esimest korda.
2. Sisestage plaat pildiga pool üleval.
3. Vajutage alla, et sulgeda plaadisahtel.
 - ↳ Taasesitus algab automaatselt. Kui ei, siis vajutage nupule **OK/▶II**.
 - Kui kuvatakse menüü, siis tehke valik ning seejärel vajutage taasesitamise alustamiseks nupule **OK/▶II**.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage nupule **OK/▶II**. Vajutage taas, et taasesitamist jätkata.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule **EXIT/■**.
 - Eelmise/järgmise faili valimiseks kasutage nuppe **◀◀** või **▶▶**.
 - Videofaili või helifaili raames otsimiseks vajutage üks või mitu korda nuppe **◀◀** või **▶▶**.

Taasesituse valikud

Plaadimenüü kasutamine

Taasesitamise kontrolli (PBC) funktsiooniga VCD plaatide ning SVCD plaatide puhul saate ligipääsu plaadi sisule läbi interaktiivse menüü.

- Vajutage korduvalt nupule **DVD MENU**, et valida “PBC off” (taasesitamise kontroll väljas) või “PBC on” (taasesitamise kontroll sees).
 - ↳ Kui taasesitamise kontroll on väljas, algab taasesitamine automaatselt.
 - ↳ Kui taasesitamise kontroll on sees, siis kuvatakse menüüekraan.
 - ↳ Kui taasesitamise kontroll on sees, siis vajutage menüüekraanile naasemiseks  nuppu.



Nõuanne

- Kui taasesitamise kontroll on sees, siis ei saa numbrinuppe (0-9) kasutada.

... Plaatide taasesitamine

Programmeerimine

Te saate (S)VCD/DVD plaatide puhul programmeerida maksimaalselt 12 pealkirja, peatükki või lugu.

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **PROG** kaugjuhtimispuldil.
↳ Kuvatakse programmeerimismenüü.
2. Kasutage nubrinuppe (0-9), et sisestada vastava pealkirja/peatüki/loo number.
3. Valige **[Add to Program]** (lisa programmile) ning vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
4. Korrake samme 2-3, et programmeerida teised pealkirjad/peatükid/lood.
5. Programmi taasesitamiseks valige **[Play]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
 - Programmeerimismenüüst väljumiseks vajutage ühe korra nupule **PROG**.
 - Programmi kustutamiseks valige **[Clear Program]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Kordamine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **REPEAT**, et teha järgmisi valikuid:

DVD puhul:

- **[Repeat Chapter]** (hetkel taasesitatava peatüki kordamine)
- **[Repeat Title]** (hetkel taasesitatava pealkirja kordamine)
- **[Repeat off]** (kordamine väljas)

CD/VCD/SVCD puhul:

- **[Repeat Single]** (hetkel taasesitatava loo kordamine)
- **[Repeat All]** (kogu plaadi kordamine)
- **[Repeat off]** (kordamine väljas)

JPEG/MP3 puhul:

- **[Repeat Single]** (hetkel taasesitatava faili kordamine)
- **[Repeat Folder]** (hetkel taasesitatava kausta kordamine)
- **[Repeat off]** (kordamine väljas)



Nõuanne

- Kui taasesitamise kontroll on VCD/SVCD plaatide puhul sisse lülitatud, siis te ei saa kordamist kasutada.

... Plaatide taasesitamine

Juhuslik taasesitus

Te saate CD plaatidel või MP3 CD plaatidel taasesitada lugusid juhuslikus järjekorras.

1. Vajutage taasesitamise ajal navigeermisnuppe (▲, ▼, ◀, ▶), et valida **[Mode]**.
2. Vajutage nupule **OK/▶II**, et valida:
 - **[Random]**: Juhusliku taasesituse alustamine antud kaustas.
 - **[Normal]**: Juhusliku taasesituse lõpetamine.

Otsing aja või pealkirja/peatüki/loo numbri järgi

1. Vajutage video/heli taasesitamise ajal nupule **GO TO**.
2. Sisestage valitud aeg või number.
 - Sisestage pealkirja/peatüki/loo väljale pealkirja/peatüki/loo number.
 - Sisestage ajaväljale taasesitamise positsioon tundides, minutites ja sekundites.
3. Vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Taasesitamine alagab automaatselt valitud punktist.

Otse pealkirja/peatüki/loo juurde liikumiseks:

- Kaustage numbrinuppe (0-9), et sisestada taasesitamise ajal vastava pealkirja/peatüki/loo number.
- Vajadusel vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.

Helikeele valimine

DVD plaatide puhul, mis sisaldavad kahte või enam helikeelt:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **AUDIO**, kuni soovitud keel on valitud.

Subtiitrite keele valimine

DVD plaatide puhul, mis sisaldavad kahte või enam subtiitrite keelt:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **SUBTITLE**, kuni soovitud keel on valitud.

Helirežiimi valimine

VCD/MP3-CD plaatide puhul, mis sisaldavad kahte või enam lugu:

... Plaatide taasesitamine

- Vajutage korduvalt nupule **AUDIO**, et valida audio kanal: **[Left]**, **[Right]**, **[Mix]** või **[Stereo]**.

Vaatamisnurga valimine

DVD plaatide puhul vaatamisnurga valimiseks:

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **ANGLE**.

Zoom

DVD, (S)VCD ja JPEG plaatide puhul saate pilti suurendada või vähendada.

1. Vajutage korduvalt nupule , et pilti suurendada või vähendada.
2. Kui pilt on suurendatud, siis vajutage nuppe ///, et sellel liikuda.

Piltide pööramine

Saadaval vaid JPEG plaatide puhul. Kui vaatate JPEG pilti, siis:

- Vajutage nupule , et pöörata pilti vastupäeva.
- Vajutage nupule , et pöörata pilti päripäeva.
- Vajutage nupule , et pöörata pilti 180 kraadi ülesse/alla.
- Vajutage nupule , et pöörata pilti 180 kraadi vasakule/paremale.

Lapsevanemakontroll

Piirake ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobilikud lastele. Selliseid plaate tuleb salvestada reitingutega.

1. Vajutage nupule **SETUP**.
2. Valige **[Rating] > [Parental control]**. Vajutage nupule **OK**.
↳ Kuvatakse parooli sisestamise menüü.
3. Sisestage parool (vaikimisi on see '6666'). Vajutage nupule **OK**.
4. Vajutage nupule **OK**.
↳ Kuvatakse nimekirja reitingutasemetega.
5. Valige oma tase. Vajutage nupule **OK**.

... Plaatide taasesitamine



Märkus

- Kui soovite taasesitada plaati, millel on kõrgem reiting, mille olete seadistanud **[Parental control]** seadistuste all, siis peate sisestama parooli.
- Reitingud sõltuvad riigist. Et võimaldada kõikide plaatide taasesitamine, valige **'8'** DVD-Video ja BD-Video plaatide jaoks.
- Mõnedel plaatidel on reitingud plaadile kirjutatud, aga tegelikult need ei ole reitinguga salvestatud. Selliseid plaate see funktsioon ei mõjuta.

Parooli muutmine

1. Vajutage nupule **SETUP**.
2. Valige **[Rating]** > **[Set Password]** ning valige nupule **OK**.
↳ Kuvatakse parooli vahetamise menüü.
3. Sisestage parool ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
 - Vaikimisi on parool '6666'.
4. Vajutage nupule **OK**.
5. Sisestage oma uus neljakohaline parool ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
6. Sisestage taas uus parool ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.
7. Väljumiseks vajutage nupule **SETUP**.

Ekraanisäästja

Ekraanisäästja aktiveeritakse, kui 5 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule või ei taasesitata ühtegi plaati.

1. Valige avaekraanilt **SETUP**.
2. Valige **[Misc]** > **[Screen saver]**.
3. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et ekraanisäästjat sisse lülitada.
4. Ekraanisäästjast väljumiseks vajutage mõnele nupule.



Märkus

- Ekraanisäästja on saadaval vaid plaatide taasesitamise puhul.

... Plaatide taasesitamine

Lisaseadmete ühendamine


Saate ühendada oma mängija televiisoriga või võimendiga, et nautida DVDsid.



Ettevaatust

- Lülitage mängija välja, enne kui ühendate sellega lisaseadmeid.

Saate ühendada oma mängija televiisoriga või võimendiga, et nautida videote ja heli taasesitamist.

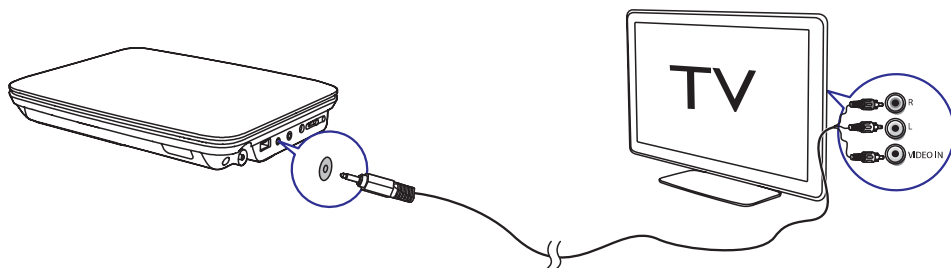

Ühildage videokaabli värvid pesadega:

- kollane kaabel on kollase videopesa jaoks
- punane/valge kaabel on punaste/valgete audiopesade jaoks.

DVD seadistused

Et oma DVD vaatamise kogemus maksimaliseerida, kasutage SETUP nuppu, et seadistusi kohandada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.

↳ Kuvatakse seadistusmenüü.

2. Kasutage navigeerimisnuppe, et teha valik ning vajutage kinnitamiseks nupule **►II/OK**

... Plaatide taasesitamine

[Language]

- **[Language]:** Valige ekranimenüüde keel.
- **[Subtitle]:** Valige DVD subtiitrite keel.
- **[MPEG4 subtitle]:** Valige subtiitrid videoplaadi jaoks.
- **[Audio]:** Valige DVD heli keel.
- **[DVD menu]:** Valige DVD menüüde keel.

[Video]

- **[Aspect Ratio]:** Määrake ekraani kuvasuhe.
- **[TV System]:** Määrake videoväljundi formaat televiisori süsteemi jaoks.

[Audio]

- **[Night Mode]:** Valige vaikne või täielik dünaamiline heli.
- **[Smart Sound]:** Valige heliefektid muusika jaoks.

[Rating]

- **[Parental control]:** Valige lapsevanemakontrolli tase.
- **[Set Password]:** Muutke parooli (vaikimisi 6666).

[Misc]

- **[Use Default Settings]:** Taastage vaikimisi seadistused.
- **[Screen saver]:** Aktiveerige ekraanisäästja või lülitage see välja.

3. Vajutage nupule ◀◀, et minna tagasi eelmise menüü juurde.

4. Väljumiseks vajutage nupule **SETUP**.

5. Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine




Märkus

- Enne alustamist tehke kindlaks, et olete antenni mängijaga ühendanud.
- Veenduge, et olete kohas, kus on piisav DVB-T signaali levi. Te saate signaali levi kontrollida kohalikust televiisori/raadio edastamise keskusest või külastage veebilehekülge www.philips.com/support.

Antenni ühendamine

Et mängijaga HDTV kanaleid vaadata, siis ühendage mängijaga üks televiisori antennidest:

- Komplektisolev antenn või
- Koduantenn.

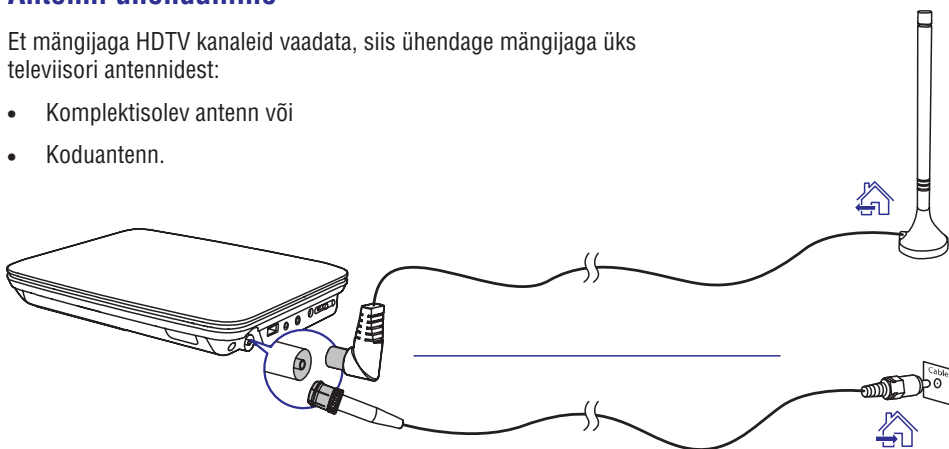

Nõuanne

- Paremaks vastuvõtuks ühendage mängijaga koduantenn.

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

Esmakordne seadistamine

1. Vajutage nupule **SOURCE**, et lülituda DVB-T režiimile.
 - ↳ Kui kasutate mängijat esimest korda, kuvatakse Installation Guide (paigaldusjuhend) menüü.

Installation Guide	
OSD Language	◀ English ▶
Country	France
Channel Search	
 EXIT	 Confirm 

2. Vajutage [**OSD Language**] menüü peal nuppe ◀◀ / ▶▶, et valida ekranimenüüde keel.
3. Vajutage [**Country**] menüü peal nuppe ◀◀ / ▶▶, et valida oma riik.
4. Valige [**Channel Search**] ning vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **OK**.
 - ↳ Algab automaatne kanalite otsing.
 - ↳ Kui automaatne kanalite otsing on lõpetatud, alustatakse esimese kanali taasesitamist.

Automaatne otsing

Kui liigute uude kohta (näiteks uude linna või riiki), siis parimaks vastuvõtuks taaskäivitage automaatne otsing.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.
2. Valige  > [**Auto Search**].
 - ↳ Mängija alustab saadavalolevate teenuste otsimist.
 - ↳ Kui automaatne otsing on lõpetatud, alustatakse esimese TV teenuse taasesitamist.

Manuaalne otsing

Te saate kanaleid otsida ka käsitsi.

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.
2. Valige  > **[Manual Search]**.
3. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida kanali number või sisestage kanali number numbrinuppe kasutades.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.


Televiisori/raadio sisse lülitamine

1. Vajutage nupule **SOURCE**, et lülituda DVB-T režiimile.
2. Vajutage nupule **RADIO (TV)**, et valida raadio või televiisori režiim.
 - ↳ Lülitute viimati taasesitatud teenusele.
 - Helitugevuse muutmiseks vajutage **◀+ / ▶-** nuppe.
3. Kanalite muutmiseks:
 - Vajutage **▲ CH+ / ▼ CH-** nuppe, või
 - Sisestage kanali number numbrinuppe 0-9 kasutades.Teenuste muutmiseks teenuse informatsiooni järgi:
 - Vajutage nupule EPG. Vajutage **◀▶** nuppe, et teenuste vahel lülituda.Lemmikteenustele lülitumiseks:
 - Vajutage nupule **FAV**.

Teenuste sortimine elektroonilises telekavas

Et kuvada vaid soovitud teenuseid, saate teenuseid erinevat moodi sortida.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.

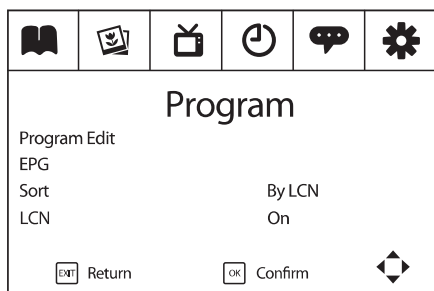

2. Valige  > **[Sort]**:

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

- **[By LCN]:** Teenused sortitakse loogilise kanali numbri järgi (Logical Channel Number, LCN).
- **[By ONID]:** Teenused sortitakse originaalse võrgu ID järgi (Original Network ID, ONID).
- **[By Service Name]:** Teenused sortitakse teenuse nime järgi.
- **[By Service ID]:** Teenused sortitakse teenuse ID järgi.


3. Vajutage nuppe ◀◀ / ▶▶, et valikute vahel liikuda.

Lemmikute nimekirja koostamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **FAV**. Te pääsete ligi teenustele, mille olete lemmikute hulka lisanud.

Teenuse lisamiseks või eemaldamiseks

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.
2. Valige **AA > [Program Edit]**.
 - Sisestage parool (vaikimisi 000000).
 - ↳ Kuvatakse programmi muutmise menüü (Program Edit).

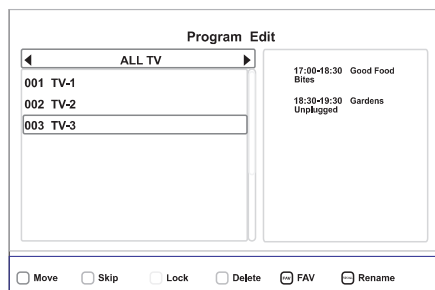

3. Teenuse lisamiseks:
 - Valige teenus. Vajutage nupule **FAV**.
 - ↳ Ilmub aken, mis palub valida programmitüübi.
 - ↳ Teenuse kõrvale ilmub lemmiku ikoon.
4. Teenuse eemaldamiseks:
 - Valige teenus. Vajutage taas nupule **FAV**.
 - ↳ Teenuse kõrvalt kaob lemmiku ikoon.


... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

Lemmikteenusele ligipääsemiseks

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **FAV**.
 - ↳ Ilmub aken, mis palub valida teenuse.
3. Programmitüüpide vahel vahetamiseks vajutage nuppudele ◀ ▶.
4. Teenuse valimiseks vajutage nuppudele ▲ ▼ ◀ ▶ ning nupule **OK**.

Kanalite nimekirja muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.
 - ↳ Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Valige **■** > **[Program Edit]** ning vajutage nupule **OK**.
 - Sisestage parool (vaikimisi 000000).
 - ↳ Kuvatakse programmi muutmise menüü (Program Edit).

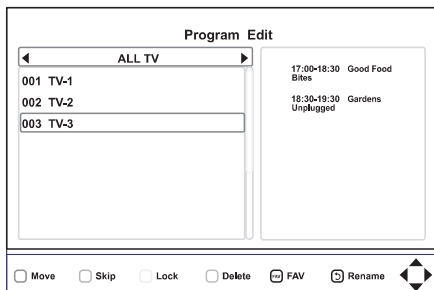


3. Valige kanal ning vajutage punast nuppu.
4. Vajutage ▲/▼ nuppe, et kanalit üles või alla liigutada.
5. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Kanali haldamine

Te saate teenuseid lukustada, neid vahele jätta, kustutada või nende nime muuta.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.
 - ↳ Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Valige **■** > **[Program Edit]**.
 - Sisestage parool (vaikimisi 000000).
 - ↳ Kuvatakse programmi muutmise menüü (Program Edit).

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

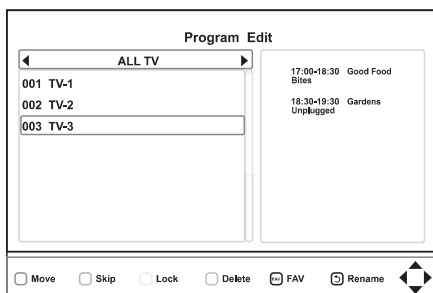

3. Valige kanal.

- Kanali varjamiseks vajutage rohelist nuppu.
- Kanali lukustamiseks vajutage kollast nuppu.
 - ↳ Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage oma parool (vaikimisi 000000).
- Kanali kustutamiseks vajutage sinist nuppu.
- Kanali nime vahetamiseks vajutage  nuppu.
- Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage **EXIT**/ nuppu.


Elektronilise telekava kasutamine

Elektroniline telekava on ekraanile ilmuv telekava. Te saate aja või pealkirja järgi navigeerida, valida ja vaadata telekava järgneva 8 päeva jaoks.

1. Valige kanal.

2. Vajutage nupule **EPG**.

- ↳ Kuvatakse Electronic Program Guide (elektroniline telekava) menüü.

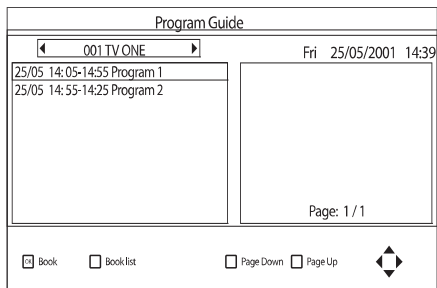

3. Kanali valimiseks vajutage nuppudele / .

4. Saate valimiseks vajutage nuppudele / .

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

5. Vajutage nupule **OK**.

↳ Kuvatakse lühike info selle saate kohta.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

- Kanalite lülitamiseks eelmisele/järgmisele päevale vajutage punast/kollast nuppu.
- Eelmisel/järgmisel leheküljel saadete kohta informatsiooni vaatamiseks vajutage rohelist/sinist nuppu.

6. Elektroonilise telekava menüüst väljumiseks vajutage nupule **EPG**.

Saate kohta informatsiooni vaatamine (DTV)

- Saate kohta informatsiooni vaatamiseks vajutage nupule **INFO**.
- Detailse informatsiooni vaatamiseks vajutage kaks korda nupule **INFO**.
 - Saate informatsiooni lehelt väljumiseks vajutage nupule **EXIT/■**.

Ligipääs teletekstile

Kui kanalil on teletekst, siis vajutage sellele ligipääsemiseks nupule **TELETEXT**.



Nõuanne

- Kanal võib nõuda värviliste nuppude kasutamist, et erinevatele funktsioonidele ligi pääseda või neid valida. Järgige juhiseid teleteksti ekraanil.


Seadistamine

Te saate mängija seadistusvalikuid muuta.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**.

↳ Kuvatakse seadistusmenüü.

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

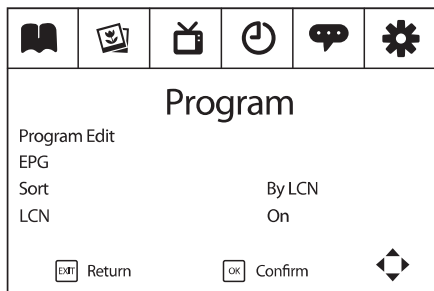

2. Valiku tegemiseks: vajutage nuppudele ◀▶, et menüüd vahetada: 📺 [Program], 🖼️ [Picture], 🔍 [Channel Search], ⌚ [Time], 💬 [Option] ning ⚙️ [System].
 - Menüüvaliku tegemiseks vajutage nuppudele ▲/▼.
 - Valiku tegemiseks vajutage nuppudele ◀▶.
3. Väljumiseks vajutage nupule EXIT/📴.

Programm ([Program])

[Program Edit]: Teenuste nimekirja muutmine. Te saate muuta teenuste järjekorda, muuta teenuste nimesid, lukustada, vahale jätta ning kustutada mändasid teenuseid.

[EPG]: Vaadake telekava ja informatsiooni saadete kohta.

[Sort]: Sorteerige teenuste nimekirja.

[LCN]: Valige, kas soovite hoida loogilisi kanalite numbreid. Kui soovite kanali numbreid ise määrata, siis lülitage **[LCN]** välja.

Pilt ([Picture])

[Aspect Ratio]: Valige kuvasuhe.

[TV Format]: Valige videoväljundi formaat televiisorisüsteemi jaoks.

Kanali otsing ([Channel Search])

[Auto Search]: Alustage saadavalolevate DVB-T teenuste automaatset otsingut.

[Manual Search]: Otsige DVB-T teenust teenuse nime või sageduse järgi.

[Country]: Valige oma riik.

[Antenna Power]: Suurendage välise antenni võimsust.

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

Kellaaeg ([Time])

[Time offset]: Valige **[Auto]**, et kasutada DVB-T teenuste kellaaega.
Valige **[Manual]**, et valida oma ajatsoon menüüst **[Time Zone]**.

[Country Region]: Valige oma riik.

[Time Zone]: Oma ajatsooni valimiseks valige **[Manual]** menüüs **[Time offset]**.

[Auto Standby]: Lülitage mängija automaatselt välja, kui 3 tunni jooksul ei vajutata ühelegi klahvile ega taasesitata faile.

Valik ([Option])

[OSD Language]: Valige ekraanimenüüde keel.

[Subtitle Language]: Valige subtiitrite keel.

[Audio Language]: Valige helikeel.

Süsteem ([System])

[Parental Guidance]

Saate määrata parooli plaatidele, mis on salvestatud vanusepiirangutega.

- ↳ Sisestage parool, et valida vanusetase (vaikimisi 000000).

[Set Password]

Määrake või muutke parooli, mida kasutate menüüdes **[Program Edit]**, **[Parental Guidance]** ning **[Restore Factory Default]**.



Nõuanne

- Kui unustate viimase salvestatud parooli, saate alati lahti lukustamiseks sisestada ka 888888. Seejärel saate sisestada uue parooli.

[Restore Factory Default]

Te saate oma mängija seadistused taastada vaikimisi seadistustele.

- ↳ Sisestage oma parool (vaikimisi 000000).

[Information]

Vaadake infot oma mängija kohta. Enne mängija tarkvara uuendamist kontrollige mängijas olevat tarkvaraversiooni.

... Digitaalse televisiooni vaaatamine ja raadio kuulamine

[Software Update]

Te saate mängija tarkvara uuendada mäluseadme abil.

1. Tehke oma arvutis järgmist:
 - Viimaste tarkvarauuenduste leidmiseks minge veebiaadressile www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klõpsake lingil “Software and drivers” (tarkvara ja draiverid).
 - Laadige tarkvarauuendus alla ning salvestage see oma USB mäluseadme juurkausta.
2. Tehke oma mängijas järgmist:
 - Ühendage USB mäluseade.
 - Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SETUP**, valige **[System]** > **[Software Update]** > **[USB Upgrade]**.
 - ↳ Kui tuvastatakse tarkvarauuendus, siis palutakse sul selle paigaldamist alustada.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
 - ↳ Kui uuendamine on lõppenud, lülitub mängija automaatselt tagasi Installation Guide (paigaldusjuhend) menüüsse.


! Hoiatus

- Veenduge, et mängija on ühendatud voluvõrguga ning mälupulk on seadmega ühendatud, seni kuni uuendamine on lõppenud.

6. Taasesitamine USB seadmelt


Saate taasesitada VOB, MP3, MP4, AVI ja JPEG faile, mis on salvestatud USB seadmele.

1. Ühendage USB seade mängijaga.

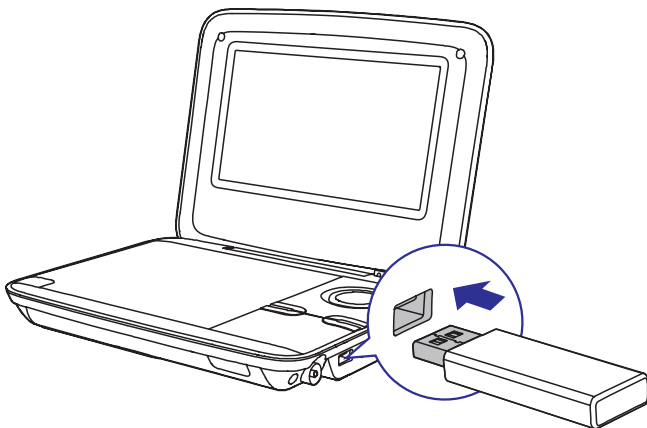

2. Vajutage nupule **SOURCE**, et lülituda USB režiimile.

↳ Meediafailid sortitakse järgmiselt:

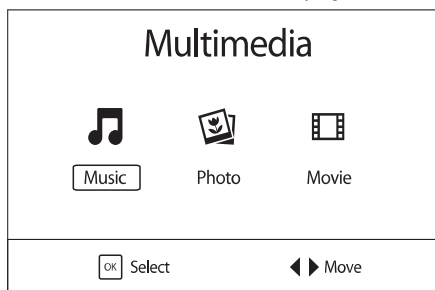

[Music]: muusikafailide kuvamine.

[Photo]: pildifailide kuvamine.

[Movie]: filmifailide kuvamine.

3. Valige kategooria ◀◀ / ▶▶ nuppude abil ning seejärel vajutage nupule **OK/▶▶**.
4. Valige fail/kaust ▲/▼ nuppude abil ning seejärel vajutage nupule **OK/▶▶**.
 - ↳ Algab taasesitus.
 - ↳ Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
5. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule ■.

... Taasesitamine USB seadmelt

Taasesitamise valikud

Valige subtiitrite keel ja kohendage subtiitrite seadistusi

Subtiitrite keele valimiseks filmi taasesitamise ajal:

1. Vajutage taaseistamise ajal nupule **SUBTITLE**.
↳ Kuvatakse subtiitrite nimekiri.
2. Vajutage subtiitrite valimiseks nuppudele ▲/▼ ning seejärel kinnitamiseks nupule **OK/▶II**.

Subtiitrite seadistuste kohandamiseks filmi taasesitamise ajal:

1. Vajutage taaseistamise ajal kaks korda nupule **SUBTITLE**.
2. Vajutage nuppudele ▲/▼, et teha valik:
[Subtitle Specific]: Subtiitrite fondisuuruse muutmine.
[Subtitle BG]: Subtiitrite taustavärvi muutmine.
[Subtitle FontColor]: Subtiitrite fondi värvi muutmine.
3. Vajutage seadistuste muutmiseks nuppudele ◀◀ / ▶▶.

Kordamine

Vajutage muusika/filmi taasesituse ajal korduvalt nupule **REPEAT**, et valida järgmisi kordusrežiime:

- **[Repeat one]**: Hetkel taasesitatavate failide kordamine.
- **[Repeat Folder]**: Antud kausta kordamine.
- **[Random]**: Kõikide failide kordamine juhuslikus järjekorras.
- **[Repeat Off]**: Korduse välja lülitamine.

7. Tooteinfo



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Mõõtmed	239 x 39 x 178 mm
Kaal	1,1 kg
Vooluadapter	DC120150110 (Philips)
Vooluvarustus	Sisend: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A max Väljund: DC 12V --- 1,5A
Töötemperatuur	0 – 35°C
Laseri lainepikkus	650 nm
Videoväljund	
Formaat	PAL & NTSC
Väljundtase	1Vp – p ± 20%
Takistus	75 Ω
Heliväljund	
Heliväljund (analoogheli)	Väljundtase: 2V ± 10%
Takistus	10 KΩ
Sageduse vastuvõtt	≤ -80 (1KHz)
Signaali/müra suhe	20Hz-20KHz ± 1dB
Kanalite eraldus	≥ 80 dB
Dünaamiline ulatus	≥ 80 dB
Taasesitatav meedia	≥ 80 dB

... Tooteinfo

Taasesitatav meedia

Plaat	DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) CD-R/CD-RW, MP3 meedia, JPEG failid
-------	--

Failiformaat

Video	.avi, .mp4, .xvid
-------	-------------------

Heli	.mp3
------	------

Pilt	.jpg, .jpeg
------	-------------

USB

Ühenduvus	Hi-Speed USB (2.0)
-----------	--------------------

Klassi tugi	USB Mass Storage Class (UMS)
-------------	---------------------------------

Failisüsteem	FAT16, FAT32
--------------	--------------

USB HDD (kõvaketas) tugi	Võib vajada välist toidet
--------------------------	---------------------------

8. Probleemide lahendamine

Pole voolu

- Veenduge, et mõlemad voolujuhtme otsad on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et vooluvõrgus on vool.
- Kontrollige, kas sisseehitatud aku on tühi.

Pole heli

- Veenduge, et videokaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja mängija vahele ei jääks segavaid esemeid.
- Suunake kaugjuhtimispuult otse mängija poole.
- Asendage kaugjuhtimispuldi patareid.
- Funktsioon ei tööta selle plaadiga. Vaadake plaadiinstruktsioone.

Moonutatud pilt

- Puhastage plaat. Pühkige puhta pehme takuvaba riidega plaati keskosast ääre poole.
- Veenduge, et video väljundformaad ühildub televiisoriga.
- Muutke videoväljundi formaati nii, et see ühilduks televiisori või programmiga.
- LCD toodetakse täppistehnoloogiaga. Siiski võite näha pisikesi musti ja/või eredaid punkte (punane, sinine, roheline), mis pidevalt ilmuvad ekraanile. See on tootmisprotsessi normaalne tulemus ja ei ole rike.

Plaati ei saa taasesitada

- Veenduge, et plaadi pilt oleks üleval pool.
- Puhastage plaat. Pühkige puhta pehme takuvaba riidega plaati keskosast ääre poole.
- Kontrollige, kas plaat on vigane, katsetades teise plaadiga.

Nuppudele vajutades ei juhtu midagi

- Antud tegevust ei saa selle plaadi puhul sooritada.

... Probleemide lahendamine

Mängija on soe

- Kui mängijat kasutatakse pikema aja vältel, siis soojeneb selle pind. See on normaalne.

Ekraanil kuvatakse “Signaal puudub” (no signal) või “Nõrk signaal” (weak signal) teade

- Televiisori signaal on liiga nõrk või üldse puudub.
- Veenduge, et olete kohas, kus on levi.
- Ühendage televiisoriga antenn.
- Autoga sõites võib signaal nõrgaks jääda.

Televiisori pilt on must-valge või heli puudub


- Veenduge, et valisite õige televiisori formaadi vastavalt kohaliku televisiooni tingimustele. Kui te ei tea õiget formaati, siis kontakteeruge abi saamiseks kohaliku televisiooniga.

42

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

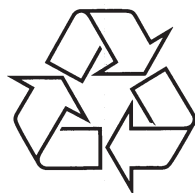

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>