

PHILIPS

**D140
D145**

Bezdrátový telefon

Bezdrátový telefon
se záznamníkem

Krátká uživatelská příručka



Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Integrovaný akumulátor by neměl být vystavován nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

Během hovoru

-  Telefonní seznam
-  Přístup do seznamu pro opakované volání.
-  Nastavte hlasitost.
-  Ukončení hovorů.
- #** Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- R** Opakování (v závislosti na síti).
-  Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu.

Pohotovostní režim


-  Otevření hlavní nabídky.
-  Přístup do seznamu pro opakované volání.
-  Telefonní seznam
-  Záznam hovorů
-  Uskutečňování a přijímání hovorů.
-  Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
-  Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
-  Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).
-  Pro model D145: Stisknutím přehrajete novou zprávu ze záznamníku. / Přístup k nabídce záznamníku.

V nabídce

-  Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
-  Zrušit / Zpět
-  Nahoru / Dolů
-  Ukončení nabídky.

Zadávání textu


-  Odstranění textu.
-  Zadání mezery.

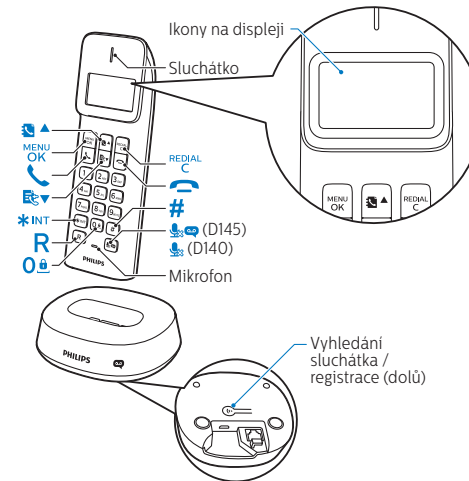**Ikony na displeji**


-  Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
-  Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
-  Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
-  Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
-  Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.

-  Je vypnuto vyzvánění.
-  Pro model D145: Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
-  Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. * V závislosti na síti.
-  Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
-  Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka  zobrazte.

2 Připojení

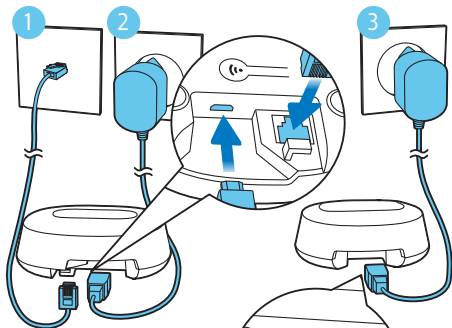


Základní stanice umožňuje připojení k power bance jako alternativnímu napájecímu zdroji během výpadku dodávky elektrické energie.

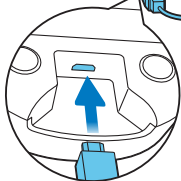

Pouze verze s více sluchátky.

3 Začít

Zapněte telefon

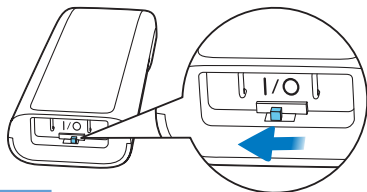

Poznámka

Baterie se nebudou nabíjet, pokud nezapnete vypínač sluchátka.

Nastavení telefonu

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.

Nabíjení telefonu



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[PŘIDAT NOVÉ]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítko  >  > **[ZOBRAZ]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko  > **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[SMAZAT]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko  > **[ULOŽ ČÍSLO]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[SMAZAT]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze model D145)

Zapnutí či vypnutí záznamníku

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[ZAP/VYP]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - **[ZAPNOUT]** > **[JEN ODPOVĚĎ]** znamená, že záznamník je zapnutý. Hovory jsou pouze přijaty a zprávy nejsou nahrány.
 - **[ZAPNOUT]** > **[NAHRÁT TAKÉ]** znamená, že záznamník je zapnutý. Hovory jsou přijaty a zprávy jsou nahrány.

Poslech příchozích zpráv

Stiskněte tlačítko  > **[ZÁZNAMNÍK]** > **[PŘEHRÁT]**.

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka do .
- 2 Vyberte možnost **[SMAZAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Zaregistrujte si sluchátko nebo další sluchátka

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 10 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).

- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
 - Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000.
- Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s výrobky jiných výrobců k dispozici. Chcete-li si sluchátko zaregistrovat k jiné základní stanici vyhovující normě GAP, postupujte podle pokynů k registraci dodaných s danou základní stanicí.

Obnovení výchozích nastavení

Můžete přenastavit telefon do původního továrního nastavení a připomenout si původní kód PIN/heslo.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAT]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Technické údaje



Baterie

Dobíjecí, nevýjimatelné baterie Ni-MH 2,4 V
300 mAh

Adaptér (Základna a nabíječka:)

	Vstup:	Výstup:
SPPS:	100–240 V~,	5 V DC,
SSY050050-EU	50/60 Hz, 200 mA	500 mA

Alternativní napájecí zdroj

Power banka: výstupní výkon: 5 Vdc 500 mA
(minimum)

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 20 záznamy

Doba hovoru: 10 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 200 hodin

Výstupní výkon RF: < 24 dBm

Kmitočtové pásmo: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Poznámka

- Prohlášení o shodě naleznete na webu
www.p4c.philips.com.



Často kladené dotazy

Na mém sluchátku je zobrazeno [HLEDÁNÍ] nebo [NEDOSTUPNÝ] nebo [NEREGISTR.]. Co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Sluchátko není spárováno se základnou. Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

- Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti ^{MENU OK} > [SLUŽBY] > [NEREGISTR.], zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.
- Pokud registrace selže, odpojte ze základny napájecí adaptér a poté ho znovu připojte. Počkejte 15 sekund a poté postup registrace opakujte.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko ^{MENU OK}.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[CONFIG. TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZYK]
[POST. TEL.] > [JEZYK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[HACTP. TEL.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZYK]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Baterie se příliš rychle vybíjí.

Baterie není plně nabitá. Sluchátko nechte v nabíjecí kolébce alespoň 8 hodin, nebo dokud se ikona baterie na sluchátku nezastaví a nebude plná.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.
- Telefon je rušen připojením DSL (Digital Subscriber Line). Nainstalujte filtr DSL, který zamezí šumu. S žádostí o filtr DSL se obraťte na poskytovatele služeb.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.

 Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek.

Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
53_CS_V1.0
WK17191