



Indice

Informazioni generali

Accessori in dotazione	152
Informazione sulla cura e la sicurezza	152

Collegamenti

Collegamento di una TV	153-154
Utilizzo del jack SCART	153
Utilizzo del jack video composito (CVBS) ...	153
Utilizzo dei jack video composito (YPbPr) ..	154
Utilizzo di un modulatore RF accessorio ..	154
Collegare il cordoncino dell'alimentazione ..	155
Opzionali : Collegamento a un ricevitore	
multicanale	155
Il ricevitore dispone di un decoder Dolby	
Digital o DTS	155
Opzionali : Collegamento a un sistema audio ...	
.....	156
Il sistema stereo dispone di Dolby Pro Logic	
o ingressi audio destro/ sinistro	156
Opzionali : Collegamento di un ricevitore AV	
digitale	156
Il ricevitore dispone di PCM, Dolby Digital o	
un decodificatore MPEG 2	156

Riepilogo delle funzioni

Pannello frontale e posteriore	157
Telecomando	158

Come incominciare

Operazione 1: Inserimento delle batterie nel	
telecomando	159
Utilizzo del telecomando per azionare	
l'apparecchio	159
Operazione 2: Impostazione della TV ..	159-161
Configurazione della funzione Scansione	
progressiva (solo per apparecchi TV abilitati)	
.....	160
Per disattivare manualmente la modalità	
Progressive	161
Come selezionare il sistema del colore che	
corrisponde alla TV	161
Operazione 3: Come impostare le preferenze di	
lingua	162
Impostazione della lingua OSD	162
Impostazione di Audio, Sottotitoli e lingua	
Menu Disco	162

Operazioni del disco

Dischi riproducibili	163
Come riprodurre dischi	163
Comandi di base di riproduzione	163
Selezione delle varie funzioni di ripetizione/	
shuffle	164
Ripetere modalità di riproduzione	164
Ripetizione di una sezione	164
Operazioni per la riproduzione video (DVD/	
VCD/SVCD)	165
Come utilizzare il menu del disco	165
Zoom immagine	165
Come continuare la riproduzione dall'ultimo	
punto di arresto	165
Riproduzione al rallentatore	165
Utilizzo del menu OSD	165
Speciali funzioni DVD	166
Riproduzione di un disco	166
Angolo della videocamera	166
Cambio della lingua audio	166
Sottotitoli	166
Speciali funzioni VCD e SVCD	166-167
Controllo riproduzione (PBC)	166
Funzione anteprima	166-167
Riproduzione di Super Audio CD (SACD)	
.....	167
Riproduzione di un disco DivX	167
Riproduzione di MP3/WMA/MPEG-4/JPEG/	
Kodak Picture CD	168
Funzioni principali	168
Selezione di una cartella e di un brano/ file .	
.....	168
Funzioni speciali del disco immagini	169
Funzione anteprima (JPEG)	169
Zoom immagine	169
Riproduzione con angolazioni multiple ..	169
Effetto scansione	169
Riproduzione contemporanea di musica	
MP3/WMA e immagini JPEG	169



Indice

Opzioni del menu di setup del sistema

Menu Setup generale	170-171
Come bloccare/sbloccare il DVD per la visualizzazione	170
Attenuazione del pannello di visualizzazione del lettore	170
Programma (non disponibile per Picture CD/MP3/WMA)	170-171
Impostazione della lingua OSD	171
Salvaschermo – attivazione/ disattivazione	171
Timer di spegnimento	171
Codice di registrazione DivX® VOD	171
Menu Audio Setup	172-173
Uscita analogica	172
Impost. audio digitale	172
Modalità suono	173
Impostazioni casse	173
Campionatura potenziata CD	173
Modalità notte – attivazione/ disattivazione	173
Menu Setup Video	174-176
Tipo TV	174
Visual TV	174
Progressiva – attivazione/ disattivazione ...	175
Impostazione immagine	175-176
Selezione di YUV/RGB	176
Pagina di preferenza	177-179
Impostazione di Audio, Sottotitoli e lingua	
Menu Disco	177
Come limitare la riproduzione impostando il controllo parentale	177-178
Controllo di riproduzione (PBC)	178
Navigatore MP3/ JPEG	178
Come cambiare la password	179
Impostazione dei sottotitoli DivX	179
Ripristino delle impostazioni originali	179

Comandi del volume e dell'audio

Impostazione delle preferenze di lingua	180
Selezione dell'audio surround	181
Selezione degli effetti sonori digitali	181
Controllo del volume	181

Ricerca dei Guasti

Specifiche tecniche

Glossario


Italiano




Informazioni generali

Accessori in dotazione

Telecomando e due batterie

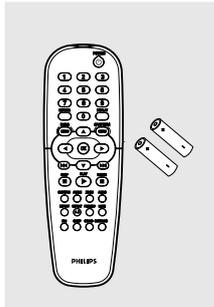

- **Non ostruire le fessure di ventilazione**
 - Non adoperare il lettore di DVD in un armadietto chiuso, lasciare circa 10 cm (4 pollici) di spazio libero tutt'intorno al lettore per adeguata ventilazione.

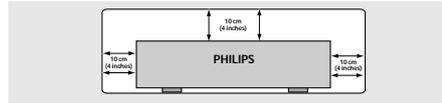

- **Cura dell'armadietto**
 - Utilizzate un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione di un leggero detergente. Non usare una soluzione che contenga alcol, spirito, ammoniaca o abrasivi.
- **Trovare un posto adatto**
 - Posizionare il lettore su di una superficie piana, solida e stabile.

Informazione sulla cura e la sicurezza

- **Tensione dell'alimentazione elettrica**
 - Il lettore DVD consuma corrente anche quando viene commutato nel modo Standby. Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete.
- **Evitare alte temperature, umidità, acqua e polvere**
 - Non esporre l'apparecchio, le batterie o i dischi ad umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo (derivanti da attrezzature di riscaldamento o dalla luce solare diretta). Chiudere sempre la piastra del disco per evitare della polvere sulla lente.
- **Evitare problemi di condensa**
 - La lente potrebbe appannarsi quando il lettore viene spostato improvvisamente da un ambiente caldo ad uno freddo, rendendo impossibile riprodurre un disco. Lasciare l'apparecchio in un ambiente caldo fino a quando l'umidità si evapora.



- **Cura del disco**
 - Per pulire un CD, strofinarlo leggermente con un panno morbido e privo di sfilacci partendo in linea retta dal centro verso il bordo del disco. L'uso di un qualsiasi detergente potrebbe danneggiare il disco!
 - Scrivere solo sul lato stampato di un CDRW, utilizzando una penna con punta morbida in feltro.
 - Manipolare il disco tenendolo dai bordi, non toccare la superficie.





Collegamenti

Collegamento di una TV

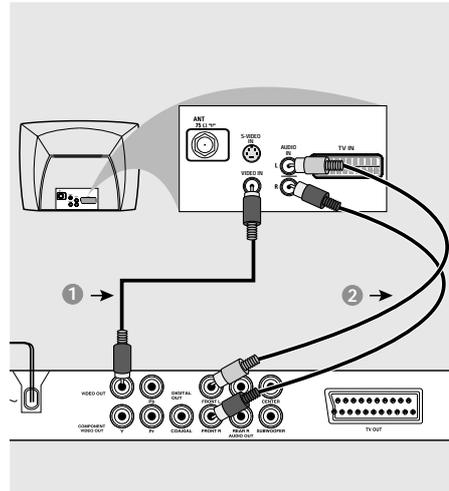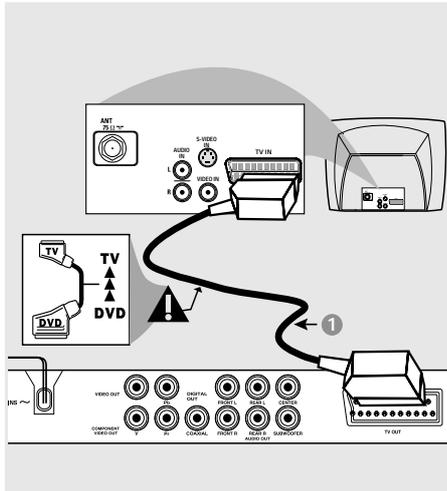

IMPORTANTE !

- C'è bisogno solo di effettuare un collegamento video dalle seguenti opzioni, secondo le capacità del sistema di TV.
- Collegare il lettore DVD direttamente al televisore.
- Il collegamento SCART consentirà di utilizzare le funzioni sia audio che video del lettore di DVD.

Utilizzo del jack SCART

- Utilizzare il cavo SCART (nero) per collegare il jack SCART del lettore di DVD (TV OUT) al connettore (TV IN) della TV (*cavo non fornito*).

Suggerimenti di aiuto:

- Assicurarsi che l'estremità del cavo SCART (*non fornito*) contrassegnata con "TV" venga collegata al televisore e che.



Utilizzo del jack video composto (CVBS)

- 1 Usare il cavo video composto per collegare il jack CVBS (VIDEO) del sistema DVD all'ingresso video (o etichettato come A/V In, Video In Composite oppure Baseband) sulla TV (*cavo non fornito*).
- 2 Per ascoltare il suono di questo lettore di DVD attraverso la TV, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso) per collegare i jack [FRONT (L/R)] del lettore di DVD ai corrispondenti ingressi audio AUDIO IN della TV (*cavo non fornito*).

Italiano



Collegamenti

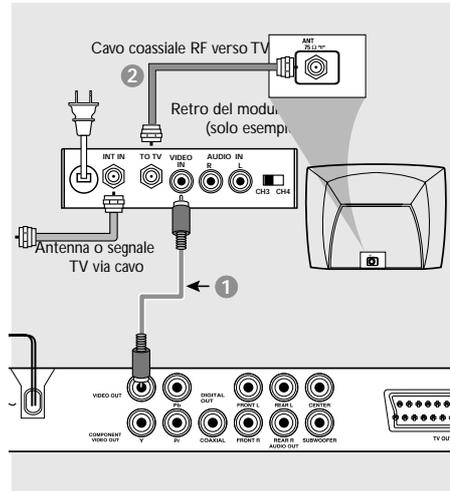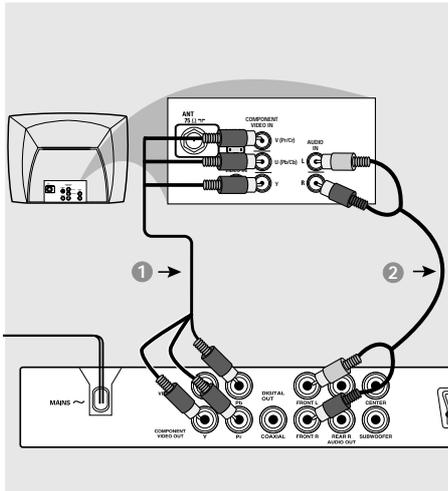

Italiano

IMPORTANTE !

– La qualità video a scansione progressiva è disponibile solo se si utilizza Y Pb Pr e un apparecchio TV a scansione progressiva.

Utilizzo dei jack video composito (Y Pb Pr)

- 1 Utilizzare i cavi video composito (rosso/ blu/ verde) per collegare i jack Y Pb Pr ai corrispondenti jack d'ingresso video composito (o etichettati come Y Pb Pr o YUV sulla TV (cavo non fornito).
- 2 Per ascoltare il suono di questo lettore di DVD attraverso la TV, utilizzare i cavi audio (bianco/ rosso) per collegare i jack [FRONT (L/R)] del lettore di DVD ai corrispondenti ingressi audio AUDIO IN della TV (cavo non fornito).
- 3 Passare a pagina 160 per ulteriori informazioni sulla configurazione della scansione progressiva.

IMPORTANTE!

– Se il televisore in uso dispone di un solo jack Antenna In (oppure marcato come 75 ohm o RF In,) è necessario un modulatore RF per visualizzare le riproduzioni DVD sul televisore. Per informazioni sulla disponibilità e il funzionamento del modulatore RF rivolgersi al proprio negoziante di fiducia o contattare Philips.


Utilizzo di un modulatore RF accessorio

- 1 Utilizzare il cavo Composite video (giallo) per collegare il jack VIDEO OUT del lettore DVD al jack di ingresso video sul modulatore RF.
- 2 Utilizzare il cavo coassiale RF (non fornito) per collegare il modulatore RF al jack RF del proprio televisore.




Collegamenti

Collegare il cordoncino dell'alimentazione

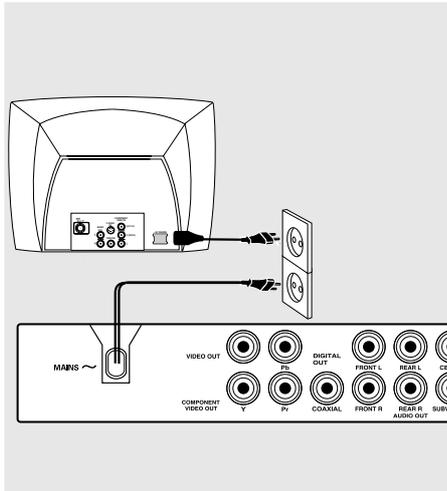


Opzionali : Collegamento a un ricevitore multicanale

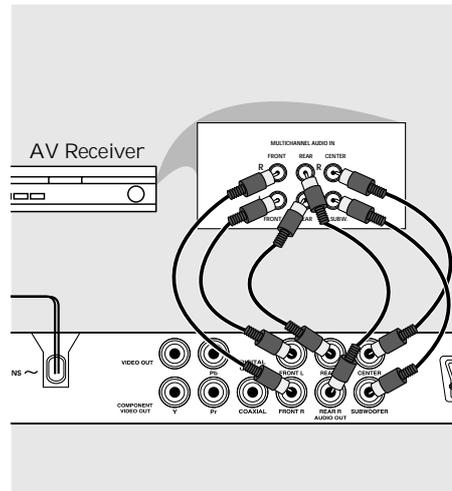

Dopo aver completato tutto correttamente, inserire il cordoncino dell'alimentazione CA alla presa di rete. Non effettuare mai o cambiare qualsiasi collegamento con l'alimentazione inserita.

Se non è caricato alcun disco, premere **STANDBY ON** sul pannello frontale del lettore DVD. Si potrebbe visualizzare "NO DISC" sul pannello del display.

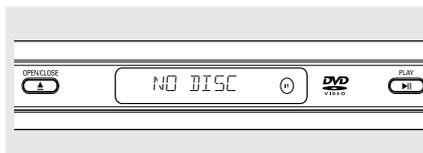

Il ricevitore dispone di un decoder Dolby Digital o DTS

- 1 Selezionare uno dei collegamenti video (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) a seconda delle opzioni disponibili sulla TV.
- 2 Collegare l'uscita audio sinistra e il jack destro degli altoparlanti anteriori e posteriori ai corrispondenti connettori d'ingresso sul ricevitore (cavo non fornito).
- 3 Collegare l'uscita audio dell'altoparlante centrale e del subwoofer ai corrispondenti connettori d'ingresso sul ricevitore (cavo non fornito).
- 4 Impostare l'uscita analogica del lettore DVD su 'Multicanale' per consentire la riproduzione di DVD registrati in modalità multicanale (vedere pagina 172 per "Uscita analogica").

Suggerimenti di aiuto:


– Se il subwoofer è dotato di un proprio amplificatore, è necessario collegare la relativa connessione direttamente al subwoofer.

Italiano




Collegamenti

Opzionali : Collegamento a un sistema audio

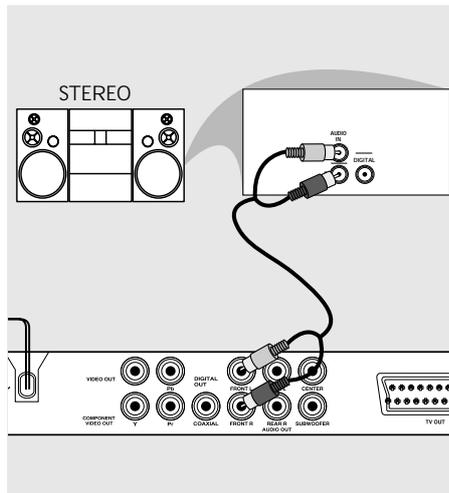

Opzionali : Collegamento di un ricevitore AV digitale

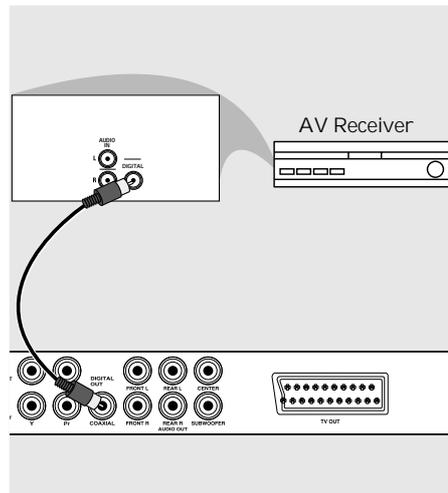

Italiano

Il sistema stereo dispone di Dolby Pro Logic o ingressi audio destro/ sinistro

- 1 Selezionare uno dei collegamenti video (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) a seconda delle opzioni disponibili sulla TV.
- 2 Utilizzare i cavi audio (bianco/ rosso) per collegare i jack [FRONT (L/R)] del lettore di DVD ai corrispondenti ingressi audio AUDIO IN del sistema stereo (*cavo non fornito*).

Il ricevitore dispone di PCM, Dolby Digital o un decodificatore MPEG 2

- 1 Selezionare uno dei collegamenti video (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) a seconda delle opzioni disponibili sulla TV.
- 2 Collegare il jack COAXIAL del lettore di DVD al corrispondente ingresso audio digitale del ricevitore audio digitale (*cavo non fornito*).
- 3 Regolare l'Uscita Digitale del lettore di DVD su SOLO PCM o TUTTE a seconda delle capacità del ricevitore (*vedere "Uscita Digitale" a pagina 172*).



Suggerimenti di aiuto:

- Se il formato audio dell'uscita digitale non è adatto alla potenza del ricevitore utilizzato, quest'ultimo riproduce un suono distorto oppure non emette alcun suono.



Riepilogo delle funzioni

Pannello frontale e posteriore

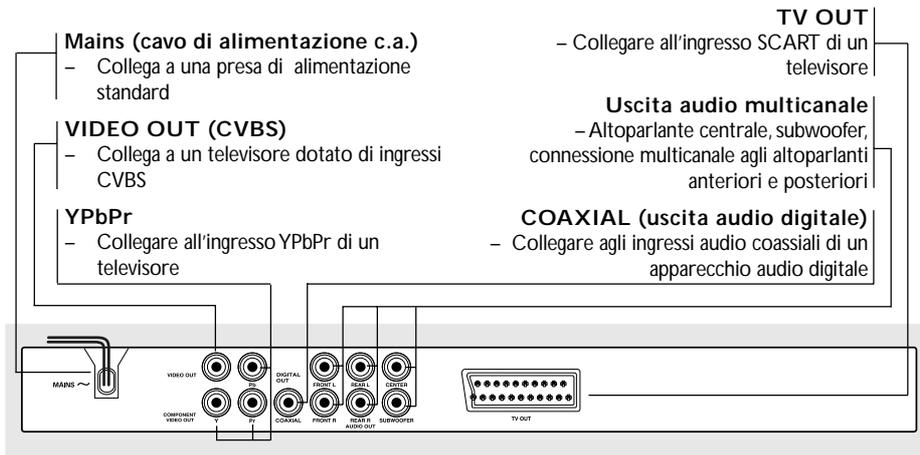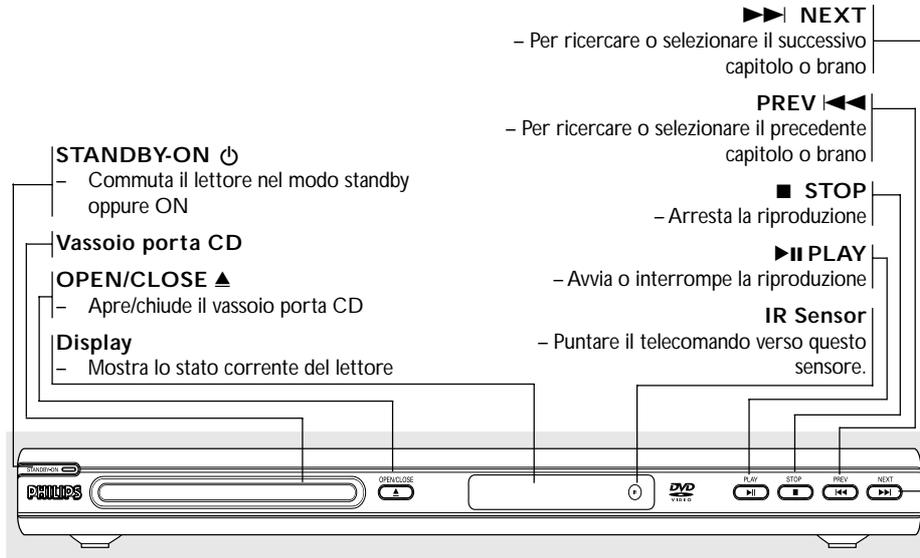

Attenzione: Non toccare i pin interni delle prese sul pannello posteriore. Le scariche elettrostatiche possono provocare danni permanenti all'unità.





Riepilogo delle funzioni

Telecomando

RETURN/TITLE
- Torna al menu precedente / visualizza il menu del titolo

DISC MENU
- Entra o esce dal menu dei contenuti del disco.
- Commuta tra l'attivazione o disattivazione della modalità di controllo della riproduzione (soltanto per la versione VCD 2.0)

◀ ▶ ▲ ▼
- Seleziona una voce del menu tramite ricerca veloce avanti/indietro, ricerca lenta avanti/indietro

OK
- Conferma la selezione di menu

◀◀ ▶▶
- Per ricercare o selezionare il precedente capitolo o brano

STOP (■)
- Arresta la riproduzione

PLAY (▶)
- Avvia la riproduzione

PAUSE (||)
- Mette in pausa temporaneamente la riproduzione / riproduzione fotogramma per fotogramma

REPEAT
- Seleziona le varie modalità di ripetizione

REPEAT (A-B)

- Ripete la riproduzione di una specifica sezione sul disco

PREVIEW(Anteprima)

- Visualizza l'anteprima del contenuto di un brano o di un intero disco

MUTE (Disattiva audio)

- Disabilita o abilita l'uscita audio

POWER
- Commuta il lettore nel modo standby oppure ON

Tastierina numerica 0-9
- Seleziona voci numerate in un menu

DISPLAY
- Visualizza le informazioni sullo schermo del televisore durante la riproduzione

SYSTEM MENU
- Entra o esce dal menu di sistema del lettore DVD

▶▶▶
- Per ricercare o selezionare il successivo capitolo o brano

SUBTITLE
- Per accedere al menu del sistema di lingua del sottotitolo

ANGLE
- Selezione angolazione ripresa DVD

ZOOM
- Ingrandisce un'immagine sullo schermo della TV.


AUDIO
- Per accedere al menu del sistema di lingua dell'audio

DIM
- Seleziona i vari livelli di luminosità del display

SLEEP
- Imposta la funzione del timer di sonno.

SOUND
- Seleziona un effetto suono.

SURROUND
- Seleziona la modalità surround multicanale o stereo

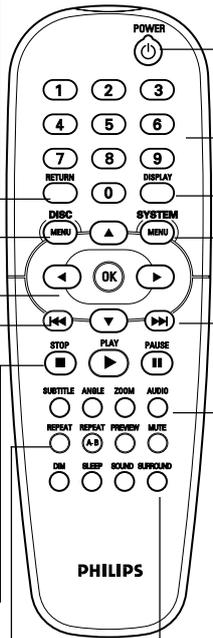


Suggerimenti di aiuto:
Premere "STOP" per 2 secondi per **APRIRE/CHIUDERE il cassetto del disco.**





Come incominciare

Operazione 1: Inserimento delle batterie nel telecomando

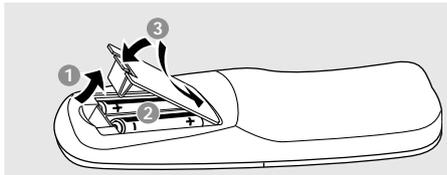

- 1 Aprire lo scomparto delle batterie.
- 2 Inserire due batterie del tipo R06 o AA, seguendo le indicazioni (+ -) all'interno del comparto.
- 3 Chiudere il coperchio.

Utilizzo del telecomando per azionare l'apparecchio

- 1 Puntare il telecomando direttamente verso il tele sensore (iR) sul pannello anteriore.
- 2 Non mettere nessun oggetto tra il telecomando ed il lettore di DVD mentre quest'ultimo è in funzione.



ATTENZIONE!

- Togliere le batterie se sono scariche o se il telecomando non deve essere usato per un lungo periodo di tempo.
- Non usare in combinazione batterie nuove e vecchie o di tipo diverso.
- Le batterie contengono delle sostanze chimiche, quindi si raccomanda di smaltirle nel modo adeguato.

Operazione 2: Impostazione della TV

IMPORTANTE !

Assicurarsi di aver completato tutti i collegamenti necessari. (Vedere pagine 153-154 "Collegamento di una TV").

- 1 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video. Lo sfondo del DVD Philips viene visualizzato sullo schermo del televisore.
- 2 Normalmente questo canale si trova tra il canale più alto e quello più basso e potrebbe essere denominato FRONT, A/V IN o VIDEO. Per ulteriori dettagli consultare il manuale della TV.
→ Oppure, si potrebbe andare al canale 1 della TV, quindi premere ripetutamente il pulsante giù del canale fino a quando si vede il canale d'ingresso video.
→ Oppure, il telecomando della TV potrebbe avere un pulsante o un interruttore che seleziona diverse modalità video.
- 3 Se si utilizza un apparecchio esterno (ad esempio, un sistema audio o un ricevitore), accenderlo e selezionare la sorgente di ingresso idonea per l'uscita del lettore DVD. Per maggiori dettagli consultare il manuale di istruzioni dell'apparecchio utilizzato.

Italiano



Come incominciare

Configurazione della funzione Scansione progressiva (solo per apparecchi TV abilitati)


Il display a scansione progressiva visualizza il doppio del numero di frame per secondo rispetto alla scansione interlacciata (tipica di un sistema TV standard). Grazie a un numero di linee praticamente raddoppiato, la scansione progressiva offre una qualità e una risoluzione dell'immagine superiore.

IMPORTANTE!


Prima di attivare la funzione di scansione progressiva, è necessario accertarsi che:

- 1) La TV possa ricevere segnali progressivi, è necessario essere in possesso di un televisore con scansione progressiva.
- 2) Il lettore DVD è stato collegato al televisore utilizzando Y Pb Pr (vedere pagina 154).

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata (fare riferimento al manuale utente del televisore).
- 3 Premere **POWER** sul telecomando per accendere il lettore DVD.
- 4 Selezionare il canale di ingresso video corretto sul televisore (vedere pagina 159).
→ La schermata di sfondo del DVD viene visualizzata sul televisore.
- 5 Premere **SYSTEM MENU**.
- 6 Premere ripetutamente **▶** per selezionare (VIDEO SETUP PAGE) (PAG. IMPOST. VIDEO).

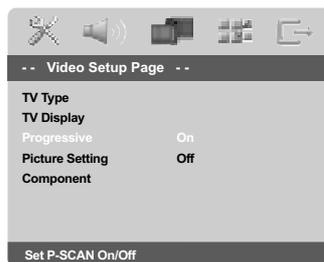


- 7 Impostare (PROGRESSIVE) (PROGRESSIVO) su {ON}, quindi premere **OK** per confermare.
→ Il menu di istruzioni viene visualizzato sul televisore.

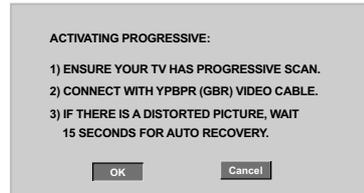

- 8 Premere **◀** per accedere **OK** al menu e **OK** per confermare.

A questo punto, viene visualizzata una schermata distorta sul televisore finché non si attiva la modalità di scansione progressiva.

- 9 Attivare la modalità di scansione progressiva del televisore (fare riferimento al manuale utente del televisore).
→ Sul televisore viene visualizzato il menu riportato di seguito.

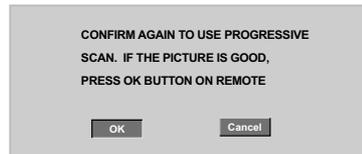

- 10 Premere **◀** per accedere **OK** al menu e **OK** per confermare.
→ La configurazione è stata completata, pertanto la qualità delle immagini visualizzate è superiore.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere **◀**.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.




Come incominciare

Per disattivare manualmente la progressione

- **Se la schermata distorta continua a essere visualizzata**, è possibile che il televisore collegato non sia compatibile con i segnali progressivi e che la scansione progressiva non sia configurata correttamente. È necessario impostare nuovamente il formato interlacciato.
- ① **Disattivare** la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata (fare riferimento al manuale utente del televisore).
- ② Premere **OPEN/CLOSE** sul lettore DVD per aprire il vassoio del disco.
- ③ Premere e tenere premuto per alcuni secondi il tasto '1' sul telecomando.
→ La schermata blu di sfondo del DVD viene visualizzata sul televisore.

Come selezionare il sistema del colore che corrisponde alla TV

Questo sistema DVD è compatibile con entrambi NTSC e PAL. Per poter riprodurre un DVD su questo sistema, il sistema del colore del DVD, della TV e del sistema DVD devono corrispondere.

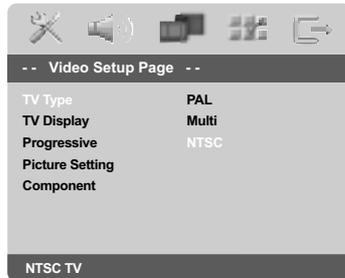

- ① Premere **SYSTEM MENU**.
- ② Premere ripetutamente ► per selezionare {VIDEO SETUP PAGE} (PAG. IMPOST. VIDEO).
- ③ Premere ▲ ▼ per evidenziare {TV TYPE} (Tipo TV) e premere ►.

- ④ Premere ▲ ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

PAL – Selezionare questo se la TV collegata è nel sistema PAL. Cambierà il segnale video di un disco NTSC e lo emetterà in formato PAL.

NTSC – Selezionare questo se la TV collegata è nel sistema NTSC. Cambierà il segnale video di un disco PAL e lo emetterà in formato NTSC.

Multi – Selezionare questo se la TV collegata è compatibile con entrambi NTSC e PAL (sistemi multipli). Il formato di uscita sarà corrispondente al segnale video del disco.

- ⑤ Selezionare una voce e premere **OK**.

Suggerimenti di aiuto:

- **Prima di modificare l'impostazione TV Standard corrente, assicurarsi che il televisore supporti il sistema 'TV Standard selezionato'.**
- **Se sul televisore non è presente un'immagine corretta, attendere per 15 secondi il ripristino automatico.**



Italiano

SUGGERIMENTI: Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Come incominciare

Operazione 3: Come impostare le preferenze di lingua

Si possono selezionare le impostazioni della lingua preferita in modo che questo sistema DVD automaticamente passa alla propria lingua ogni qualvolta si carica un disco.

Impostazione della lingua OSD

La lingua visualizzata sullo schermo per il menu di sistema sarà quella impostata dall'utente, indipendentemente dalle lingue utilizzate nei diversi dischi.




Italiano

- 1 Premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere **▶** per selezionare {GENERAL SETUP PAGE} (PAG. SELEZ.Z. GENERALE).
- 3 Premere **▲▼** per evidenziare {OSD LANGUAGE} (Lingua OSD) e premere **▶**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua e premere **OK**.

Impostazione di Audio, Sottotitoli e lingua Menu Disco

È possibile selezionare la lingua preferita o la colonna sonora dall'audio nonché le lingue per i sottotitoli e per il menu del disco. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, l'impostazione di default del disco viene usata al suo posto.

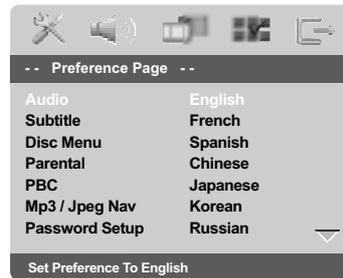

- 1 Premere **STOP** due volte e quindi premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere ripetutamente **▶** per selezionare {PREFERENCE PAGE} (IMPOST. PREFERENZE).
- 3 Premere **▲▼** per evidenziare una delle seguenti opzioni alla volta, quindi premere **▶**.
 - 'Audio' (Lingua audio)
 - 'Subtitle' (Sottotitoli)
 - 'Disc Menu' (Menu disco)
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua e premere **OK**.

Se la lingua desiderata non è nella lista, selezionare {OTHERS} (Altro)
Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** dal telecomando per digitare il codice della lingua a 4 cifre 'XXXX' (vedi pagina 258 "Codice Lingua") e premere **OK** per confermare.

- 5 Ripetere operazioni da 3 a 4 per le altre impostazioni.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere **◀**.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Operazioni del disco

IMPORTANTE !

- Se l'icona d'inibizione (ø) appare sullo schermo della TV quando si preme un tasto, significa che la funzione non è disponibile sul corrente disco o al corrente momento.
- A seconda del DVD o del CD Video, alcune operazioni possono essere diverse o limitate.
- Non esercitare nessuna pressione sulla piastra del disco o poggiarvi altri oggetti oltre al disco sulla relativa piastra. Facendo questo si causerebbero dei cattivi funzionamento del lettore del disco.

Dischi riproducibili

Il lettore di DVD riprodurrà:

- Dischi DVD (Digital Versatile Discs)
- CD Video (VCD)
- CD Super Video (SVCD)
- CD Super Audio (SACD)
- Dischi Versatile digitali finalizzati + registrabili [riscrivibili] (DVD+R[W])
- Dischi compatti (CD)
- Dischi MP3/WMA, Dischi Picture (Kodak, JPEG) su CD-R(W):
 - Formato JPEG/ISO 9660.
 - Display di 30 caratteri massimo.
 - Frequenze di campionatura supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Velocità di trasferimento supportata: 32-256 kbps (MPEG-1), 8-160kbps (MPEG-2) velocità di trasferimento variabile
- Dischi MPEG-4 su CD-R[W]:
 - Semplice profilo
 - Semplice profilo avanzato (640-480)
- Disco DivX® su CD-R[W] e DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x e 5.x
 - Riproduzione Q-pel accurate motion compensation e Global Motion Compensation (GMC)



Codici di regione

I DVD devono essere etichettati per tutte le regioni (**ALL**) oppure per **Regione 2** per poterli riprodurre su questo lettore di DVD. Non è possibile riprodurre dischi etichettati per altre regioni.



Suggerimenti di aiuto:

- Non potrebbe essere possibile riprodurre CD-R/W o DVD-R/W in tutti i casi a causa del tipo del disco o la condizione della registrazione.
- Se si incontrano delle difficoltà nel riprodurre certi dischi, togliere il disco e provarne un altro. Dischi non formattati correttamente non verranno riprodotti su questo lettore di DVD.

Come riprodurre dischi

- 1 Collegare i cavi di alimentazione del lettore di DVD e della TV (ed eventualmente del sistema stereo o del ricevitore AV) ad una presa murale.
- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video d'ingresso (Vedere pagina 150 "Impostazione della TV").
- 3 Premere **STANDBY-ON** sul pannello frontale per accendere il lettore DVD.
→ Lo sfondo del DVD Philips viene visualizzato sullo schermo del televisore.
- 4 Premere una volta il pulsante **OPEN/CLOSE** ▲ per aprire la piastra del disco e caricarvi un disco, quindi premere lo stesso pulsante un'altra volta per chiudere la piastra del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto. Per dischi a doppio lato, caricare il disco col lato che si vuole riprodurre rivolto in alto.
- 5 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **PLAY** ►.
→ Se un menu di disco appare sulla TV, vedere la successiva pagina "Come utilizzare il menu del disco". (vedere pagina 165).
→ Se il disco è bloccato dal controllo parentale, bisogna digitare la password di sei cifre quando. (vedere pagina 179).

Italiano



Operazioni del disco

Comandi di base di riproduzione

A meno che si stato dichiarato al contrario, tutte le operazioni descritte sono basate sull'uso del telecomando. Alcune operazioni possono essere effettuate utilizzando il menu del Sistema di DVD.

Interruzione della riproduzione

- 1 Durante la riproduzione premere **PAUSE II**.
→ La riproduzione si interrompe ed il suono verrà silenziato.
- 2 Per ritornare alla riproduzione normale, premere **PLAY ►**.

Selezione di un brano/ capitolo

- Premere **◀◀ / ▶▶** oppure utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare un numero di brano/capitolo.
→ Se la funzione di ripetizione è stata impostata, premendo **◀◀ / ▶▶** ripete lo stesso brano/capitolo.

Ricerca avanti/indietro

- Premere e tenere premuto **◀ / ▶** quindi premere **PLAY ►** per riprendere la normale riproduzione.
→ Durante la ricerca, premendo di nuovo **◀ / ▶** si aumenterà la velocità di ricerca.

Come arrestare la riproduzione

- Premere **■**.

Selezione delle varie funzioni di ripetizione/ shuffle

Ripetere modalità di riproduzione

- Durante la riproduzione di un disco, premere **REPEAT** in continuazione per scegliere una modalità di riproduzione.

CAPITOLO (DVD)

- Per ripetere la riproduzione del capitolo corrente.

BRANO/TITOLO (CD/SVCD/VCD/DVD)

- Per ripetere la riproduzione del brano (CD/VCD) / titolo (DVD) corrente.

TUTTO

- Per ripetere la riproduzione dell'intero disco o di tutti i brani programmati.

Suggerimenti di aiuto:

- Per VCD, se la modalità PBC è attiva, la ripetizione della riproduzione non è possibile.

Ripetizione di una sezione

- 1 Mentre si sta riproducendo un disco, premere **REPEAT A-B** sul telecomando dal punto d'inizio.
- 2 Premere **REPEAT A-B** di nuovo al punto per terminare la sezione.
→ I punti A e B possono essere impostate all'interno dello stesso capitolo/brano.
→ La sezione quindi si ripete in continuazione.
- 3 Premere **REPEAT A-B** di nuovo per riprendere la normale riproduzione.



SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.



Operazioni del disco

Operazioni per la riproduzione video (DVD/VCD/SVCD)

Come utilizzare il menu del disco

A seconda del disco, un menu potrebbe visualizzarsi sullo schermo della TV una volta caricato il disco.

Per selezionare una funzione di riproduzione o una voce

- Utilizzare ◀▶▲▼ oppure la **tastierina numerica (0-9)** dal telecomando, quindi premere ▶ per iniziare la riproduzione.

Per accedere al menu o rimuoverlo

- Premere **DISC MENU** sul telecomando.

Zoom immagine

Questa funzione consente d'ingrandire l'immagine sullo schermo della TV e farne una panoramica.

- 1 Durante la riproduzione di un disco, premere **ZOOM** ripetutamente per selezionare il fattore d'ingrandimento.
→ Utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per visualizzare altre zone dell'immagine.
→ La riproduzione continua.
- 2 Premere più volte il tasto **ZOOM** per tornare alle dimensioni originali.

Come continuare la riproduzione dall'ultimo punto di arresto

La ripresa della riproduzione degli ultimi 5 dischi è possibile, anche se il disco è stato espulso.

- 1 Caricare uno degli ultimi 5 dischi.
→ Si visualizza "LORD".
- 2 Premere ▶ ed il disco viene riprodotto dall'ultimo punto in cui è stato arrestato.

Per annullare la modalità di ripresa

- Nella modalità di stop, premere nuovamente ■.

Suggerimenti di aiuto:

- L'opzione riprendi potrebbe non essere disponibile su alcuni dischi.

Riproduzione al rallentatore

- 1 Premere ▲▼ durante la riproduzione per selezionare la velocità desiderata: 1/2, 1/4, 1/8 oppure 1/16 (indietro o avanti).
→ L'uscita audio viene disattivata.
- 2 Per ritornare alla riproduzione normale, premere **PLAY** ▶.



Suggerimenti di aiuto:

- La funzione di riproduzione al rallentatore all'indietro non è disponibile su VCD/SVCD.

Utilizzo del menu OSD

Il menu OSD visualizza l'informazione della riproduzione del disco (ad esempio, il titolo o il numero del capitolo, il tempo trascorso, la lingua audio/ dei sottotitoli); un numero di operazioni può essere effettuato senza interrompere la riproduzione del disco.

- 1 Mentre si riproduce un disco, premere **DISPLAY**.
→ Una lista delle informazioni disponibili del disco appare sullo schermo della TV.

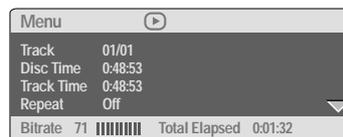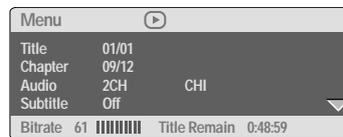

- 2 Premere ▲▼ per visualizzare le informazioni e premere **OK** per accedere.
- 3 Premere ▶ o **OK** per selezionare un'opzione.
- 4 Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare il numero/ l'orario o premere ▲▼ per fare la selezione.
→ La riproduzione cambierà all'orario prescelto oppure al titolo/ capitolo/ brano selezionato.



SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.



Operazioni del disco

Speciali funzioni DVD

Riproduzione di un disco

- 1 Premere **DISC MENU**.
→ Il menu di titolo del disco appare sullo schermo della TV.
- 2 Utilizzare **▲▼◀▶** oppure la **tastierina numerica (0-9)** per selezionare un'opzione di riproduzione.
- 3 Premere **OK** per confermare.

Angolo della videocamera

- Premere **ANGLE** ripetutamente per selezionare l'angolo diverso desiderato.

Cambio della lingua audio

- Premere **AUDIO** ripetutamente per selezionare le lingue audio diverse.

Cambio del canale audio

Per VCD

- Premere **AUDIO** per selezionare i canali audio disponibili sul disco (MONO SINISTRO, MONO DESTRO o MONO MIX o STEREO).

Sottotitoli

- Premere **SUBTITLE** ripetutamente per selezionare le lingue diverse dei sottotitoli.

Speciali funzioni VCD e SVCD

Controllo riproduzione (PBC)

Per VCD con la funzione di Controllo di Riproduzione (PBC) (solamente versione 2.0)

- Premere **DISC MENU** per passare da 'PBC ON' (PBC attivo) e 'PBC OFF' (PBC disattivo).
→ Se si seleziona 'PBC ON' (PBC attivo), il menu del disco (se disponibile) si visualizzerà sullo schermo della TV.
→ Utilizzare il **◀◀ / ▶▶** per evidenziare la selezione e oppure utilizzare la tastierina numerica (0-9) per selezionare l'opzione di riproduzione.
- Durante la riproduzione, premendo **RETURN/TITLE** si ritornerà allo schermo del menu (se PBC è attivo).

Per saltare il menu indice e avviare la riproduzione dall'inizio,

- Premere il tasto **DISC MENU** sul telecomando per disattivare la funzione.

Funzione anteprima

La funzione di anteprima consente di ridurre l'immagine di 6 brani quanto basta per visualizzarli su una singola schermata.

- 1 Premere **PREVIEW**.
→ Il menu di anteprima compare sullo schermo del televisore.

Select Digest Type:

Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

(DVD, esempio)

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

(Video CD, esempio)

Italiano


SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.



Operazioni del disco

- 2 Premere **▲▼** per selezionare il tipo di **PREVIEW**, quindi premere **OK**.
→ L'immagine di ciascun segmento compare sullo schermo.

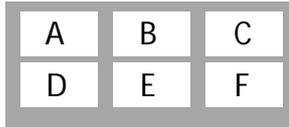

(esempio del display delle 6 immagini sommario)

- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un brano e inserire il numero del brano selezionato utilizzando il tastierino numerico (0-9), quindi premere **OK**.
→ La riproduzione si avvia automaticamente dal brano selezionato.
- Per CDDA (CD musicali)
→ Premere **PREVIEW** per ascoltare i primi 10 secondi di ciascun brano presente sul disco.

Riproduzione di Super Audio CD (SACD)

Esistono tre tipi di dischi SACD: a strato singolo, a doppio strato o ibridi. I dischi ibridi contengono sia gli strati Super Audio CD che quelli di un normale CD audio, ma lo strato SACD è riproducibile solo su questo lettore DVD.

- 1 Inserire un SACD.
→ Il menu del disco viene visualizzato sullo schermo televisivo.
- 2 La riproduzione si avvia automaticamente.
→ Se il SACD contiene tracce multicanale e stereo, le tracce multicanale verranno riprodotte per prime.
→ Per riprodurre le tracce stereo, utilizzare i tasti **▲▼** per effettuare la selezione dal menu del disco, quindi premere **PLAY ▶**.

Suggerimenti di aiuto:

- Il pulsante **SURROUND** non è utilizzabile durante la riproduzione di dischi SACD. Per informazioni su come accedere al menu del disco per selezionare le tracce multicanale o stereo.
- Impossibile programmare brani di dischi SACD.

Riproduzione di un disco DivX

Questo sistema DVD supporta la riproduzione di film DivX registrati su CD-R/RW dal PC (vedere pagina 171 per ulteriori informazioni).

- 1 Caricare un disco DivX.
→ Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **PLAY ▶**.
- 2 Se il film DivX contiene sottotitoli esterni, il menu sottotitoli viene visualizzato sullo schermo del televisore.
- In tal caso, premere il tasto **SUBTITLE** sul telecomando per attivare e disattivare la visualizzazione di sottotitoli.
 - Se i sottotitoli multilingue sono incorporati nel disco DivX, è possibile premere il tasto **SUBTITLE** per modificare la lingua sottotitoli durante la riproduzione.

Suggerimenti di aiuto:

- I file sottotitoli con le seguenti estensioni dei nomi di file (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) sono supportati ma non vengono visualizzati sul menu di navigazione dei file.
- Il nome del file sottotitoli deve essere lo stesso del file sottotitoli del film.

Italiano

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.



Operazioni del disco


Riproduzione di MP3/WMA/ MPEG-4/JPEG/Kodak Picture CD

IMPORTANTE !

Bisogna accendere la TV ed impostarla al corretto canale di entrata. (Vedere pagina 159 "Impostazione della TV").

Funzioni principali

- 1 Inserire un disco.
→ Il tempo di lettura del disco potrebbe superare i 30 secondi a causa della complessità della configurazione della directory/file.
→ Il menu del disco si visualizza sullo schermo della TV.
- 2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **PLAY** ►.

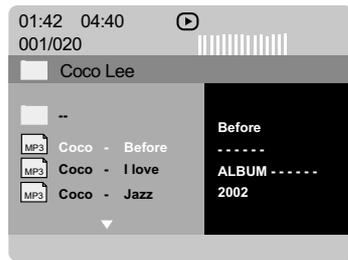

Selezione di una cartella e di un brano/ file

- 1 Premere ▲▼ per selezionare la cartella e premere **OK** per aprire la cartella.
 - 2 Premere ▲▼ per evidenziare un'opzione.
 - 3 Premere ◀◀ / ▶▶ per andare alla pagina precedente / successiva.
 - 4 Premere **OK** per confermare.
→ La riproduzione avrà inizio dal file selezionato fino alla fine della cartella.
- Per selezionare un'altra cartella dal disco corrente, premere ◀ per ritornare al menu di radice, quindi premere ▲▼ per effettuare la selezione e premere **OK** per confermare.

Durante la riproduzione si può:

- Premere ◀◀ / ▶▶ per selezionare un altro titolo/immagine nella corrente cartella.
- Premere **REPEAT** ripetutamente per accedere ai diversi 'Modi di Riproduzione'.
→ **FOLDER**: riproduce tutti i file presenti nella cartella selezionata.
→ **REPEAT ONE**: mantiene un'immagine JPEG sullo schermo o riproduce continuamente lo stesso file MP3/WMA.
→ **REPEAT FOLDER**: riproduce continuamente tutti i file della cartella selezionata.
→ **SHUFFLE**: riproduce in ordine casuale tutti i file della cartella selezionata.
- Premere || per interrompere temporaneamente la riproduzione.

Suggerimenti di aiuto:

- Non potrebbe essere possibile riprodurre alcuni dischi MP3/WMA/ JPEG/ DivX/ MPEG-4 a causa della configurazione e delle caratteristiche del disco o dello stato della registrazione.
- È normale che si verifichi un "salto" occasionale durante l'ascolto di dischi MP3/WMA.
- È possibile incontrare occasionale pixelazione durante la riproduzione di MPEG-4/DivX a causa della chiarezza dei contenuti digitali durante lo scaricamento da internet.
- Per dischi multi sessioni di formato diverso, sarà disponibile solo la prima sessione.

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.





Operazioni del disco

Funzioni speciali del disco immagini

IMPORTANTE !

Bisogna accendere la TV ed impostarla al corretto canale di entrata. (Vedere pagina 159 "Impostazione della TV").

- Caricare un disco di immagine (CD Kodak Picture, JPEG).
 - Per il disco Kodak, avrà inizio lo show di diapositive.
 - Per il disco JPEG, apparirà sullo schermo della TV il menu immagine. Premere ► per iniziare la riproduzione dello show di diapositive.

Funzione anteprima (JPEG)

La funzione mostra il contenuto della cartella corrente o dell'intero disco.

- 1 Premere il tasto **STOP** durante la riproduzione.
 - Sullo schermo della TV 12 immagini sommarie (thumbnails) vengono visualizzate.



- 2 Premere |◀◀ / ▶▶| per visualizzare le altre immagini nella pagina successiva o precedente.
- 3 Premere ◀▶ ▲ ▼ per evidenziarne una e premere **OK** per riprodurla.
- 4 Premere **DISC MENU** per passare al menu Picture CD.

Zoom immagine

- 1 Durante la riproduzione di un disco, premere **ZOOM** ripetutamente per selezionare il fattore d'ingrandimento.
- 2 Utilizzare i tasti ◀▶ ▲ ▼ per visualizzare l'immagine ingrandita.

Riproduzione con angolazioni multiple

- Durante la riproduzione, premere ▲ ▼ ◀▶ per ruotare l'immagine sullo schermo della TV.
 - ▲ tasto: capovolge l'immagine in verticale.
 - ▼ tasto: capovolge l'immagine in orizzontale.
 - ◀ tasto: ruota l'immagine in senso antiorario.
 - ▶ tasto: ruota l'immagine in senso orario.

Effetto scansione

- Premere il tasto **ANGLE** (Angolazione) più volte, per selezionare diversi effetti di scansione.
 - Vari effetti di scansione appaiono all'angolo superiore sinistro dello schermo della TV.

Riproduzione contemporanea di musica MP3/WMA e immagini JPEG

- 1 Caricare un disco MP3/WMA che contiene musica ed immagini.
 - Il menu del disco appare sullo schermo della TV.
- 2 Selezionare un brano MP3/WMA.
- 3 Durante la riproduzione della musica del MP3/WMA, selezionare una cartella di immagini dallo schermo della TV e premere **PLAY** ▶.
 - I file di immagini verranno riprodotti uno dopo l'altro fino alla fine della cartella.
- 4 Per abbandonare la riproduzione simultanea premere ■ e in seguito **DISC MENU**.

Suggerimenti di aiuto:

- Alcuni file su dischi Kodak o JPEG potrebbero essere distorti durante la riproduzione a causa della configurazione e le caratteristiche del disco.

SUGGERIMENTI:

Le caratteristiche operative qui descritte non potrebbero essere adatte per alcuni dischi. Consultare sempre le istruzioni fornite con i dischi.




Opzioni del menu di setup del sistema

L'impostazione di questo DVD viene effettuato tramite la TV, che consente di personalizzare l'apparecchio DVD secondo le proprie particolari esigenze.

Menu Setup generale

- 1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere ◀▶ per selezionare {GENERAL SETUP PAGE} (PAG. SELEZ.Z. GENERALE).
- 3 Premere **OK** per confermare.

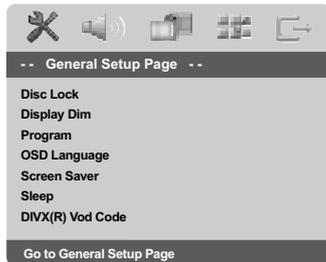

Attenuazione del pannello di visualizzazione del lettore

È possibile selezionare diversi livelli di luminosità per lo schermo del display.

- 1 Nella 'PAG. SELEZ.Z. GENERALE', premere ▲▼ per evidenziare {DISPLAY DIM} (DIM Display), quindi premere ▶.

100% – Selezionare questa opzione per completa luminosità.

70% – Selezionare questa opzione per media luminosità.

40% – Selezionare questa opzione per attenuare il display.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Programma (non disponibile per Picture CD/MP3/WMA)

I contenuti del disco possono essere riprodotti nell'ordine desiderato, programmando l'ordine dei brani da riprodurre. Si possono memorizzare fino a 20 brani.

- 1 Nella 'PAG. SELEZ.Z. GENERALE', premere ▲▼ per evidenziare {PROGRAM} (Programma), quindi premere ▶ per selezionare {INPUT MENU} (INSER. MENU).

- 2 Premere **OK** per confermare.



Inserimento del brano/capitolo desiderato

- 3 Inserire un numero di brano/capitolo valido tramite il **tastierina numerica (0-9)**.
- 4 Utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per spostare il cursore nella posizione successiva prescelta.
→ Se il numero del brano/capitolo è superiore a dieci, premere ▶▶▶ per aprire la pagina successiva e continuare la programmazione oppure,
→ Utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per evidenziare il tasto {NEXT} (Avanti), quindi premere **OK**.
- 5 Ripetere le operazioni 3~4 per digitare un altro numero di brano/ capitolo.

Come bloccare/sbloccare il DVD per la visualizzazione

Non tutti i DVD sono classificati o codificati dai loro fabbricanti. Si può impedire la riproduzione di qualsiasi DVD bloccandolo sbloccandolo, senza tener conto della sua classificazione. Il sistema DVD può memorizzare le impostazioni per 40 dischi.

- 1 Nella 'PAG. SELEZ.Z. GENERALE', premere ▲▼ per evidenziare {DISC LOCK} (Blocca Disco), quindi premere ▶.

LOCK (Blocca)

Selezionare questa funzione per bloccare la riproduzione del disco corrente. Successivo accesso ad un disco bloccato richiede la password di se cifre. La password di default è '136900' (vedere la pagina 179 "Come cambiare la password")

UNLOCK (Sblocca)

Selezionare questa funzione per sbloccare il disco e consentire ulteriore riproduzione.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Opzioni del menu di setup del sistema

Esclusione di un brano/capitolo

- Utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per spostare il cursore sul brano/capitolo che si desidera escludere.
- Premere **OK** per escludere il brano/capitolo dal menu Programma.

Riproduzione brani

- Dopo aver completata la programmazione, utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per spostare il cursore sul pulsante {START} (Inizia) e premere **OK**.
→ Il lettore DVD comincerà la riproduzione dei brani selezionati nella sequenza programmata.

Uscire dalla riproduzione di un programma

- Nel menu 'Programma', utilizzare i tasti ◀▶▲▼ per spostare il cursore sul pulsante {EXIT} (ESC) e premere **OK**.

Impostazione della lingua OSD

Questo menu contiene varie opzioni di lingua di visualizzazione sullo schermo. Per i dettagli, consultare la pagina 162.

Salvaschermo – attivazione/ disattivazione

Lo screensaver impedisce che il display della TV venga danneggiato.

- Nella 'PAG. SELEZ. Z. GENERALE', premere ▲▼ per evidenziare {SCREEN SAVER} (salvaschermo), quindi premere ▶.

ON (Attivo)

Selezionare questa opzione se si desidera spegnere lo schermo della TV quando la riproduzione del disco viene arrestata o interrotta per oltre 15 minuti.

OFF (Disattivo)

Selezionare questa per disattivare la funzione di salvaschermo.

- Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Timer di spegnimento

La funzione di spegnimento consente di spegnere il lettore DVD automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito.

- Nella 'PAG. SELEZ. Z. GENERALE', premere ▲▼ per evidenziare {SLEEP} (Timer di spegnimento), quindi premere ▶.

15 Mins

Spegne il lettore DVD dopo 15 minuti.

30 Mins

Spegne il lettore DVD dopo 30 minuti.

45 Mins

Spegne il lettore DVD dopo 45 minuti.

60 Mins

Spegne il lettore DVD dopo 60 minuti.

OFF

Disattiva la funzione di spegnimento automatico.

- Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Codice di registrazione DivX® VOD

Philips fornisce all'utente un codice di registrazione DivX® VOD (Video On Demand) che consente di noleggiare e acquistare video tramite il servizio DivX® VOD. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.divx.com/vod.

- Nella 'PAG. SELEZ. Z. GENERALE', premere ▲▼ per evidenziare {DIVX(R) VOD CODE}, quindi premere ▶.
→ Viene visualizzato il codice di registrazione.

- Premere **OK** per uscire.

- Utilizzare il codice di registrazione per acquistare o noleggiare video tramite il servizio DivX® VOD all'indirizzo www.divx.com/vod. Seguire le istruzioni e scaricare il video su un CD-R/RW per riprodurlo su questo lettore DVD.

Suggerimenti di aiuto:

- Tutti i video scaricati tramite il servizio DivX® VOD possono essere riprodotti soltanto su questo lettore DVD.
- La funzione di ricerca temporale non è disponibile durante la riproduzione di film DivX®.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.






Opzioni del menu di setup del sistema

Menu Audio Setup

- 1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere ◀▶ per selezionare {AUDIO SETUP PAGE} (PAG. IMPOST. AUDIO).
- 3 Premere **OK** per confermare.

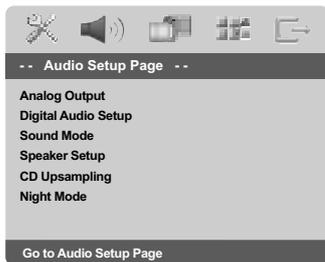

Uscita analogica

Impostare l'uscita analogica in modo da corrispondere alla capacità di riproduzione del lettore DVD. A questa funzione si può accedere anche mediante il pulsante **SURROUND** del telecomando.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. AUDIO' premere ▲▼ per evidenziare {ANALOG OUTPUT} (Uscita Analogica), quindi premere ▶.

STEREO

Selezionando questa funzione per cambiare l'uscita del canale a stereo che emette il suono solo dai due altoparlanti anteriori e dal subwoofer.

LT/RT

Selezionare quest'opzione se il lettore di DVD è collegato ad un decodificatore Dolby Pro Logic.

V SURR

Consente al lettore DVD di utilizzare effetti audio di virtual surround.

MULTI-CHANNEL (Multi-Canali)

Selezionando questa attiva l'uscita del canale multiplo.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Impost. audio digitale

Le opzioni presenti sono: 'Digital Output' (Uscita digitale) e 'LPCM Output' (Uscita LPCM).

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. AUDIO' premere ▲▼ per evidenziare {DIGITAL AUDIO SETUP} (Impost. audio digitale), quindi premere ▶.
- 2 Premere i tasti ▲▼ per selezionare un'opzione.
- 3 Accedere al sottomenu premendo il tasto ▶.
- 4 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Uscita digitale

Impostare l'uscita digitale secondo i collegamenti del componente audio opzionale.

- **Off**: consente di disattivare l'uscita digitale.
- **All** (Tutte): Se il DIGITAL AUDIO OUT è stato collegato ad un decodificatore/ ricevitore multi canale.
- **PCM Only** (Solo PCM): Solamente se il ricevitore non è in grado di decodificare un audio multi canale.

Suggerimenti di aiuto:

- Se la funzione DIGITAL OUTPUT è impostata su ALL, tutte le impostazioni audio, fatta eccezione per MUTE, risulteranno non valide.

Uscita LPCM

Se si collega il lettore DVD a un ricevitore compatibile PCM tramite i terminali digitali, ad esempio coassiali ecc., potrebbe essere necessario selezionare l'impostazione Uscita LPCM. I dischi sono registrati a una determinata velocità di campionamento. Maggiore è tale velocità, migliore risulta la qualità del suono.

- **48kHz**: Riproduzione di un disco registrato alla velocità di campionamento di 48 kHz.
- **96kHz**: Un disco registrato alla frequenza di aggiornamento di 96 kHz può essere riprodotto solamente in modalità Stereo-Classic [flat].

Suggerimenti di aiuto:

- L'uscita LPCM può essere selezionata solo è attivata la modalità PCM.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Opzioni del menu di setup del sistema

Modalità suono

Le opzioni incluse nella funzione Sound Mode Setup (Impostazione modalità suono) sono: 'Equalizer' (Equalizzatore) e '3D'.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. AUDIO' premere ▲▼ per evidenziare {SOUND MODE} (Modalità audio), quindi premere ►.
- 2 Premere i tasti ▲▼ per selezionare un'opzione.
- 3 Accedere al sottomenu premendo il tasto ►.
- 4 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Equalizzatore

Selezionare la voce che corrisponde al tipo di musica riprodotta. Le preselezioni Sound Mode regolano le bande di frequenza dell'audio per ottimizzare l'ascolto della musica preferita.

→ Per i dischi audio: Classic (Classica), Jazz, Rock e Digital (Digitale)

→ Per i dischi video: Drama (Drammatico), Concert (Concerto), Action (Azione) e Sci-Fic (Fantascienza)

3D

Questa funzione offre un audio virtual surround con solo due altoparlanti.

→ Off (Disattivato), Living Room (Soggiorno), Hall (Sala), Arena (Anfiteatro) e Church (Chiesa)

Impostazioni casse

Questo menu contiene opzioni per configurare l'uscita audio in modo da consentire al sistema di altoparlanti di riprodurre un audio surround di qualità elevata. Per ulteriori dettagli, vedere pagine 180-181.

Campionatura potenziata CD

Questa caratteristica consente di convertire il CD di musica ad un più elevato livello di campionatura utilizzando un'elaborazione dei segnali digitali sofisticata per una migliore qualità di suono.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. AUDIO' premere ▲▼ per evidenziare {CD UPSAMPLING} (Aum. Campion.), quindi premere ►.

OFF (Disattivo)

Selezionare questa opzione per disattivare il potenziamento di campionatura del CD.

88.2 kHz (X2)

Selezionare questa opzione per convertire il valore di campionatura dei CD a due volte quella dell'originale.

176.4 kHz (X4)

Selezionare questa opzione per convertire il valore di campionatura dei CD a quattro volte quella dell'originale.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Suggerimenti di aiuto:

– La funzione CD upsampling può essere utilizzata solamente durante l'impostazione dell'uscita stereo.

Modalità notte – attivazione/ disattivazione

Quando la modalità notte è attivata, la riproduzione ad alto volume viene attenuata e la riproduzione a basso volume viene elevata ad un livello udibile. Questa funzione è utile per guardare il vostro film di azione preferito senza disturbare nessuno durante la notte.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. AUDIO' premere ▲▼ per evidenziare {NIGHT MODE} (modalità notte), quindi premere ►.

ON (Attivo)

Selezionare questa funzione per livellare il volume. Questa funzione è disponibile soltanto per film con modalità Dolby Digitale.

OFF (Disattivo)

Selezionare questa funzione se si vuole godere il suono surround con la sua dinamica gamma.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.


173



Opzioni del menu di setup del sistema

Menu Setup Video

- 1 Nella modalità disco premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere ◀▶ per selezionare (VIDEO SETUP PAGE) (PAG. IMPOST. VIDEO).
- 3 Premere **OK** per confermare.

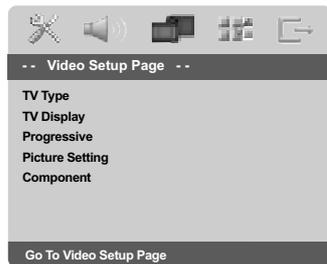

Tipo TV

Questo menu contiene le opzioni per selezionare il sistema di colori che corrispondono alla TV collegata. Per i dettagli, consultare la pagina 161.



Visual TV

Imposta il rapporto di aspetto del lettore di DVD secondo la TV a cui si è collegato. Imposta il rapporto di aspetto del lettore di DVD secondo la TV a cui si è collegato. Il formato che si seleziona deve essere disponibile su disco. Nel caso contrario, le impostazioni per la dimensione della TV non avranno effetto sull'immagine durante la riproduzione.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. VIDEO' premere ▲▼ per evidenziare {TV DISPLAY} (Visual TV), quindi premere ▶.
- 2 Spostare il cursore premendo ▲▼ per evidenziare l'opzione selezionata.

4:3 Pan Scan

→ Se si dispone di una normale TV e si desidera che entrambi i lati vengano ritagliati o formattati in modo da essere adattati allo schermo della TV.



4:3 Letter Box

→ Se si dispone di una TV normale. In questo caso, una larga immagine con delle strisce nere viene visualizzata sulle porzioni superiore ed inferiore dello schermo della TV.



16:9

→ Se si dispone di una TV a schermo largo.



- 3 Selezionare una voce e premere **OK**.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Opzioni del menu di setup del sistema

Progressiva – attivazione/ disattivazione

In modalità scansione progressiva, la qualità dell'immagine è superiore e l'effetto sfarfallio ridotto. Funziona solo collegando le prese Y Pb Pr del lettore DVD al televisore che supporta un ingresso video progressivo. In caso contrario, il televisore visualizza un'immagine distorta. Per una corretta configurazione della scansione progressiva, vedere pagina 160.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. VIDEO' premere ▲ ▼ per evidenziare {PROGRESSIVE} (Progressiva), quindi premere ►.

OFF (Disattivo)

Consente di disattivare la funzione di scansione progressiva.

ON (Attivo)

Consente di attivare la funzione di scansione progressiva.

- 2 Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

→ Attenersi alle istruzioni visualizzate sul televisore per confermare le selezioni (se effettuate).

→ Se viene visualizzata una schermata distorta sul televisore, attendere 15 secondi per il ripristino automatico.

Impostazione immagine

Questo sistema DVD offre tre impostazioni di colori di immagine preprogrammate ed una impostazione personale che può essere definita personalmente.

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. VIDEO' premere ▲ ▼ per evidenziare {PICTURE SETTING} (Imp. Immagine), quindi premere ►.

STANDARD

Selezionare questa opzione per un'impostazione di colore standard.

BRIGHT (Luminoso)

Selezionando questa opzione, l'immagine della TV diventerà più luminosa.

SOFT (Morbido)

Selezionando questa opzione, l'immagine della TV diventerà più attenuata.

PERSONAL (Personale)

Selezionando questa opzione, il colore dell'immagine può essere personalizzato regolando la luminosità, il contrasto, la tinta ed il colore (saturazione).

- 2 Premere ▲ ▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.



SUGGERIMENTI:


Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.





Opzioni del menu di setup del sistema

- 3 Se si seleziona {PERSONAL} (Personale), procedere alle operazioni 4-7.
→ Il menu 'SETUP IMMAGINE PERSONALE' appare.

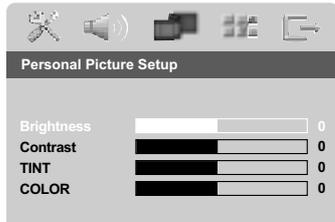

- 4 Premere ▲▼ per selezionare una delle seguenti opzioni:

BRIGHTNESS (Luminoso)

Aumenta il valore che darà più brillantezza all'immagine o viceversa. Selezionare zero (0) per un'impostazione media.

CONTRAST (Contrasto)

Aumenta il valore che darà più intensità all'immagine o viceversa. Scegliere zero (0) per bilanciare il contrasto.

TINT (Tinta)

Aumenta il valore che darà più oscurità all'immagine o viceversa. Selezionare zero (0) per un'impostazione media.

COLOUR (Saturazione)

Aumenta il valore che migliorerà il colore dell'immagine e viceversa. Scegliere zero (0) per bilanciare il colore.

- 5 Premere ◀▶ per regolare i valori di questi parametri secondo la preferenze personale.
6 Ripetere le operazioni 4-5 per regolare le caratteristiche del colore.
7 Premere **OK** per confermare.

Selezione di YUV/RGB

Questa impostazione consente di modificare l'uscita del segnale video da RGB (su scart) a Y Pb Pr (YUV).

- 1 Nella 'PAG. IMPOST. VIDEO' premere ▲▼ per evidenziare {COMPONENT}, quindi premere ▶.

YUV

Selezionare questa impostazione per la connessione Y Pb Pr.

RGB

Selezionare questa impostazione per la connessione Scart.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Avvertenza:

Se il lettore è impostato su Y Pb Pr (YUV), alcuni televisori potrebbero non sincronizzarsi correttamente con il lettore sul connettore SCART.

SUGGERIMENTI:


Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Opzioni del menu di setup del sistema

Pagina di preferenza

- 1 Premere due volte **■** per arrestare la riproduzione (se presente), quindi premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere **◀▶** per selezionare {PREFERENCE PAGE} (IMPOST. PREFERENZE).
- 3 Premere **OK** per confermare.

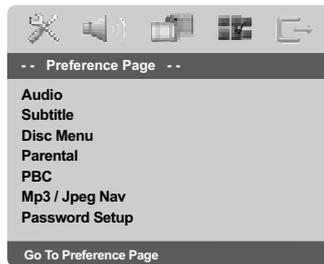


Impostazione di Audio, Sottotitoli e lingua Menu Disco

Questi menu contengono varie opzioni di lingua per audio, sottotitoli e menu del disco che possono essere registrate sul DVD. Per i dettagli, consultare la pagina 162.

Come limitare la riproduzione impostando il controllo parentale

Alcuni DVD potrebbero avere un livello di controllo parentale assegnato al completo disco o a certe scene contenute nel disco. Questa funzione consente un livello limite di riproduzione. i livelli di classificazione vanno da 1 a 8 e dipendono dalle normative del paese. Si può proibire la riproduzione di alcuni dischi non adatti per i bambini oppure riprodurre dei dischi con alternative scene.

- 1 Nella 'IMPOST. PREFERENZE' premere **▲▼** per evidenziare {PARENTAL} (Controllo Genitori), quindi premere **▶**.

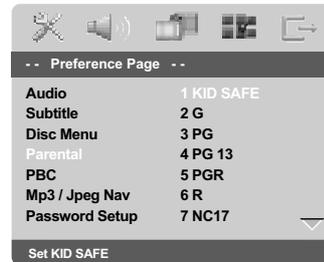

- 2 Premere **▲▼** per evidenziare un livello di classificazione del disco inserito e premere **OK**.
→ Per disattivare il controllo parentale e lasciare che tutti i dischi vengano riprodotti, selezionare {8 ADULT} (8 ADULTI).

Italiano

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere **◀**.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Opzioni del menu di setup del sistema

Come limitare la riproduzione impostando il controllo parentale - continua

- 3 Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare il codice di 6 cifre (vedere la pagina 179 "Come cambiare la password").
- Dei DVD classificati oltre il livello selezionato non verranno riprodotti a meno che non si digita la password a sei cifre o si seleziona un livello di classificazione superiore.

Suggerimenti di aiuto:

- Nei dischi VCD, SVCD, CD il livello non viene indicato e, di conseguenza, il controllo genitori non risulta possibile. Lo stesso accade con la maggior parte dei dischi DVD illegali.
- Alcuni DVD non sono codificati con una classificazione sebbene la classificazione del film è stampata sulla busta del disco. La caratteristica del livello di classificazione non funziona con tali dischi.

Controllo di riproduzione (PBC)

Questa funzione può essere impostata a Attivo o Disattivo solamente con iVCD (versione 2,0 solamente) con la funzione di controllo di riproduzione. Per i dettagli, consultare la pagina 166.

Navigatore MP3/ JPEG

Il navigatore MP3/ JPEG può essere impostato solamente se il disco è registrato con menu. Consente di selezionare menu diversi sul display per facile navigazione.

- 1 Nella 'IMPOST. PREFERENZE' premere ▲▼ per evidenziare {MP3/JPEG NAV} (NAV MP3/ JPEG), quindi premere ►.

WITHOUT MENU (Senza menu)

Selezionare questa opzione per visualizzare i file contenuti nel CD MP3/ Picture.

WITH MENU (Con menu)

Selezionare questa opzione per visualizzare solamente il menu della cartella del CD MP3/ Picture.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.



SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.




Opzioni del menu di setup del sistema

Come cambiare la password

La stessa password viene utilizzata per entrambi Controllo Genitori e Bloccaggio Disco. Digitare la password di sei cifre quando un suggerimento appare sullo schermo. La password di default è 136 900.

- 1 Nella 'IMPOST. PREFERENZE' premere ▲▼ per evidenziare {PASSWORD}, quindi premere ► per selezionare {CHANGE} (Modifica).

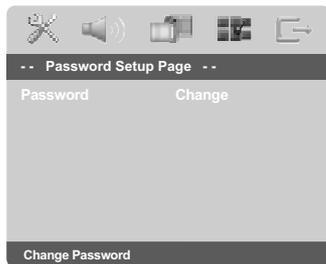

- 2 Premere **OK** per aprire il menu 'Password Change' (Modifica password).



- 3 Utilizzare la **tastierina numerica (0-9)** per digitare il vecchio codice di 6 cifre.
→ Quando si esegue questo per la prima volta, digitare '136 900'.
→ Se si dimentica la vecchia password di sei cifre, digitare '136 900'.
- 4 Digitare il nuovo codice a 6 cifre.
- 5 Digitare il nuovo codice a 6 cifre una seconda volta per confermare.
→ Il nuovo codice a 6 cifre entra in funzione.
- 6 Premere **OK** per confermare.

Impostazione del carattere dei sottotitoli DivX

È possibile impostare un tipo di carattere compatibile con i sottotitoli DivX registrati.

- 1 Nella 'IMPOST. PREFERENZE' premere ▲▼ per evidenziare {DivX SUBTITLE} (SOTTOTITOLI DivX), quindi premere ►.

STANDARD

Una lista standard di caratteri per i sottotitoli in inglese è disponibile in questo lettore DVD.

CYRILLIC (Cirillico)

Selezionare questa voce per visualizzare i sottotitoli in carattere cirillico.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione e premere **OK** per confermare.

Ripristino delle impostazioni originali

Impostando la funzione di DEFAULT ripristina tutte le opzioni e le impostazioni personali ai default di fabbrica eccetto la password del Controllo Parentale.

- 1 Nella 'IMPOST. PREFERENZE' premere ▲▼ per evidenziare {DEFAULT}, quindi premere ► per selezionare {RESET} (Ripristina).
- 2 Premere **OK** per confermare.
→ Tutte le voci nel menu d'impostazione vengono ripristinate all'impostazione di default.

Italiano

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere ◀.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Comandi del volume e dell'audio


Impostazione delle preferenze di lingua

Si possono selezionare le impostazioni della lingua preferita in modo che questo sistema DVD automaticamente passa alla propria lingua ogni qualvolta si carica un disco. Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, l'impostazione di default del disco viene usata al suo posto.

IMPORTANTE!

Le impostazioni degli altoparlanti sono disponibili solo sulle uscite audio multicanali. È anche possibile premere il tasto SURROUND sul telecomando per attivare la modalità multicanale.

- 1 Premere **STOP**, quindi premere **SYSTEM MENU**.
- 2 Premere ripetutamente **▶** per selezionare {AUDIO SETUP PAGE} (PAG. IMPOST. AUDIO).
- 3 Premere **▲▼** per evidenziare {SPEAKER SETUP} (Impos. Casse) e premere **▶**.

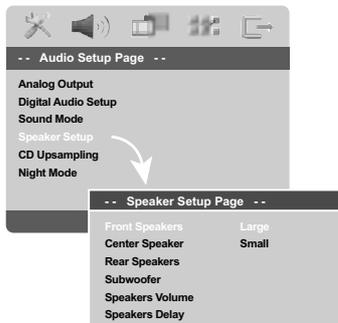

- 4 Accedere al sottomenu premendo il tasto **▶**.
- 5 Premere **▲▼** per evidenziare una delle seguenti opzioni alla volta, quindi premere **▶**.

{FRONT SPEAKERS, CENTER SPEAKER, REAR SPEAKERS} (Altoparlanti Anteriori, Altoparlanti Centrale, Altoparlanti Posteriori)
OFF (Spento) – nessun altoparlante collegato.
LARGE (Alta) – gli altoparlanti collegati possono emettere segnali a bassa frequenza inferiori a 120 Hz.

SMALL (Bassa) – gli altoparlanti collegati non possono emettere segnali a bassa frequenza inferiori a 120 Hz.


{SUBWOOFER}

ON (Attivato) – subwoofer collegato.

OFF (Disattivato) – nessun subwoofer collegato.


{SPEAKERS VOLUME} (Volume Cassa)

– Impostazione del livello di volume delle casse individuali (-6dB ~ +6dB).

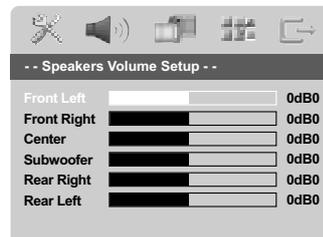

{SPEAKERS DELAY} (Ritardo Cassa)

– Impostazione del tempo di ritardo in relazione alla posizione/ distanza di ascolto per le casse centro e surround (1m ~ 10m).

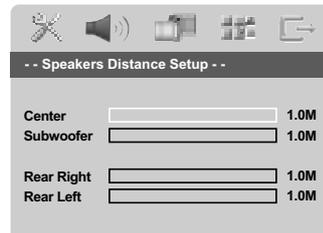

- 6 Usare **◀▶** per regolare le impostazioni di ogni altoparlante adatte per le esigenze del proprio ambiente.
- 7 Premere **OK** per confermare.

Suggerimenti di aiuto:

– Usare le impostazioni di ritardo più lunghe quando gli altoparlanti surround sono più vicino a chi ascolta degli altoparlanti anteriori.

– Il tono di testaggio viene generato automaticamente per aiutarvi a giudicare il livello del suono di ciascun altoparlante.

SUGGERIMENTI:

Per ritornare al menu precedente, premere **◀**.
Per eliminare il menu, premere **SYSTEM MENU**.



Comandi del volume e dell'audio

Selezione dell'audio surround

- Premere il tasto **SURROUND** sul telecomando per selezionare le modalità **MULTI-CANALE** o **STEREO**.
 - La disponibilità delle diverse modalità di audio surround dipende dal numero di altoparlanti utilizzati e dal tipo di audio disponibile sul disco.
 - Gli altoparlanti posteriori e centrali funzionano solo in modalità surround multicanale.
 - Le modalità di uscita audio disponibili per l'impostazione multicanale comprendono: Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) Surround e Dolby Pro Logic II.
 - Se riprodotti in modalità surround, le trasmissioni o le registrazioni stereo producono alcuni effetti del canale surround. Tuttavia, le sorgenti mono (audio a canale singolo) non riproducono alcun suono dagli altoparlanti posteriori.

Suggerimenti di aiuto:

- Il tasto **SURROUND** non è utilizzabile durante la riproduzione di dischi **SACD**. Per informazioni su come accedere al menu del disco per selezionare le tracce multicanale o stereo, vedere pagina 173.
- Se il menu di impostazione del sistema è attivato, non è possibile selezionare la modalità audio surround.

Selezione degli effetti sonori digitali

Selezionare un effetto sonoro digitale predefinito adatto al contenuto del disco o allo stile musicale che si desidera riprodurre.

- Premere il tasto **SOUND** per selezionare l'effetto sonoro disponibile.

Se si riproducono dischi video, è possibile selezionare:

CONCERT (Concerto), **DRAMA** (Drammatico), **ACTION** (Azione) o **SCI-FI** (Fantascienza).

Se si riproducono dischi musicali, è possibile selezionare:

ROCK, **DIGITAL** (Digitale), **CLASSIC** (Classica) o **JAZZ**.

Suggerimenti di aiuto:

- Per ottenere un'uscita audio piatta, selezionare **CONCERT** (Concerto) o **CLASSIC** (Classica).

Controllo del volume

Disattivazione temporanea del volume

- Premere il tasto **MUTE** sul telecomando.
 - La riproduzione continua senza audio e viene visualizzato il messaggio "MUTE".
 - Per ripristinare il volume, premere di nuovo il tasto **MUTE** o alzare il volume.

Italiano



Ricerca dei Guasti

AVVERTENZA

In nessuna circostanza bisogna tentare di riparare personalmente l'apparecchio; tali interventi annullano la garanzia. Non aprire l'apparecchio: pericolo di scossa elettrica.

In caso di guasto, prima di portare l'apparecchio a riparare, controllare i punti sottoelencati. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al proprio rivenditore o Philips presterà aiuto.

Problema	Soluzione
Assenza di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">Controllare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.Premere STANDBY ON sul pannello anteriore del sistema DVD per inserire l'alimentazione.
Assenza dell'immagine	<ul style="list-style-type: none">Consultare il manuale del TV per la selezione del corretto canale d'ingresso video. Cambiare canale TV fino a quando sullo schermo si visualizza DVD.Controllare che il televisore sia acceso.Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere pagina 160 per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:<ol style="list-style-type: none">Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.Premere OPEN/CLOSE per aprire il vassoio del disco.Premere e tenere premuto per alcuni secondi il tasto '1' sul telecomando.
Immagine distorta	<ul style="list-style-type: none">Alcune volte una piccola distorsione dell'immagine potrebbe apparire a seconda del disco che si riproduce. Questo non è un cattivo funzionamento.
Immagine completamente distorta o immagine in bianco e nero durante la riproduzione di DVD o CD video	<ul style="list-style-type: none">Collegare il lettore di DVD direttamente alla TV.Assicurarsi che il disco sia compatibile col DVD/ col lettore di DVD.Assicurarsi che lo standard TV del lettore DVD sia impostato affinché coincida con quello del disco e del televisore.
Assenza di audio o distorsione audio	<ul style="list-style-type: none">Regolare il volume.Controllare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
Assenza di audio sull'uscita digitale	<ul style="list-style-type: none">Controllare i collegamenti digitali.Assicurarsi che il ricevitore sia in grado di decodificare MPEG-2 o DTS. In caso contrario, verificare che l'uscita audio sia impostata su PCM.Controllare che il formato audio della lingua audio selezionata corrisponda alle potenzialità del ricevitore.
Assenza di audio e immagine	<ul style="list-style-type: none">Controllare che il cavo SCART sia collegato correttamente (vedere "Collegamento al televisore")

www.philips.com/support Visitare il sito per assistenza.





Ricerca dei Guasti

Problema	Soluzione
E' impossibile riprodurre il disco	<ul style="list-style-type: none">- DVD+R/DVD+RW/CD-R devono essere finalizzati al termine della masterizzazione, per risultare compatibili con un lettore.- Assicurarsi che il disco sia inserito con l'etichetta rivolta verso l'alto.- Controllare se il disco è difettoso provando un altro disco.- Se si registrano personalmente dischi Picture CD o CD MP3/WMA, assicurarsi che il disco contenga almeno 10 immagini o 5 brani MP3/WMA.- Codice area non corretto.
L'immagine si blocca temporaneamente durante la riproduzione	<ul style="list-style-type: none">- Controllare se sul disco sono presenti impronte/graffi e pulire con un panno morbido partendo dal centro e procedendo verso il bordo.
Quando si toglie il disco, il sistema non ritorna alla schermata di avvio	<ul style="list-style-type: none">- Resettare l'unità spegnendo e riaccendendo il lettore.
Il lettore non risponde al telecomando	<ul style="list-style-type: none">- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore posto sulla parte anteriore del lettore.- Ridurre la distanza dal lettore.- Sostituire le batterie del telecomando.- Inserire le batterie con le polarità corrette (segni +/-).
I pulsanti non funzionano	<ul style="list-style-type: none">- Per resettare completamente il lettore, scollegare il cavo di alimentazione AC dalla presa di alimentazione.
Il lettore non risponde ad alcuni comandi durante la riproduzione	<ul style="list-style-type: none">- Il disco potrebbe non consentire le operazioni. Fare riferimento alle istruzioni del disco.
Il lettore DVDVideo non legge i CD/DVD	<ul style="list-style-type: none">- Utilizzare un comune CD/DVD di pulizia per pulire la lente prima di fare riparare il lettore DVD Video.
Impossibile selezionare le voci dei menu	<ul style="list-style-type: none">- Premere STOP due volte prima di selezionare il menu System.- A seconda della disponibilità sul disco, alcune voci di menu non possono essere selezionate.
Non è possibile riprodurre il file di formato DivX	<ul style="list-style-type: none">- Controllare che il file DivX sia codificato nella modalità "Home Theatre" [Teatro Domestico] col codificatore DivX 5x.
Impossibile attivare o disattivare la scansione progressiva	<ul style="list-style-type: none">- Verificare che l'uscita del segnale video sia impostata su 'YUV'.
Assenza di suono durante la riproduzione di filmati DivX	<ul style="list-style-type: none">- Il lettore DVD potrebbe non supportare il codec audio.
Non è possibile ripetere i filmati in formato MPEG-4 o DivX	<ul style="list-style-type: none">- Verificare che le dimensioni dei filmati non superino le dimensioni del CD che si intende masterizzare.

www.philips.com/support Visitare il sito per assistenza.

183



Specifiche tecniche

STANDARD TV (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Numero di linee	625	525
Riproduzione	Multistandard	(PAL/NTSC)

PRESTAZIONI VIDEO

Video DAC	108MHz / 12bit
Uscita YPbPr	0.7 Vpp a 75 ohm
Uscita Video	1Vpp — 75 ohm
Uscita RGB (SCART)	0.7 Vpp a 75 ohm

FORMATO VIDEO

Compressione digitale	MPEG 2 per DVD, SVCD
	MPEG 1 per VCD
	MPEG-4/DivX

DVD	50Hz	60Hz
Risoluzione orizzontale	720 pixel	720 pixel
Risoluzione verticale	576 righe	480 righe
VCD	50Hz	60Hz
Risoluzione orizzontale	352 pixel	352 pixel
Risoluzione verticale	288 righe	240 righe

FORMATO AUDIO

Digitale	Mpeg/ AC-3/	Digitale compresso
	PCM	
		16, 20, 24 bits
		fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256
		kbps e variabile
		fs bit rate, 32, 44.1,
		48 kHz

Stereo analogico
 Mixaggio compatibile Dolby Surround da audio multicanale
 Dolby Digital
 Dolby Pro Logic II
 Audio 3D per 5.1 canali virtuali su 2 altoparlanti

PRESTAZIONI AUDIO

Convertitore DA	24bit, 192kHz	
DVD	fs 96 kHz	4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
Segnale-disturbo (1KHz)	> 100 dB	
Gamma dinamica (1KHz)	> 90 dB	
Crosstalk (1KHz)	> 100 dB	
Distorsione armonica totale (1KHz)	> 85 dB	
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

COLLEGAMENTI

Uscita Scart	Presa di peritelevisore
Uscita Y Pb Pr	3x Cinch (verde, blu, rosso)
Uscita Video	Cinch (giallo)
Uscita Audio (sinistra+destra)	Cinch (bianco/rosso)
Uscita Digitale	1 coassiale
	IEC60958 per CDDA / LPCM
	IEC61937 per MPEG 1/2,
	Dolby Digital

Uscita analogica a 6 canali

Audio anteriore L/R	Cinch (bianco/rosso)
Audio posteriore L/R	Cinch (bianco/rosso)
Audio centrale	Cinch (blu)
Audio subwoofer	Cinch (nero)

CABINET

Dimensioni (l x p x a)	435 x 37 x 265 mm
Peso	Circa 2,0 kg

CONSUMO ENERGETICO

Alimentazione	230V; 50 Hz
Consumo	< 10 W
Consumo energetico in modalità Standby	< 0.8 W

Specifications subject to change without prior notice





Glossario

Analogico: Suono che non è stato convertito in numeri. Il suono analogico varia, mentre il suono digitale dispone di specifici valori numerici. Questi jack inviano l'audio attraverso due canali, il sinistro ed il destro.

Canali multipli: Il DVD è stato ideato in modo da costituire ogni brano in un campo di suono. Canale multiplo si riferisce ad una struttura di brani di suono di tre o più canali.

Capitolo: Sezioni di un'immagine o un pezzo di musica su di un DVD che siano più piccoli dei titoli. Un titolo è composto da diversi capitoli. Ad ogni capitolo viene assegnato un numero di capitolo che consente di individuare quello desiderato.

Codice regionale: Un sistema per permettere che il disco venga riprodotto solamente nella regione indicata in precedenza. Quest'apparecchio riprodurrà solamente dischi degli stessi codici di regione. Il codice di regione dell'apparecchio si trova sul retro del pannello. Alcuni dischi sono compatibili con più di una regione (o tutte le regioni ALL).

Controllo parentale: Una funzione del DVD di limitare la riproduzione del disco secondo l'età degli utenti secondo il livello di classificazione vigente in ogni paese. Le limitazioni variano da disco a disco; quando attivata, la riproduzione verrà impedita se il livello del software è superiore del livello impostato per l'utente.

Digitale: Suono che è stato convertito in valori numerici. Il suono digitale è disponibile quando si usano i jack DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL o OPTICAL. Questi jack inviano l'audio attraverso canali multipli, invece che attraverso solo due canali come si fa per quello analogico.

DivX 3.11/4.x/5.x: Il codice DivX (brevetto in corso d'approvazione) è una tecnologia di compressione del video basato su MPEG-4, sviluppata da DivXNetworks, Inc., capace di comprimere video digitale a dimensioni sufficientemente piccole per essere trasportato su internet, mantenendo un'alta qualità visuale.

Dolby Digital: Un sistema di suono surround sviluppato dai Dolby Laboratories che contiene fino a sei canali di audio digitale (sinistro e destro anteriore, sinistro e destro surround, centrale e subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Questo è un sistema di suono surround, ma è diverso dal Digitale Dolby. I formati sono stati sviluppati da aziende diverse.

Jack AUDIO OUT: Jack sul retro del sistema DVD che inviano l'audio ad un altro sistema (TV, stereo, ecc).

Jack di uscita video del componente: Jack sul retro del sistema DVD che invia segnali video di alta qualità ad una TV che abbia video d'ingresso video del componente (R/G/B, Y/Pb/Pr, ecc.).

Jack VIDEO OUT: Il jack sul retro del sistema DVD che invia segnali video alla TV.

JPEG: Un formato di immagine fissa digitale molto comune. un sistema di compressione di dati di un'immagine fissa proposta dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da piccole diminuzioni della qualità dell'immagine malgrado il rapporto di alta compressione.

Menu del disco: Una visualizzazione su schermo preparata per consentire la selezione di immagini, suoni, sottotitoli, angoli multipli, ecc. Registrati su di un DVD.

MP3: Un formato di file con un sistema di compressione di dati di suono. "MP3" è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Utilizzando il formato MP3, un CD-R o CDRW può contenere circa 10 volte il volume di dati capaci da un CD normale.

PBC - Comando della riproduzione: Si riferisce al segnale programmato sui CD video o SVCD per il controllo della riproduzione. Utilizzando schermi di menu registrati su di un CD Video o SVCD che supporta PBC, si può godere il tipo interattivo di software come pure software che dispongono di una funzione di ricerca.

PCM (Modulazione Codice Impulso) Un sistema per convertire segnali di suono analogici a segnali digitali per successivo processo, senza compressione di dati usata nella conversione.

Progressive Scan (Scansione progressiva): Visualizza tutte le righe orizzontali di un'immagine contemporaneamente, come un frame di segnale. Questo sistema può convertire il video interfacciato dal DVD in formato progressivo per il collegamento a un display progressivo. In questo modo la risoluzione in verticale viene drasticamente aumentata.

Rapporto dell'aspetto: Il rapporto tra dimensioni verticali ed orizzontali di un'immagine visualizzata. Il rapporto orizzontale contro verticale di TV convenzionali è di 4:3, e quello a schermo largo è di 16:9.

Titolo: La più lunga sezione della caratteristica di immagine o di musica su DVD, musica, ecc. In software video, oppure l'intero album in software audio. Ad ogni capitolo viene assegnato un numero di titolo che consente di individuare quello desiderato.

Surround: Un sistema per la creazione di campi di suono tridimensionale pieno di realismo disponendo altoparlanti multipli attorno a chi ascolta.

Velocità di trasferimento dati bit: La quantità di dati utilizzati per mantenere una determinata lunghezza di musica; misurata in kilobit per secondi o kbps. Oppure, la velocità in cui si registra.

Generalmente più alta la velocità di trasferimento maggiore è la velocità di registrazione, migliore è la qualità del suono. Tuttavia, le velocità di trasferimento più elevate usano più spazio su di un disco.

