

Registreerige oma toode ja saate meiepoolset tuge veebiaadressil
www.philips.com/welcome

CD 255
SE 255




Telefon- ja automaatvastaja

Hoiatus

Kasutage ainult taaslaetavaid patareisid.

Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

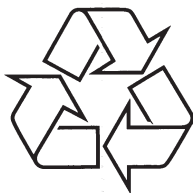

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

1	Oluline	3
1.1	Voolunõuded	3
1.2	Kinnitus	4
1.3	GAP standardse nõusoleku kasutamine	4
1.4.	Ümbertöötlemine ja äraviskamine	4
1.5.	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")	5
2	Teie telefon	6
2.1.	Mis on karbis?	6
2.2	Ülevaade Teie telefonist	7
2.3	Ekraaniikoonid	9
2.4	Ülevaade baasjaamast.....	10
3	Alustamine	11
3.1	Baasjaama ühendamise	11
3.2	Telefoni installeerimine	12
3.2.1	Patareide installeerimine	12
3.2.2	Patareide laadimine	12
3.4	Tervitusrežiim	12
3.4	Multipakkide kasutamine	13
3.5	Menüü struktuur	14
4	Telefoni kasutamine	17
4.1	Kõne tegemine	17
4.1.1	Eelvalimine	17
4.1.2	Otsene valimine.....	17
4.1.3	Helistage korduvvalimise nimekirjast	17
4.1.4	Helistage kõneregistrist.....	17
4.1.5	Helistage telefoniraamatust	17
4.1.6	Kõne ajal telefoniraamatust numbri otsimine	17
4.1.7	Helistage, kasutades otsese ligipääsu mälu.....	18
4.1.8	Valimistühimiku sisestamine	18
4.2	Kõnele vastamine	18
4.2.1	"Käed vabad" vastamine.....	18
4.2.2	Ootel kõne	18
4.3	Kõne lõpetamine	18
5	Telefoni põhjalikum kasutamine	19
5.1	Käsiseadme sisse / välja lülitamine	19
5.2	Nuppude lukustamine / lahti lukustamine	19

PIN kood on vale!

- Vaikimisi olev PIN kood on 0000.
- Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal muutnud) (vaadake peatükki "Seadme algseadistamine").

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid!

- Veenduge, et automaatvastaja on vooluadapteriga ühendatud ja vooluadapter on vooluvõrgus. Kontrollige, ega automaatvastaja ole välja lülitatud või on valitud "ainult vasta" režiim.
- Kontrollige, ega automaatvastaja mälu ole täis. Kui on, siis kustutage mõned sõnumid.
- Proovige lülitada vool hetkeks välja ja lülitada see peale ühe minuti möödumist jälle sisse.

Ei saa teha kaugoperatsioone!

- Veenduge, et kaugligipääs on sisse lülitatud (vaadake peatükki 8.6.2).
- Veenduge, et sisestate õige kaugligipääsukoodi.
- Kasutage puutekraaniga telefoni.

☰ Märkus

Kui eelmainitud lahendused ei aita, siis eemaldage vool nii käsiseadmest kui ka baasjaamast. Oodake 1 minut ja proovige seejärel uuesti.

Helistaja ei kuule mind hästi!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Sagedased mürahäired raadios või televiisoris!

- Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugelt kui võimalik.

10.4 Toote käitumine!

Nupuklahvistik ei tööta!

- Lukustage klaviatuur lahti: Jõuderežiimil olles pikk vajutus  nupul.

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

- See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib kõne ajal energiat.

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

- Maksimaalne arv käsiseadmeid (5) on juba ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate mõne olemasoleva seadme maha registreerima.
- Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid.
- Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada ning järgige käsiseadme registreerimise protseduuri (vaadake peatükki "Registreerimine" lk 34).

Ei kuvata helistaja numbrit!

- Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust võrguoperaatoriga.

Ei saa muuta häälsõnumite seadistusi!

- Operaatori häälsõnumeid hallatakse operaatori, mitte telefoni enda poolt. Kui soovite seadistusi muuta, siis kontakteeruge palun oma operaatoriga.

Käsiseade läheb pidevalt jõuderežiimile!

- Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt jõuderežiimile. Seade läheb jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale (kui automaatne kõne lõpetamise funktsioon on sees).

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

- Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi.

5.3	Teksti või numbrite sisestus	19
5.4	Kõne ajal	19
5.4.1	Kuuldeavast või kõlarist tuleva helitugevuse reguleerimine	19
5.4.2	Summuta / ära summuta mikrofoni	19
5.4.3	Valjuhääldirežiimi aktiveerimine / deaktiveerimine	19
5.5	Telefoniraamatu kasutamine	20
5.5.1	Kontakti salvestamine telefoniraamatusse	20
5.5.2	Ligipääs telefoniraamatule	20
5.5.3	Telefoniraamatu sisestuse muutmine	20
5.5.4	Telefoniraamatu sisestuse kustutamine	21
5.5.5	Telefoniraamatu nimekirja kustutamine	21
5.5.6	Otsese ligipääsu mälu	21
5.6	Korduvvalimise nimekirja kasutamine	22
5.6.1	Korduvvalimise nimekirjale ligipääs	22
5.6.2	Korduvvalitud numbri salvestamine telefoniraamatusse	22
5.6.3	Korduvvalitud numbri kustutamine	22
5.6.4	Korduvvalimise nimekirja kustutamine	23
5.7	Kõneregistri kasutamine	23
5.7.1	Kõneregistrile ligipääs	23
5.7.2	Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse	23
5.7.3	Kõneregistri sisestuse kustutamine	24
5.7.4	Kõneregistri kustutamine	24
5.8	Sisesidesüsteemi kasutamine	24
5.8.1	Sisesidesüsteem teise seadmega	24
5.8.2	Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse	24
5.8.3	Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal	25
5.8.4	Lülituge sise- ja väliskõnele	25
5.8.5	Kolme osalisega konverentskõne loomine	25
5.9	Piipriteate saatmine	25
5.10	Ahelvalimine	25
5.11	Kella ja alarmi seadistused	26
5.11.1	Seadistage kuupäev ja kellaeg	26
5.11.2	Seadistage kuupäeva ja kellaaja formaat	26
5.11.3	Seadke alarm	27
5.11.4	Seadke alarmiheli	27
6	Isiklikud seadistused	27
6.1	Käsiseadme nime muutmine	27
6.2	Käsiseadme helid	27
6.2.1	Seadke helina helitugevus	27
6.2.2	Seadke helina meloodia	28
6.2.3	Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine	28
6.3	Ekraanikeele muutmine	28
6.4	Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine	28

7	Edasijõudnute seadistused	29
7.1	PIN koodi muutmine	29
7.2	Registreerimine	29
7.3	Maha registreerimine	30
7.4	Riigi valimine	30
7.5	Seadme algseadistamine	31
7.6	Prefiksi seadmine	31
7.7	Tagasihelistamisaja muutmine	31
7.8	Helistamisrežiimi muutmine	31
7.9	Esimese helina märkamise seadmine	31
7.10	Vaikimisi olevad seadistused	32
8	Automaatvastaja (TAM)	33
8.1	Sõnumite ettemängimine	33
8.1.1	Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine	33
8.2	Kustuta kõik sõnumid	34
8.3	Lülitage automaatvastaja sisse / välja	34
8.4	Väljaminevate sõnumite ettemängimine, salvestamine ja kustutamine	35
8.5	Vastamisrežiimi seadmine	35
8.6	Automaatvastaja seadistused	36
8.6.1	Helinaviivitus	36
8.6.2	Kaugjuhtimisligipääs	36
8.6.3	Käsiseadme ekraaning	37
8.6.4	Väljamineva sõnumi keele seadistamine	37
9	Tehnilised andmed	38
10	Korduma kippuvad küsimused	39
10.1	Ühendus	39
10.2	Ülesseadmine	39
10.3	Heli	39
10.4	Toote käitumine	40

Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

10.1 Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse!

- Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Käsiseade ei lae!

- Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

- Patareid on täis: Te ei pea patareisid enam laadima.
- Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsiseadet.
- Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud riidetükiga.

Kõne ajal kaob ühendus!

- Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.

Telefon on "levist väljas"!

- Liikuge baasjaamale lähemale.

10.2 Ülesseadmine

Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna **SEARCHING...** ja ikoon vilgub!

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.
- Algseadistage oma seade ja alustage uuesti käsiseadme registreerimisega.

10.3 Heli

Käsiseade ei helise!

- Kontrollige, et **RING VOLUME** (helitugevus) ei oleks seatud **RINGER OFF** (helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata  ikooni (vaadake peatükki "Seadke helina helitugevus" lk 29).

Helistaja ei kuule mind!

- Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal  nupule.

Puudub toon!

- Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi.
- Patareid on tühjad: Laadige patareid.
- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kasutage vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet.
- Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter liinijuhtmega.

9. TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Progressiivne LCD taustavalgus
- Taustavalgus jääb peale iga tegevust (näiteks sisestulev kõne, nupuvajutused, käsiseadme tõstmine baasjaamalt jne) umbes 8 sekundiks sisse.
- LCD taustavalguse värv on merevaigukollane.

Üldised telefoni omadused

- Helistaja nime & numbri identifitseerimine
- 5 standard- ja 5 polüfoonilist helina melodiat

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kõneregister

- 100 sisestusega telefoniraamat
- 10 sisestusega korduvvalimiste nimekiri
- 20 sisestusega kõneregister

Patareid

- 2 x HR AAA NiMH 600 mAh baterijas

Kaal ja mõõtmised

CD255

Baasjaam:

- 174 grammi
- 82mm x 112.5mm x 118 mm (kõrgus x sügavus x laius)

Käsiseade:

- 135.5 grammi
- 162mm x 30.5mm x 48.5 mm (kõrgus x sügavus x laius)

SE255

Baasjaam:

- 174 grammi
- 77mm x 115mm x 116.5 mm (kõrgus x sügavus x laius)

Käsiseade:

- 135.5 grammi
- 162mm x 31.5mm x 48 mm (kõrgus x sügavus x laius)

Temperatuurivahemik

- Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)
- Hoidmisel: -20 ja 70° vahel (-4 kuni 158° F)

Niiskus

- Kasutamisel: 40° C juures kuni 95%
- Hoidmisel: 40° C juures kuni 95%

1 OLULINE

Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta käivaid märkusi.

1.1 Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti elektrilist varu. Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada.
- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60-950-s.

Hoiatus

Kahjustuste ja seadme väärkäitumise ärahoidmiseks:

- Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega.
- Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.
- Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.
- "Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.
- See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus.
- Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse kuumade kätte.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna need ained võivad seadet kahjustada.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht.
- Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad kutsuda esile häireid.
- Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.
- Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.
- Kasutage ainult kaasasolevaid patareisid.
- Taaslaetavate patareide informatsioon: Ni-MH patarei, AAA x 2, 1.2V, 600mAh.
- Kasutage ainult koos kaasasoleva pingelallikaga.
- Baasjaama pingelallika informatsioon:
Sisend: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Väljund: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07342
JODEN

... OLULINE

- Laadija pingevalik informatsioon (ainult mitmene käsiseadmete pakk):
Sisend: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Väljund: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07343, JODEN
- Valet sorti patareiga asendamisel esineb plahvatusoht. Patareide äraviskamisel lähtuge kohalikest reeglitest.

Kasutamise- ja hoidmistemperatuurid:

- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35° C vahel (32 kuni 95° F).
- Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 70° C vahel (-4 kuni 158° F).
- Madala temperatuuriga kohtades võib patareide eluiga olla lühem kui muidu.

1.2 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC oluliste nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote pakendil kirjas olevates riikides analoogtelefonivõrku.

Leiate kinnitusdeklaratsiooni veebilehelt www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardse nõusoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP -ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käsiseadet kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 29 kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile (lk 29), seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes.

1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Vanade toodete äraviskamise juhised.

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimest ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

... AUTOMAATVASTAJA (TAM)

☛ Märkus

Tegevus katkestatakse, kui 7 sekundi jooksul ei ole PIN koodi sisestatud. Kui automaatvastaja on väljas, siis lülitub telefon kaugligipääsurežiimi ümber peale 10ndat helinat. Seejärel kõlab piiks ja Te peate sisestama PIN koodi. Kaugligipääsu funktsiooni aktiveerimiseks sisestage PIN kood (vaikimisi 0000). Seejärel saate lülitada automaatvastaja sisse ja mängida ette salvestatud sõnumeid.

Alljärgnev tabel näitab, kuidas pääseda automaatvastaja funktsioonidele telefoni nupustiku abil ligi.

Nupp	Tegevus
1	Mine eelmise sõnumi juurde
2	Mängi ette kõik salvestatud sõnumid (uued ja vanad) või mängi käesolev sõnum uuesti
3	Mine järgmise sõnumi juurde
6	Kustuta käesolev sõnum
7	Lülita automaatvastaja sisse
8	Lõpeta sõnumite ettemängimine
9	Lülita automaatvastaja välja

8.6.3 Käsiseadme kõnekraanig

Kui käsiseadme kõnekraanig on sisse lülitatud (**ON**), siis kuulete sissetulevat kõne käsiseadme kõlari kaudu ja saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Kõne vastu võtmiseks vajutage nuppu.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et siseneda **SETTINGS** (seadistused) valikusse ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse **RING DELAY** (helinaviivitus). Kerige nuppu, et siseneda **SCREENING** (ekraanig) valikusse ja vajutage nuppu.
4. Kuvatakse hetkel olev seadistus. Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

8.6.4 Väljamineva sõnumi keele seadistamine

Peale tervitusrežiimi valikut vastab väljaminev sõnum valitud riigile. Selle vaatamata saate vaikimisi olevat väljamineva sõnumi keelt muuta.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et siseneda **SETTINGS** (seadistused) valikusse ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse **RING DELAY** (helinaviivitus). Kerige nuppu, et siseneda **LANGUAGE** (keel) valikusse ja vajutage nuppu.
4. Kuvatakse hetkel olev seadistus. Kerige nuppu, et valida keel ja vajutage nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

... AUTOMAATVASTAJA (TAM)

☰ Nõuanne

Kui olete valinud **ECONOMY**, siis helinaviivitus sõltub automaatvastaja tingimustest.

- Kui Teie automaatvastajas on uusi sõnumeid, siis võetakse kõne vastu peale teist helinat.
- Kui uusi sõnumeid ei ole, siis võetakse kõne vastu peale kuuendat helinat.
- Seega, kui tahate kontrollida, kas Teile on uusi sõnumeid, ilma et peaksite ülemäära palju kõnetasu maksma, siis saate peale 3ndat helinat toru hargile panna.

8.6.2 Kaugjuhtimisligipääs

Kui olete kodust eemal, kuid tahaksite siiski oma automaatvastajast sõnumeid kontrollida, siis saate kasutada kaugligipääsu funktsiooni, et niimoodi teist telefoni kasutades oma sõnumeid lugeda. Kui valite teist telefoni kasutades oma kodunumbri ja sisestate kaugligipääsukoodi*, siis saate oma automaatvastajas olevad sõnumid kätte. Selle telefoni nupustik, millest Te kõne tegite, on justkui automaatvastaja funktsioonide nupustik.

☰ Märkus

Vaikimisi on see funktsioon deaktiveeritud.

Kaugligipääsukood (mis on sama kui Teie PIN kood) hoiab ära autoriseerimata kaugligipääsu Teie automaatvastajale.

8.6.2.1 Kaugligipääsu aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige  nuppu, et siseneda **SETTINGS** (seadistused) valikusse ja vajutage  nuppu.
3. Kuvatakse **RING DELAY** (helinaviivitus). Kerige  nuppu, et siseneda **REMOTE ACC.** (kaugligipääs) valikusse ja vajutage  nuppu.
4. Kuvatakse hetkel olev seadistus. Kerige  **ACTIVATED** (aktiveeritud) või **DEACTIVATED** (deaktiveeritud) peale ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

8.6.2.2 Automaatvastaja kontrollimine väliskõnega

1. Valige teiselt telefonilt oma kodunumber.
 - Automaatvastaja vastab ja mängib ette Teie tervitussõnumi.
2. Vajutage # nuppu ja sisestage kaugligipääsukood (sama, mis PIN kood).
 - Kui ligipääsukood on vale, siis kõlab veatoon. Sisestage PIN kood uuesti. Kui PIN kood on ikka veel vale, siis automaatvastaja katkestab koheselt kõne.
 - Kui kaugligipääsukood on õige, siis kuulete kinnitustooni.

... OLULINE

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka.

Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.



Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamise moodusest:

1. Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse.
2. Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.

Patareide kohta käivad äraviskamise juhendid:

Patareidid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.



Pakendi kohta käiv informatsioon:

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele õhutamiseks.



Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetust.



Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparatuurid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
2. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
3. Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
4. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

2 TEIE TELEFON


Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi maailma!

Philipsi poolt pakutava toe täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?



Käsiseade

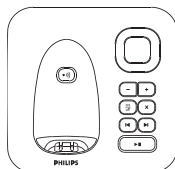


Baasjaam




Patareide kaas



2 AAA taasklaetavat patareid



Voolujuhe



Juhe*



Kasutusjuhend

☰ Märkus

* Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, patareide ukseid, voolujuhtmetega laadijad ja tagavaraks olevad taasklaetavad patareid.

... AUTOMAATVASTAJA (TAM)

- Kui olete valinud **RECORD OGM** (salvesta OGM), siis kõlab piiks ja käsiseade hakkab automaatselt sõnumit salvestama.
- Kui olete valinud **DELETE** (kustuta) ja eelnevalt salvestati personaalne sõnum, siis kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Personaalse sõnumi kustutamiseks ja vaikimisi oleva eelmääratud sõnumiga asendamiseks vajutage nuppu.
- (Kui eelnevalt ei ole väljaminevat sõnumit salvestatud, siis kõlab veatoon ja käsiseade läheb tagasi eelmise sammu juurde).

8.5 Vastamisrežiimi seadmine

Saadaval on kaks vastamisrežiimi: ainult vasta ja vasta & salvesta. Vaikimisi on vastamisrežiimiks Answer & Record (vasta & salvesta), mille korral Teie vastaskõneleja saab automaatvastajasse sõnumi jätta. Saate selle muuta Answer Only (ainult vasta) režiimi peale, mille tulemusena ei saa Teie vastaskõneleja automaatvastajasse sõnumeid jätta.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et siseneda **ANSWER MODE** (vastamisrežiim) valikusse ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse hetkel olev seadistus. Kerige nupp **ANSW.&RECORD** (vasta & salvesta) või **ANSWER ONLY** (ainult vasta) valikule ja vajutage nuppu.
 - Vastamisrežiim on seatud.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

☰ Märkus

Sõltuvalt vastamisrežiimist, mille olete valinud, mängitakse vastav väljaminev sõnum niipea ette, kui automaatvastaja vastab sissetulevale kõnele. Vaikimisi väljamineva sõnumi keel sõltub tervitusrežiimis (**WELCOME**) valitud riigist.

✳ Nõuanne

Saate panna automaatvastaja mängima väljaminevat sõnumit. Vaadake peatükki "Väljaminevate sõnumite ettemängimine, salvestamine ja kustutamine".

8.6 Automaatvastaja seadistused

8.6.1 Helinaviivitus

See on helinate arv, enne kui automaatvastaja vastab ja alustab Teie tervitussõnumi ettemängimisega. Te saate seada automaatvastaja Teie tervitussõnumit ette mängima peale 3 kuni 8 helinat või seate automaatvastaja hoopis **ECONOMY** (ökonoomne) peale. Vaikimisi olev helinate arv on 5.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nupp **SETTINGS** (seadistused) valikule ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse **RING DELAY** (helinaviivitus). Vajutage nuppu, seejärel kerige nuppu, et valida 3 kuni 8 vahel või **ECONOMY** (ökonoomne).
4. Vajutage kinnituseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

8.2 Kustuta kõik sõnumid

Hoiatus

Kustutatud sõnumeid ei saa enam tagasi tuua.

Märkus

Lugemata sõnumeid ei kustutata.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et siseneda **DELETE ALL** (kustuta kõik) valikusse ja vajutage nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

8.3 Lülitage automaatvastaja sisse / välja

Saate automaatvastaja lülitada käsiseadme abil sisse või välja järgmiselt.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et siseneda **ANSWER ON / OFF** (vastamine sees / väljas) valikusse ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse hetkel olev seadistus. Kerige **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

8.4 Väljaminevate sõnumite ettemängimine, salvestamine ja kustutamine


Saate salvestada personaalse sõnumi, mida mängitakse ette, kui automaatvastaja vastab sissetulevale kõnele.

Märkus

Väljamineva sõnumi maksimaalne pikkus on 1 minut.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et siseneda **RECORD OGM** (salvesta OGM) valikusse ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse **ANSW&RECORD** (vasta & salvesta). Kerige nupp **ANSW&RECORD** (vasta & salvesta) või **ANSWER ONLY** (ainult vasta) peale ja vajutage nuppu.
4. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Kerige nuppu, et valida **PLAY** (mängi), **RECORD OGM** (salvesta OGM) või **DELETE** (kustuta) ja vajutage nuppu.
 - Kui olete valinud **PLAY** (mängi), siis mängitakse ette hetkel väljaminev sõnum.

2.2 Ülevaade Teie telefonist

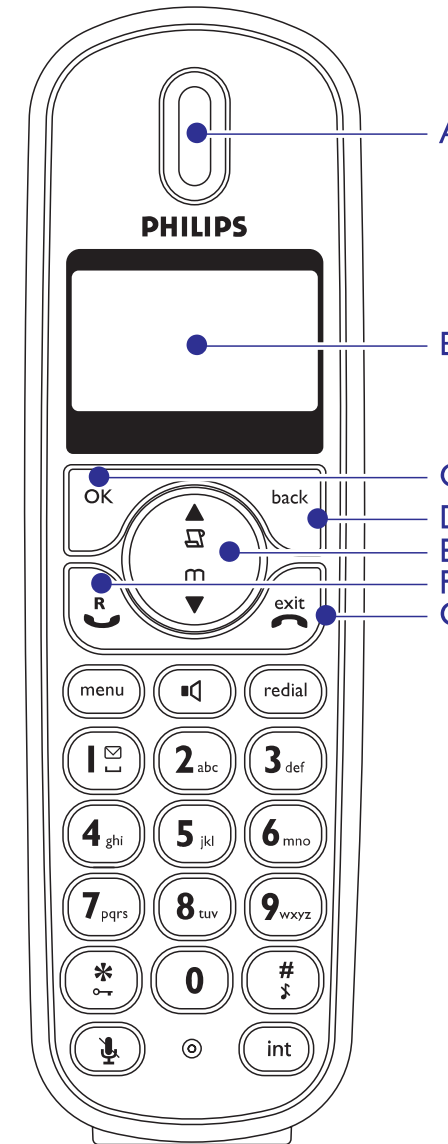

A Kuuldeava

B Ekraan

Vaadake lk 11, et saada ülevaadet ekraaniikoonidest.

C OK nupp

Jõuderežiimil: Vajutage pikalt, et liikuda käsiseadme nime ja kuupäeva / kellaaja kuvamise ekraanipiltide vahel. Teistel režiimidel: Valige käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon. Kasutatakse ka sisenemise kinnitamiseks (näiteks siis, kui sisestate kuupäeva ja kellaega).

C Tagasi / Kustutamise nupp

Vajutage, et kustutada sisestamisel mõni täht või number. Vajutage pikalt, et kustutada kõik. Menüüdes liikumise ajal vajutage, et liikuda eelmisele menüütasemele (kuvatakse). Kui kuvatakse , siis vajutage, et näha kuvatud sümbolist paremale jäävaid sümboleid / numbraid.

E Liikumisenupud

Jõuderežiimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et pääseda ligi telefoniraamatule. Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava ja kõlari helitugevust. Toimetamise ja sisestamise ajal: Liikuge eelmise sümboli või järgmise sümboli juurde. Teistel režiimidel: Kerige menüü nimekirja üles / alla või minge telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris eelmisele või järgmisele elemendile.

F Rääkimise / Tagasihelistamise nupp

Väliskõne tegemise jaoks või sissetuleva välis- või sisekõne vastamiseks. Kõne ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks. Teistel režiimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris valitud numbrile.

G Lõpetamise & Väljumismenüü nupp

Jõuderežiimil: Pikk vajutus (5 sekundit), et lülitada käsiseade välja. Kui käsiseade on välja lülitatud: Pikk vajutus (1 sekund), et lülitada see sisse. Kõne ajal: Kõne lõpetamine.

... TEIE TELEFON

Teistel režiimidel: Pikk vajutus jõuderežiimile tagasi pöördumiseks. Lühike vajutus eelmisele menüütasemele pöördumiseks.

H Menüü nupp

Jõuderežiimil: Peamenüüsse minemise nupp.

I Korduvvalimise nupp

Jõuderežiimil: Lülitage korduvvalimise nimekirjale ligipääsemiseks. Kõne tegemisel vajutage seda nuppu, et helistada viimati valitud numbrile.

J Valjuhääldi nupp

Jõuderežiimil: Lülitage valjuhääldi sisse ja valige number. Vastake sissetulevale kõnele kasutades "käed vabad" režiimi. Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja.

K Numbrinupud

Kasutage, et valida numbreid ja kirjutada sümboleid. Pikk vajutus nupule  või , et valida otsese ligipääsu number.

L */ Klaviatuuri lukustamise nupp

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et lukustada klaviatuur / võtta lukustus maha. Helistamise või toimetamise ajal: Vajutage, et sisestada " * ". Hargilt maas: Pikk vajutus, et ajutiselt lülitada tooni valimisele (DTMF), kui kasutate impulsse.

M #/Helin SEES / VÄLJAS nupp & Pausi panemise nupp

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja. Valimise või toimetamise ajal: Pikk vajutus, et sisestada paus. Lühike vajutus, et sisestada " # " (Ekraanil ilmub # kujul .

N Häälesummutusnupp

Mikrofoni summutamiseks / summutamise mahavõtmiseks.

O Kõne suunamise nupp & Sisesidesüsteemi nupp

Jõuderežiimil: Sisekõne algatamiseks. Kõne ajal: Lühike vajutus, et hoida liini ja kasutada teist käsiseadet. Pikk vajutus, et luua konverents väliskõne ja kahe käsiseadme vahel.


P Mikrofon

Q Valjuhääldi

Hoiatus

"Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli. Veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.

R Patareide uks

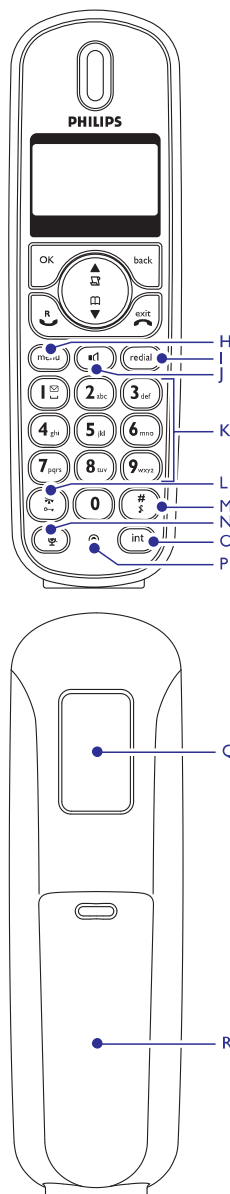

8. AUTOMAATVASTAJA (TAM)

Teie telefonil on automaatvastaja funktsioon, mis aktiveeritud olles salvestab vastamata kõned. Automaatvastaja suudab salvestada kuni 59 sõnumit. Maksimalne salvestamisaeg on 3 minutit sõnumi kohta või 15 minutit kõigi sõnumite peale kokku. Väljamineva sõnumi maksimaalne pikkus on 1 minut. Automaatvastaja peamiste funktsioonide kasutamiseks nagu piipariteate saatmine, sõnumite ettemängimine, sõnumite kustutamine ja baasjaama helitugevuse reguleerimine, saate Te kasutada baasjaama kontrollnuppe. Baasjaama kontrollnuppude funktsioonide kirjeldusi lugege peatükist "Ülevaade baasjaamast" (peatükk 2.4). Automaatvastaja funktsioonidele ligipääsuks saate kasutada ka käsiseadme automaatvastaja menüüd. Need protseduurid on allpool kirjeldatud. Automaatvastaja valikute seadmiseks on olemas ka menüü.

Vaikimisi on telefoni automaatvastaja sees. Automaatvastaja lülitamiseks sisse / välja kasutage  nuppu.

Alternatiivselt saate automaatvastaja lülitada sisse ka oma käsiseadme kaudu (vaadake peatükki 8.3).

8.1 Sõnumite ettemängimine

8.1.1 Käsiseadme kaudu uute sõnumite ettemängimine

Kui Teile on uusi sõnumeid, siis  ikoon vilgub. Viimasena salvestatud sõnum mängitakse valjuhääldi abil esimesena ette. Kui kõik uued sõnumid on ette mängitud, siis automaatvastaja peatub ja  ikoon lõpetab vilkumise.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ANSW MACHINE** (automaatvastaja) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kuvatakse **PLAY** (mängi). Uute sõnumite ettemängimise alustamiseks vajutage  nuppu.
 - Käsiseadmele kuvatakse **NEW** (uus) ja uute sõnumite arv formaadis **1/4**, kus **1** tähistab hetkel ettemängitava sõnumi numbrit ja **4** uute sõnumite arvu.
 - Kui rohkem uusi sõnumeid ei ole, siis kuvatakse käsiseadmel samas formaadis vanade sõnumite arv ('NEW' enam ei kuvata) ja mängitakse vanu sõnumeid.
 - Kui kõneliini identifitseerimine (CLI - Caller Line Identification) on saadaval (tellimuspõhine), siis vajutage taasesituse ajal  nupule, et näha helistaja numbrit ja kuupäeva / kellaja informatsiooni.

Taasesituse ajal on võimalikud järgmised funktsioonid


Taasesituse ajal saate järgnevaid funktsioone võimaldada  nupule vajutades. Funktsioonide vahel liikumiseks kasutage  nuppu. Funktsiooni valimiseks vajutage  nuppu.

REPEAT (korda)	Korda hetkel mängitavat sõnumit
NEXT (järgmine)	Kuula järgmist sõnumit
PREVIOUS (eelmine)	Kuula eelmist sõnumit
DELETE (kustuta)	Kustuta hetkel mängitav sõnuv
VIEW (vaata)	Vaata kuupäeva / kellaaega, mil sõnum vastu võeti

7.10 Vaikimisi olevad seadistused

Parameeter	Vaikimisi olev väärtus
Helisemise helitugevus	LEVEL 3 (tase 3)
Helina meloodia	MELODY 1 (meloodia 1)
Kuuldeava / Kõlari helitugevus	Medium (keskmine)
Nuputoon	ON (sees)
Ekraanikeel	Riigist sõltuv
Automaatne kõne lõpetamine	ON (sees)
Käsiseadme nimi	PHILIPS
Kellaaeg / kuupäev	01/01; 00-00
Alarm	OFF (väljas)
Alarmi heli	MELODY 2 (meloodia 2)
Helistamisrežiim	Riigist sõltuv
Korduvhelistamise aeg	Riigist sõltuv
Automaatne prefiks	0000
Automaatne prefiks	Tühi
Esimese helin	ON (sees)
Telefoniraamatu mälu	Peale algseadistust jääb telefoniraamat nii nagu see oli enne algseadistust
Tagasihelistamise mälu	Tühi
Kõneregister	Tühi
Telefoni automaatvastaja puhul	
Režiim	ANSWER & REC mode (vastamise ja salvestamise režiim)
Helina viivitus	5
Väljaminevad sõnumid	Eelmääratud OGM (keel sõltub riigigrupist)
Vastamine sees / väljas	ON (sees)
Ekraaning	OFF (väljas)
Kaugligipääs	OFF (väljas)

2.3 Ekraaniikoonid

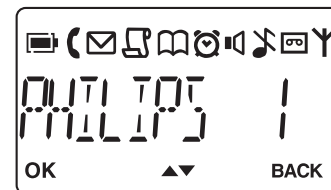


- Näitab, et patareid on täis laetud. Ikoon vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid hakkavad tühjaks saama.
- Kui ikoon on tühi, siis on patarei praktiliselt tühi.

Märkus
Kui koos vilkuva patareiikooniga ilmub WARNING BATT, siis tähendab see seda, et käsiseadmesse on installeeritud valet tüüpi patareid. Asendage need õiget tüüpi patareide vastu.

- Vilgub, kui on sissetulev kõne. Kõne ajal on paigal.
- Tähistab uusi ja vastamata kõnesid kõneregistris. Ikoon vilgub, kui on vastamata kõnesid.
- Ikoon vilgub, kui vastu on võetud uusi häälsõnumeid.
- Ilmub siis, kui olete saanud ligipääsu telefoniraamatusse.
- Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.
- Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud.
- Ilmub, kui olete aktiveerinud helinasummuti.
- Ilmub, kui automaatvastaja on aktiveeritud. Ikoon vilgub, kui automaatvastaja on võtnud vastu uusi sõnumeid; ikoon vilgub kiiresti, kui automaatvastaja mälu on täis.
- Näitab, et käsiseade on registreeritud ja baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Ikoon vilgub, kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda.
- OK** Ilmub, et saada Teie kinnitust mingi tegevuse jaoks. Vajutage nuppu otse alla, et kinnitada.
- Näitab, et kerimislistis on saadaval rohkem valikuid või et saate reguleerida helitugevust.
- BACK** Ilmub menüürežiimil olles. Vajutage nuppu otse alla, et pöörduda tagasi eelmisele menüütasemele või et sisestuse ajal kustutada sümbol või number.
- Tähistab, et kuvatavatest sümbolitest paremal pool on veel numbreid või sümboleid.

2.4 Ülevaade baasjaamast

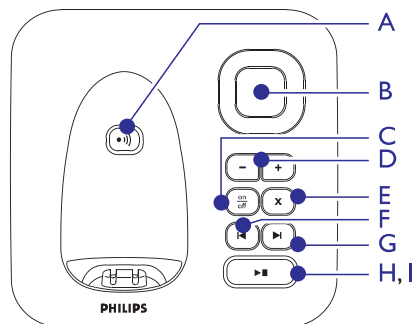

- A Piipariteate saatmise nupp** (••) Käsiseadmele piipariteate saatmine. Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga.
- B Kõlar**
- C Sisse / välja nupp** (on/off) Lühike vajutus, et lülitada automaatvastaja sisse / välja.
- D Helitugevuse nupud** (-/+) Kõlari helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks. Taasesituse ajal eksisteerib 5 helitugevustaset. Jõuderežiimil ja kõneekraanil on 5 helitugevustaset pluss OFF (väljas) tase.
- E Kustutamise nupp** (x) Lühike vajutus hetkel ette mängitava sõnumi kustutamiseks selle taasesituse ajal. Pikk vajutus (2 sekundit) on selleks, et jõuderežiimil olles kustutada kõik vanad sõnumid. Uusi sõnumeid ei kustutata.
- F Eelmise sõnumi nupp** (◀) Kui vajutada hetkel esitatava sõnumi esimese sekundi jooksul, siis annab käsu minna eelmisele sõnumile. Uus sõnum jääb alles.
- G Järgmise sõnumi nupp** (▶) Sõnumi ettemängimise ajal järgmisele sõnumile liikumiseks.
- H Mängi / Lõpeta nupp** (▶▶) Mängib telefonisõnumid ette (esimesena mängitakse esimesena salvestatud sõnum). Sõnumite vahel kostub väikene piiks ja kui kõik sõnumid on ette mängitud, siis topeptiiks. Sõnumite esitamise lõpetamiseks.
- I LED indikaator**
Aeglane vilkumine (1 sekundiline intervall): Näitab, et Teil on uusi lugemata sõnumeid.
Kiire vilkumine (0.5 sekundiline intervall): Näitab, et automaatvastaja mälu on täis.
Stabiilne: Näitab, et automaatvastaja on sisse lülitatud.
Väljas: Näitab, et automaatvastaja on väljas.

7.7 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaja (või valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse ☹ nupule vajutamise järel. Saate seada lühikese või pika aja.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaja peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (↑) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (OK) nuppu.
2. Kerige (↑) nuppu, et siseneda **RECALL TIME** (tagasihelistamisaja) valikusse ja vajutage (OK) nuppu.
3. Kerige (↑) **SHORT** (lühike) või **LONG** (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

☎ Märkus

Telefoni kasutamine ei ole kõigis PABX-des garanteeritud.

7.8 Helistamisrežiimi muutmine

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisrežiim peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutma.

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (↑) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (OK) nuppu, kerige (↑) nuppu, et siseneda **DIAL MODE** (helistamisrežiim) valikusse ja vajutage (OK) nuppu.
2. Kerige (↑) **tone** (toon) või **PULSE** (pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.9 Esimese helina märkamise seadmine

Esimese helina märkamise seadistus võimaldab telefonil helistada peale esimese helisignaali vastuvõttu. Kui olete liitunud kõneliini identifitseerimise teenusega, siis soovitame Teil esimese helina märkamise seadistuse välja lülitada (**OFF**). Kui Te ei ole kõneliini identifitseerimise teenusega liitunud, siis soovitame selle funktsiooni sees (**ON**) hoida (vaadake peatükki 6.2.2).

1. Vajutage jõuderežiimil olles (menu) nuppu, kerige (↑) nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage (OK) nuppu.
2. Kerige (↑) nuppu, et siseneda **FIRST RING** (esimene helin) valikusse ja vajutage (OK) nuppu.
3. Kerige (↑) **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks (OK) nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse kõrgemasse menüüsse.

7.5 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele seadistada.

Hoiatus

Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud seadistused, kõneregister ja korduvvalimiste nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algselt vaikimisi olnud seadistustele. Samas Teie telefoniraamat ja automaatvastaja lugemata sõnumid jäävad peale algkäivitust muutmata.

Märkus

Peate oma telefoni uuesti konfigurdeerima. Sel juhul ilmub peale algkäivitust jälle tervitusrežiim (**WELCOME**) (vaadake peatükki 3.3).

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **RESET** (algseadista) valikusse ja vajutage  nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).
3. Vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.
 - Seade on seatud algväärtustele (vaadake peatükki "Vaikimisi olevad seadistused" lk 38).

7.6 Prefiksi seadmine

See funktsioon võimaldab Teil määrata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri algusesse (vaadake "Eelvalimine" lk 19). Saate seda funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest mõned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombinatsiooni jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki ja automaatse prefiksnumbri jaoks 10 numbrimärki.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **AUTO PREFIX** (automaatne prefiks) valikusse ja vajutage  nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DETECT DIGIT** (otsi numbrit). Vajutage sisenemiseks  nuppu.
 - Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number.
3. Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
4. Ekraanile kuvatakse **PREFIX** (prefiks). Vajutage sisenemiseks  nuppu.
 - Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number.
5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 10 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kuvatakse **SAVED** (salvestatud) ja ekraanipilt pöörduv tagasi jõuderežiimile.

Märkus

Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale  nupu vajutamist. *, # või P-ga algavatele eelvalitud numbritele prefiksnumbreid peale  nupu vajutamist ei lisata.

3.1 Baasjaama ühendamise

1. Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepeša ja elektripistiku lähedusse.
2. Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse ühenduspesadesse.
3. Ühendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots vastavatesse pesadesse.

Märkus



Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus

Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu radiaatorid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

Hoiatus

Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust. Seetõttu, tagage et elektripistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrekne ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada.

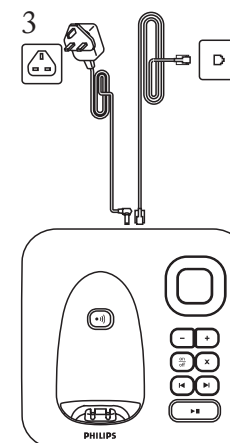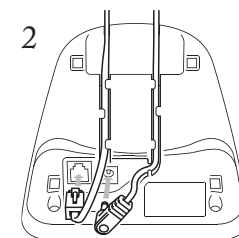

3.2 Telefoni installeerimine

Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis laadima ja installeerima.


Hoiatus

Patareide esmakordsel sisestamisel ei suuda seade normaalselt käivituda pooltühjade patareide tõttu. Enne käsiseadme kasutamist peate baasjaama patareisid laadima.


3.2.1 Patareide installeerimine

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taaslaetavaid patareisid. Kui Te kasutate taaslaetavate patareide asemel alkaline tüüpi patareisid, siis kuvatakse ekraanile "WARNING BATT" ja patareide ikoon vilgub kiiresti.

1. Libistage patareiüks lahti.



2. Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu näidatud) ja pange kaas tagasi peale.

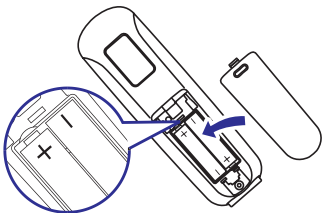

3.3.2 Patareide laadimine

⚠️ Hoiatus

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitase langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitase langeb väga madalale, siis lülitub telefon kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt välja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

1. Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon .
3. Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon jääb paigale.

📌 Märkus

Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme täieliku laadimistsükli (üle 15 tunni) ja ära kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi rääkimisaega ja 150 tundi puhkerežiimil oleku aega.

Telefoni levi on toas ja õues vastavalt kuni 50 ja kuni 300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest kaugemale, siis hakkab antenni ikoon .

📶 Nõuanne

Kui jõuate seadme levipiirile ja kõne muutub katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale lähemale.

3.4 Tervitusrežiim

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda kasutate, konfigureerima. Peale paarinutilist laadimist ilmub erinevates keeltes ekraanile sõna **WELCOME**. Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

📌 Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

4. Ekraanile kuvatakse **SEARCHING** (otsin).
 - Eduka registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja käsijaama numbrid (1 kuni 5) määratakse baasjaama poolt automaatselt.

7.3 Maha registreerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda **UNREGISTER** (registreeri maha) valikusse ja vajutage nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks nuppu.

📌 Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

3. Kerige nuppu, et valida käsiseadme number, mida maha registreerida ja vajutage nuppu.
 - Eduka maha registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja ekraanile kuvatakse **UNREGISTERED** (maha registreeritud).

📌 Märkus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha registreerimise protseduurist ja seade pöördub tagasi jõuderežiimi. Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu siin kasutusjuhendis kirjeldatud mudelite hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid siin kasutusjuhendis kirjeldatud käsiseadet.

7.4 Riigi valimine

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist. Saate valida tervitusrežiimi ajal valitud riigist erineva riigi.

📌 Märkus

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi olevad seadistused (näiteks korduvvalimise aeg, helistamisrežiim, keel jne).

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda **SEL. COUNTRY** (valige riik) valikusse ja vajutage nuppu.
2. Kerige nuppu, et valida oma riik ja vajutage nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Vajutage kinnitamiseks jälle nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi jõuderežiimile.

7. EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.1 PIN koodi muutmine

PIN koodi kasutatakse käsiseadme registreerimiseks / maha registreerimiseks. Vaikimisi on PIN koodiks 0000. PIN koodi maksimaalseks pikkuseks on 4 numbrimärki. PIN koodi kasutatakse ka Teie käsiseadme seadistuste kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel küsib seade Teie käest PIN koodi.

Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge kaotage PIN koodi.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  nuppu ja seejärel vajutage uuesti  nuppu, et siseneda **CHANGE PIN** (muuda PIN kood) valikusse.
2. Kui küsitakse, siis sisestage praegune PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Sisestatud PIN koodi numbreid näidatakse ekraanil tärnikestena.
3. Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks  nuppu. Kõlab kinnitustoon ja hetkeks ilmub tekst **SAVED** (salvestatud). Seejärel pöördub ekraanipilt tagasi jõuderežiimile.

Nõuanne

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info saamiseks peatükki 7.5 "Seadme algseadistamine".

7.2 Registreerimine

Kui soovite registreerida lisakäsiseadet või kui olete tahtmatult oma telefoni käsiseadme maha registreerinud ning soovite seda nüüd uuesti registreerida, siis järgige allolevaid juhiseid. Siin on kirjas, kuidas registreerida selles kasutusjuhendis kirjeldatud mudeli käsiseade. Teist tüüpi käsiseadmete protseduurid võivad mõnevõrra erineda. Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 5 käsiseadet.

Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalikud PIN koodid.

Märkus

Vaikimisi on PIN koodiks 0000.

1. Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit all baasjaamal olevat  nuppu. Kõlab piiks, mis tähistab, et baasjaam on registreeringute vastuvõtmiseks valmis.

Märkus

Kui 90 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

2. Vajutage seadmel  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **REGISTER** (registreerimine) valikusse ja vajutage  nuppu.
3. Kui küsitakse, siis sisestage PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.

... ALUSTAMINE

Märkus

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi **WELCOME** ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keelseadistusi. Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma eelnevalt riiki määramata.

1. Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks  nuppu.
 2. Kasutage  nuppu, et leida oma riik.
 3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.
(Sel ajal kui valitud riigi kohta konfigureeritakse vaikimisi seatud seadistusi ja menüükeelt, kuvatakse ekraanile **WAITING**).
 4. Toode läheb nüüd **DATE / TIME** (kuupäev / kellaaeg) valiku menüüsse. Sisestage käesolev kuupäev (DD /MM) ja vajutage kinnitamiseks .
 5. Sisestage kellaaeg (HH-MM) ja vajutage kinnitamiseks .
- (Sõltuvalt valitud riigist on ajaformaad 12-tunnine või 24-tunnine. Kui valitud on 12-tunnine formaat, siis kasutage  nuppu, et liikuda AM (enne lõunat) ja PM (peale lõunat) vahel).
- Kuuldavale lastakse kinnitustoon. Teie telefon liigub otse jõuderežiimile ja on nüüd kasutamiseks valmis. Kui Teil on mitu käsiseadet, siis tehakse seadistus automaatselt kõikide käsiseadmete jaoks.

Nõuanne

Saate riigiseadistusi (vaadake lk 35) ja ajaformaati (vaadake lk 30) muuta ka mistahes ajal tulevikus.

3.4 Multipakkide kasutamine

Kui olete ostnud multipaki, siis on Teil lisaseadmed, -laadijad, -vooluadapterid ja AAA taaslaetavad patareid.


1. Ühendage laadijad voolupesasse.
2. Installeerige kaasasolevad patareid käsiseadmetesse.
3. Asetage käsiseadmed laadijatele, et patareid laadida.

3.5 Menüü struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud.

Igasse valikusse sisenemiseks vajutage menüünuppu . Menüüs eelmisele tasemele minemiseks vajutage  nuppu.

Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe .

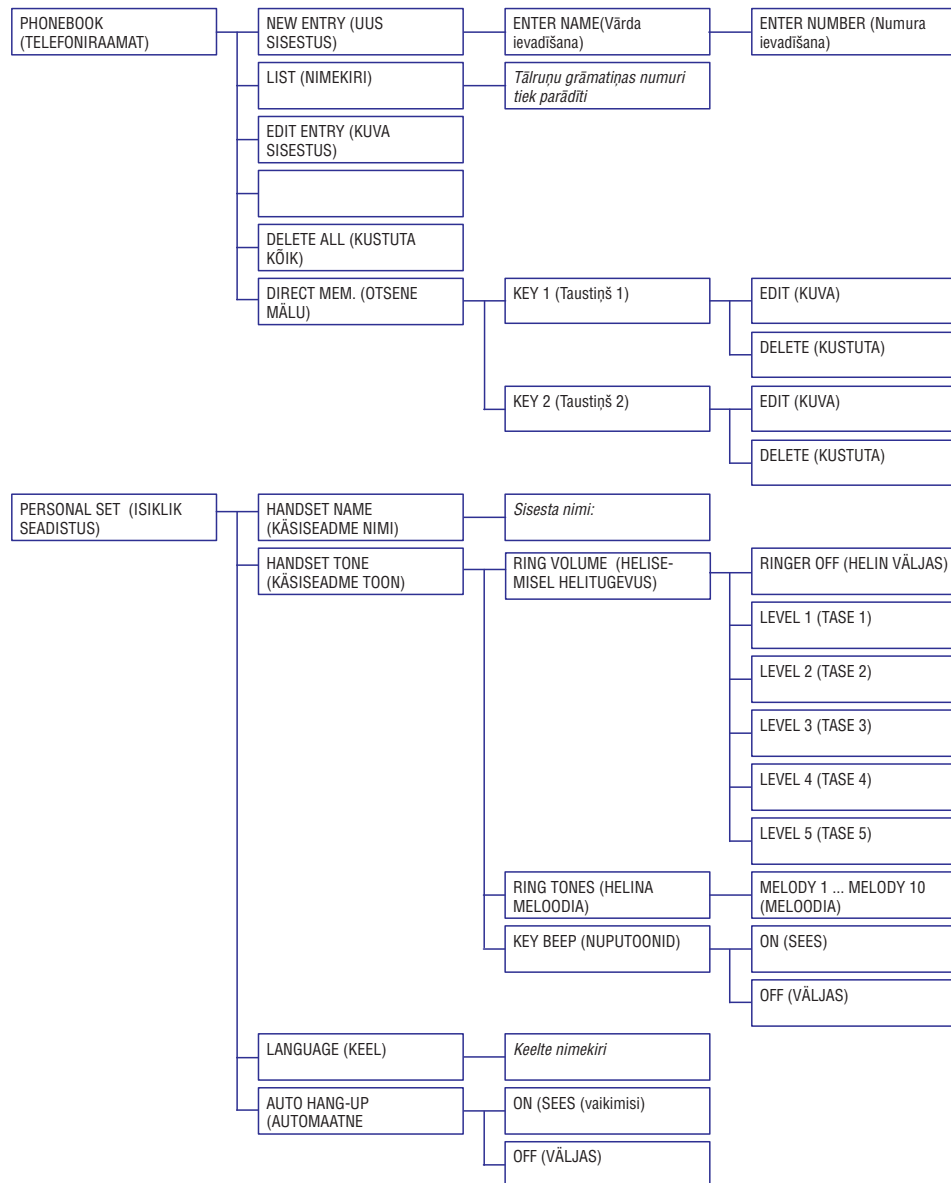

6.2.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Nupu vajutusel kõlab hetkeks heli. Te saate nuputooni võimaldada ja keelata. Vaikimisi on nuputoon **ON** (sees) peal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kerige  nupp **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et siseneda valikusse **KEY BEEP** (nuputoon) ja vajutage  nuppu.
3. Kerige  nupp **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

6.3 Ekraanikeele muutmine

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, sõltuvalt sellest, millise riigi Te valisite tervitusrežiimi ajal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **LANGUAGE** (keel) valikusse ja vajutage  nuppu.
2. Kerige  nupuga oma eelistatud keelele ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

* Nõuanne

Kui olete ekraanikeele ära seadistanud, siis lülitub käsiseadme valikute menüü koheselt valitud keelele.

6.4 Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine / deaktiveerimine

Kui automaatse kõne lõpetamise funktsioon on sees, siis lõpetatakse kõne automaatselt peale telefonihargile panemist. Kui automaatse kõne lõpetamise funktsioon on väljas, siis käsiseadme tagasipaigutamisel hargile rääkimisrežiimil olles lülitub käsiseade ümber "käed-vabad" rääkimise režiimile.

See omadus võimaldab Teil telefoni ka kõne ajal laadida.

Vaikimisi on automaatse kõne lõpetamise funktsioon on sees.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kerige  nuppu, et siseneda **AUTO HANG-UP** (automaatne kõne lõpetamine) valikusse ja vajutage  nuppu. Näidatakse hetkel peal olevat seadistust.
3. Kerige  **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi **AUTO HANG-UP** menüüsse.

6. ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme nime muutmine

Te saate anda käsiseadmele nime ja jõuderežiimil seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks nimeks on PHILIPS.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage seejärel vajutage jälle nuppu, et siseneda **HANDESET NAME** (käsiseadme nimi) valikusse.
2. Kuvatakse käsiseadme nimi. Vajutage nuppu, et sümbolit ükshaaval kustutada. Pikk vajutus, kui soovite kõike kustutada.
3. Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 sümbolit) ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

6.2 Käsiseadme helid

6.2.1 Seadke helina helitugevus

Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge asetage käsiseadet oma kõrvale liiga lähedale, sest tugev heli võib Teie kuulmist kahjustada. On olemas 6 helitugevuse valikut (Tasemed 1 kuni 5 ja **RINGER OFF** (väljas)). Vaikimisi olev tase on 3.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage nuppu. Kerige nupp **HANDESET TONE** (käsiseadme toon) peale ja vajutage jälle nuppu, et siseneda valikusse **RING VOLUME** (helina toon).
2. Kerige nupuga oma soovitud helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus


Kui olete aktiveerinud **RINGER OFF** valiku, siis kuvatakse ekraanile ikoon.

6.2.2 Seadke helina meloodia


Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage nuppu.
2. Kerige nupp **HANDESET TONE** (käsiseadme toon) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda valikusse **RING MELODY** (helina meloodia) ja vajutage nuppu.
3. Kerige nupuga oma soovitud helina meloodiale.
4. Vajutage helina meloodia seadistamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

... ALUSTAMINE

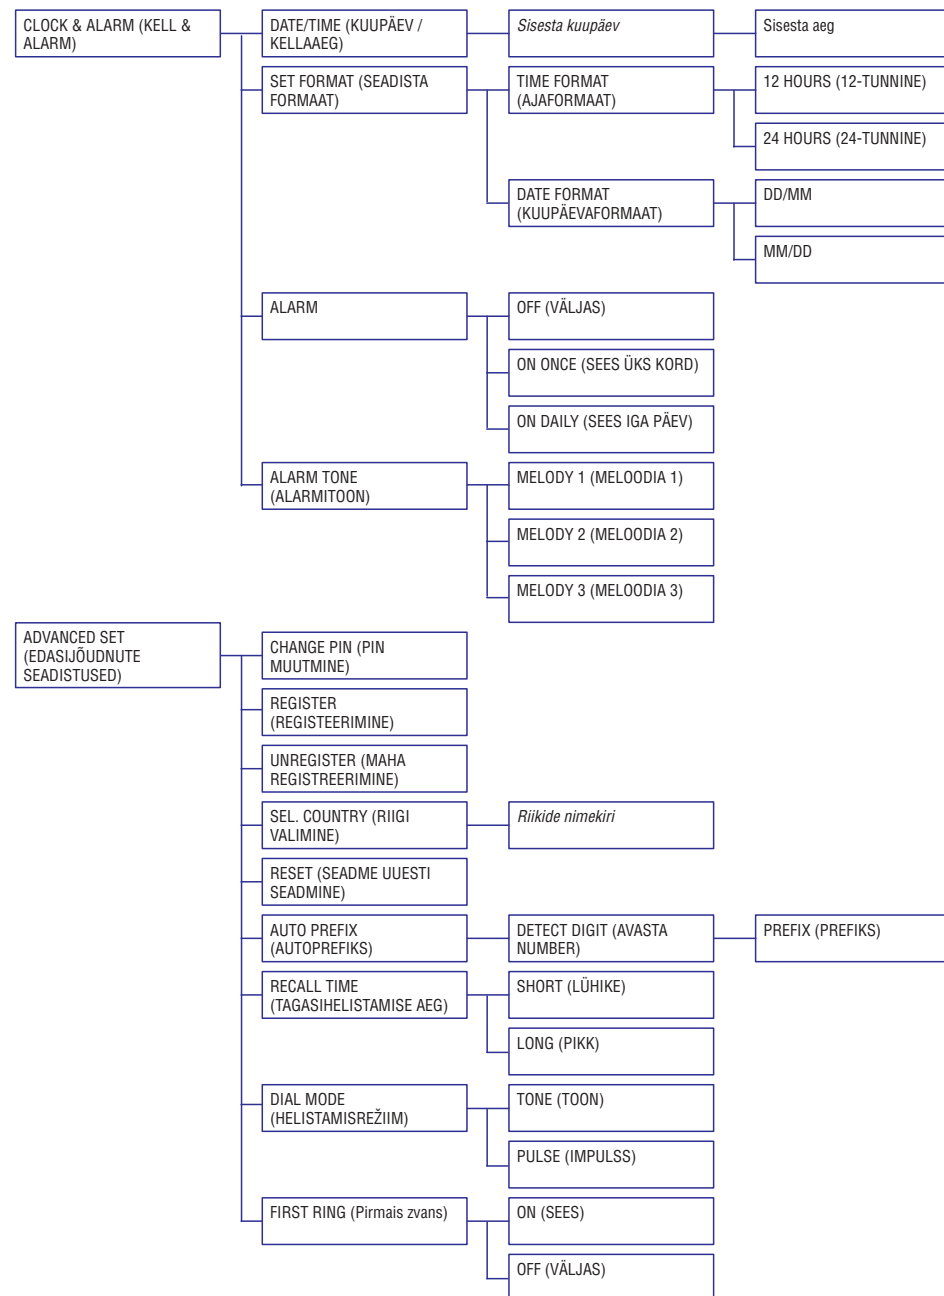

... ALUSTAMINE

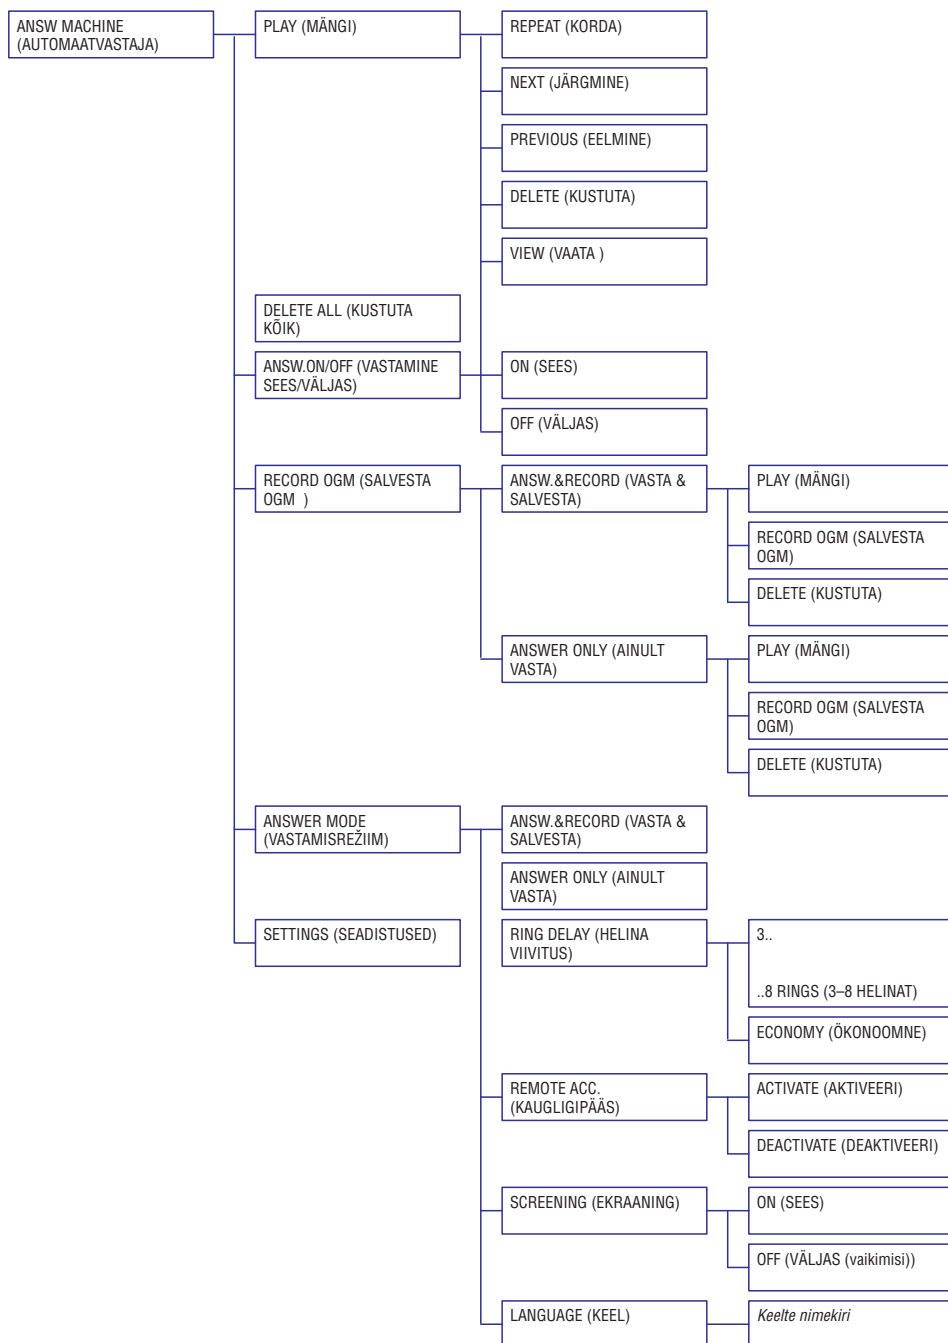

... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.11.2 Seadke kuupäeva formaat

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage nuppu.
2. Kuvatakse **DATE / TIME** (kuupäev / kellaaeg). Kerige nupuga **SET FORMAT** (seadke formaat) peale ja vajutage nuppu.
3. Kuvatakse **TIME FORMAT** (ajaformaat). Kerige nupuga **DATE FORMAT** (kuupäeva formaat) peale ja vajutage nuppu.
4. Kerige nuppu, et valida **DD / MM** (päev / kuu) või **MM / DD** (kuu / päev) ja vajutage valiku tegemiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub **SET FORMAT** menüüsse.

5.11.3 Seadke alarm

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda **ALARM** (alarm) valikusse ja vajutage nuppu.
2. Kerige nupuga **OFF** (väljas), **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees) ja vajutage nuppu.
3. Kui Te valite **ON ONCE** (ühekordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees), siis sisestage alarmi jaoks kellaaeg (TT-MM) ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis alarmiheli heliseb 1 minut. Alarmiheli summutamiseks vajutage lihtsalt käsiseadmel mistahes nuppu.

5.11.4 Seadke alarmiheli

1. Vajutage jõuderežiimil olles nuppu, kerige nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage nuppu, kerige nuppu, et siseneda **ALARM TONE** (alarmiheli) valikusse ja vajutage nuppu.
2. Kerige nupp **MELODY 1** (meloodia 1), **MELODY 2** (meloodia 2) või **MELODY 3** (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

1. Vajutage liinile minekuks  nuppu ja vajutage  nuppu, et avada telefoniraamatu nimekiri.
2. Kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  nuppu.
 - Valitakse esimene pool numbrist.
3. Sisestage laiend.
 - Iga number vilgub, et märgistada valimist.

5.11. Kella ja alarmi seadistused

See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded. Vaikimisi olev kuupäev ja kellaeg on vastavalt 01/01 ja 00:00.

5.11.1 Seadistage kuupäev ja kellaeg

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage  nuppu, vajutage  nuppu, et siseneda **DATE / TIME** (kuupäev / kellaeg) valikusse.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja vajutage  nuppu.
3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaeg. Sisestage käesolev kellaeg (TT / MM) ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Vaikimisi on ajaformaad 24-tunnine. Kui olete valinud 12-tunnise formaadi, siis kasutage  nuppu, et liigelda EL ja PL vahel. Kui sisestate kuupäeva / kellaaja alale mittedobiva numbri, siis kõlab korraks veatoon.
Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59;
Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus

Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri, siis võidakse kuupäeva & kellaaga peale iga kõne ise automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaja uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast. Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid kuupäeva & kellaaja seadistusi või kontakteeruge oma võrgupakkujaga.

5.11.2 Seadistage kuupäeva ja kellaaja formaat

5.11.2.1 Seadke kellaaja formaat

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **CLOCK & ALARM** (kell & alarm) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kuvatakse **DATE / TIME** (kuupäev / kellaeg). Kerige  nupuga **SET FORMAT** (seadke formaat) peale ja vajutage  nuppu.
3. Kuvatakse **TIME FORMAT** (ajaformaat). Vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et valida **12HOURS** (12-tundi) või **24HOURS** (24-tundi).
4. Valiku tegemiseks vajutage  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördu **SET FORMAT** menüüsse.

4. TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1. Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage  nuppu.
 - Kõne on alustatud.

Nõuanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette prefiksnumbri, vaadake rohkema informatsiooni saamiseks peatükki "Prefiksi seadmine" lk 36.

4.1.2. Otsene valimine

1. Võtke käsiseade kätte ja vajutage . (Või vajutage  nuppu, et alustada kõne kõlarirežiimil).
2. Valige number.
 - Kõne on alustatud.

4.1.3 Helistage korduvvalimise nimekirjast

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
2. Korduvvalimise nimekirjas liikuge  nupuga.
3. Vajutage  nuppu.
 - Kõne on alustatud.

4.1.4 Helistage kõneregistrist

Märkus

Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega, et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatükki "Kõneregistrile ligipääs" lk 27).

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
2. Kõnede nimekirjas liikuge  nupuga.
3. Vajutage  nuppu.
 - Kõne on alustatud.

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
2. Telefoniraamatus liikuge  nupuga.
3. Vajutage  nuppu.
 - Kõne on alustatud.

Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus  nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule  vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti  nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

... TELEFONI KASUTAMINE

4.1.6 Kõne ajal telefoniraamatust numbri otsimine

Saate kõne ajal telefoniraamatust helistada. Saate seda kasutada, et saada näiteks laiendinumbrit.

1. Vajutage kõne ajal  nuppu, et siseneda telefoniraamatu nimekirja.
2. Kerige  nupuga telefoniraamatu nimekirjas.
3. Vajutage  nuppu, et valida number.

4.1.7 Helistage, kasutades otsese ligipääsu mälu

Jõuderežiimil olles vajutage pikalt  või  nuppu, et valida salvestatud otsese ligipääsu number.

☰ Märkus

Vaadake peatükki 5.5.6, et saada juhiseid, kuidas otsese ligipääsu numbreid salvestada, kuvada ja kustutada.

4.1.8 Valimistühimiku sisestamine

Tühimiku sisestamiseks vajutage peale ühe või mitme numbri sisestamist pikalt  nuppu.

4.2 Kõnele vastamine

⚡ Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge palun hoidke seadet kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmisvõimet.

Kui telefon heliseb, vajutage  nuppu.

- Kõne on loodud.

☰ Märkus

Sissetulev kõne omab ülemvõimu teiste sündmuste osas. Sissetuleva kõne ajal loobub telefon automaatselt teistest käigus olnud tegevustest nagu näiteks telefoni seadistuste määramine, menüüs ringi liikumine jne.

4.2.1 "Käed vabad" vastamine

⚡ Oht

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevate heli tugevust. Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

Kui telefon heliseb, vajutage  nuppu.

- Käsiseadme valjuhääldi on aktiveeritud

4.2.2 Ootel kõne

Kui olete tellinud ootel kõne teenuse, siis kõlab uue kõne sissetulemise ajal piiks. Kui olete tellinud helistaja identifitseerimise teenuse (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse ka helistaja number või nimi. Selle teenuse kohta rohkema informatsiooni saamiseks kontakteeruge palun oma võrguteenuse pakkujaga.

- Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage  nuppu ja seejärel  nuppu. Esimene kõne pannakse ootele ja olete ühendatud teise kõnega.

või

Vajutage  nuppu ja seejärel , et lõpetada käesolev kõne ja vastata teisele kõnele.

... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.8.3 Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal

1. Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.
2. Vajutage  nuppu, et vastata väliskõnele ja lõpetada sisesidesüsteem.
 - Sisesidesüsteem on loodud.

5.8.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

Kõne ajal vajutage  nuppu, et lülitada sise- või väliskõnele.

5.8.5 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik.

1. Kõne ajal vajutage  nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
2. Sisestage käsiseadme number (nupud  - ), millega soovite konverentskõne luua.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,  nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
 - Sisesidesüsteem on loodud.
4. Vajutage ja hoidke esimesel seadmel  nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolsega konverentskõne.
 - Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse ekraanile **CONFERENCE**.

5.9 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmise funktsioon võimaldab Teil määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

1. Vajutage baasjaamal  nuppu.
 - Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad helisema.
2. Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate saatmine.

☰ Märkus

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel ühtegi nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama automaatselt jõuderežiimile.

✳ Nõuanne

Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks baasjaamal jälle  nuppu.

5.10 Ahelvalimine

See funktsioon võimaldab Teil valida laiendi sellisele numbrile, mis on juba kõne ajal telefoniraamatusse salvestatud.

... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

3. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  nuppu.
- Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  nuppu. Ekraanilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine

⚠ Hoiatus

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik ainult siis, kui Teil on vähemalt 2 käsiseadet, mis on registreeritud samasse baasjaama. See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesid, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise võimalust.

5.8.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

☰ Märkus

Kui seade ei kuulu CD250/255 või SE250/255 hulka, siis ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
 - Kui Teil on 2 käsiseadet, siis teine käsiseade tuvastatakse automaatselt.
 - Kuvatakse INT 2345 *, tähistades numbreid, mis on sisesidesüsteemi tarbeks vabad (* tähistab kõiki käsiseadmeid).
2. Kui eksisteerib rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage käsiseadme number (nupud  - ). Kõigile seadmetele korraga helistamiseks, vajutage  nuppu.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,  nuppu.
 - Sisesidesüsteem on loodud.

5.8.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

1. Kõne ajal vajutage  nuppu, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
 - Sisestage käsiseadme number (nupud  - ), kuhu soovite oma väliskõne suunata.
2. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,  nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati,  nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida.
 - Sisesidesüsteem on loodud.
4. Vajutage esimesel seadmel  nuppu, et suunata väliskõne helistatud seadmele.
 - Väliskõne on ümber suunatud.

☰ Märkus

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage  nuppu, et taastada väliskõne.

... TELEFONI KASUTAMINE

4.3 Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage  nuppu.

- Kõne lõpetatakse.

✳ Nõuanne

Kui automaatne lõpetamine on sisse lülitatud, siis saate kõne lõpetada lihtsalt käsiseadme baasjaamale või laadijale tagasi paigutamisega. See omadus on vaikimisi aktiveeritud.

☰ Märkus

Kõne pikkust (MM-SS) kuvatakse käsiseadme ekraanil umbes 5 sekundit.

5. TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine

Käsiseadme sisse lülitamiseks vajutage  nuppu vähemalt 1 sekund. Käsiseadme välja lülitamiseks jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke  nuppu rohkem kui 5 sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine

Jõuderežiimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti lukustamiseks vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit all.

5.3 Teksti või numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate nuppudele prinditud tähti sisestada vastavale nupule üks või mitu korda vajutades.

Näiteks, et sisestada nimi "PAUL":

1. Vajutage üks kord  nuppu: **P**
2. Vajutage üks kord  nuppu: **PA**
3. Vajutage kaks korda  nuppu: **PAU**
4. Vajutage kolm korda  nuppu: **PAUL**

Allolev tabel annab Teile teksti- või numbrisestuse ajal määratud sümbolid.

Nupud	Määratud sümbolid	Klahvid	Määratud sümbolid
	tühik, 1 < > *		MNO 6
	ABC 2		PQRS 7
	DEF 3		TUY 8?
	GHI 4		WXYZ9
	JKL 5		0 /+*^\\

Märkus

Ekraanil kuvatakse # kujul .

Nõuanne

Viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks vajutage  nuppu või tehke pikk vajutus, et kustutada kõik.

5.4 Kõne ajal

Kõne ajal on saadaval mõned valikud. Saadaolevad valikud:

5.4.1 Kuuldeavast või kõlarist tuleva helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule , et valida **LEVEL 1** kuni **LEVEL 5**.

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

Kui mikrofoni on summutatud, siis Teie vastaskõneleja ei kuule Teid.

1. Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage  nuppu.
2. Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle  nuppu.

... TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

Märkus

Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei paku kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni.

5.7.1 Kõneregistrile ligipääs

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu ja kerige  nuppu, et valida kõneregister.
 - Kõik kõned (vastamata ja vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus kõige viimane kõne on nimekirjas kõige üleval.
2. Detailide vaatamiseks vajutage  nuppu.
3. Kuvatakse **VIEW**. Vajutage  nuppu.
4. Vajutage korduvalt  nuppu, et liikuda vastuvõtuaaja (kuupäev ja kellaaeg), kõne numbri ja helistaja nime vahel. Kõnede nimekirja tagasipöördumiseks vajutage mistahes ajal  nuppu.

5.7.2 Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu, et valida **SAVE NUMBER** (salvesta number) ja vajutage  nuppu.
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage  nuppu.
4. Kuvatakse **ENTER NUMBER** (sisesta number) ja numbrilale ilmub kõnenimekirjast valitud number. Soovi korral saate numbri toimetada.
5. Vajutage  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi kõnede nimekirja.

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks  nuppu.

5.7.3 Kõneregistri sisestuse kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  nuppu, kerige  nuppu **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage  nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  nuppu. Ekraan pöördub tagasi eelmisele menüütasemele.

5.7.4 Kõneregistri kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et kerida **DELETE ALL** (kustuta kõik) peale ja vajutage  nuppu.

5.6.2 Korduvvalitud numbril salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  nuppu, vajutage veelkord  nuppu, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage .
4. Kuvatakse **ENTER NUMBER** ja numbrilale ilmub korduvvalimiste nimekirjast valitud number. Soovi korral saate numbril toimetada.
5. Vajutage  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

☰ Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbril või sümboli kustutamiseks  nuppu. Pikk vajutus, kui soovite kõike kustutada.

5.6.3 Korduvvalitud numbril kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus.
2. Vajutage  nuppu, et siseneda korduvvalimiste nimekirja valikusse.
3. Kerige  nuppu **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage  nuppu.
4. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  nuppu. Ekraan pöördub tagasi eelmisele menüütasele.

5.6.4 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage  nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  nuppu. Ekraan pöördub tagasi korduvvalimiste nimekirja.

5.7 Kõneregistri kasutamine

Kõneregister salvestab viimased 20 väliskõne ja uued saadud häälsõnumid. Kõnede nimekirja sirvimisel vilgub  ikoon uute ja vastamata kõnede puhul ning vastatud kõnede puhul on paigal. Kui olete liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi (või number).

5.4.3 Valjuhääldi režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

⚡ Oht

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsideade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

1. Vajutage kõne ajal  nuppu, et aktiveerida valjuhääldi režiim.
2. Valjuhääldi deaktiveerimiseks vajutage jälle  nuppu.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon saab salvestada kuni 100 telefoniraamatukirjet. Iga telefoniraamatu telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st numbrist ja nimi 12-st sümbolist.

☰ Märkus

Kui Teil on mitu käsideadet, siis telefoniraamatusse pääseb korraga ainult ühest käsideadest.

5.5.1 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  nuppu, vajutage , et siseneda valikusse **NEW ENTRY** (uus sisestus).
2. Ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage  nuppu.
4. Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☰ Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbril või sümboli kustutamiseks  nuppu.

Kõige kustutamiseks tehke pikk vajutus.

Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage vähemalt 5 sekundit .

✳ nuppu.

Nõuanne

Kui telefonimälu on täis, siis ei saa Te uusi kontakte salvestada. Sel juhul peate kustutama olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.

5.5.2 Ligipääs telefoniraamatule

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu ja kerige  nuppu, et valida telefoniraamat.
 - Telefoniraamatu sisestused on tähestikulises järjekorras.
2. Detailide vaatamiseks vajutage  nuppu. Kui sisestus on pikem kui 12 numbrimärki, siis vajutage  nuppu, et näha ülejäänud numbreid.

☛ Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus  nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule  vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti  nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nupp **EDIT ENTRY** (kuva sisestus) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida sisestus, mida soovite näha.
3. Vajutage  nuppu, et kuvada nimi. Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
4. Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks .
 - Kõlab kinnitustoon.

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nupp **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida sisestus, mida soovite kustutada ja vajutage  nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☛ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  nuppu. Ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage  nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon.

☛ Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  nuppu. Ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.5.6 Otsene ligipääs mälule

Telefonimälu on 2 otsese ligipääsu mälu (nupud  ja ). Jõuderežiimil olles valib pikk vajutus nuppudele automaatselt salvestatud telefoninumbri.

☛ Märkus

Sõltvalt riigist võib Teile käsiseadme telefoniraamatus olla eelseatud sisestusi nimedega **VOICEMAIL** (häälsõnum) ja / või **INFO 1** (info 1). Kui see on nii, siis need sisestused on määratud otsese ligipääsu mälu jaoks nuppudega **SYMBOL** (häälsõnumite jaoks) ja  (info 1 jaoks). Kui tellite need teenused, siis võimaldavad nupud  ja / või  valida häälsõnumite ligipääsunumbrit ja / või informatsiooniteenuse ligipääsunumbrit.

5.5.6.1 Lisa / Kuva otsene ligipääs mälule

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nupp **DIRECT MEM.** (otsene mälu) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage  nuppu.
 - Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Vajutage  nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Vajutage  nuppu, et siseneda valikusse **EDIT** (kuva).
5. Kasutage  nuppu, et valida nimi ja vajutage kinnitamiseks  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.5.6.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  nuppu, kerige  nupp **DIRECT MEM.** (otsene mälu) peale ja vajutage  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage  nuppu.
 - Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Vajutage  nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Kerige  nupp **DELETE** (kustuta) peale ja vajutage  nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).
6. Kustutamissoovi kinnituseks vajutage  nuppu.
 - Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 10 viimasena valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse maksimaalselt 24 numbrit.

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1. Vajutage  nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja ja kerige  nuppu, et valida korduvvalimiste nimekiri.
- Viimasena valitud number kuvatakse korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui valitud number sobib kokku telefoniraamatus oleva sisestusega, siis kuvatakse numbri asemel hoopis nimi.

☛ Märkus

Jõuderežiimi tagasi pöördumiseks vajutage  nuppu.