

FI

Käyttöopas



Lataa puhelin/puhelimet
24 tuntia ennen käyttöä

PHILIPS

4	Tärkeä tietää
4	Turvallisuustietoja
4	Asennusvaatimukset
4	Tarvitsetko apua?
5	Mitä laatikko sisältää?
6	ID937 puhelimesi
6	Luurin osat
9	Tukiaseman osat
9	ID937 puhelimesi päätoiminnot
11	Kytkeminen
12	Asennus
16	Soitto
20	Puhelinluettelo
25	Soittolista
27	SMS
34	Kello & Herätys
36	Omat asetukset
41	Erikoisasetukset
47	Verkkopalvelut
50	Pelit
51	Puhelinvastaaja
57	Vianmääritys
60	Tietoja
61	Hakemisto

Turvallisuustietoja

Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluja virtakatkon aikana. Varaudu käyttämään muuta puhelinta hätäpuhelujen soittamiseen.

Näin estät puhelimen vahingoittumisen tai toimintahäiriöt:

- Älä salli tuotteen joutua kosketukseen veden kanssa.
- Älä avaa laitetta, korkeajännitteen vaara.
- Älä koskaan käytä laitteessa muita kuin sen mukana toimitettuja akkuja.
- Älä pidä puhelinta liian lähellä korvaasi, kun puhelin soi tai kaiutin on käytössä. Kuulosi voi vaurioitua.
- Älä altista puhelinta liialliselle lämmityslaitteiden tai auringon tuottamalle kuumuudelle.
- Älä pudota puhelinta tai pudota esineitä puhelimen päälle.
- Älä puhdistaa puhelinta alkoholia, ammoniakkia, bensiiniä tai hioma-aineita sisältävillä puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa puhelinta.
- Puhelimen lähetyvillä olevat matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.

Käyttö- ja varastointilämpötilat

- Käytä puhelinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0 - 35° C.
- Varastoi puhelin aina paikassa, jonka lämpötila on -20 - 45° C.
- Akkujen kesto voi heiketä kylmässä.

Asennusvaatimukset

Tämä tuote toimii 220-240 voltin EN 60-950 standardin mukaisella yksivaihevirralla (IT-asennuksia lukuun ottamatta). Puhelintoiminta voi lakata sähkökatkoksen seurauksena.

Sähköverkko on EN 60-950 standardin kriteerien mukaan vaarallinen. Laitteen voi kytkeä irti verkosta vain poistamalla verkkosovittimen pistorasiasta. Varmista, että laite sijoitetaan pistorasian lähelle ja että pistorasia on aina helposti saatavilla.

Laitteen sähköverkko on luokiteltu EN 60-950 standardin mukaisesti luokkaan TNV-3 (puhelinverkköjännite).

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja vianetsinnästä:

Vianmäärittäminen: sivu 57

Lisätietoja Philipsin online-tuesta seuraavalla Internet-sivulla:

Online-tuki

www.philips.com/support


Mitä laatikko sisältää?

FI

ID937-puhelimesi mukana toimitetaan seuraavat lisälaitteet:



Luuri



Tukiasema



Tukiaseman
verkkosovitin



Puhelinjohto



2 ladattavaa
AAA-akkua



Jakaja



Käyttöopas



Pika-aloitus
opas




Takuukortti

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

Useamman luurin pakkaukset sisältävät yhden tai useamman luurin, laturit, verkkosovittimet ja lisäakut.

ID937 puhelimesi

Luurin osat

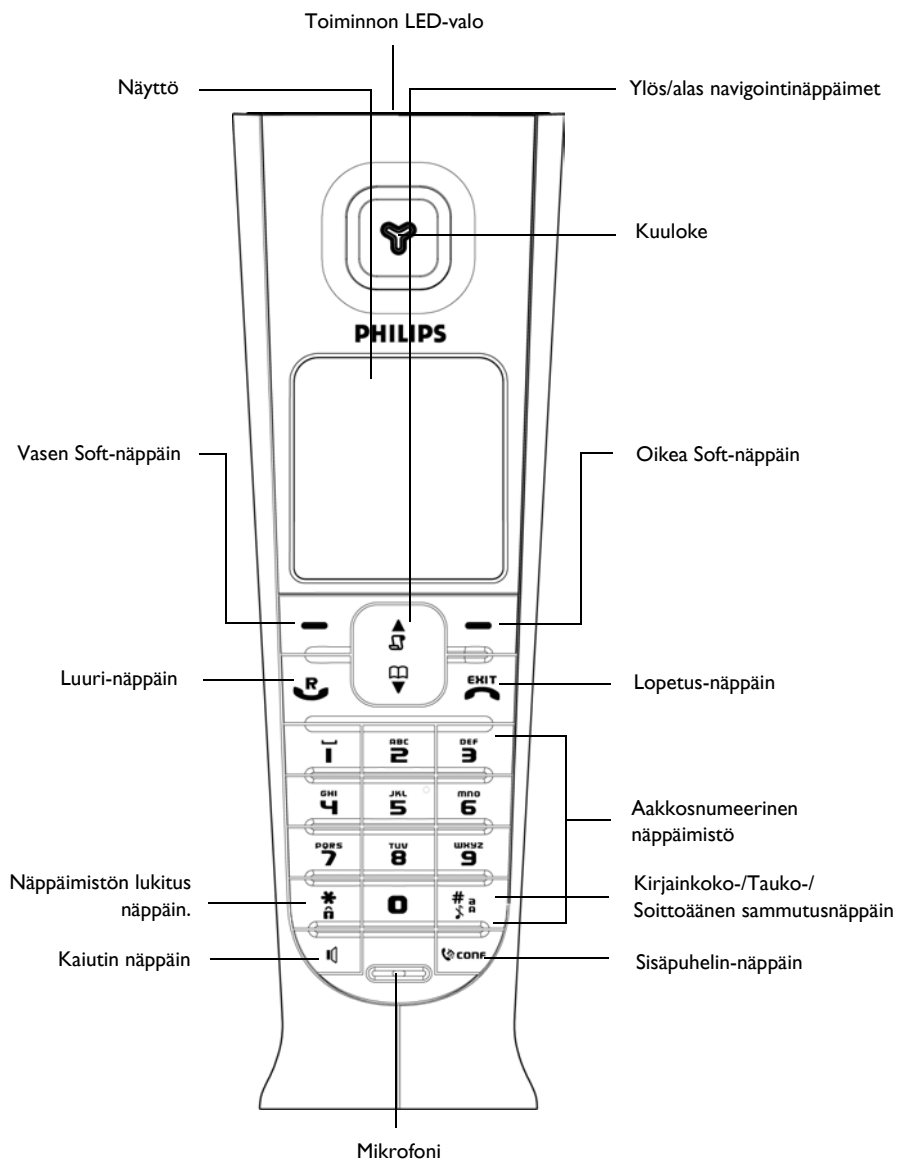

ID937 puhelimesi

FI

Luurin näppäimet

Näppäin	Toiminto
 (Vasen Soft-näppäin)	Valmiustilasta päävalikkoon siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto. Mykistystoiminnon aktivointi puhelun aikana. Taustavalon sytytys.
 (Oikea Soft-näppäin)	Valmiustilasta uudelleen soitettavien numeroiden listaan siirtyminen. Valitse näppäimen yläpuolella näytöllä näkyvä toiminto. Aloita toinen puhelu tai soitonsiirto, avaa puhelinluettelo tai ota käyttöön tai poista käytöstä HD-ääni -tila soiton aikana. Taustavalon sytytys.
	Ulkoiseen tai sisäiseen puheluun vastaaminen. Paina R-näppäintä, jos haluat ottaa puhelun aikana yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Puhelun lopettaminen. Pala valmiutilaan. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi luurin pois päältä sen ollessa valmiutilassa, <i>lyhyt painallus</i> kytkee luurin jälleen päälle.
	Soittolistan avaaminen puhelimen ollessa valmiutilassa. Vieritä valikollista ylös tai siirry edelliseen puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen edelliseen merkkiin editointitilassa.
	Puhelinluettelon avaaminen valmiutilassa. Vieritä valikollista alas tai siirry seuraavaan puhelinluettelo- tai soittolistamerkintään. Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Siirtyminen seuraavaan merkkiin editointitilassa.
	Sisäisen puhelun soittaminen.
	Tulevaan puheluun vastaaminen handsfree-tilassa. Kaiuttimen* kytkeminen päälle/pois päältä puhelun aikana.
	Paina valmiutilassa #-näppäintä. <i>Paina pitkään</i> soittoäänen mykistämiseksi valmiutilassa. <i>Paina pitkään</i> pitääksesi tauko valintatilassa. <i>Paina pitkään</i> muokkaustilassa vaihtaaksesi isoihin tai pieniin kirjaimiin.
	Paina *-näppäintä valmiutilassa. <i>Paina pitkään</i> kytkeäksesi näppäimistön lukituksen päälle/pois päältä.

Soft-näppäin

TAKAIS	Painamalla näppäintä <i>lyhyesti</i> valikoissa liikkuessasi palaat aiempaan valikkoon.
--------	---

***VAROITUS** Handsfree-toiminnon aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Näytön kuvakkeet & symbolit

Valmiustilassa puhelimen ylärivissä näkyy useita kuvakkeita ja merkkejä.


	Luuri on rekisteröity ja se on tukiaseman kantoalueella. Kuvake vilkkuu, kun luuri on kantoalueen ulkopuolella tai kun se etsii tukiasemaa.
	Akkusymboli ilmaisee 3 eri akunvarustasoa.
	Soittovoimakkuus on säädetty nolnaan.
	Näppäimistö on lukittu.
	Ilmaisee ulkoisen saapuvan puhelun, ulkoisen yhdistetyn puhelun ja ulkoisen pidossa olevan puhelun.
	HD-ääni -tila on aktivoitu.
	Ilmaisee sisäisen saapuvan puhelun, sisäisen yhdistetyn puhelun ja sisäisen pidossa olevan puhelun.
	Kaiutin on PÄÄLLÄ.
	Herätyskello on aktivoitu.
	Tekstiviestien vastaanotto on käytössä. Toiminto vilkkuu, kun tekstiviestimuisti on täynnä.
	Puhelinvastaaja on päällä. Kuvake vilkkuu, kun vastaaja on täynnä viestejä.
	Älä häiritse -tila on aktivoitu.

Uusien tapahtumien, kuten vastaamattomien puhelujen, uusien tekstiviestien, ääniviestien tai vastaanotettujen vastaajan viestien yhteydessä puhelimen näytön keskiosassa näkyy seuraavia kuvakkeita ja määrää osoittava luku.

Jos et ole rekisteröitynyt soittajan tunnistus -palveluun, laite ilmoittaa ainoastaan vastaajaan tallennetuista uusista viesteistä. Vastaamattomien puhelujen, tekstiviestien tai puhepostin tapahtumien ikonit eivät siis syty näytöllä.

	Uusia tekstiviestejä. Tekstiviestin lähettäjän puhelinnumero näkyy kuvakkeen vasemmalla puolella.
	Uusia vastaamattomia puheluja. Soittajien puhelinnumerot näkyvät kuvakkeen vasemmalla puolella.
	Uusia vastaajan viestejä. Viestin jättäjän puhelinnumero näkyy kuvakkeen vasemmalla puolella.
	Uusia vastaajaan jätettyjä viestejä. Kuvakkeen vasemmalla puolella oleva luku kertoo viestien määrän.

Tukiaseman osat

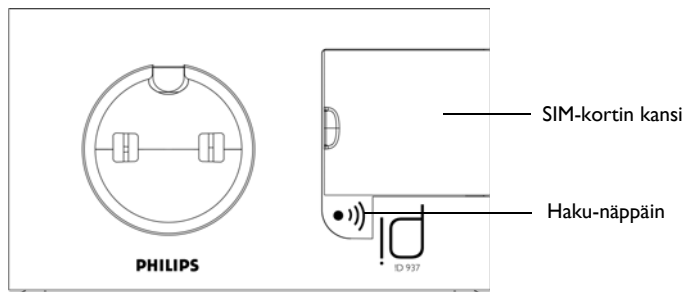



ID937 puhelimesi päätoiminnot

ID937 puhelimesi on käytettävissä seuraavat toiminnot. Toiminnot selitetään yksityiskohtaisemmin käyttöoppaan sivuilla.

Valikko	Toiminto	Sivu
SMS	Asetukset, SMS-viestien kirjoittaminen/lukeminen jne.	27
PUHELINLUETTELO	Puhelinluettelon merkintöjen lisääminen, muokkaaminen ja käyttö, puhelinmuistion hallinta ja numeroiden kopioiminen SIM-kortilta.	20
KELLO&HERÄTYS	Päivämäärän, ajan, herätyksen, herätysäänen ja Älä häiritse -tilan asettaminen	34
OMAT ASETUKSET	Luurin äänen, taustakuvan, kontrastitason, luurin nimen, automaattisen vastauksen/lopetuksen, kielten, huonetarkkailutilan, Taustavalon ajan asettaminen ja Väriteema.	36
ERIKOISASETUKSET	Flash-ajan, äänen, puhelun eston ja vauvasoiton asetus, luurin rekisteröinti/poistaminen rekisteristä, PIN-tunnuksen muuttaminen, puhelimen asetusten uusiminen, konferenssitila, HD-ääni ja Demotila.	41
VERKKOPALVELUT	Puhelun siirron, ääniviestien, takaisin soiton ja soittajan tunnuksen asettaminen.	47
PELIT	Pelien pelaaminen	50
VASTAAJA	Asetus, toisto, viestien poistaminen, poist muistio, jne.	51

Valikon navigointi


Valikoiden ja toimintojen navigointi:

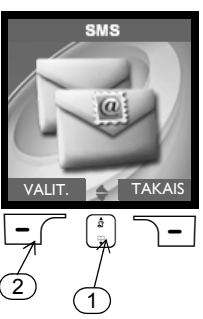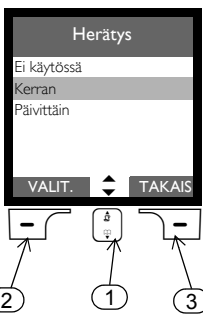Tehtävä	Suorittaminen	Esimerkki
Päävalikon/-valikoiden avaaminen	Valitse MENU painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin )	
- Siirtyminen tiettyyn valikkoon/toimintoon - Valinnan vahvistaminen	- Paina  -näppäintä vierittääksesi esiin haluamasi valikko/toiminto - Valitse VALIT. painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin )	
Tässä esimerkissä herätys on Kerran. - Valinnan vaihtaminen. - Valinnan vahvistaminen. - Paluu aiempaan valikkoon tai valmiustilan näyttöön	- Paina  -näppäintä vierittääksesi esiin haluamasi vaihtoehdon - Valitse VALIT. painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (vasen soft-näppäin ) - Valitse TAKAIS painamalla suoraan sen alapuolella olevaa näppäintä (oikea soft-näppäin )	

Tukiaseman sijainti voi vaikuttaa ID937-puhelimesi kantoalueeseen ja toimintaan (katso VIHJE alla).

Tukiaseman kytkeminen

1. Aseta tukiasema keskeiselle paikalle puhelimen pistorasian ja sähköpistorasian lähelle.

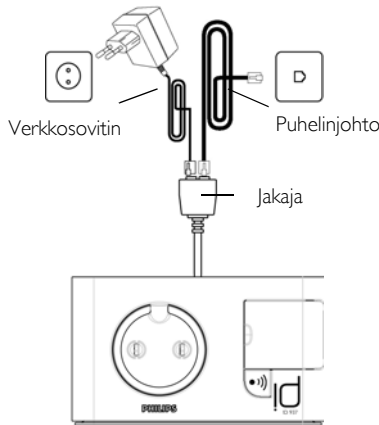

2. Kytke laitteen mukana toimitettu jakaja tukiaseman taakse ja kytke puhelin- ja virtajohdot jakajan vastaaviin liittämiin.
3. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinpistorasiaan ja virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.

Puhelinjohto ei välttämättä ole kytketty verkkosovittimeen. Siinä tapauksessa sinun on kytkettävä puhelinjohto verkkosovittimeen ennen kuin liität verkkosovittimen pistorasiaan.

VIHJE Älä sijoita tukiasemaa isojen metalliesineiden, kuten arkistokaappien ja lämpöpattereiden tai muiden sähkölaitteiden lähelle. Puhelimen kantoalue ja äänen laatu voi kärsiä siitä. Rakennusten paksut sisä- ja ulkoseinät voivat rajoittaa tukiaseman ja luurin välisten signaalien kulkua.

VAROITUS Tukiasemassa ei ole KYTKETTY/KATKAISTU-kytkintä. Virta kytkeytyy päälle kun verkkosovitin on liitetty laitteeseen ja sähköpistorasiaan. Virran voi kytkeä pois päältä vain irrottamalla verkkosovittimen sähköpistorasiasta. Sen vuoksi on tärkeää, että sähköpistorasia on helposti saatavilla.


Verkkosovitin ja puhelinjohto on kytkettävä oikein, sillä laite voi muussa tapauksessa vahingoittua.

Käytä aina puhelimen kanssa toimitettua puhelinjohtoa. Muuten voi olla, että et kuule valintääntä.


Asenna akut

ID937 puhelimesi mukana toimitetut 2 ladattavaa akkua takaavat keskimäärin lähes 12 tuntia puheaikaa ja lähes 150 tuntia valmiustilassa oloa. Ennen kuin otat luurin käyttöön, muista asentaa akut ja ladata ne täyteen.


1. Avaa paristokotelon kansi kolikolla tai ruuvimeisselillä.

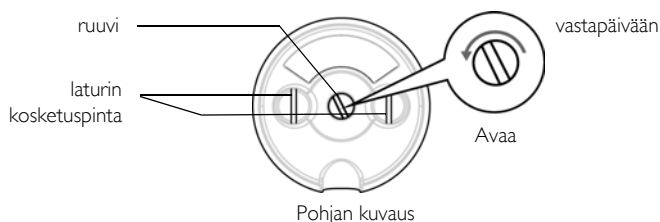

2. Asenna akut kuvan osoittamalla tavalla ja sulje kansi.

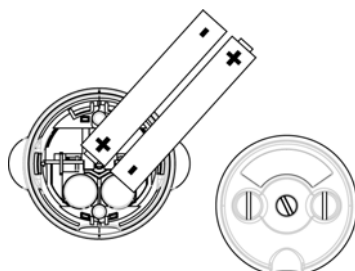

3. Lukitse paristokotelon kansi.

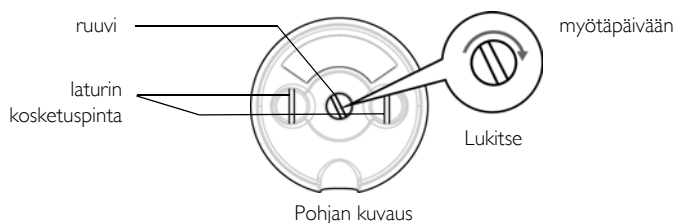


Käytä sopivan kokoista ja muotoista kolikkoa tai ruuvimeisseliä, ettei vahingoita ruuvia kiristäessäsä sitä.

Lataa akut

1. Aseta luuri tukiaseman lataustelineeseen. Kuulet äänimerkin, kun luuri on asetettu telineeseen oikein.

2. Näyttöön ilmestyy symboli, joka ilmaisee akkujen latauksen olevan käynnissä.

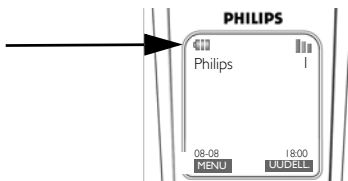

3. Jätä luuri lataukseen kunnes akut ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
4. Akut ovat täysin latautuneet kun lataussymboli sammuu ja näyttöön ilmestyy  -kuvake.

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa vähintään 24 tuntia.

Akun ehtymisvaroitusta

Akun varaustila näkyy puhelimen näytön vasemmassa ylälaudassa. Kun varaustila on vähäinen, näytössä näkyy tyhjän akun kuvake.

Jos varaustila on erittäin vähäinen, puhelin sammuu automaattisesti eivätkä keskeneräiset toiminnot tallennu.

Varoitus kantoalueen ulkopuolella olemisesta

Puhelimen kantomatka sisätiloissa on 50 metriä ja ulkotiloissa 300 metriä. Kun luuri joutuu kantomatkan ulkopuolelle, antenni-kuvake  alkaa vilkkua.

ID937-puhelimen määrittäminen

Ennen kuin voit käyttää ID937 puhelintasi, se on määritettävä käyttömaahan mukaan. Parin minuutin latauksen jälkeen näyttöön tulee TERVETULOA -teksti eri kielillä:

1. Rullaa  sanan TERVETULOA kohdalle valitsemallasi kielellä ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  maasi kohdalle.
3. Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi valintasi.
4. Vieritä  ja valitse puhelinoperaattorisi (tarvittaessa).
5. Paina  **VALIT.** uudestaan vahvistaaksesi valintasi.
6. Oletusarvoiset linja-asetukset ja valitun maan valikon kieli määritetään automaattisesti.

Et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita ennen kuin olet valinnut maan.

TERVETULOA-näyttö ei välttämättä avaudu kaikkien maiden kohdalla. Jos näin käy, sinun ei tarvitse määrittää maatasi/puhelinoperaattoriasi/kieliasetuksia.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina  MENU.
2. Vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja paina  VALIT..
3. Paina  VALIT. asettaaksesi Päiväys&Aika.
4. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina  OK.

VAROITUS Jos puhelimesi on kytketty ISDN-linjaan sovittimen kautta, päivämäärä ja kellonaika saattavat päivittyä jokaisen puhelun jälkeen. Päivämäärän ja ajan päivityksen toiminta riippuu verkko-operaattoristasi. Tarkasta päivämäärä & aika -asetukset ISDN-järjestelmästäsi tai ota yhteyttä verkkopalvelun tarjoajaasi.

Nyt voit käyttää puhelintasi.

ID937-puhelimesi perustoiminnot

Soittaminen

Näppäile puhelinnumeroa (enintään 20 numeroa) ja paina  soittaaksesi numeroon.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittaminen" sivulla 16.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Paina  -näppäintä vastataksesi puheluun.

Paina  -näppäintä puhelun lopettamiseksi.

Tarkempia tietoja on kohdassa "Puheluun vastaaminen" sivulla 16 ja "Puhelun lopettaminen" sivulla 17.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 3 sekunnin ajan luurin sammuttamiseksi valmiustilassa.

Painamalla lyhyesti  -näppäintä kytket luurin jälleen päälle.

Näppäimistön lukitus/avaaminen

Paina  -näppäintä ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan lukitaksesi tai poistaaksesi näppäimistön lukituksen valmiustilassa.

Haku

Hakutoiminnon avulla voit löytää kadonneen luurin jos luuri on kantoalueella ja sen akut on ladattu.

Paina tukiaseman  -painiketta lyhyesti. Puhelin alkaa soida.

Paina mitä tahansa painiketta, kun haluttu merkintä löytyy, jolloin haku päättyy.

Valmiustila

Jos luuria ei käytetä 30 sekuntiin asetus-, tarkastus-, muokkaus- tai yms. -tilassa, se palautuu automaattisesti valmiustilaan. Luuri palautuu myös automaattisesti valmiustilaan kun se asetetaan takaisin tukiasemaan.

Näytön ja näppäimistön taustavalo

Taustavalo palaa 40 sekuntia jokaisen aktivoinnin kuten saapuvan puhelun, näppäinten painamisen, luurin tukiasemastanostamisen jne. jälkeen. LCD-näytön ja näppäimistön taustavalon väri on VALKOINEN.

Asetustiedot löytyvät kohdasta "Taustavalon aika" sivulla 40.

Toiminnon LED-valo

Puhelimen LED-valo vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Jos olet rekisteröitynyt soittajan tunnistus -palveluun, valo vilkkuu myös vastaamattoman puhelun, uuden tekstiviestin tai uuden puhepostiviestin merkiksi.

Oletusasetukset

Soit.voim	Keskipitkä
Korvakuulokkeen äänenvoimakkuus	Äänenvoim. 3
Kaiuttimen äänenvoimakkuus	Äänenvoim.3
Näppäinääni	Kytketty
Taustakuva	
Kontrasti	Taso 2
Autom. vast	Katkaistu
Autom. lopet	Kytketty
Huonetarkkailutila	Katkaistu
Herätyskello	Katkaistu
Estotila	Katkaistu
SMS vast.otto	Kytketty
PIN-koodi	0000
HD-ääni -tila	Kytketty

Anrufbeantworter

Antw-Modus	Antw+Aufnehmen
Soiton viivästyminen	5
Ansagetext	Voreingestellt auf Antw+Aufnehmen-Modus
Anrufüberwachung des Mobilteils	Aus
Fernabfrage	Deaktiviert

Soittaminen

Esivalinnan soitto

1. Anna puhelinnumero (enintään 20 numeroa).
2. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

Suora soitto

1. Valitse linja painamalla  tai  -näppäintä.
2. Anna puhelinnumero.

Soita uud.soit.luettelosta

1. Paina  **UUDVAL** valmiustilassa.
2. Vieritä  merkintään uud.soit.luettelossa.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

VIHJE Puhelin tallentaa 7 viimeistä soitettua numeroa. Viimeisin soitettu numero ilmestyy ensin uud.soit.luetteloon. Jos uud.soit.numero vastaa puhelinluettelon merkintää, nimi näytetään numeron asemesta.

Soita soittolistalta

1. Paina  valmiustilassa.
2. Paina  **VALIT.** päästäksesi puhelulistaan.
3. Rullaa  haluamaasi kohtaan puhelulistassa.
4. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

Soittajan tunnistus -palvelu on tilattava, jotta voit nähdä soittajan numeron tai nimen soittolistassa. Tarkempia tietoja on kohdassa "Soittolista" sivulla 25.

Soita puhelinluettelosta

1. Paina  valmiustilassa.
2. Vieritä  puhelinluettelon merkintään.
3. Paina  -näppäintä soittaaksesi numeroon.

VIHJE Vierittämisen asemesta  voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla  saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla  uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

Hands free -vastaaminen

Kun puhelin soi, paina  -näppäintä.

Tulevat puhelut ovat etusijalla muihin tapahtumiin nähden. Puhelun tullessa, muut käynnissä olevat toiminnot kuten puhelimen asetus, valikon navigointi jne. lopetetaan.

VIHJE Jos Autom. vast. -tila (katso sivu 39) on aktivoitu, voit vastata puhelun yksinkertaisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Tämä toiminto on oletusarvoisesti deaktivoitu.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Puhelun lopettaminen

Paina  näppäin.

Soiton kesto näkyy luurin näytöllä noin 5 sekunnin ajan.

VIHJE Jos Autom. lopet -tila (katso sivu 39) on aktivoitu, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Tämä toiminto on oletusarvoisesti aktivoitu.

Käynnissä olevat puhelut

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana:

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina  valitaksesi välillä Äänenvoim. 1 - Äänenvoim. 5.

Mykistä luuri/poista mykistys

1. Puhelun aikana, paina  **MYK.** kytkeäksesi mikrofonin pois päältä, jotta henkilö, jonka kanssa keskusteleet puhelimesta, ei kuule sinua.
2. Paina  **EI MYK** kytkeäksesi mikrofonin päälle.

Kaiutintila

1. Aktivoi kaiutintila painamalla  -näppäintä.
2. Paina  -näppäintä uudelleen palataksesi normaaliin tilaan.

VAROITUS Kaiuttimen aktivointi voi yllättäen nostaa kuulokkeen äänenvoimakkuuden erittäin korkeaksi. Varmista, että luuri ei ole liian lähellä korvaasi.

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen (operaattorikohtainen)

1. Paina  valitaksesi välillä Äänenvoim.1 - Äänenvoim.5.

Toisen puhelun aloittaminen

1. Paina  **VALINT** ja valitse Aloit 2. soit. asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon ja aloittaaksesi toisen ulkoisen puhelun.

Puhelinluettelon selaus

1. Paina  **VALINT** ja valitse Puhelinluettelo, jotta voit siirtyä puhelinluetteloon ja selata sen merkintöjä.

HD-ääni –tilan kytkeminen päälle/pois päältä (katso sivu 46)

1. Paina  **VALINT** ja ota käyttöön valitsemalla HD-ääni päälle.
2. Poistaaksesi käytöstä, paina  **VALINT** ja valitse HD-ääni pois.

Soitonsiirto (operaattorikohtainen)

1. Paina  **VALINT** ja valitse Soitonsiirto.
Näytössä näkyy tunnus R4.
2. Syötä puhelinnumero, johon haluat siirtää saapuvat soitot.

Sisäpuhelin

Tämä toiminto on käytettävissä vain kun vähintään kaksi luuria on rekisteröity. Toiminnon avulla voidaan tehdä ilmaisia sisäisiä puheluja, siirtää ulkoisia puheluja luurista toiseen ja käyttää konferenssitoimintoa.

Sisäpuhelu toiseen luuriin

Käyttääksesi sisäpuhelinointia, vähintään 2 luuria on rekisteröitävä tukiasemaan (katso sivu 43 "Lisäluurin rekisteröinti").

1. Paina  -näppäintä valmiustilassa.
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelu varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Vieritä  kohtaan Kaikki luurit ja soita kaikkiin puhelimiin painamalla  **VALIT.** tai vieritä haluamasi puhelimen kohdalle, ja paina  **VALIT..**

Jos luuri ei kuulu ID937-sarjaan, tämä toiminto ei välttämättä ole käytössä.

Ulkoiden puhelun siirtäminen toiseen luuriin

1. Siinä ulkoinen soitto pitoon puhelun aikana pitämällä painettuna  -näppäin. (soittaja ei enää kuule sinua).
2. Sisäpuhelu muodostetaan välittömästi jos rekisteröityjä luureja on vain 2. Jos rekisteröityjä luureja, on enemmän kuin 2, sisäpuhelu varten käytettävissä olevien luurien määrä näkyy. Vieritä  kohtaan Kaikki luurit ja soita kaikkiin puhelimiin painamalla  **VALIT.** tai vieritä haluamasi puhelimen kohdalle, ja paina  **VALIT..** Puhelin, johon on soitettu, hälyttää.

Jos soitettuun luuriin ei vastata, paina  -näppäintä jatkaaksesi ulkoista puhelua.

3. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
4. Paina ensimmäisen luurin  -näppäintä siirtääksesi ulkoisen puhelun soitettuun luuriin.

Siirtyminen sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä

1. Paina  -näppäintä kerran vaihtaaksesi sisäisen puhelun ja ulkoisen puhelun välillä.

Kolmen osapuolen konferenssipuhelu

Konferenssipuhelutoiminnassa voidaan jakaa yksi ulkoinen puhelu kahden luurin välillä (sisäpuhelussa). Kolme osapuolta voivat keskustella ilman verkkotilausta.

1. Siirrä ulkoinen puhelu pitoon ja avaa sisäverkko painamalla ja pitämällä alhaalla  (soittaja ei enää kuule sinua).
2. Näet sisäverkossa käytettävissä olevien puhelinten numerot pitämällä  painettuna. Vieritä  kohtaan Kaikki luurit ja soita kaikkiin puhelimiin painamalla  **VALIT.** tai vieritä haluamasi puhelimen kohdalle, ja paina  **VALIT..**
Puhelin, johon on soitettu, hälyttää.
3. Paina soitetun luurin  -näppäintä vastataksesi sisäiseen puheluun, jolloin molemmat sisäiset soittajat voivat puhua.
4. Aloita kolmen puhelun keskeinen kokous pitämällä  painettuna kaksi sekuntia ensimmäisessä puhelimesta, jolloin näyttöön tulee teksti Konferenssi.

VIHJE Jos Konferenssi on aktivoitu (katso sivu 45), kolmen osapuolen konferenssitila muodostetaan automaattisesti jos toinen luuri ottaa linjan kun ulkoinen puhelu on käynnissä.

Puhelun odotus

Jos olet tilannut puhelun odotus -palvelun, kuuloke ilmoittaa piippaamalla toisesta tulevasta puhelusta. Toisen soittajan numero tai nimi näkyy myös jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun (CLI). Saat lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Näppäin	Toiminto
 + 	Asettaa nykyisen puhelun pitoon ja vastaa toiseen puheluun.
 + 	Lopettaa nykyisen puhelun ja vastaa toiseen puheluun.
 + 	Hylkää toisen puhelun ja jatkaa nykyistä puhelua.


Voit myös painaa  **VALINT** ja valita Vastaa & pidä, Vast. & lopet tai Hylkää SO puhelun odottaessa. Vahvistaaksesi, rullaa  haluamaasi vaihtoehtoon ja paina  **OK**.

Edellä mainitut toiminnot ovat verkkokohtaisia.

Soittajan tunnistus

Soittajan tunnistus (CLI) on erikoispalvelu, jonka voit tilata verkko-operaattoriltasi. Jos olet rekisteröitynyt soittajan tunnistus -palveluun, soittajan tiedot (soittajan numero tai nimi) näkyvät puhelimen näytössä puhelun tullessa. Jos et ole rekisteröitynyt palveluun tai jos soittaja on estänyt numeron näytön, soittajan tietoja ei näy. Saat lisätietoja tästä palvelusta verkko-operaattoriltasi.

Puhelinluettelo

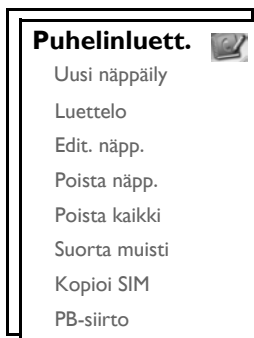

ID937-puhelimeen mahtuu jopa 250 puhelinluettelon muistia, mukaanlukien 10 suoravalintamuistia (□ - □). Jokaisessa puhelinluettelon merkinnässä voi olla 20 merkkiä puhelinnumerolle ja 14 merkkiä nimelle.

Puhelinluetteloon siirtyminen

1. Paina ▼ valmiustilassa tai paina □ MENU, vieritä □ kohtaan Puhelinluett. ja paina □ VALIT., vieritä □ kohtaan Luettelo ja paina □ VALIT..
2. Puhelinluettelon merkinnät luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
3. Paina □ selataksesi puhelinluetteloa.

Voit näyttää puhelinluettelon merkinnän tiedot painamalla □ KATSO.

Voit soittaa puhelinluettelon numeroon vierittämällä □ puhelinluetteloon ja painamalla □.

VIHJE Vierittämisen asemesta □ voit selata puhelinluettelon merkintöjä, painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä merkinnälle, jonka haluat etsiä. Esimerkiksi painamalla □ saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla □ uudelleen saat esiin merkinnät, jotka alkavat kirjaimella B, jne...

Yhteyshenkilön tallentaminen osoitekirjaan

1. Paina □ MENU, vieritä □ kohtaan Puhelinluett. ja paina □ VALIT., paina □ VALIT. syöttääksesi Uusi näppäily.
2. Kirjoita yhteyshenkilön nimi (enintään 14 merkkiä) ja paina □ OK.
3. Näppäile numero (enintään 20 numeroa) ja paina □ OK.

4. Vieritä  valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT..**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Voit määrittää yksittäisiä yhteyshenkilöjä haluamillesi ryhmille. Esimerkiksi, Ryhmä A sisältää kollegoidesi puhelinnumerot. Voit myös määrittää tietyn soittomelodian ryhmälle (katso "Ryhmämelodia" sivulla 37). Jos olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi, aina kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle, kuulet ryhmälle määrätyn soittoaänen.

VIHJE Voit tallentaa jopa 250 puhelinluettelon merkintää. Et voi tallentaa uutta puhelinluettelomerkintää kun muisti on täynnä. Tässä tapauksessa sinun on poistettava olemassa olevia merkintöjä tehdäksesi tilaa uusille merkinnöille.

Puhelinluettelon merkinnän muokkaaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Edit. näpp. ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  merkintään, jota haluat muokata ja paina  **VALIT..**
3. Paina  **TYHJ.** poistaaksesi kirjaimet yksitellen, syötä nimi ja paina  **OK.**
4. Paina  **TYHJ.** poistaaksesi kirjaimet yksitellen, syötä puhelinnumero ja paina  **OK.**
5. Vieritä  valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT..**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Puhelinluettelon merkinnän poistaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Poista näpp. ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä merkintään, jonka haluat poistaa ja paina  **VALIT..**
3. Vahvista painamalla  **OK.**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Poista kaikki puhelinluettelon merkinnät

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Puhelinluett. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT..**
2. Vahvista painamalla  **OK.**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Suoravalintamuistiin tallentaminen

Voit tallentaa enintään 10 suoravalintamuistia (Näppäin -). Näppäinten pitkä painallus valmiustilassa soittaa automaattisesti tallennettuun puhelinnumeroon.

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Puhelinluett. ja paina **VALIT.**, vieritä kohtaan Suora Muisti ja paina **VALIT.**.
2. Valitse näppäin (Näppäin 0 - Näppäin 9) ja paina **KATSO**. Jos näppäimeen on tallennettu numero, numero/nimi tulee näkyviin.
3. Jos valitulle näppäimele ei ole tallennettu numeroa tai jos haluat vaihtaa tallennetun numeron, paina **VALIT.** ja paina **VALIT.** uudelleen valitaksesi Lisää.
4. Vieritä merkintään, jonka haluat tallentaa suoravalinnaksi.
5. Vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan.


Suoravalintamuistin poistaminen

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Puhelinluett. ja paina **VALIT.**, vieritä kohtaan Suora Muisti ja paina **VALIT.**.
2. Valitse näppäin (Näppäin 0 - Näppäin 9) ja paina **KATSO**.
3. Paina **VALIT.** ja vieritä Poista ja paina **VALIT.**.
4. Vahvista painamalla **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan.


Puhelinluettelon kopiointi SIM-kortilta

Tämän toiminnon avulla voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon luurin puhelinluetteloon.

1. Poista SIM-kortin suojus kuvan osoittamalla tavalla.

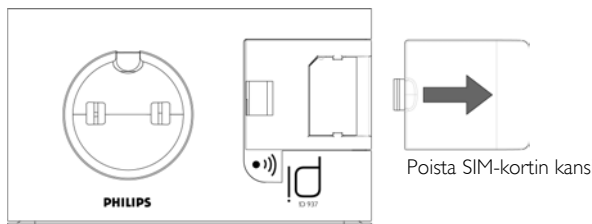

2. Liu'uta SIM-kortti pidikkeiden väliin mikrosiru ylöspäin kunnes se on paikoillaan.

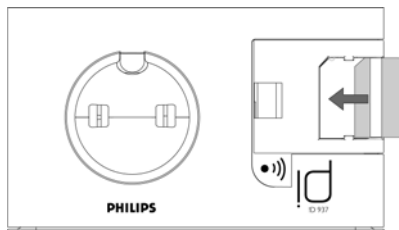

3. Liu'uta SIM-kortin kansi takaisin tukiasemaan kunnes se lukkiutuu.
4. Paina luurissa **MENU**, vieritä **4** kohtaan Puhelinluett. ja paina **VALIT.**, vieritä **4** kohtaan Kopioi SIM ja paina **VALIT.**.
5. Vieritä **4** kohtaan Kopioi kaikki tai Valits merkint. Jos valitset Kopioi kaikki, kaikki SIM-kortin merkinnät kopioidaan puhelinluetteloon. Jos valitset Valits merkint, voit selata SIM-kortin merkintöjä ja valita kopioitavat merkinnät (SIM-kortin merkinnät eivät välttämättä ole aakkosjärjestyksessä).
6. Paina **VALIT.** vahvistaaksesi.
7. Anna SIM-kortin PIN-koodi (tarvittaessa). Kopioinnin tila näkyy näytöllä.
8. Viesti Siirretty! näkyy kun siirto on suoritettu.

Puhelin pystyy lukemaan puhelinmuistioita standardin mukaisista SIM-korteista, myös 3 G SIM-korteista. Jos puhelin ei voi lukea SIM-korttia, tai jos SIM-korttia ei tunnisteta, näyttöön ilmestyy virhesanoma Ei SIM-korttia ja näyttö siirtyy edelliseen valikkoon.

Jos SIM-kortin nimi ei ole tarkalleen sama kuin olemassa oleva nimi puhelinluettelossa, valitse korvataanko puhelinluettelon merkintä vai ei.

VIHJE Voit keskeyttää tapahtuman koska tahansa painamalla **PERU**.

9. Voit poistaa SIM-kortin ja sulkea suojuksen.

Puhelinluettelon siirtäminen

Tämän toiminnon avulla voit siirtää puhelinluettelon luurista toiseen kun tukiasemaan on rekisteröity vähintään kaksi luuria.

1. Paina **MENU**, vieritä **4** kohtaan Puhelinluett. ja paina **VALIT.**, vieritä **4** kohtaan PB-siirto ja paina **VALIT.**.
2. Vieritä **4** kohtaan Kopioi kaikki tai Valits merkint.
Jos valitset Kopioi kaikki, kaikki numerot kopioidaan valittuihin kuulokkeisiin. Jos kohdepuhelinluettelo sisältää saman nimen kuin olemassa oleva puhelinluettelo, sinun pitää valita haluatko korvata olemassa olevan merkinnän.

Puhelinluettelo

Jos valitset Valits merkin, voit selata puhelinmuistion numeroita ja valita ne, jotka haluat kopioida. Jokaisen valitsemasi numeron kohdalla puhelin kysyy haluatko korvata numeron puhelinmuistiossa, johon haluat kopioida numeron.

Valitun puhelimen näytössä näkyy PYYHI?, paina  KYLLÄ vahvistaaksesi tai  EI peruaksesi kopiointiin.

3. Paina  VALIT. vahvistaaksesi.
4. Siirtoa varten käytettävien luurien määrä näkyy. Jos kuulokkeita on enemmän kuin kaksi, nollaa  kohtaan Kaikki luurit tai rullaa  valitaksesi tietyn kuulokkeen.

Kuulokkeiden tulee olla stand-by- tai näytönsäästö-tilassa, jotta puhelinmuistion tietojen siirtäminen onnistuu.

5. Paina  VALIT. vahvistaaksesi. Kopiointiprosessi näkyy näytöllä.
6. Viesti Suoritettu! näkyy kun siirto on suoritettu.

VIHJE Voit keskeyttää prosessin koska tahansa painamalla  TAKAIS. Voit keskeyttää prosessin vain siitä kuulokkeesta, josta olet siirtämässä puhelinmuistion tietoja.

Puhelulokin kautta voit käyttää nopeasti Soittolista, Vast. tila ja SMS alivalikkoja. Edellisten 30 puhelun tiedot on tallennettu Vast. tila. Jos olet rekisteröitynyt soittajan tunnistus -palveluun, soittajan tiedot (soittajan numero tai nimi) sekä puhelun ajankohta näkyvät näytöllä. Puhelut (vastaamattomat ja saapuneet) näkyvät aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelon ylimpänä. Kun soittolista on tyhjä, näyttöön tulee Lista tyhjä.

Jos et ole kirjautunut soittajan tunnistus -palveluun, puhelulokissa ei näy tietoja.

Soittolistaan siirtyminen

1. Valmiustilassa paina  ja vieritä  kohtaan Soittolista, Vast. tila tai SMS ja valitse haluamasi alivalikko painamalla  VALIT..

Soittoluettelon merkinnän tallennus puhelinluetteloon

1. Valmiustilassa paina , siirry Soittolista painamalla  VALIT., vieritä  haluamaasi merkintään ja paina  MENU.
2. Tallenna nro painamalla  VALIT..
3. Syötä nimi ja paina  OK.
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina  OK.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  VALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Soittoluettelon merkinnän poisto

1. Valmiustilassa paina , siirry Soittolista painamalla  VALIT., vieritä  haluamaasi merkintään ja paina  MENU.
2. Vieritä  Poista näpp ja vahvista painamalla  VALIT..
3. Vahvista painamalla  OK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Poista soittoluettelo

1. Valmiustilassa paina , siirry Soittolista painamalla  VALIT. ja paina  MENU.
2. Vieritä  kohtaan Poista kaikki ja valitse  VALIT..
3. Vahvista painamalla  OK.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Uudelleen soitettujen numeroiden luetteloon siirtyminen

1. Paina  **UUDVAL**-näppäintä valmiustilassa ja vieritä  näyttääksesi merkinnät.

Uudelleen soitettujen numeroiden listan merkinnän näyttäminen

1. Paina  **UUDVAL**-näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **MENU** ja Katso painamalla  **VALIT..**

Uudelleen soitettujen numeroiden listan tallentaminen puhelinluetteloon


1. Paina  **UUDVAL**-näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Tallenna nro ja paina  **VALIT..**
3. Syötä nimi ja paina  **OK**.
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina  **OK**.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmän (<Ei ryhmää>, <Ryhmä A>, <Ryhmä B>, <Ryhmä C>) ja paina  **VALIT..**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Numeron poistaminen uudelleen soitettujen numeroiden listasta

1. Paina  **UUDVAL**-näppäintä valmiustilassa ja vieritä  valitaksesi merkinnän.
2. Paina  **MENU** ja vieritä  kohtaan Poista ja paina  **VALIT..**
3. Vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Kaikkien uudelleen soitettujen numeroiden listojen poistaminen

1. Paina  **UUDVAL** valmiustilassa.
2. Paina  **MENU** ja vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT..**
3. Vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

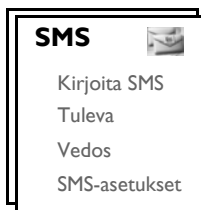

SMS on lyhenne sanoista Short Message Service (lyhytsanomapalvelu). Hyötyäksesi tästä palvelusta sinun on tilattava Soittajan tunnistus -palvelu ja SMS-palvelu verkko-operaattoriltasi. SMS-viestejä voidaan lähettää puhelimeen (matkapuhelimeen tai yhteensopivaan lankapuhelimeen), faksiin tai sähköpostiin edellyttäen, että myös vastaanottaja on tilannut Soittajan tunnistus- ja SMS-palvelun.

ID937-puhelimen tehdasasetukset vastaavat maan pääoperaattorin asetuksia. Numerot on vaihdettava jos haluat lähettää SMS-viestejä toisen telepalveluyrityksen kautta (katso sivu 33).

ID937-puhelimeen voidaan tallentaa 50 SMS-viestiä (40 SMS-viestiä Tuleva-laatikkoon ja 10 SMS-viestiä Vedos-laatikkoon).

Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys

1. Paina MENU, paina VALIT. kirjoittaaksesi SMS, paina VALIT. uudelleen ja Kirjoita SMS.
2. Kirjoita teksti ja paina OK.

Näppäin	Toiminto
	Siirrä osoitinta vasemmalle 1 paikan verran. Pidä painettuna siirtyäksesi ensimmäiseen merkkiin/numeroon.
	Siirrä osoitinta oikealle 1 paikan verran. Pidä painettuna siirtyäksesi viimeiseen merkkiin/numeroon.
TYHJ.	Paina poistaaksesi edellisen merkin/numeron. Paina palataksesi edelliseen valikkoon jos syöttönäytöllä ei ole merkkejä/numeroja. <i>Paina pitkään</i> poistaaksesi kaikki merkit/numerot.
	Pidä <i>painettuna pitkään</i> vaihtaaksesi isoihin tai pieniin kirjaimiin.

SMS

Näppäin	Toiminto
	välilyönti 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? . + - % \ ^ ~
	*

Voit kirjoittaa enintään 160 merkkiä SMS-viestiin.

Jos saat puhelun SMS-viestin kirjoituksen aikana, SMS-toimintop keskeytyy. Kun palaat SMS-muokkaukseen, viesti haetaan automaattisesti.

- Jos viesti lähetetään puhelimeen tai faksiin, syötä kohteen puhelinnumero tai faksinumero ja paina  OK. Tai paina  PHBK selataksesi puhelinluetteloa ja valitse puhelinnumero tai faksinumero painamalla  VALIT. ja paina  OK.

4. Paina  **VALIT.** Lähetä viestin. Viesti lähtee välittömästi. Näytöllä näkyy SMS Lähetett! kun viesti on lähetetty.

Jos viestin lähetys ei onnistu, näytössä näkyy viesti SMS ei lähet! ja ohjelma tallentaa viestin tekstiviestieditoriin.

VAROITUS Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin SMS-viestiä kirjoitettaessa, luuri palaa valmiustilaan. Muokattu viesti tallentuu automaattisesti viestieditorin muistiin.

Tuleva

Tuleva-viestit luetteloidaan vastaanottoajan mukaan siten, että uusin viesti näkyy ensin. Tuleva-kohtaan voidaan tallentaa enintään 40 viestiä.

Aina kun SMS-viesti vastaanotetaan, saat piippaushälytyksen (katso "SMS-ääni" sivulla 37) ja näytöllä näkyy uusien vastaanotettujen viestien määrä. Toiminnon LED-valo vilkkuu kunnes SMS on vastaanotettu.

VAROITUS Et voi vastaanottaa uusia viestejä jos viestilaatikko on täynnä. Tässä tapauksessa on poistettava vanhoja viestejä uusien vastaanottamiseksi.

Saapuneiden viestien lukeminen

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan Tuleva paina  **VALIT.**
2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea. Viesti näkyy lähettäjän puhelinnumerolla tai vastaavalla nimellä (jos numero vastaa puhelinluettelon merkintää).
3. Paina  **KATSO** nähdäksesi viestin sisällön.

VIHJE Lukiessasi SMS-viestiä, paina  siirtyäksesi seuraavalle tai edelliselle riville. Viestin lopussa näkyy lähettäjän puhelinnumero sekä vastaanoton päivämäärä ja aika.

4. Lukiessasi viestiä, voit siirtyä seuraaviin vaihtoehtoihin painamalla  **MENU**:

Vastaus	Lähetää vastauksen viestin lähettäjälle
Editoi	Lähetää viestin toiselle vastaanottajalle
Tallenna nro	Tallentaa lähettäjän numeron puhelinluetteloon
Poista	Poistaa valitun viestin
Poista kaikki	Poista kaikki viestit Tuleva-laatikosta.

Painamalla -näppäintä lukiessasi viestiä/lähettäjän numeroa/päivämäärää/aikaa, voit keskeyttää SMS-toiminnon ja soittaa lähettäjän puhelinnumeroon.

Paina  palataksesi Tuleva-viestiluetteloon.

Tuleva-laatikon viestiin vastaaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Vastaus ja paina  **VALIT.** aloittaaksesi muokkaus.
3. Muokkauksen jälkeen, paina  **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Ks. vaiheet 3-4 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 27 viestin eteenpäin lähettämiseksi, tai vaiheet 1-3 kohdassa "Viestin tallentaminen luonnoksiin" sivulla 31 viestin tallentamiseksi luonnoksiin.

Tuleva-laatikon viestin lähetys

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Editoi ja paina  **VALIT.** aloittaaksesi muokkaus.
3. Muokkauksen jälkeen, paina  **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Ks. vaiheet 3-4 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 27 viestin eteenpäin lähettämiseksi, tai vaiheet 1-3 kohdassa "Viestin tallentaminen luonnoksiin" sivulla 31 viestin tallentamiseksi luonnoksiin.

Lähetäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon.

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Tallenna nro ja paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi nimen tälle uudelle yhteyshenkilölle.
3. Kirjoita nimi ja paina  **OK** muokataksesi numeroa.
4. Vahvista numero painamalla  **OK** uudelleen.
5. Vieritä  valitaksesi ryhmä jonka haluat määrätä tälle yhteyshenkilölle ja paina  **VALIT..**
Vahvistuspiipaus toistetaan ja näytöt palaavat näyttämään viestin sisällön.

Tuleva-laatikon viestin poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi poisto.

Kaikkien saapuneiden viestien poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Tuleva -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT..**
3. Paina  **VALIT.** uudelleen vahvistaaksesi.

Vedoss

Luonnokseksi tallennettavat tekstiviestit tallentuvat automaattisesti Vedoss. Kohtaan Vedoss voidaan tallentaa enintään 10 viestiä.

Viestin tallentaminen luonnoksiin

1. Kun olet kirjoittanut viestin, valinnut puhelinnumeron ja halutun viestilaatikon, paina  **OK**.
2. Rullaa kohtaan Tall.vedoks..
3. Paina  **VALIT**. vahvistaaksesi.

Vedosten katselu

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT**. kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan Vedoss ja paina  **VALIT**..
2. Selaa SMS-viestien luetteloa ja valitse viesti, jonka haluat lukea.
3. Paina  **KATSO** nähdäksesi viestin sisällön.
4. Viestin sisältöä lukiessa, voit paina  **MENU** siirtyäksesi seuraaviin valintoihin:

Editoi	Muokkaa viestiä ja lähettää tai tallentaa vedokseksi
Lähetä	Lähettää viestin välittömästi
Poista	Poistaa viestin
Poista kaikki	Poista kaikki viestit kohdasta Vedoss

Vedossviestin editointi

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedoss -valikon vaihtoehdot.
2. Paina  **VALIT**. Editoi viestiä.
3. Muokkauksen jälkeen, paina  **OK** vahvistaaksesi viesti.
4. Ks. vaiheet 3-4 kohdassa "Uusien SMS-viestien kirjoittaminen ja lähetys" sivulla 27 viestin eteenpäin lähettämiseksi, tai vaiheet 1-3 kohdassa "Viestin tallentaminen luonnoksiin" sivulla 31 viestin tallentamiseksi luonnoksiin.

Lähetä viesti Vedoss-laatikosta

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedoss -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Lähetä ja paina  **VALIT**.. Viesti lähtee välittömästi. Näytöllä näkyy SMS Lähetett! kun viesti on lähetetty.

Vedossviestin poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedoss -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista ja paina  **VALIT**. vahvistaaksesi poisto.

Kaikkien vedossviestien poistaminen

1. Lukiessasi viestiä, paina  **MENU** näyttääksesi Vedoss -valikon vaihtoehdot.
2. Vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT**..
3. Paina  **VALIT**. uudelleen vahvistaaksesi.

SMS-asetukset

Tämän valikon avulla voit asettaa palvelimen lähettämään ja vastaanottamaan SMS-viestejä. ID937-puhelin voi vastaanottaa viestejä kolmesta palvelukeskuksesta.

Jokainen palvelukeskus koostuu kahdesta numerosta:

- Soittajan numero
- Lähtevä numero

Soittajan/lähtevän numeron enimmäispituus on 20 merkkiä.

ID937-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme suosittele näiden asetusten muuttamista. Käänny paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai jos ongelmia ilmenee.

SMS vast.otto

ID937-puhelimesi voi vastaanottaa SMS-viestejä toisesta puhelimesta jos olet tilannut Soittajan tunnistus ja SMS - palvelut verkko-operaattoriltasi. SMS-vastaanoton oletusasetus on Kytkeyty, jotta voit vastaanottaa SMS-viestejä.

SMS-viestien vastaanoton kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT.**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS vast.otto.
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvistapainamalla  **VALIT.**.

Voit lähettää SMS-viestejä vaikka SMS-vastaanotto on Katkaistu.

Soitettavan numeron asettaminen

ID937-puhelimen soittajan/lähtevän numerot ovat jo valmiiksi asetettu toimimaan maasi verkossa. Emme suosittele näiden asetusten muuttamista. Käänny paikallisen verkko-operaattorin puoleen jos haluat lisätietoja tai jos ongelmia ilmenee.

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3 ja paina  **VALIT.**.
2. Paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Lähtevä n:o.
3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Soitettavan numeron enimmäispituus on 20 merkkiä.

Soittajan numeron asettaminen

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3 ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Tuleva n:o ja paina  **VALIT.**
3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Soittajan numeron enimmäispituus on 20 merkkiä.

SMS-keskuksen oletusasetus

SMS-keskuksen oletusnumero on 1.

SMS-keskuksen oletusasetuksen asettaminen

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Oletuskeskus. ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  SMS-keskukseen, jonka haluat asettaa oletuskeskukseksi (SMS Keskus 1, SMS Keskus 2 tai SMS Keskus 3) ja paina  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus toistetaan.


I. ääni

Kun tämä toiminto on Katkaistu, puhelun ensimmäistä soittoaäntä ei kuulu. Tästä on hyötyä erityisesti maissa, joissa soittajan tunnistus lähetetään vasta ensimmäisen soinnin jälkeen. Täten yksikään puhelin ei soi viestin saapuessa.

I. äänen asettaminen

1. Paina  **MENU**, paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi SMS, vieritä  kohtaan SMS-asetukset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Aseta I. ääni ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**

Kello & Herätys

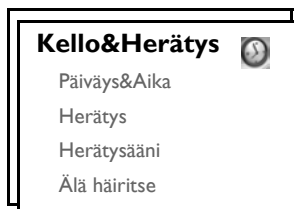

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Kello&Herätys ja paina VALIT., paina VALIT.
2. Syötä kellonaika (HH:MM) ja päivämäärä (DD/MM/YY) ja paina OK.
 Syötä päivämäärä pp/kk/vv -muodossa ja aika 24-h -muodossa.
3. Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa Kello&Herätys -valikkoon.

Kun päivämäärä ja aika on asetettu, ajan ja päivämäärän palautus suoritetaan akkuja poistettaessa tai sähkökatkon aikana.

Herätyksen asettaminen

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Kello&Herätys ja VALIT., vieritä kohtaan Herätys ja paina VALIT..
2. Vieritä kohta Katkaistu, Kerran tai Päivittäin ja paina VALIT..
3. Jos olet valinnut Kerran tai Päivittäin, syötä herätyksen aika ja paina OK.
 Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Herätysääni ja herätyk kuvake kuuluu/vilkkuu vain minuutin kun herätysaika saavutetaan. Voit mykistää herätysäänän painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

Herätysääni

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Kello&Herätys ja VALIT., vieritä kohtaan Herätysääni ja paina VALIT..
2. Vieritä haluttuun melodiaan (Melodia 1, Melodia 2 tai Melodia 3) toistaaksesi melodian.
3. Aseta herätysaika painamalla VALIT..

Älä häiritse -tila

Tämä toiminto on käytettävissä vain jo olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi. Kun Älä häiritse -tila on aktivoitu puhelin soi vain kun puhelu vastaanotetaan valtuutetulta ryhmältä. Muita puheluja vastaanotettaessa puhelimesta näkyy puhelusta ilmoitettava viesti tai taustavalvotus syttyy, mutta puhelin ei soi. Jos puhelinvastaaja on käytössä, se vastaa puheluun ja soittaja voi jättää viestin.

Älä häiritse -tila ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Älä häiritse ja paina  **VALIT..**.
2. Paina  **VALIT.** uudelleen siirtyäksesi Aktivointiin.
3. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu.
4. Paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.

Älä häiritse -tilan oletusasetus on Katkaistu.

Älä häiritse -tilan asettaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Älä häiritse ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Aseta pvm ja paina  **VALIT..**.
2. Vieritä  haluttuun valintaan (Kokoviikko, Viikonpäivä, Maanantai, Tiistai..... tai Sunnuntai) ja paina  **VALIT..**.
3. Jos valitset kohdan Koko viikko tai Viikonpäivä, vahvista painamalla uudelleen  **VALIT..**.
4. Jos valitset kohdan Maanantai, Tiistai..... tai Sunnuntai, valitsemasi rivin alussa näkyy merkki "✓". Voit valita useamman kuin yhden päivän.
5. Valinnan jälkeen vieritä  kuvaa alaspäin kohtaan OK ja vahvista ja palaa edelliseen valikkoon painamalla  **VALIT..**.

Älä häiritse -tilan ajan asettaminen


1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Älä häiritse ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Aseta aika ja paina  **VALIT..**.
2. Syötä Aloitus aika ja Lopetus aika.
3. Paina  **OK** vahvistaaksesi.

Aloitusajan oletusasetus on 00:00 ja Lopetusajan oletusasetus on 00:00.

Sallitun soittajan asettaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Kello&Herätys ja  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Älä häiritse ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Sallittu soittaja ja paina  **VALIT..**.
2. Vieritä haluamaasi vaihtoehtoon (Perus, Ryhmä A, Ryhmä B tai Ryhmä C).
3. Paina  **OK** vahvistaaksesi.

Ryhmää ei sallita kun Älä häiritse -tila on käytössä.

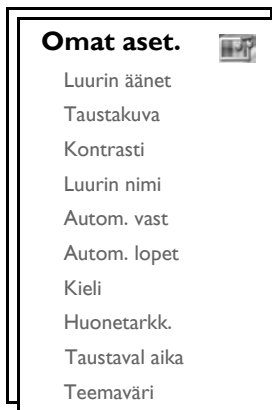

Luurin äänet

Soit.voim

Soittoäänien voimakkuuksia on 5 (Äänetön, Matala, Keskitaso, Korkea ja Voimistuva). Oletusasetus on Keskitaso.

Soittovoimakkuuden asettaminen

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT., paina VALIT. ja syötä Luurin äänet ja paina VALIT. uudelleen ja syötä Soit.voim.
2. Vieritä haluttuun äänenvoimakkuuteen ja vahvista painamalla VALIT.. Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kun Äänetön on aktivoitu, kuvake näkyy näytöllä.

VAROITUS Kun luuri soi tulevan puhelun aikana, älä pidä luria liian lähellä korvaasi sillä soittoaäni saattaa vahingoittaa kuuloasi.

Luur. melodia

Luurissa on valittavana 16 soittomelodiaa.

Luurin melodian asettaminen

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT, paina VALIT. syöttääksesi Luurin äänet, vieritä kohtaan Luur. melodia ja paina VALIT..
2. Vieritä haluttuun melodiaan toistaaksesi melodia.
3. Aseta soittomelodia painamalla VALIT.. Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Ryhmämelodia

Hyötyäksesi tästä toiminnosta sinun on tilattava Soittajan tunnistus-palvelu. Katso "Soittajan tunnistus" sivulla 19. Tämän valikon avulla voit valita ja asettaa soitettavat melodiat vastaanottaessa ulkoista puhelua yhteyshenkilöltä, jonka nimi on tallennettu osoitekirjaan ja joka on osa ryhmää. Voit määrittää yhden melodian ryhmää kohden. Yhteyshenkilöiden järjestämistä varten on kolme puhelinluetteloryhmää (Ryhmä A, B, ja C). Jokaiselle ryhmälle voidaan määrätä oma melodia.

Ryhmämelodian asettaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT.** syöttääksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan **Ryhmämelodia** ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  ryhmään, jolle haluat asettaa melodian ja paina  **VALIT..**
3. Vieritä  haluttuun melodiaan toistaaksesi melodian.
4. Aseta ryhmämelodia painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Näppäinääni

Yksittäinen piippaus kuuluu kun näppäintä painetaan. Näppäimen piippaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Näppäinäni on oletusarvoisesti Kytkeyty.

Näppäinänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT.** syöttääksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan **Näppäinäni** ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

SMS-ääni

Ääni kuuluu kun uusi SMS-viesti otetaan vastaan. SMS-ääni voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. SMS-äänen oletusasetus on Kytkeyty.

SMS-äänien ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT..**, paina  **VALIT..** syöttääksesi Luurin äänet, vieritä  kohtaan **SMS-ääni** ja paina  **VALIT..**
2. Vieritä  kohtaan **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla  **VALIT..**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Taustakuva

Tämän toiminnon avulla voit valita valmiustilassa näytettävän taustakuvan. Puhelimeen on asennettu valmiiksi 6 taustakuvaa sekä tyhjä taustakuva. Kuudesta taustakuva on tyhjä. Sivun 15 kohdassa "Oletusasetukset" on lisätietoja oletustaustakuvasta.



Taustakuvan asettaminen

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT., vieritä kohtaan Taustakuva ja paina VALIT..
2. Vieritä haluttuun taustakuvaan ja valitse painamalla VALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kontrastitaso

Kontrastitasoja on 3 (Taso 1, Taso 2 tai Taso 3). Kontrastitason oletusasetus on Taso 2.

Kontrastitason asetus

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT., vieritä kohtaan Kontrasti ja paina VALIT..
2. Vieritä haluttuun kontrastitasoon (Taso 1, Taso 2 tai Taso 3) ja vahvista painamalla VALIT..
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimi

Voit nimetä luurin ja näyttää luurin nimen valmiustilassa. Luurin oletusnimi on PHILIPS.

Luurin uudelleennimeäminen

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Omat aset ja paina VALIT., vieritä kohtaan Luurin nimi ja paina VALIT..
2. Muokkaa luurin nimeä ja vahvista painamalla OK.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Luurin nimen enimmäispituus on 14 merkkiä ja oletusnimi on PHILIPS.

Autom. vast

Tämän toiminnon avulla voit vastata puheluun automaattisesti nostamalla luurin tukiasemasta. Automaattinen vastaus on oletusarvon mukaan Katkaistu, joten joudut vastaamaan puheluun painamalla -näppäintä.

Autom. vast -tilan asetus

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan **Autom. vast** ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  kohtaan **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Autom. lopet

Tämän toiminnon avulla voit lopettaa puhelun automaattisesti laskemalla luurin tukiasemaan.

Autom. lopet -toiminnon oletusasetus on **Kytkeyty**.

Autom. lopet -tilan asetus

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan **Autom. lopet** ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  kohtaan **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Kieli

ID937-puhelin tukee eri näyttökieliä.

Kielen vaihtaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan **Omat aset** ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan **Kieli** ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  kohtaan haluttuun kieleen ja vahvista painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huonetarkkailutila

Tukiasemalle on oltava vähintään kaksi luuria rekisteröitynä tämän toiminnon käyttämiseksi (katso sivu 43 "Lisäluurin rekisteröinti").

Tämän toiminnon avulla voit tarkkailla esim. vauvan huonetta. Aseta luuri tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luurin mikrofonin äänitaso ylittää tietyn rajan, luuri voi automaattisesti soittaa toiseen samaan tukiasemaan rekisteröityyn luuriin.

Huonetarkkailutilan käyttämiseksi tila on aktivoitava (esim. luurissa 1) ja soitettavan luurin numero (esim. luuri 2) on syötettävä jos tarkkailtavasta huoneesta kuuluu ääntä. Aseta huonetarkkailutilassa oleva luuri (esim. luuri 1) tarkkailtavaan huoneeseen. Jos luuri havaitsee tietyn rajan ylittävän äänitason, luuri soittaa automaattisesti sisäisen puhelun valittuun luuriin (esim. luuri 2).

Omat asetukset

Huonetarkkailutilan aktivointi

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Huonetarkk. ja paina  **VALIT.**

Lapsenvahti-tilassa kaikki näppäimet  **MENU**-näppäintä lukuunottamatta ovat poissa käytöstä. Puhelimen ollessa tässä tilassa näytöllä näkyy Huonetarkk., eikä puhelimella voida suorittaa normaaleja toimintoja (soittaa, vastaanottaa puheluja, puhua sisäisiä puheluja toiseen kuulokkeeseen, hakea jne.)

2. Selaa käytettävissä olevien puhelinten luetteloa ja valitse puhelin, johon haluat soittaa, painamalla  **VALIT.**

Voit yhä suorittaa normaaleja toimintoja (soittaa, ottaa vastaan puheluja, puhua sisäisiä puheluja, hakea jne.) valitulla kuulokkeella.

Huonetarkkailutilan deaktivointi

1. Paina  **MENU**, valitse Katkaistu ja paina  **VALIT.**

Taustavalon aika

Taustavalon ajan asettaminen


1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Taustaval aika ja paina  **VALIT.**
2. Valitse 20s, 40s ja 60s ja vahvista painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Taustavalon aktivoituu tulevan puhelun, uuden viestin jne. ilmetessä. Taustavalon ajan oletusasetus on 40s.

Väriteema

Värin asettaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Omat aset ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Teemaväri ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Teemaväri 1, Teemaväri 2 tai Teemaväri 3 ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
Vahvistuspiippaus toistetaan.

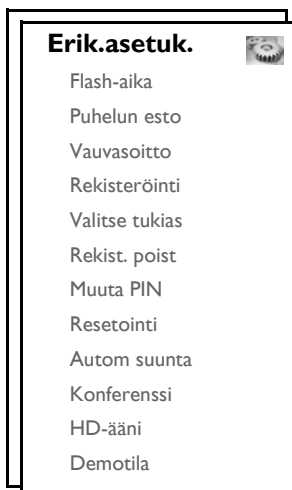

Flash-aika

Flash-aika (tai valinnan viivästyminen) on viive, jonka ajan linja on katkaistu kun painat -näppäintä. Ajan asetus voi olla lyhyt, keskipitkä tai pitkä.

ID937-puhelimen Flash-ajan oletusasetuksen pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Flash-ajan asettaminen

1. Paina **MENU**, ja vieritä kohtaan Erik.asetuk. ja paina **VALIT.** ja paina **VALIT.** syöttääksesi Flash-aika.
2. Vieritä valitaksesi Lyhyt / Keskipitkä / Pitkä ja vahvista paina **VALIT..** Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Tämä asetus on hyödyllinen käytettäessä verkkopalveluja. Valinnoilla [+], [+], [+] (puhelun odotus, puhelun siirto...) käytettyjen palvelujen käyttö riippuu Flash-ajan asetuksesta. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoriltasi.

Puhelun esto

Puhelun eston avulla voit estää soittamasta puhelinnumeroihin, jotka alkavat tietyllä numerosarjalla. Voit asettaa enintään neljä estettyä numerosarjaa, joiden pituus on enintään 4 numeroa.

Puhelun eston kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohteeseen Puhelun esto ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**.
PIN-koodin oletusarvo on 0000.
3. Paina  **VALIT.** kirjoittaaksesi Estotila.
4. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelun eston numeron muokkaaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohteeseen Puhelun esto ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**.
PIN-koodin oletusarvo on 0000.
3. Vieritä  kohtaan Esto n:o ja paina  **VALIT.**.
4. Vieritä  kohtaan Numero 1, Numero 2, Numero 3 tai Numero 4 ja paina  **VALIT.**.
5. Syötä enintään 4 merkkiä ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Estettyyn numeroon soitettua puhelua ei yhdistetä. Kun näin tapahtuu, puhelimesta kuuluu virheääni ja se siirtyy valmiustilaan.

Vauvasoitto

Kun vauvasoitto on aktivoitu, voit soittaa numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä. Tästä toiminnosta on hyötyä hätänumeroiden suoravaliinnassa.

Vauvasoitto-numero voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Vauvasoiton aktivointi

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Vauvasoitto ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**.
PIN-koodin oletusarvo on 0000.
3. Paina  **VALIT.** siirtyäksesi kohtaan Tila.

4. Vieritä  kohtaan Kytkeyty ja vahvista painamalla  **VALIT..**
5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla  **OK.**
Vahvistuspiippaus toistetaan.

Vauvasoiton poistaminen käytöstä

1. Paina pitkään  **MENU** (kun vauvasoitto on aktivoitu ensin).
2. Vieritä  kohtaan Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Vauvasoittonumeron vaihtaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Vauvasoitto ja paina  **VALIT..**
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK.**

PIN-koodin oletusarvo on 0000.

3. Vieritä  kohtaan Numero ja paina  **VALIT..**
4. Mahdollinen viimeisin tallennettu vauvasoittonumero näkyy.
5. Syötä vauvasoittonumero ja vahvista painamalla  **OK.**
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Rekisteröinti

Alla kuvatut menetelmät löytyvät ID937-luurista. Menetelmät saattavat vaihdella riippuen rekisteröitävästä luurista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä lisäluurin valmistajaan.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemalle ennen kuin niitä voidaan käyttää. Enintään 6 luuria voidaan rekisteröidä yhdelle tukiasemalle.

PIN-koodi on annettava ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niitä rekisteristä. PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Lisäluurin rekisteröinti

1. Pidä tukiaseman  -painiketta alaspainettuna 3 sekunnin ajan. Rekisteröinti on suoritettava tämän jälkeen yhden minuutin sisällä.

Tukiasema pystyy hyväksymään luurin rekisteröinnin minuutin sisällä. Rekisteröinti keskeytyy jos luuria ei käytetä 10 sekuntiin.

2. Samanaikaisesti paina luurin  **MENU**-näppäintä, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Rekisteröinti ja paina  **VALIT..**
3. Paina  valitaksesi rekisteröitävä tukiasema ja vahvista painamalla  **OK.**
4. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja paina  **OK** aloittaaksesi rekisteröinnin.

Jos PIN-koodi on väärä, Väärä PIN! näkyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

Vahvistuspiippaus ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnistä ja näyttö palaa valmiustilaan.

Valitse tukias

ID937-puhelimen voi rekisteröidä korkeintaan neljään IDS937-tukiasemaan. Luuri rekisteröidään oletusarvoisesti Tukiasema 1. Jos valitset Paras tukias., luuri rekisteröidään lähimmälle tukiasemalle.

Parhaan tukiaseman valitseminen manuaalisesti

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Valitse tukias ja paina  **VALIT.**.
2. Vieritä  haluttuun tukiasemaan ja vahvista painamalla  **OK**.
3. Luuri hakee tukiaseman. Vahvistuspiippaus soi jos valittu tukiasema löytyy.

Rekist. poist

Luurin rekisteröinnin poistaminen

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Rekist. poist ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**.
3. Valitse luettelosta puhelin, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
Vahvistuspiippaus ilmoittaa onnistuneesta rekisteröinnin poistosta ja näytöllä näkyy Ei rekist.

Jos näppäimiä ei paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistamismenetelmä keskeytyy ja luuri palautuu valmiustilaan.

PIN-koodin vaihto

PIN-koodia käytetään soitoneston asettamiseen, kuulokkeiden rekisteröintiin/rekisteröinnin poistoon sekä vastaajan ulkoiseen käyttöön. PIN-koodin oletusarvo on 0000. PIN-koodin pituus on 4 merkkiä. PIN-koodia käytetään myös luurin asetusten suojaamiseen. Luuri kehottaa syöttämään PIN-koodin tarvittaessa.

PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Muuta PIN ja paina  **VALIT.**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi pyydettäessä ja vahvista painamalla  **OK**. Syötetty PIN-koodi näytetään tähtimerkinä (*) näytöllä.

Jos syötät oikean PIN-koodin, näyttö palaa edellisen valikkoon.

3. Syötä uusi PIN ja paina  **OK**.
4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina  **OK** vahvistaaksi PIN-koodin muutos.
Vahvistuspiippaus soi, viesti PIN tall. ilmestyy ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Resetointi

Laitteen oletusasetusten palauttaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Resetointi ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Kyllä ja paina  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus toistetaan ja laitteen oletusasetukset palautetaan (katso kohta "Oletusasetukset" sivulla 15).

TERVETULOA-tila ilmestyy uudelleen PIN-koodin palautuksen jälkeen.

Autom suunta

Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 5 merkkiä. Kun numero on asetettu, se lisätään automaattisesti soitettavien numeroiden eteen.

Automaattisen suuntanumeron asettaminen

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Autom suunta ja paina  **VALIT.**
2. Mahdollinen viimeisin tallennettu automaattinen suuntanumero näkyy.
3. Kirjoita numero ja vahvista painamalla  **OK**.
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Konferenssitila

Kun Konferenssitila on aktivoitu, voit aloittaa kolmen osapuolen puhelinneuvottelun toisella luurilla, joka on rekisteröity tukiasemaan automaattisesti jos toista luuria käytetään sisäiseen puheluun. Tämän tilan oletusasetus on Katkaistu.

Konferenssitilan kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT.**, vieritä  to Konferenssi ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **VALIT.**
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

HD-ääni -tila

HD-ääni -tila on ainutlaatuinen ominaisuus, jonka avulla puhelinkeskustelut kuuluvat kuin tavallinen puhe. Aktivoituna HD-ääni -tila lähettää puhdasta äänentoistoa, joka kuulostaa siltä kuin keskustelukumppani olisi vieressäsi.

HD-ääni -tilan ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT**, vieritä  kohtaan HD-ääni paina  **VALIT**.
2. Vieritä  kohtaan On tai Off ja vahvista painamalla  **VALIT**.


Voit soiton aikana painaa  **VALIT** ja valita HD-ääni päälle/HD-ääni pois ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä HD-ääni -tilan.

Kun HD-ääni -tila on käytössä puhelun aikana, HD-ääni päälle näkyy näytöllä 2 sekunnin ajan ja HD-ääni -kuvake (katso "Näytön kuvakkeet & symbolit" sivulla 8) ilmestyy myös mikä ilmoittaa, että puhelu on HD-ääni -tilassa.

Jos HD-ääni -tila on käytössä puhelun aikana, HD-ääni pois näkyy näytöllä 2 sekunnin ajan ja tavallisen puhelun kuvake (katso "Näytön kuvakkeet & symbolit" sivulla 8) korvaa HD-ääni -kuvakkeen mikä ilmoittaa, että puhelu ei ole enää HD-ääni -tilassa.

Demotila

1. Paina  **MENU**, ja vieritä  kohtaan Erik.asetuk. ja paina  **VALIT**., vieritä  kohtaan Demotila ja paina  **VALIT**..
2. Käynnistä demotila painamalla  **VALIT**..
Demotila käynnistyy.
3. Poistuaksesi tilasta paina .

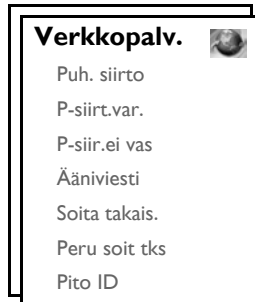

Tämän valikon avulla on helppo päästä käsiksi **maakohtaisiin tai tilattaviin** verkkopalveluihin ja niitä on helppo aktivoida ja muokata. Saat lisätietoja näistä palveluista verkko-operaattoriltasi.

ID937-puhelimen oletusnumeroiden ja -asetusten pitäisi olla maasi verkkoon parhaiten soveltuva ja siksi tätä asetusta ei pidä muuttaa.

Puhelun siirto

Puhelun siirto -vaihtoehtoja on kolme: Viivästetty ennakkosiirto, Varattu ja Ei vastaa

Puhelun siirron numeron asettaminen

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina **VALIT..**
2. Vieritä puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.var / P-siir.ei vas) ja paina **VALIT..**
3. Vieritä kohtaan Asetukset ja paina **VALIT.** syöttääksesi puhelun siirron numeron.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelun siirron aktivointi

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina **VALIT..**
2. Vieritä puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.va / P-siir.ei vas) ja paina **VALIT..**
3. Paina **VALIT.** ja Aktivoi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina palataksesi valmiustilaan.

Kun tämä toiminto on aktivoitu, tulevat puhelut siirretään valitsemaasi numeroon riippuen asetetusta puhelun siirrosta.

Puhelun siirron poistaminen käytöstä

1. Paina **MENU**, vieritä kohtaan Verkkopalv. ja paina **VALIT..**
2. Vieritä puhelun siirto toimintoon, jonka haluat asettaa (Puh. siirto / P-siirt.va / P-siir.ei vas) ja paina **VALIT..**

3. Vieritä  kohtaan Peru aktiv. ja paina  VALIT. vahvistaaksesi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Ääniviesti

Tämän toiminnon avulla soittaja voi jättää viestin kun et ole tavoitettavissa tai kun et halua ottaa puhelua vastaan. Tämän toiminnon saatavuus riippuu maastasi ja verkko-operaattoritilauksestasi. Viestien kuuntelu on yleensä maksullista sillä viestit tallennetaan verkkoon eikä puhelimeen. Saat lisätietoja tästä toiminnosta verkko-operaattoriltasi.

Ääniviestinumeron asettaminen

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Ääniviesti ja paina  VALIT..
2. Valitse Ääniviesti I painamalla  VALIT..
3. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  VALIT..
4. Muokkaa ääniviestinumeroa ja paina  OK.

Ääniviestin aktivointi

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Ääniviesti ja paina  VALIT..
2. Valitse Ääniviesti I painamalla  VALIT..
3. Paina  VALIT. ja Aktivoi.
4. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
5. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Takaisin soitto

Asetus

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  VALIT., vieritä  kohteeseen Soita takais. ja paina  VALIT..
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  VALIT..
3. Syötä vaadittava takaisin soiton numero ja paina  OK.

Takaisin soiton aktivointi

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  VALIT., vieritä  kohteeseen Soita takais. ja paina  VALIT..
2. Paina  VALIT. ja Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Takaisin soiton peruuttaminen

Asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Peru soit tks ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT.**
3. Syötä vaadittava takaisin soiton peruutusnumero ja paina  **OK**.

Takaisin soiton peruutuksen aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Peru soit tks ja paina  **VALIT.**
2. Paina  **VALIT.** ja Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Pito ID

Asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Asetukset ja paina  **VALIT.**
3. Syötä vaadittava Pito ID -numero ja paina  **OK**.

Pito ID:n aktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina  **VALIT.**
2. Paina  **VALIT.** ja Aktivoi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.

Pito ID:n deaktivointi

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Verkkopalv. ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Pito ID ja paina  **VALIT.**
2. Vieritä  kohtaan Peru aktiv. ja paina  **VALIT.** vahvistaaksesi.
3. Valitun palvelun numeroon soitetaan.
4. Kun numeroon on soitettu, paina  palataksesi valmiustilaan.



Muistipeli

Pelin tarkoitus on löytää kuvapareja mahdollisimman nopeasti. Voittaaksesi sinun on löydettävä kaikki 8 kuvaparia 4x4 ruudukosta.

Pelin aloitus

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Pelit ja paina VALIT., paina VALIT. siirtyäksesi kohtaan Muisti.
2. Ohje näkyy näytöllä.

Paina / / / -näppäimiä siirtyäksesi ylös / vasemmalle / oikealle / alas.

Valitse painamalla .

3. Aloita peli painamalla VALIT..
4. Voit poistua pelistä painamalla .

Palapeli

Tässä kuvapelissä siirretään pieniä kuvan palasia ja yritetään sovittaa niitä yhteen kokonaisen kuvan muodostamiseksi.

Pelin aloitus

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Pelit ja paina VALIT., vieritä kohtaan Palapeli ja paina VALIT..
2. Ohje näkyy näytöllä.

Paina / / / -näppäimiä siirtyäksesi ylös / vasemmalle / oikealle / alas.

3. Aloita peli painamalla VALIT..
4. Voit poistua pelistä painamalla .

Tetris

Voit pyörittää jokaista palkkia niiden pudotessa alas, jotta ne sopivat aukkoihin. Mitä enemmän palkkeja saat kerättyä samaan tasoon, sitä enemmän pisteitä saat.

Pelin aloitus

1. Paina MENU, ja vieritä kohtaan Pelit ja paina VALIT., vieritä kohtaan Tetris ja paina VALIT..
2. Ohje näkyy näytöllä.

Paina / / / -näppäimiä pyörittääksesi palkkia tai siirtääksesi palkkia vasemmalle, oikealle tai alas.

3. Aloita peli painamalla VALIT..
4. Voit poistua pelistä painamalla .



ID937-puhelimessa on vastaaja, joka nauhoittaa vastaamattomat puhelut vastaajan ollessa aktivoituna.

Vastaajaan voi tallentaa 99 viestiä ja tallennusajan maksimipituus on 15 minuuttia. Nauhoitetun viestin enimmäispituus on 3 minuuttia.

Toista

Luurissa olevien viestien toisto

1. Paina MENU, vieritä kohtaan Vastaaja ja paina VALIT., paina VALIT. ja Toista.
2. Uudet viestit toistetaan kaiuttimen kautta. Toiston aikana voit:

Säätää äänenvoimakkuutta	Paina -näppäintä.
Pysäyttää toiston	Paina pysäyttääksesi toisto ja palaa Toisto-valikkoon.
Toistaa	Paina MENU, vieritä valitaksesi Toista ja paina VALIT..
Siirtyä eteenpäin	Paina MENU, vieritä valitaksesi Siirry eteenp ja paina VALIT..
Siirtyä edelliseen viestiin	Paina MENU, vieritä valitaksesi Siirry taakse ja paina VALIT..
Poistaa viestin	Paina MENU, vieritä kohtaan Poista ja paina VALIT..
Vaihtaa toiston korvakuulokkeeseen	Paina -näppäintä.

VIHJE Voit myös toistaa viestejä painamalla -näppäintä valmiustilassa, vieritä kohtaan Vastaaja ja paina VALIT., paina VALIT. uudelleen ja Toista.

Luurissa olevien vanhojen viestien toisto

Vanhoja viestejä voidaan toistaa vain jos uusia viestejä ei ole. Ensimmäinen tallennettu viesti toistetaan ensin ja seuraava viesti toistetaan automaattisesti kunnes viestejä ei enää ole.

1. Paina VALIT., vieritä kohtaan Vastaaja ja paina VALIT., paina VALIT. ja siirry kohtaan Toista.
2. Paina VALIT., ensimmäinen tallennettu viesti toistetaan viimeiseen tallennettuun viestiin asti. Viestin toiston aikana voit painaa MENU valitaksesi käytettävät asetukset (katso käytettävät asetukset alta "Luurissa olevien viestien toisto" sivulla 51).

Poista kaikki

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Poista kaikki ja paina  **VALIT..**
2. Paina  **OK** vahvistaaksesi kaikkien viestien poiston.

Lukemattomat viestit eivät poistu.

Muistion tallennus

Voit nauhoittaa muistioviestin itsellesi tai muille, jotka käyttävät puhelinvastaajaasi. Puhelinvastaajaa käsittelee muistion tallennusta samaan tapaan kuin tulevaa viestiä ja viestin ilmaisin vilkkuu sen mukaisesti. Muistion toistamiseksi ks. kohta "Toista" sivulla 51.

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Poist muistio ja paina  **VALIT..**
2. Aloita muistion tallennus painamalla  **ALOITA**.
3. Lopeta tallennus painamalla  **STOP**.
4. Paina  **TAKAIS** koska tahansa palataksesi edelliseen valikkoon.

Puhelinvastaajatila

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**
2. Vastaajatiloja on kaksi: Vain vastaus, Vast & tall tai VIP-tila. Nykyinen valittu tila on valittu.
3. Vaihdaaksesi vastaajatilaa, vieritä  valintaasi ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Jos valitset Vain vastaus -tilan, puhelinvastaaja vastaa tulevaan puheluun vain määrätyn sointien määrän jälkeen, mutta ei tallenna viestiä. Soittajaa pyydetään soittamaan takaisin myöhemmin.

Lähteiden viestien asettaminen

1. Jos asetat vastaustilaksi Vain vastaus tai Vast & tall, voit määrittää lähtevän viestin Ennaltamäär tai Personalis.
2. Nykyinen valittu tila on valittu.
3. Voit vaihtaa sen vierittämällä  valintaasi ja vahvista painamalla  **VALIT..**

Ennaltamäärätyt lähtevät viestit

Valitse  **VALIT.** asettaaksesi tervehdysviestin Ennaltamäär. sVoit toistaa viestin painamalla  **VALIT.** uudelleen. Ennalta määritetyn tervehdysviestin kielen voi vaihtaa Puhekieli (katso sivu 56).

Personalisoidut lähtevät viestit

Jos valitset Personalis tervehdysviestin, voit joko toistaa olemassaolevan tervehdyksen tai nauhoittaa oman tervehdyksen.

Oman personalisoidun tervehdyksen toistaminen

1. Rullaa  kohtaan Toista OGM tervehdys ja paina  VALIT..
2. Olemassaolevat lähtevät viestit toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon toiston jälkeen.

Jos lähtevää viestiä ei ole, vastaaja toistaa oletusviestin.

Oman personalisoidun tervehdyksen äänittäminen

1. Rullaa  kohtaan Tallenna OGM tervehdys ja paina  VALIT..
Lähtevän viestin enimmäispituus on kaksi minuuttia.
2. Aloita tallennus painamalla  ALOITA ja lopeta tallennus painamalla  STOP.
Tallennetut viestit toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon toiston jälkeen.

Kun tallennat lähtevän viestin, edellinen viesti korvataan automaattisesti.

VIP-tila

Tämä toiminto on käytettävissä vain jo olet tilannut Soittajan tunnistus -palvelun verkko-operaattoriltasi. Kun VIP-tila on aktivoitu, puhelin toistaa personalisoidun VIP-tervehdysviestin VIP-luettelon jäsenille kun he soittavat sinulle.

VIP-tila aktivoidaan automaattisesti jos numero on VIP-luettelossa.

Seuraavat valinnat ovat käytettävissä VIP-tila:

VIP-luettelo	Lisää tai poista numeroita VIP-luettelosta (enintään 6 numeroa).
Vain vastaus	Tallenna ja toista Vain vastaus -tilan VIP-luettelon lähtevä viesti.
Vast & tall.	Tallenna ja toista Vast & tall. -tilan VIP-luettelon lähtevä viesti.

VIP-numeroiden lisääminen

1. Paina  MENU, vieritä kohtaan Vastaaja ja paina  VALIT., vieritä kohtaan Vast. tila ja paina  VALIT..
2. Vieritä  kohtaan VIP-tila ja paina  VALIT..
3. Siirry VIP-luettelo painamalla  VALIT..
4. VIP-luettelon numerot näkyvät. Jos numeroa ei ole asetettu, näytöllä näkyy Tyhjä.
5. Vieritä valitaksesi merkintä ja paina  VALIT..
6. Valitse Lisää painamalla  VALIT..
7. Vieritä  valitaksesi numero puhelinluettelosta ja siirry VIP-luetteloon painamalla  VALIT..
8. Tämän jälkeen voit asettaa vastaustilaksi Vain vastaus tai Vast & tall, ja voit määrittää lähtevän viestin Ennaltamäär tai Personalis (erityinen VIP-viesti).
Katso yllä olevia kohtia "Ennaltamäärätyt lähtevät viestit" ja "Personalisoidut lähtevät viestit", jotta voit tallentaa ja toistaa lähtevät viestit VIP-luettelolle.

VIP-numeroiden poistaminen

1. Siirry VIP-luettelo painamalla  VALIT..
2. VIP-luettelon numerot näkyvät.
3. Vieritä  valitaksesi merkintä ja paina  VALIT..
4. Vieritä  kohtaan Poista ja suorita poisto painamalla  VALIT..

Vas pääl/pois

Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Vas päälle/pois ja paina  VALIT..
2. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  OK.

Puhelinvastaajan asetukset

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Vast. Asetus ja paina  VALIT..

Soiton viivästyminen

Hälytyskertojen määrä ennen kuin vastaaja käynnistyy ja toistaa jättämäsi viestin. Voit määrittää asetukseksi 1 - 7 hälytystä tai Puh.maks tal. Soiton viivästyminen oletusasetus on 5.

1. Paina  MENU, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  VALIT., vieritä  kohtaan Vast. Asetus ja paina  VALIT., paina  VALIT. siirtyäksesi kohtaan Soit. viiväs.
2. Vieritä  haluttuun soiton viivästyamisasetukseen (1 - 7 hälytystä tai Puh.maks tal) ja vahvista painamalla  VALIT..

Puh.maks tal -tilalla voidaan säästää kaukopuhelun maksu suorittamalla viestien etätarkastus. Jos puhelinvastaajassa ei ole viestejä, lähtevän viesti toistetaan 3 soinnin jälkeen. Jos uusia viestejä ei ole, lähtevän viesti toistetaan 5 soinnin jälkeen. Näin ollen jos haluat tarkistaa viestit maksamatta puhelumaksua, voit sulkea puhelimen 4. soinnin jälkeen.

Etäkäyttö

Tällä toiminnolla voit tarkistaa viestisi, tai käyttää puhelinvastaajaa soittamalla puhelinvastaajaan ja syöttämällä etäkäyttökoodin (sama kuin puhelimen PIN-koodi) äänitaaajuusvalinnalla toimivalla puhelimella. Asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi vastaajaan PIN-koodi tulee vaihtaa (katso sivu 44).

Etäkäytön kytkeminen päälle/pois päältä

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Vast. Asetus ja paina  **VALIT.**, vieritä  kohtaan Etä ja paina  **VALIT.**
2. Nykyinen valinta on valittu.
3. Vieritä  kohtaan Aktivoitu tai Deaktivoitu ja vahvista painamalla  **VALIT.**

Etäkäytön koodilla estetään puhelinvastaajan luvaton käyttö. Etäkäytön koodi on sama kuin puhelimen PIN-koodi. PIN-koodi tulee vaihtaa (katso sivu 44) ennen kuin pääset käsiksi tähän ominaisuuteen.

Puhelinvastaajan hallinta ulkoisella puhelulla

1. Kotiin soittaminen ulkoisesta puhelimesta. Puhelinvastaaja vastaa ja alkaa toistaa tervehdysviestiäsi. Paina # -näppäintä 8 sekunnin sisällä.
2. Näppäile tunnuslukusi (sama kuin PIN-koodisi). Jos koodi ei ole oikein, kuulet virheäänen. Voit yrittää uudelleen kunnes numero tulee oikein.

Jos PIN-koodia ei syötetä 8 sekunnin sisällä, vastaaja katkaisee puhelun.

3. Vahvistusääni kuuluu jos pääsykoodi on oikein. Jos vastaajassa on uusia viestejä, kaikki uudet viestit toistetaan välittömästi ja pysäytetään kun uusia viestejä ei enää ole. Jos uusia viestejä ei ole, puhelinvastaaja ei toista viestejä.

Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kuinka alla oleviin toimintoihin päästään etäkäytön aikana:

	Nykyisen viestin toistaminen tai siirtyminen edelliseen viestiin.
	Vanhoiden viestien toistaminen tai pysäytys.
	Siirtyminen seuraavaan viestiin.
	Nykyisen viestin poistaminen.
	Vastaajan kytkeminen pois päälle/pois päältä.

Soiton lajittelu

Luurin soiton lajittelu

Jos kuuloke on On-asennossa, voit vaihtaa puhelun kaiuttimeen tai kuulokkeeseen  -näppäimellä. Jos päätät vastata puheluun, paina . Kun puheluun on vastattu, tallennus pysähtyy automaattisesti. Jos painat , puhelu loppuu ja nauhoitus sivuutetaan.

Puhelinvastaaja

Luurin soiton lajittelun asetus

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Vast. Asetus ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan HS lajittelu ja paina  **VALIT..**
2. Viimeisin valinta valitaan.
3. Vieritä  kohtaan Kytkeyty tai Katkaistu ja vahvista painamalla  **OK**.

Jos sinulla on useita luureja, vain yksi luuri voidaan ottaa käyttöön soiton lajittelua varten.

Puhekieli

Tämän valikon avulla voit muuttaa ennaltamäärätyn lähtevän viestin kielen. Tämän valikon soveltuvuus ja kielivaihtoehdot ovat maakohtaisia.

Äänikehötteen kielen valinta

1. Paina  **MENU**, vieritä  kohtaan Vastaaja ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Vast. Asetus ja paina  **VALIT..**, vieritä  kohtaan Puhekieli ja paina  **VALIT..**
2. Nykyinen valittu kieli on valittu.
3. Vieritä  haluttuun kieleen ja vahvista painamalla  **VALIT..**
Vahvistuspiippaus toistetaan ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Puhelimen vianmääritys

Lisätietoja Philipsin online-tuesta seuraavalla Internet-sivulla:
www.philips.com/support

Vika	Syyt	Ratkaisu
 Kuvake ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan	- Akun huono kosketus - Likainen liitin - Akku on täysin lataantunut	- Liikuta luuria hieman - Puhdista akun liitin alkoholilla kostutetulla rievulla - Ei vaadi latausta
Ei valintaääntä	- Ei virtaa - Akut ovat tyhjiä - Olet liian kaukana tukiasemasta - Väärä johto - Puhelinjohto ei ole kytketty verkkosovittimeen	- Tarkista kytkennät. Palauta puhelimen asetukset: irrota virtajohto ja kytke se takaisin - Lataa akkuja vähintään 24 tunnin ajan - Siirry lähemmäksi tukiasemaa - Käytä toimitettua johtoa - Kytke puhelinjohto (tarvittaessa) verkkosovittimeen
Huono äänenlaatu	- Olet liian kaukana tukiasemasta - Tukiasema on liian lähellä sähkötarvikkeita, teräsbetoniseinää tai metallisia ovenkarmeja	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa - Siirrä tukiasema vähintään metrin päähän sähkötarvikkeista
 kuvake vilkkuu	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemalle - Olet liian kaukana tukiasemasta	- Rekisteröi luuri tukiasemalle - Siirry lähemmäksi tukiasemaa
Kopiointia matkapuhelimen SIM-kortilta ID937-puhelimen puhelinluetteloon ei ole suoritettu.	Vain matkapuhelimen SIM-kortinpuhelinluettelon merkinnät siirretään; matkapuhelimen muistiin tallennettujen merkintöjen muistia ei siirretä.	Siirrä puhelinluettelon merkinnät matkapuhelimen muistista matkapuhelimen SIM-kortille ja tämän jälkeen ID937-puhelimeen.

Vianmääritys

Vika	Syyt	Ratkaisu
Luurissa näkyy "ei käytettävissä" • yritettäessä lisätä toista luuria tukiasemaan • käytettäessä luuria	• Luurin lisäämismenetelmä epäonnistui • Luurien enimmäismäärä (6) on saavutettu • Tukiasema on jo yhteydessä toiseen luuriin	• Yritä uudelleen katkaisemalla tukiaseman virta ja kytkemällä virta päälle uudelleen ja seuraamalla luurin rekisteröimismenettelyä (katso sivu 43). • Poista luurin akut ja aseta ne takaisin paikoilleen. • Poista luurin rekisteröinti rekisteröidäksesi uusi luuri • Odota kunnes tukiasema on käytettävissä
Äänihäiriöitä radiossa tai televisiossa	ID937-tukiasema tai verkkolaite on liian lähellä sähkölaitteita	Siirrä verkkolaitetta tai tukikohtaa mahdollisimman kauas
Soittajan tunnistus -palvelu ei toimi	Palvelua ei ole aktivoitu	Tarkista tilauksesi verkko-operaattoriltasi
Ei soittoääntä	Soittoääni ei ole käytössä	Lisää äänenvoimakkuutta
Puhelinluettelon merkintää ei voi tallentaa	Puhelinluettelo on täynnä	Poista merkintä vapauttaaksesi muistia
Uusien SMS-viestien vastaanotto ei onnistu	• SMS-muisti täynnä • Väärät SMS-asetukset	• Poista vanhoja SMS-viestejä • Tarkista SMS-asetukset (katso sivu 32)
SMS viestien lähetyks ja vastaanotto ei onnistu	• Lähtevien ja saapuvien SMS-viestikeskusten numerot ovat väärin • Tilauksesi ei ole voimassa • Toinen SMS-käytössä oleva puhelin on linjalla • Operaattorien välinen yhteensopivuusongelma • Salattu soittaja	• Katso "SMS-asetukset" sivulla 32 • Saat lisätietoja palveluntarjoajalta • Deaktivoi yhden laitteen SMS-vastaanotto • Saat lisätietoja palveluntarjoajalta • Näytä soittajan tiedot (katso "Pito ID" sivulla 49)

Puhelinvastaajan vianetsintä

Vika	Syyt	Ratkaisu
Puhelinvastaaja ei tunnista viestejä	- Muisti on täynnä - VAIN VASTAUS -tila on aktivoitu.	- Poista vanhoja viestejä - Aktivoi Vast & tall. -tila (katso "Puhelinvastaajatila" sivulla 52)
Etäkäyttö ei toimi	Etäkäyttöä ei ole aktivoitu	Aktivoi etäkäyttö (katso "Etäkäyttö" sivulla 55)
Lähtevää viestiä ei voi tallentaa	Muisti on täynnä	Poista vanhoja viestejä
ID937-puhelin katkaisee puhelun etäkäytön aikana	- Et ole vaihtanut PIN-koodia - PIN-koodin syöttämiseen on kulunut yli 8 sekuntia.	- Estääksesi puhelinvastaajan luvattoman käytön, PIN-koodi on muutettava. PIN-koodin muuttaminen, katso sivu 44 - Syötä PIN-koodi 8 sekunnin sisällä.
Puhelinvastaajan pysähtyy automaattisesti.	- Muisti on täynnä - Viesti on yli 3 minuuttia pitkä.	- Toista ja poista vanhoja viestejä. - Viestin enimmäispituus on 3 minuuttia.

Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy paljon kulutustuotteita, joilla on muiden sähkölaitteiden tapaan kyky lähettää sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin johtaviin liikeperiaatteisiin kuuluu tuotteiden vaarojen arviointi terveyden ja turvallisuuden kannalta, kaikkien soveltuvien lakien noudattaminen ja tuotteiden valmistuksen aikaisten voimassaolevien EMF-standardien noudattaminen.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joilla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.
4. Philips vahvistaa, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet kaikki Philips-tuotteet turvallisiksi jos niitä käytetään oikein ja oikeaan käyttötarkoitukseen.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä. Täten Philips ottaa standardisointikehityksen huomioon ennakolta ja soveltaa kehitystä tuotteisiinsa hyvissä ajoin.

Yhdenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC vakuuttaa täten, että ID937x laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kierrätys ja hävittäminen

Käytettyjen tuotteiden hävittämisohteet

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) on asetettu varmistamaan, että tuotteet kierrätetään käyttämällä parhaita käsittely-, palautus- ja kierrätysmenetelmiä. Näin suojellaan myös ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä vanhaa tuotettasi talousjätteen mukana. Tutustu tällä merkillä varustettuun paikalliseen sähkö- ja elektronisten tuotteiden keräysjärjestelmään:

Käytä jotain seuraavista hävittämismenetelmistä:

1. Hävitä koko tuote (mukaan lukien johdot, pistokkeet ja lisävarusteet) WEEE-keräyspisteisiin.
2. Jos korvaat vanhan tuotteen uudella, palauta vanha tuote jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän on otettava vanha tuote vastaan WEEE-direktiivin mukaisesti.

Philips on merkinnyt tuotepakkauksiin symboleja, jotka edistävät kierrätystä ja jätteen asianmukaista hävittämistä.



Asiaankuuluvan maan palautus- ja kierrätysjärjestelmä on saanut rahallisen lahjoituksen.



Kierrätysmerkillä varustettu pakkausmateriaali voidaan kierrättää.



A

Akkujen kesto ja
kantomatka 13
Akun ehtymisvaroitusta 13
Asenna akut 12
Autom. suunta 45
Autom. lopet 39
Autom. vast 39

Ä

Älä häiritse -tila 35
Äänihäiriö 58
Ääniviesti 48

C

ClearVoice HD -tila 46
ClearVoice mode 46

D

Demotila 46

E

Esivalinnan soitto 16

F

Flash-aika 41

H

HD-ääni 46
Haku 14
Hands free -vastaaminen 17
Herätys 34
Herätysääni 34
Huonetarkkailutila 40

K

Kantoalueen ulkopuolella 13
Kello&Herätys 34
Kieli 40
Kierrätys ja hävittäminen 60
Kirjoita SMS 27
Konferenssipuhelu 19
Konferenssityla 45
Kontrasti 38
Korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus 17, 18
Kuvakkeet & symbolit 8
Kytke tukiasema 11
Käynnissä olevat puhelut 17

L

Lataa akut 12
Lisälaitteet 5
Luur: melodia 36
Luurin kytkeminen päälle/
pois päältä 14
Luurin nimi 38
Luurin näppäimet 7
Luurin osat 6
Luurin äänet 36
Lähetä SMS 27

M

Muistipeli 50
Mukautu 36
Muut verkkopalvelut 49
Mykistä 17
Mykistä luuri 17

N

Näppäimistön avaaminen 14
Näppäimistön lukitus 14
Näppäimistön lukitus/
avaaminen 14
Näppäinääni 37
Näytönsäätäjä 38

O

Oletusasetukset 15

P

PIN-koodi 44
Perustoiminnot 11
Pto ID 49
Poista mykistys 17
Poista soitto- ja hälytys 25
Puh. odotus 19
Puh. siirto 47
Puhelinluettelo 16, 20
Puhelinluettelon kopiointi
SIM-kortilta 22
Puhelinluettelon
muokkaaminen 21
Puhelinluettelon
poistaminen 21
Puhelinluettelon siirtäminen 23
Puhelun esto 42
Puhelun lopettaminen 14, 17
Puheluun vastaaminen 14, 17
Päivämäärä & aika 34

R

Rekist. poist 44
Rekisteröinti 43
Ryhmämelodia 37

S

SMS 27
SMS laatikot 32
SMS vast.otto 32
SMS-asetukset 32
SMS-keskuksen oletusasetus 33
SMS-viestiin vastaaminen 30
SMS-viestin lähetys 30
SMS-viestin poistaminen 30
SMS-ääni 37
Sisäpuhelin 18
Soit.voim 36
Soita takais. 48, 49
Soitettava numero 32
Soittajan numero 33

Soittajan tunnistus 19
Soittaminen 14, 16, 18, 19, 20
Soittolista 16, 25
Suora soitto 16
Suoravalintamuisti 22

T

Taustakuva 38
Taustavalo 15
Taustavalon aika 40
Tetris 50
Toiminnon LED-valo 15
Tukiaseman osat 9
Tuleva 29

U

USB-yhteys 11
Ulkoisen puhelun
siirtäminen 18
Uud.soit.luet 16, 26
Uud.soit.luet tallentaminen 26

V

Valikon navigointi 10
Valitse tukias 44
Valmiustila 14
Vauvasoitto 42
Vedot 31
Vedosviestin editointi 31
Väriteema 40

Y

Yhdenmukaisuus 60
Yhteyshenkilön
tallentaminen 20



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 27961

