

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome



DCM2025



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Mikro Müzik Sisteminiz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	6
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	7
3	Başlarken	9
	Hoparlörleri bağlayın	9
	FM antenini bağlama	9
	Gücü bağlayın	9
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	10
	Açma	10
	Saati ayarlama	10
	Cihaz özelliklerinin tanıtımı	11
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	11
4	Oynatın	12
	Temel oynatma işlemleri	12
	Diskten çalma	12
	USB'den oynatma	12
	Ses ayarlama	12
5	iPod/iPhone/iPad cihazını çalma	14
	Uyumlu iPod/iPhone/iPad	14
	iPod/iPhone/iPad cihazını yükleme	14
	iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme	15
	iPod/iPhone/iPad'i dinleme	15
	iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarma	15

6	FM radyo dinleyin	16
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	16
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu ayarlama	17
	RDS bilgilerini gösterme	17
7	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Kapatma saatini ayarlayın	19
	Harici ses cihazından müzik dinleme	19
	Kulaklıktan dinleme	19
8	Ürün bilgileri	20
	Özellikler	20
	USB oynatılabilirlik bilgileri	20
	Desteklenen MP3 disk formatları	21
9	Sorun giderme	22

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çekerek:

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm uyarıları dikkate alın.
 - Tüm talimatları izleyin.
 - Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
 - Yalnızca kuru bezle temizleyin.
 - Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.

- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablusunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
 - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazlar, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kayak kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Mikro Müzik Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- diskler; USB cihazları, iPod, iPhone, iPad ve diğer harici cihazlardan müzik dinleme
- radyo istasyonlarını dinleme

Bu ses efektleriyle ses çıkışı zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Uzaktan kumanda
- Hoparlör kutuları (x2)
- FM anteni
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

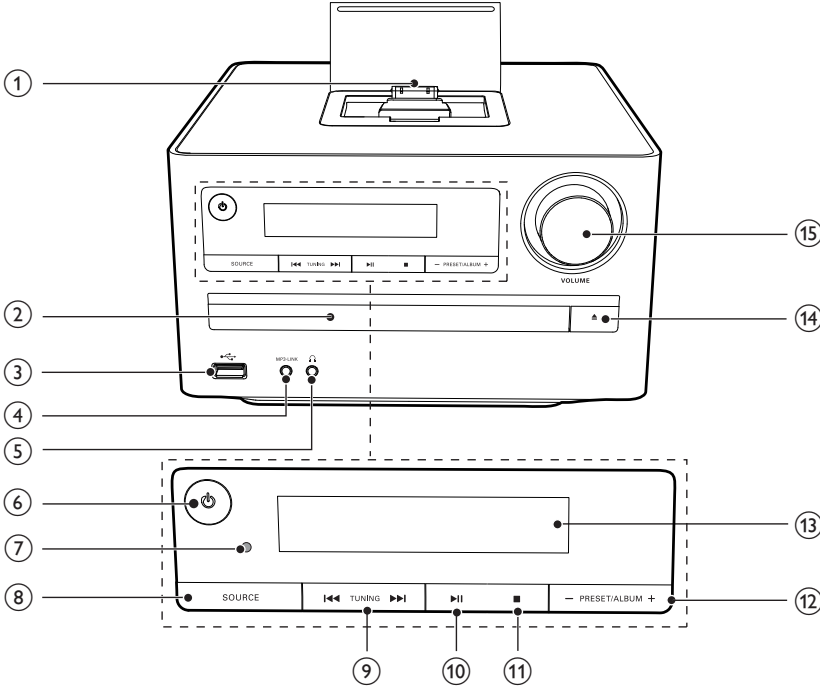

① iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu

② Disk bölmesi

- Disk yerleştirilir.

③ USB

- USB soketi.

④ MP3 LINK

- Harici ses cihazına bağlanır.

⑤ MP3 LINK

- Kulaklık soketi.

⑥ Power

- Üniteyi açar.
- Bekleme veya güç tasarruflı bekleme moduna geçer.

⑦ IR sensörü

- Uzaktan kumanda sinyallerini algılar (uzaktan kumandayı daima IR sensöre doğrultun).

⑧ SOURCE

- Bir kaynak seçin.

⑨ TUNING

- Önceki/sonraki parçaya atlar.
- Parça/disk içinde arama yapar.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.

⑩ Play/Pause

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

⑪ Stop

- Oynatmayı durdurur.
- Bir programı siler.

⑫ - **PRESET/ALBUM+**

- Önceki/sonraki albüme atlar.
- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.

⑬ **Gösterge paneli**

- Geçerli durumu görüntüler.


⑭ ▲

- Disk tepsisini açar veya kapatır.

⑮ **VOLUME**

- Ses düzeyini ayarlayın.
- Saati ayarlar.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

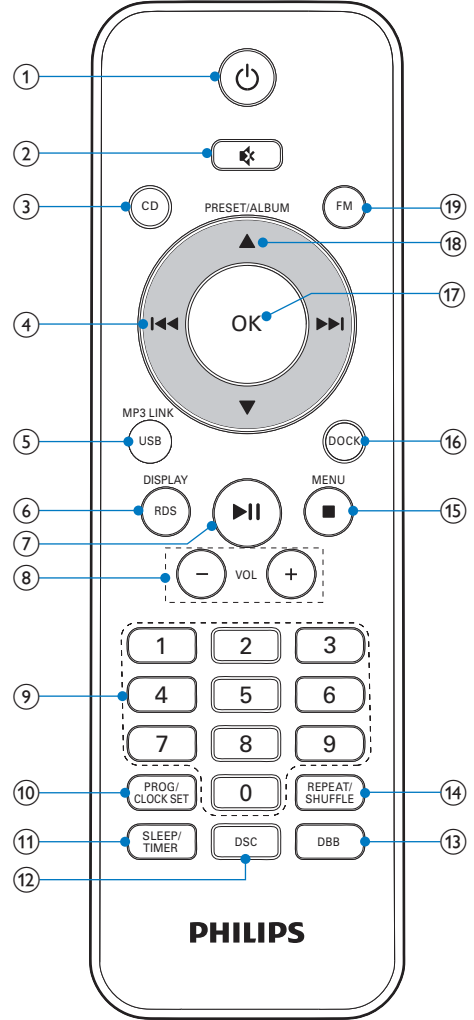

① ❶

- Üniteyi açar.
- Bekleme veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.

② ❷

- Sesi kapatır.

- ③ **CD**
- CD kaynağını seçin.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Parça/disk içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- ⑤ **USB/ MP3 LINK**
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
 - Saati RDS istasyonu ile senkronize eder.
 - Oynatma bilgilerini görüntüler.
- ⑦ **▶▶**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑧ **VOL +/-**
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑨ **Sayı tuş takımı**
- Doğrudan bir parçayı seçer.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Parçaları programlar.
 - Radyo istasyonları programlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Kapanma zamanını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑫ **DSC**
- Önceden ayarlanmış bir ses efektini seçer.
- ⑬ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Parçaları rastgele sırada çalar.
 - Bir tekrar çalma modu seçer.
- ⑮ **■ /MENU**
- Oynatmayı durdurur.
 - Bir programı siler.
 - iPod/iPhone/iPad menüsüne erişir.
- ⑯ **DOCK (Bağlantı Cihazı)**
- iPod/iPhone/iPad için bağlantı istasyonu kaynağını seçer.
- ⑰ **OK**
- Seçimi onaylar.
 - FM stereo veya FM mono ayarını seçer.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Önceki/sonraki albüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
 - iPod/iPhone/iPad menüsünde gezinir.
- ⑲ **FM**
- FM radyo kaynağını seçer.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____


Hoparlörleri bağlayın




Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

- 1 Hoparlör kablolarını, cihazın arkasındaki hoparlör girişi soketlerine tam olarak sokun.

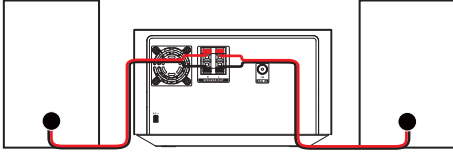

FM antenini bağlama

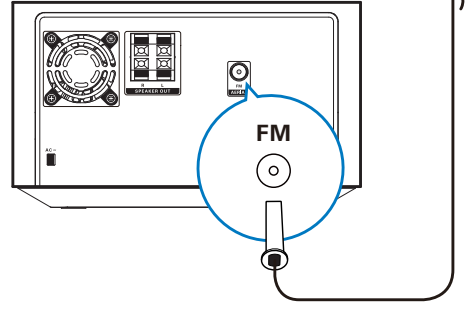

İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.
- Daha iyi FM stereo alımı için, dış mekanda kurulu bir FM antenini **FM AERIAL** jakına bağlayın.
- Ünite MW radyo alımını desteklemez.


- 1 Birlikte verilen FM anteni ana ünite üzerindeki **FM AERIAL** soketine bağlayın.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

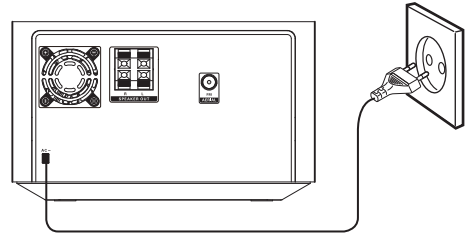

1 Güç kablosunu prize takın.

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 2 adet AAA pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

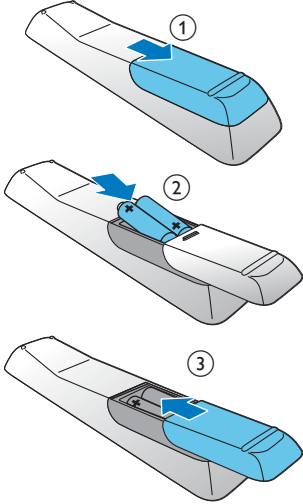

Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Açma

- 1 tuşuna basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- 1 Üniteyi Güç Tasarruflı Bekleme moduna geçirmek için tuşuna 3 saniyeden uzun süre basın.
↳ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.

Üniteyi bekleme moduna geçirmek için:

- 1 Güç Tasarruflı Bekleme modunda, tuşuna 3 saniyeden uzun süre basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) ekran panelinde görüntülenir.

Saati ayarlama

- 1 Saat ayarı modunu etkinleştirmek için bekleme modunda **PROG/CLOCK SET** tuşuna iki saniyeden uzun basın.
↳ **[CLOCK SET]** (saat ayarı) ekranda kayar ve ardından **[24H]** ve **[12H]** saat formatları görüntülenir.
- 2 24H ya da 12H formatını seçmek için **▲ / ▼** tuşuna ve ardından **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **▲ / ▼** tuşuna ve ardından tekrar **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 5 Saat ayarını onaylamak için **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.



- Kaydetmeden saat ayarı modundan çıkmak için ■ tuşuna basın.
- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Cihaz özelliklerinin tanıtımı

1. Bekleme modunda, "DEMO ON" görüntüleninceye kadar ■ düğmesine basın.
 - ↳ Bu sistemin özellikleri birer birer tanıtılır.
 - Tanıtımı kapatmak için ■ düğmesine tekrar basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Herhangi bir radyo istasyonu kaydedilmezse, cihaz radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydedebilir.

- 1 Üniteyi açar.
- 2 FM tuşuna basın.
 - ↳ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (otomatik kurulumu başlatmak için ►|| tuşuna basın veya iptal etmek için ■ tuşuna basın) görüntülenir.
- 3 ►|| tuşuna basın.
 - ↳ Sinyal gücü yeterli olan radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.
 - ↳ Mevcut tüm radyo istasyonları kaydedildikten sonra, ilk kaydedilen radyo istasyonu otomatik olarak çalınır.

4 Oynatın

Temel oynatma işlemleri

Oynatmayı aşağıdaki işlemlerle kontrol edebilirsiniz.

Tuş	Görev
◀◀ / ▶▶	Bir parça veya dosya seçmek için. Çalma sırasında parçayı hızlı ileri/geri almak için basın ve basılı tutun, ardından çalmayı devam ettirmek için serbest bırakın.
▶	Çalma sırasında duraklatmak/devam ettirmek için.
DISPLAY	Farklı çalma bilgisi seçmek için.
REPEAT/ SHUFFLE	Bir tekrar çalma modu seçmek için. [REP] (tekrarla): geçerli parçayı tekrarlayarak çalar. [REP ALL] (tümünü tekrarla): tüm parçaları tekrarlayarak çalar. [SHUF] (karışık): parçaları rastgele çalar. Normal çalma moduna dönmek için arka arkaya basın.


Parçayı doğrudan seçmek için sayı tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Diskten çalma

- 1 CD kaynağını seçmek için **CD** tuşuna basın.
- 2 **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.
→ Disk bölmesi açılır.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk yerleştirin, ardından **▲** tuşuna basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.

- Çalma başlamazsa, bir parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın, ardından **▶||** tuşuna basın.

USB'den oynatma

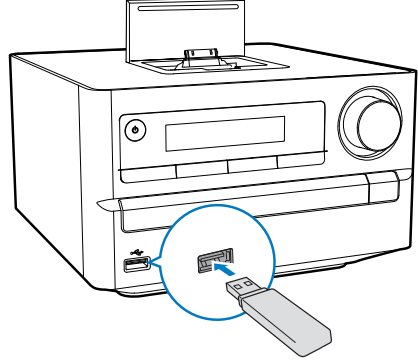

USB cihazındaki çalınabilir ses içeriğinin desteklenen formatta olduğundan emin olun.

- 1 USB cihazını USB soketine takın.
- 2 USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
→ Oynatma otomatik olarak başlar.
Başlamazsa, bir klasör seçmek için **PRESET/ALBUM** tuşuna ve bir dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
Çalmayı başlatmak için **OK** düğmesine basın.

Ses ayarlama

Çalma sırasında, ses düzeyini aşağıdaki işlemleri yaparak ayarlayabilirsiniz.

Tuş	Görev
VOL +/-	Ses düzeyini yükseltmek/düşürmek için.
⊗	Sesi susturmak/geri yüklemek için.
DBB	Dinamik bas artışını açar veya kapatır. DBB açıldığında, [DBB] görüntülenir.

DSC İstedığınız ses efektini seçmek için:

[POP] (pop)

[JAZZ] (jazz)

[ROCK] (rock)

[CLASSIC] (klasik)

[FLAT] (düz)

5 iPod/iPhone/iPad cihazını çalma

Bu sistem, iPod/iPhone/iPad için bir bağlantı istasyonuyla donatılmıştır. Bağlantı istasyonuna bağlı sistemdeki müzikleri güçlü hoparlörlerden dinleyebilirsiniz.


Uyumlu iPod/iPhone/iPad

Cihaz, şu iPod/iPhone/iPad modellerini destekler:
Hedeflenen cihaz:

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

iPod/iPhone/iPad cihazını yükleme

- 1 Bağlantı istasyonunun kapağını açmak için kilit tuşuna basırsın.
- 2 iPod/iPhone/iPad'i bağlantı istasyonuna yerleştirin.


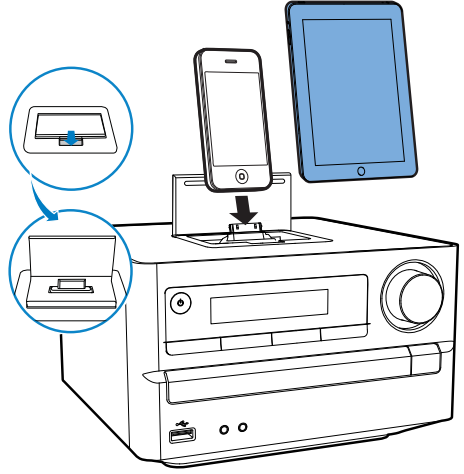


Kauçuk pedi yerleştirme

Not

- iPad veya iPad 2 cihazınız kılıf içinde değilse, sabit durmasını sağlamak için verilen kauçuk pedi kullanmanız gerekir.

- 1 Bağlantı istasyonunu açın ve kauçuk pedi gösterilen şekilde bağlantı yuvası bölümünün üzerine yerleştirin.
- 2 iPad ya da iPad 2 cihazınızı takın.

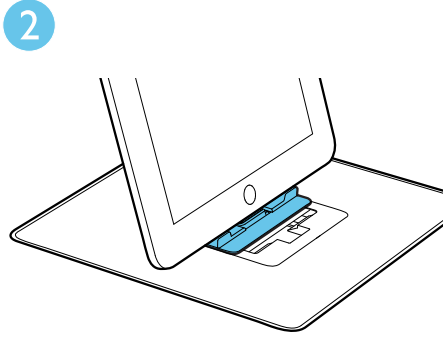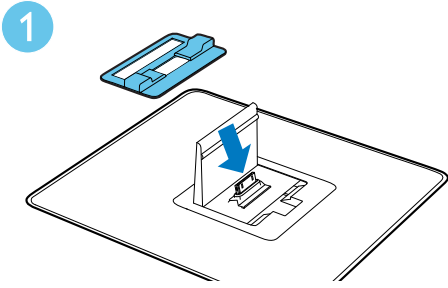

iPod/iPhone/iPad cihazını şarj etme

Ünite elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone/iPad otomatik olarak şarj olmaya başlar.

Not

- Renkli ekranlı iPod, iPod classic ve iPod with video, bağlantı istasyonundan şarj özelliğiyle uyumlu değildir.

İpucu

- Belirli iPod modellerinde, şarj göstergesi bir dakika kadar sonra görünebilir.

iPod/iPhone/iPad'i dinleme

- 1 iPod/iPhone/iPad kaynağını seçmek için **DOCK** tuşuna basın.
- 2 Bağladığınız iPod/iPhone/iPad cihazınızda seçtiğiniz parçayı çalın.
 - Çalmayı duraklatmak/çalmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Çalma sırasında arama yapmak için: **◀◀ / ▶▶** tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.
 - Menü dolaşmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
 - Bir seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

iPod/iPhone/iPad cihazını çıkarma

- 1 iPod/iPhone/iPad cihazını bağlantı istasyonundan alın.
- 2 Bağlantı istasyonunu gizlemek için kapağı aşağı çevirin.

6 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Birlikte verilen FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.

- 1 FM tuşuna basın.
- 2 Bir radyo istasyonu ayarlamak için ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun.
- 3 Frekans değişmeye başladığında tuşu bırakın.
↳ FM radyo alıcısı otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 4 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2-3 adımlarını tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar ◀◀ / ▶▶ tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 FM radyo modunda, otomatik programlamayı etkinleştirmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
↳ **[AUTO]** (otomatik) görüntülenir.
↳ Cihaz tüm FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder ve sonra ilk istasyon hafızasındaki istasyonu yayınlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
- 3 Bu radyo istasyonu için ▲ / ▼ düğmesine basarak 1-20 arasında bir numara seçin ve sonra onaylamak için **PROG/CLOCK SET** düğmesine basın.
↳ İstasyon hafızası numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonları programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu ayarlama

- 1 Önceden ayarlanmış bir numarayı seçmek için, ▲ / ▼ tuşuna basın.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, bir RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **RDS** düğmesine arka arkaya basın:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - ↳ RDS saati
 - ↳ Frekans

Saati RDS istasyonuyla senkronize etme

Ünitede gösterilen saati RDS istasyonundaki saatle senkronize edebilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **RDS** tuşuna 2 saniyeden uzun süre basın.
 - ↳ **[CT SYNC]** görüntülenir ve ünite RDS saatini otomatik olarak okur.
 - ↳ Saat sinyali alınmazsa, **[NO CT]** görüntülenir.



Not

- Aktarılan saatin kesinliği saat sinyali aktaran RDS istasyonuna bağlıdır.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir. Alarm kaynağı olarak DISC, iPod/iPhone/iPad, çalma listesi, TUNER veya USB'yi seçebilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, ekranda **[TIMER SET]**(zamanlayıcı ayan) kayıncaya kadar **SLEEP/TIMER** tuşunu basılı tutun.
↳ **[SELECT SOURCE]** (kaynak seç) ekranda görüntülenir.
- 2 Bir kaynak seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın: DISC, USB, TUNER, iPod/iPhone/iPad ya da çalma listesi.
 - iPod/iPhone/iPad çalma listesi alarm kaynağı olarak seçilirse, iPod/iPhone cihazınızda "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturmanız gerekir.
 - iPod/iPhone/iPad cihazında "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturulmazsa ya da çalma listesine parça kaydedilmezse, cihaz TUNER alarm kaynağına geçiş yapar.
- 3 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna arka arkaya basın, sonra onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna tekrar basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

- 5 Dakikayı ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna basın, sonra onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ **VOL** (ses düzeyi) görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

- 6 Ses seviyesini ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna basın, sonra onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
↳ 🔊 görüntülenir.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Bekleme modunda, zamanlayıcıyı etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı etkinleşirse, 🔊 görüntülenir.

Not

- MP3 LINK modunda zamanlayıcı kullanılamaz.
- DISC/USB/iPod/iPhone/iPad kaynağı seçilir ancak disk yerleştirilmez ya da USB/iPod/iPhone/iPad bağlanmazsa, sistem otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.
- iPod/iPhone/iPad çalma listesi alarm kaynağı olarak seçilirse, iPod/iPhone cihazınızda "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturmanız gerekir.
- iPod/iPhone/iPad cihazında "PHILIPS" adlı bir çalma listesi oluşturulmazsa ya da çalma listesine parça kaydedilmezse, cihaz TUNER alarm kaynağına geçiş yapar.

Dosyaları çalma listesine ekleme

- 1 Bir dosya seçin.
- 2 Bu dosyayı çalma listesine eklemek için **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
- 3 Başka dosyalar eklemek için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Çalma listesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **MENU** tuşuna basın.

Kapatma saatini ayarlayın

- 1 Cihazı açtıktan sonra, bir süre seçmek için (dakika olarak) **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında, **zZ** görüntülenir.
 - ↳ Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **zZ** görününceye kadar **SLEEP/TIMER** tuşuna tekrar basın.

Harici ses cihazından müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu cihaz üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 Ses cihazını bağlayın.
 - Kulaklık çıkışları olan ses cihazı için: MP3 Link kablosunu **MP3 LINK** soketine veya ses cihazı üzerindeki kulaklık soketine bağlayın.
- 2 **MP3 LINK** kaynağı seçin.
- 3 Cihazı çalıştırın.

Kulaklıktan dinleme

- 1 Ünitenin üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

8 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	2X20W RMS
Frekans Tepkisi	40Hz-20kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>77dB
MP3 Link Girişi	600mV RMS 22 kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Desteklenen Diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC	24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	<%0,8 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4Hz - 20kHz (44.1kHz)
S/N Oranı	>77dBA

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N	
Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46dB S/N	
Oranı	< 43 dBf

Arama Seçiciliği	<28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%2
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm
Hoparlör Sürücüsü	10 cm tam aralık
Hassaslık	>84dB/m/W $\pm$ 4dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	230 V ~, 50 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5W
USB Girişi	Sürüm 2.0 HS
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	200 x 118 x 210 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 224 x 144 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,3 kg
- Hoparlör Kasası	1,1 kg x 2

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 64 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk formatları

- ISO9660, Joliet
- Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 255
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32~320 (kb/s), değişken bit hızları

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.

- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza değişir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCM2025_12_UM_V1.0

