

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5533
HTS5543
HTS5553

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Péče o výrobek	3
Péče o životní prostředí	3
Nápověda a podpora	4

2 Vaše domácí kino	5
Hlavní jednotka	5
Konektory	5
Dálkový ovladač	6

3 Připojení a nastavení	9
Připojení reproduktorů	9
Připojení k televizoru	10
Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	12
Nastavení reproduktorů	13
Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)	13

4 Použití domácího kina	15
Disk	15
Datové soubory	16
Paměťová zařízení USB	17
Možnosti pro zvuk, video a obrázky	18
Rádio	19
přehrávač MP3	19
Vytváření souborů MP3	19
Volba zvuku	20

5 Změna nastavení	22
Nastavení jazyka	22
Nastavení obrazu a zvuku	22
Nastavení zvuku	22
Nastavení rodičovského zámku	23
Nastavení displeje	23
Nastavení úspory energie	23
Obnovení výchozích nastavení	23

6 Aktualizace softwaru	24
Ověření verze softwaru	24
Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	24

7 Specifikace výrobku	25
------------------------------	----

8 Řešení problémů	27
--------------------------	----

9 Oznámení	29
Copyright	29
Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)	29
Prohlášení o shodě	29
Ochranné známky	29

10 Rejstřík	31
--------------------	----

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sít'ové zásuvky. Obrát'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito sít'ové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sít'ové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k sít'ové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k sít'ové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládějte výrobek ani žádné jiné předměty na sít'ové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k sít'ové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nekládejte zkrroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Nápověda a podpora

Společnost Philips poskytuje rozsáhlou online podporu. Navštivte naše webové stránky na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout celou uživatelskou příručku
- vytisknout stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním zákaznické podpory společnosti Philips ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na společnost Philips, si poznamenejte model a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Vaše domácí kino

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společnostmi Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

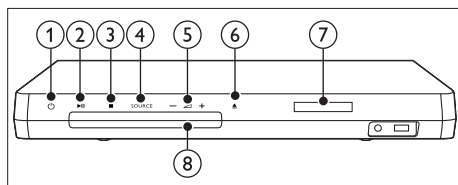

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **▶|| (Přehrát/Pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ③ **■ (Stop)**
 - Zastavení přehrávání.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím a podržením smazat předvolbu rádiové stanice.
- ④ **SOURCE**
Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro domácí kino.
- ⑤ **▲ +/-**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑥ **▲ (Otevřít/Zavřít)**
Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.


⑦ Panel displeje

⑧ Podavač disku

Konektory


V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v domácím kině.

Přední konektory

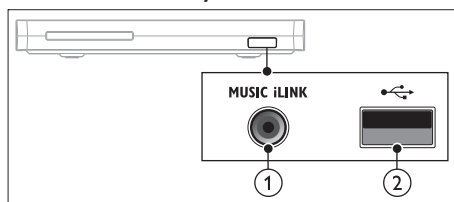

- ① **MUSIC iLINK**
Vstup zvuku z přehrávače MP3.
- ② **⚡ (USB)**
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.

Konektory vzadu

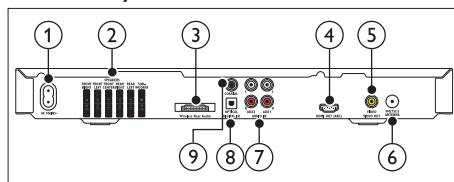


- ① **AC MAINS**
Připojení k napájení.
- ② **SPEAKERS**
Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Připojení k bezdrátovému modulu Philips. (Model Philips RWSS5512 je prodáván samostatně)

- ④ **HDMI OUT (ARC)**
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
- ⑤ **VIDEO OUT-VIDEO**
Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.
- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑨ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

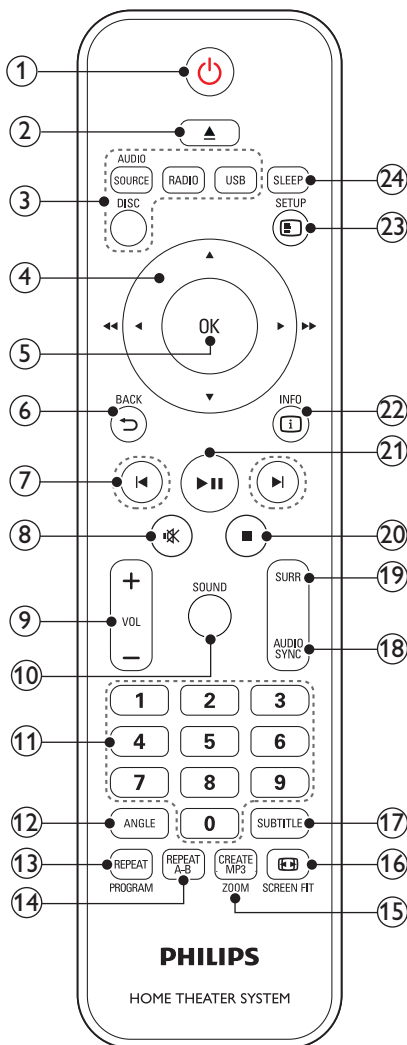

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
- Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tři sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.
- ② **⬆ (Otevřít/Zavřít)**
- Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.
- ③ **Tlačítka zdroje**
- **DISC:** Přepne na zdroj disku. Otevření nebo ukončení nabídky disku při přehrávání disku.
 - **AUDIO SOURCE:** Volba zdroje vstupu zvuku.
 - **RADIO:** Přepnutí do režimu rádia VKV.
 - **USB:** Přepnutí na paměťové zařízení USB.
- ④ **⬅ Navigační tlačítka**
- Procházení nabídkami.
 - V režimu videa stisknutím šipky doleva nebo doprava zrychlíte pohyb dozadu nebo dopředu, šipkou nahoru nebo dolů pohyb dozadu nebo dopředu zpomalíte.
 - V režimu rádia stisknutím doleva nebo doprava spustíte hledání rádiové stanice; stisknutím nahoru nebo dolů vyladíte rádiovou frekvenci.
- ⑤ **OK**
- Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑥ **↶ BACK**
- Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
 - V režimu radiopřijímače výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑧ **🔇 (Ztlumit)**
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **VOL +/-**
- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑩ **SOUND**
- Výběr režimu zvuku.
- ⑪ **Číselná tlačítka**
- Výběr položky k přehrávání.
- ⑫ **ANGLE**
- Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
 - V režimu rádia jedním stisknutím zpřístupníte režim programu a opětovným stisknutím rozhlasovou stanici uložíte.
 - V režimu rádia stisknutím a podržením na tři sekundy opětovně nastavíte rozhlasové stanice.
- ⑭ **REPEAT A-B**
- Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.
- ⑮ **CREATE MP3/ZOOM**
- Přístup do nabídky pro vytváření souborů MP3.
 - Přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/ doprava) lze vybrat faktor zvětšení.
- ⑯ **🖥 SCREEN FIT**
- Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.
- ⑰ **SUBTITLE**
- Výběr jazyka titulků pro obraz.
- ⑱ **AUDIO SYNC**
- Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vstoupíte do nabídky nastavení zpoždění zvuku, následným stisknutím tlačítka **+/-** nebo **Navigační tlačítka** zvuk zpozdíte tak, aby odpovídal videu.

- ①9 **SURR**
Výběr prostorového nebo stereofonního zvuku.
- ②0 **■ (Stop)**
- Zastavení přehrávání.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím a podržením smazat předvolbu rádiové stanice.
- ②1 **▶ II (Přehrát/Pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ②2 **ℹ INFO**
Přístup k dalším možnostem přehrávání při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB.
- ②3 **⚙ SETUP**
Otevření nebo ukončení nabídky nastavení.
- ②4 **SLEEP**
Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

3 Připojení a nastavení


Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení.

Informace o základním připojení domácího kina a příslušenství najdete ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

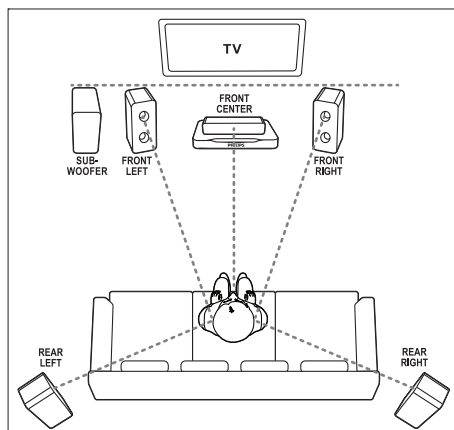

Poznámka

- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Připojení reproduktorů

Kabely reproduktorů jsou barevně rozlišené a jejich zapojení je tak snadné. Chcete-li k domácímu kinu připojit reproduktor, musíte zapojit kabel reproduktoru ke konektoru stejné barvy.

Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístěním blízko úrovně uší (sedícího posluchače).

Při umísťování reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny.

- 1 Vsedě:**
Toto je střed poslechové oblasti.
- 2 FRONT CENTER (přední středový) reproduktor:**
Středový reproduktor umístěte přímo před sedícího posluchače, a to nad nebo pod televizor.
- 3 FRONT LEFT (přední levý) a FRONT RIGHT (přední pravý) reproduktor:**
Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu a do stejné vzdálenosti od středového reproduktoru. Ujistěte se, že levý, pravý a středový reproduktor jsou stejně vzdáleny od polohy posluchače.
- 4 REAR LEFT (zadní levý) a REAR RIGHT (zadní pravý) reproduktor:**
Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.


Vytvoření bezdrátových zadních reproduktorů

Připojte zadní reproduktory k domácímu kinu bezdrátově pomocí bezdrátového modulu (příslušenství). Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému modulu.

Co je potřeba


- Bezdrátový modul Philips. (Model Philips RWSS5512 je prodáván samostatně)

- 1** Připojte bezdrátový vysílač ke konektoru **Wireless Rear Audio** domácího kina.

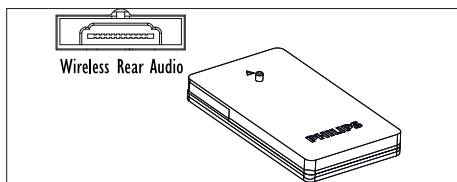

- 2** Připojte zadní reproduktory k bezdrátovému přijímači.

- 3** Připojte bezdrátový přijímač ke zdroji napájení.

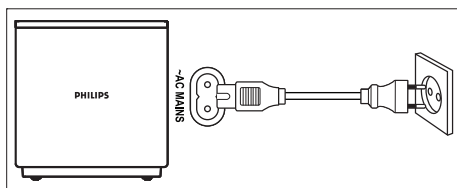

Připojení k televizoru

Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete také poslouchat zvuk z televizoru.

Televizor a domácí kino propojte nejvyšším typem připojení, jaké máte k dispozici.

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)

Video nejvyšší kvality


Vaše domácí kino podporuje rozhraní HDMI verze 1.4 – standard ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, můžete si poslechnout zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

- 1** Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** domácího kina s konektorem **HDMI ARC** televizoru.

- Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

- 2** V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

- Pokud neslyšíte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14).

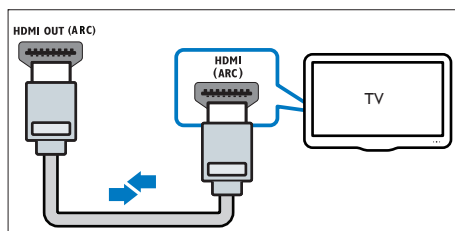

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí standardního rozhraní HDMI

Video nejvyšší kvality


Pokud váš televizor nevyhovuje standardu HDMI ARC, propojte domácí kino s televizorem přes standardní připojení HDMI.

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** domácího kina s konektorem **HDMI** televizoru.
- 2 Připojte audio kabel, abyste mohli poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 12).
- 3 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
 - Pokud neslyšíte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14).



Poznámka

- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.

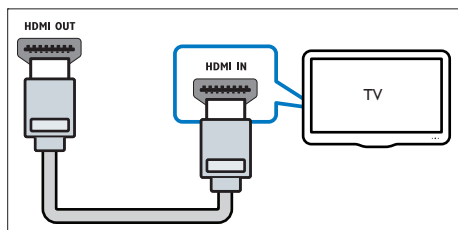


Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa

Video základní kvality

Pokud televizor není vybaven konektory HDMI, použijte kompozitní připojení videa. Rozhraní kompozitního videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení.

- 1 Kabelem rozhraní kompozitního videa propojte výstupní konektor **VIDEO** domácího kina s konektorem **VIDEO IN** televizoru.
 - Konektor rozhraní kompozitního videa může být označen jako **AV IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.
- 2 Připojte audio kabel, abyste mohli poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 12).
- 3 Při sledování televizních programů můžete opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vybrat správný vstup zvuku.
- 4 Když sledujete videa, přepněte televizor na správný vstup zvuku. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

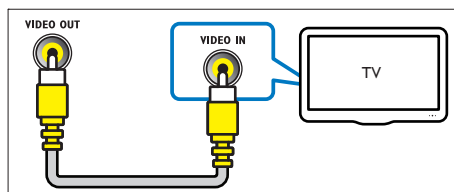

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení.

Televizor, domácí kino a ostatní zařízení propojte nej kvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.




Poznámka

- Připojení zvuku uvedená v uživatelské příručce jsou uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení.
- Máte-li domácí kino propojené s televizorem prostřednictvím připojení **HDMI ARC**, není nutné používat zvláštní audiokabel.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality


- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** domácího kina s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

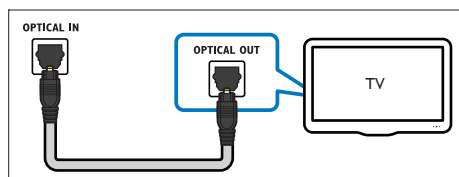

Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Zvuk dobré kvality


- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** domácího kina s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

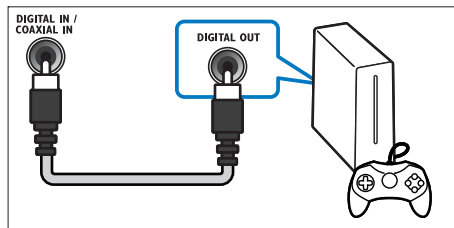

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

- 1 Pomocí analogového kabelu propojte konektor **AUX** domácího kina s konektory **AUDIO OUT** televizoru nebo jiného zařízení.

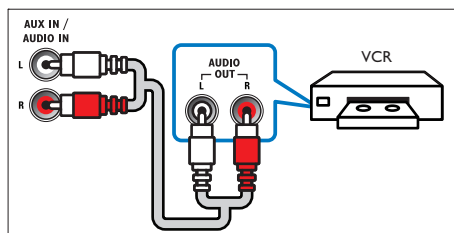

Nastavení reproduktorů

Ručním nastavením reproduktorů můžete nastavit vlastní hodnoty pro prostorový zvuk.

Dříve než začnete

Provedte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.

- 1 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
 - **[Hlasitost reproduktorů]**: Nastavení hlasitosti reproduktorů.
 - **[Prodleva reproduktorů]**: Nastavení časové prodlevy pro reproduktory umístěné blíže k poloze posluchače, aby byl zajištěn stejný přenos zvuku ze všech reproduktorů.

Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)

Toto domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



Poznámka

- V závislosti na výrobci se protokol HDMI-CEC označuje různými názvy. Informace o svém zařízení naleznete v uživatelské příručce pro zařízení.
- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.

Dříve než začnete

- Připojte domácí kino k zařízení kompatibilnímu se standardem HDMI-CEC prostřednictvím konektoru HDMI.
- Proveďte potřebná připojení popsaná ve stručném návodu k rychlému použití a přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.

Povolení funkce EasyLink

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte položky **[Nastavení HDMI] > [Nast. EasyLink] > [EasyLink] > [Zap]**.
- 4 V televizoru i u ostatních připojených zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru nebo příslušným zařízením.
 - Nastavte na televizoru výstup zvuku na zesilovač (místo reproduktorů televizoru). Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Ovládací prvky funkce EasyLink

Funkce EasyLink umožňuje ovládat domácí kino, televizor a další připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC jediným dálkovým ovladačem.

- **[Přehr. jedním tlač.]** (Jednodotkový přehrávání): Pokud se v přihrádce disku nachází video disk, zapněte televizor z pohotovostního režimu stisknutím tlačítka **▶||** a poté disk přehrajte.
- **[Pohot. rež. jed. tl.]** (Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka): Pokud je povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze domácí kino přepnout do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.

- **[Ovlád. audiosystému]** (Ovládání zvuku systému): Pokud je povoleno ovládání zvuku systému, je zvuk z připojeného zařízení při přehrávání z tohoto zařízení automaticky přehráván prostřednictvím reproduktorů domácího kina.
- **[Mapování audio vst.]** (Mapování vstupů zvuku): Pokud ovládání zvuku systému nefunguje, namapujte připojené zařízení ke správným konektorům vstupu zvuku na domácím kině (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14).



Poznámka

- Chcete-li změnit nastavení ovládacích prvků funkce EasyLink, stiskněte tlačítko  **SETUP** a vyberte možnosti **[Nast. obrazu]** > **[Nastavení HDMI]** > **[Nast. EasyLink]**.

5 Podle pokynů na obrazovce namapujte zvuk připojeného zařízení ke správným konektorům vstupu zvuku na domácím kině.

- Připojte-li domácí kino k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI ARC, ujistěte se, že je zvuk TV namapován na vstup ARC na domácím kině.

Nastavení zvuku

Pokud neslyšíte zvuk z připojeného zařízení prostřednictvím reproduktorů domácího kina, zkontrolujte, zda jste povolili funkci Easylink u všech zařízení (viz 'Povolení funkce EasyLink' na straně 13). Poté nastavte ovládání zvuku pomocí funkce EasyLink.

- 1** Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2** Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3** Vyberte položky **[Nastavení HDMI]** > **[Nast. EasyLink]** > **[Ovlád. audiosystému]** > **[Zap.]**.
 - Chcete-li zvuk přehrávat z reproduktorů TV, vyberte možnost **[Vyp]** a následující kroky přeskočte.
- 4** Vyberte možnost **[Nast. EasyLink]** > **[Mapování audio vst.]**.

4 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu (například HDMI, AV IN).

Disky

Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD, VCD a CD. Dokáže také přehrát disky, které sami vytvoříte, například disky CD-R s fotografiemi a hudbou.

- 1 Vložte disk do domácího kina.
- 2 Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko **DISC**.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítka pro přehrávání

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Procházení nabídkami. Nahoru/dolů: • Video: Pomalé přehrávání vpřed nebo vzad (VCD/SVCD má pouze funkci pomalé přehrávání vpřed). • Obrázek: Otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Doleva/doprava: • Video: Rychle vzad nebo vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka. • Obrázek: Překlopení obrazu svisle nebo vodorovně.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
▶ II (Přehrát/Pozastavit)	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro obraz.
DISC	Otevření nebo ukončení nabídky disku.
AUDIO SYNC	Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
Ⓜ SCREEN FIT	Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.
ZOOM	Přiblížení scény videa nebo snímku.
REPEAT	Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
REPEAT A-B	Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.

Tlačítko	Akce
ANGLE	Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
 INFO	Přístup k upřesňujícím možnostem při přehrávání zvukových, obrazových nebo multimediálních souborů (viz 'Možnosti pro zvuk, video a obrázky' na straně 18).

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Během přehrávání videa stiskněte a podržte tlačítko **AUDIO SYNC**.
 Zobrazí se nabídka synchronizace zvuku.
- 2 Stisknutím tlačítka **+/-** nebo **Navigační tlačítka** synchronizujte zvuk s obrazem, a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Obraz a zvuk lze synchronizovat pomocí nabídky nastavení domácího kina. Stiskněte tlačítko  **SETUP** a vyberte možnosti **[Nast. zvuku] > [Synch. zvuku]**.

Datové soubory

Toto domácí kino dovede přehrávat obrazové soubory, audio soubory a video soubory obsažené na disku nebo na paměťovém zařízení USB. Před přehráváním souboru zkontrolujte, zda je formát souboru domácím kinem podporován (viz 'Formáty souborů' na straně 25).

- 1 Přehrávejte soubory z disku nebo paměťového zařízení USB.
- 2 Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko .



Poznámka

- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM, připojte domácí kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.

Titulky

Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích, vyberte jazyk titulků.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor filmu. Je-li například soubor videa pojmenován 'movie.avi', pojmenujte soubor titulků jako 'movie.srt' nebo 'movie.sub'.
- Domácí kino podporuje následující formáty souborů: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi a . sami. Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte sadu znaků.

- 1 Během přehrávání videa vyberte jazyk stisknutím **SUBTITLE**.
- 2 Pokud se u formátu videa DivX nezobrazují správně titulky, postupujte následovně a změňte znakovou sadu.
- 3 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.

- 4 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Titulky DivX]** a pak vyberte znakovou sadu podporující titulky.

Znaková sada	Jazyk
[Standardní]	Albánština, dánština), ,holandština, angličtina, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina
[Střední Evropa]	Albánština, chorvatština, čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština.
[Azbuka]	Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština.
[Řečtina]	Řečtina
[Hebrejština]	Hebrejština
[Čínština (zj.)]	Zjednodušená čínština

kód VOD pro DivX

Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Kód DivX(R) VOD]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stiskněte znovu tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se registrační kód DivX pro domácí kino.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si obrázky, zvuk a video uložené na paměťovém zařízení USB, jako je například přehrávač MP4 nebo digitální fotoaparát.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).



Poznámka

- Pokud použijete prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo univerzální čtečku s připojením USB, nemusí být paměťové zařízení USB rozpoznáno.
- Je možné připojit digitální fotoaparát pod podmínkou, že jsou schopny přehrávat soubory bez použití speciálního počítačového programu.

- 1 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru **⏏ (USB)** domácího kina.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB**.
↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pomocí tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 15).

Možnosti pro zvuk, video a obrázky

Při přehrávání obrázků, zvuku nebo videa z disku nebo paměťového zařízení USB můžete použít pokročilé funkce.

Možnosti zvuku

Pro CDDA:

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  **INFO** můžete cyklicky procházet následující možnosti:
 - **Zobrazení času a informací o aktuální skladbě.**
 - **Disc Go To:** Zadáním času disku můžete rychle přejít na určité místo disku.
 - **Track Go To:** Zadáním času stopy můžete rychle přejít na určité místo stopy.
 - **Select Track:** Výběr konkrétní stopy.

Pro MP3:

- 1 Stisknutím tlačítka  **INFO** zobrazíte zbývajcí čas aktuální skladby.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka  **INFO** přepnete do režimu času skladby a následovným stisknutím **Číselná tlačítka** vložíte čas skladby.

Možnosti videa

- 1 Stiskněte tlačítko  **INFO**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností videa. V závislosti na zdroji videa nemusí být některé možnosti k dispozici.
- 2 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
 - **[Titul]:** Výběr konkrétního titulu.
 - **[Kapitola]:** Výběr konkrétní kapitoly.
 - **[Stopa]:** Výběr konkrétní stopy (pouze pro disky VCD/SVCD).
 - **[Audio]:** Výběr jazyka zvuku pro obraz.

- **[Titulek]:** Výběr jazyka titulků pro obraz.
- **[Úhel]:** Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
- **[Čas TT]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času titulu.
- **[Čas k.]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času kapitoly.
- **[Čas disku]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času disku (pouze pro disky VCD/SVCD).
- **[Čas stopy]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času stopy (pouze pro disky VCD/SVCD).
- **[Náhled]:** Výběr náhledu obsahu disku.
- **[Opak.]:** Výběr režimu opakování.
- **[Zobr. času]:** Výběr informací pro zobrazení času.

Možnosti obrázků

- 1 Stisknutím tlačítka  **INFO** vstoupíte do režimu náhledu obrázků.
 - ↳ Zobrazí se 12 miniatur.
- 2 Stisknutím tlačítka  /  přejdete na předchozí nebo následující stránku náhledů.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte obrázek.

Hudební prezentace

Pokud se obrazové a zvukové soubory nacházejí na stejném disku nebo paměťovém zařízení USB, můžete vytvořit hudební prezentaci.

- 1 Vyberte zvukovou stopu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko  **BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka  prezentaci ukončíte.
- 5 Stisknutím tlačítka  zastavte přehrávání hudby.

Rádio

Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio VKV a uložit až 40 rádiových stanic.



Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, nebo je nalezeno méně než pět stanic, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.

- 1 Připojte anténu VKV ke konektoru **ANTENNA FM** domácího kina.
 - Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.
 - ↳ Pokud jste rádiové stanice již nainstalovali, začne přehrávání posledního poslouchaného kanálu.
 - ↳ Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Stiskněte tlačítko **▶ II**.

- 3 Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové stanice, použijte dálkový ovladač.

Tlačítko	Akce
Číselná tlačítka, ◀ / ▶	Výběr předvolby rádiové stanice.
Navigační tlačítka	Doleva/doprava: Vyhledání rádiové stanice. Nahoru/dolů: Jemné doladění rádiové frekvence.
■	Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic. Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete.

PROGRAM Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte.
Automaticky: Stiskněte a podržte po tři sekund, dojde k opětovné instalaci rádiových stanic.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat zvukové soubory.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

- 1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte přehrávač MP3 ke konektoru **MUSIC iLINK** domácího kina.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE**, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlášení **MUSIC I-LINK**.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory a spusťte jejich přehrávání.

Vytváření souborů MP3

Domácí kino lze použít k převedení disků CD na soubory MP3.

Co je potřeba

- Zvukový disk.
- úložné zařízení USB.

- 1 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Spusťte přehrávání zvukového disku CD (CDDA).
- 3 Stiskněte tlačítko **CREATE MP3**.
 - ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 4 Vyberte možnost **[Ano]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- ↳ Zobrazí se nabídka pro vytváření MP3. V pravém panelu jsou parametry pro MP3, v levém panelu jsou zobrazeny zvukové stopy.

CREATE MP3	
OPTIONS	TRACK
Speed Normal	☐ Track01 04:14
Bitrate 128kbps	☐ Track02 04:17
CRT ID3 Yes	☐ Track03 03:58
Device USB1	☐ Track04 04:51
	☐ Track05 03:53
	☐ Track06 04:09
	☐ Track07 04:38
	▼
SUMMARY	
Select Track 0	
Time 00:00	
Start	Exit
Select All	Deselect All

- 5 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
- **[Rychlost]:** Výběr rychlosti zápisu souboru.
 - **[Př. rychlost]:** Výběr kvality převodu.
 - **[Text na ID3]:** Kopírování informací o stopách během převádění souborů MP3.
 - **[Zařízení]:** Výběr zařízení USB, na které si přejete ukládat soubory MP3.
- 6 Přejděte do pravého panelu, vyberte zvukové stopy a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li vybrat všechny stopy, přejděte na položku **[Vybrat vše]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte položku **[Spus.]** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte převod na MP3.
- ↳ V zařízení USB bude vytvořena nová složka, do níž se soubory MP3 uloží.
- Nabídku ukončíte výběrem možnosti **[Ukončit]** a stisknutím tlačítka **OK**.



Poznámka

- Během převodu neodpojujte paměťové zařízení USB ani nepoužívejte žádná tlačítka.
- Disky DTS CD a disky chráněné proti kopírování nelze konvertovat.
- Na paměťové zařízení USB chráněné proti zápisu nebo chráněné heslem nelze soubory MP3 ukládat.

Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND** a vyberte režim zvuku.
- **MOVIE:** Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
 - **MUSIC:** Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert.
 - **ORIGINAL:** Vychutnejte si pomocí přidáných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby.
 - **NEWS:** Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo.
 - **GAMING:** Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.

Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **SURR** a vyberte režim prostorového zvuku.
 - **5CH STEREO**: Vylepšený stereofonní zvuk. Ideální pro hudbu na večírcích.
 - **MULTI-CH/DOLBY PLII**: Tradiční 5.1 kanálový zvuk poskytující uvolněnější filmový zážitek.
 - **STEREO**: Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.



Poznámka

- Pokud je zdroj zvuku 2.1 kanálový, ve vícekanálovém režimu bude na výstupu 5 kanálový stereofonní zvuk.

5 Změna nastavení

Nastavení domácího kina jsou již konfigurovaná na optimální hodnotu. Nemáte-li důvod ke změně nastavení, doporučujeme ponechat výchozí hodnotu.



Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↩ BACK**. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.

Nastavení jazyka

Jazyk zobrazovaných údajů

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Jazyk OSD]**: Výběr jazyka nabídky.

Jazyk disku

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Audio]**: Výběr jazyka zvuku pro disky.
 - **[Titulek]**: Výběr jazyka titulků pro disky.
 - **[Nabídka Disc]**: Výběr jazyka nabídky pro disky.



Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte v seznamu nabídku **[Jiné]** a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Nastavení obrazu a zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. obrazu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Systém TV]**: Výběr formátu videa, které televizor podporuje.
 - **[Displej TV]**: Výběr formátu obrazu tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
 - **[Nastavení HDMI]: [Širokoúhlý formát]**: Nastavení širokoúhlého zobrazení televizoru s poměrem stran 16:9.
[HDMI Video]: Výběr rozlišení videa pro signál na výstupu HDMI OUT.
 - **[Nastavení obr.]**: Výběr nastavení barev pro zobrazení videosignálu na televizoru.
 - **[JPEG v HD]**: Aktivace nebo deaktivace zobrazování obrázků ve vysokém rozlišení.



Poznámka

- Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.

Nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏ SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[HDMI Audio]**: Zvuk HDMI je automaticky distribuován do dvou kanálů pro reproduktory televizoru. Pokud nechcete, aby byl zvuk reprodukován prostřednictvím televizoru, zvuk HDMI vypněte.
 - **[Noční režim]**: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti zvuků, jako je řeč. Platí pouze pro disky DVD se zakódovaným zvukem Dolby Digital.

Nastavení rodičovského zámku

Hesla a hodnocení

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[[Heslo]]**: Nastavení nebo změna hesla pro přístup pomocí rodičovského zámku. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte **0000**.
 - **[Rodičovský]**: Aktivace omezení přístupu na základě věku pro přehrávání disků DVD-video, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte možnost **[8 Pro dosp.]**.

Uzamčení disku

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Zámek disku]**: Uzamčení disku pro omezení jeho přehrávání. V domácím kině můžete uzamknout až 20 disků.



Poznámka

- Chcete-li přehrát zamknutý disk, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo. Potom stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení displeje

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[PBC]**: Aktivace nebo deaktivace navigace v nabídce s obsahem u disků VCD a SVCD pomocí funkce PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání).

- **[Zobrazení MP3/JPEG]**: Výběr zobrazovaného obsahu pro soubory MP3/JPEG.

Nastavení úspory energie

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Všeob. nast.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Spořič obr.]**: Přepnutí domácího kina do režimu spořiče obrazovky, pokud nebyla vykonána žádná činnost po dobu 10 minut.
 - **[Aut. poh. režim]**: Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu, pokud nebyla vykonána žádná činnost po dobu 30 minut (v režimu disku nebo USB).
 - **[Časovač vypnutí]**: Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.
 - **[Ztlumení displeje]**: Nastavení jasu displeje na předním panelu domácího kina.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko  **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** > **[Výchozí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Resetovat]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
 - ↳ Domácí kino se resetuje na výchozí nastavení, s výjimkou nastavení rodičovského zámku.

6 Aktualizace softwaru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu, pravidelně aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem.

Srovnajte aktuální verzi svého softwaru s nejnovější verzí na webové stránce www.philips.com/support. Pokud je tato verze starší než nejnovější verze dostupná na webové stránce podpory společnosti Philips, aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem.



Výstraha

- Do výrobku neinstalujte starší než aktuální verzi softwaru. Společnost Philips nedopovídá za problémy vzniklé v důsledku instalace starší verze softwaru.

Ověření verze softwaru

Zkontrolujte verzi aktuálního softwaru instalovaného v domácím kině.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení preferencí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Informace o verzi]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

Co je potřeba

- Jednotka USB flash naformátovaná pro systém souborů FAT s minimálně 75 MB volné paměti. Nepoužívejte USB pevný disk.

- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační aplikace s podporou formátu ZIP.

Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru

- 1 Jednotku USB flash připojte k počítači.
- 2 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 3 Na webové stránce podpory společnosti Philips najdete svůj výrobek a vyhledejte **Software a ovladače**.
↳ Aktualizace softwaru je dostupná ve formátu ZIP.
- 4 Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash.
- 5 Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace softwaru do kořenového adresáře.
- 6 Jednotku USB flash odpojte od počítače.

Krok 2: Aktualizace softwaru



Výstraha

- Během aktualizace domácí kino nevypínejte, ani z něj neodpojujte flash disk USB.

- 1 Jednotku USB flash (se staženým souborem) připojte k domácímu kinu.
 - Zkontrolujte, zda je přihrádka disku zavřená a uvnitř není žádný disk.
- 2 Přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte aktualizaci.
↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

7 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kódy oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina.

Země	DVD
Evropa, Velká Británie	
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea	
Latinská Amerika	
Austrálie, Nový Zéland	
Rusko, Indie	
Čína	

Formáty médií

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, video CD/SVCD, soubory obrázků, média MP3, média WMA, média DivX, paměťové zařízení USB

Formáty souborů

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Obrázky: .jpg, .jpeg

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 1 000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX1/AUX2: 1 V
 - Music iLink: 350 mV

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 32–320 kb/s
 - WMA: 48–192 kb/s

Rádio

- Rozsah ladění:
 - Evropa/Rusko/Čína: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asijskopacifická oblast/Latinská Amerika: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Evropa/Čína/Rusko/Indie: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: <105 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤0,5 W
- Rozměry (Š × V × H): 435 mm × 56 mm × 344 mm
- Hmotnost: 3,0 kg

Subwoofer

- Impedance: 4 ohmy
- Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H): 178 mm × 303 mm × 343 mm
- Hmotnost: 3,84 kg

Reproduktory

Střední reproduktor:

- Impedance reproduktoru: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 × 76,2 mm (3") basový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H): 223 × 101,5 × 93,5 mm
- Hmotnost: 0,6 kg

Přední / zadní reproduktor:

- Impedance reproduktoru: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 × 76,2 mm (3") basový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H):
 - Reproduktory: 90 × 185 × 105,5 mm
 - Hlavní reproduktory: 247 × 1 091 × 242 mm
- Hmotnost:
 - Reproduktory: 0,54 kg každý
 - Hlavní reproduktory: 2,19 kg každý

Baterie dálkového ovladače

- 2 × AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů.

8 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino od napájení a poté je znovu připojte.

Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- Jestliže k této situaci dojde při změně systému televizního příjmu, stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku disku a následovným stisknutím tlačítek **439** na dálkovém ovladači obnovte výchozí systém televizoru.

Žádný obraz na televizoru připojeném prostřednictvím připojení HDMI.

- Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový.
- Jestliže k této situaci dojde při změně rozlišení videa při použití rozhraní HDMI, stisknutím tlačítka **▲** otevřete přihrádku disku a následovným stisknutím tlačítka **304** na dálkovém ovladači obnovte výchozí nastavení.
- Počkejte 10 sekund na automatické obnovení nebo změňte nastavení videa HDMI.

Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.
- Pro připojení k televizoru použijte kabel HDMI.

Zvuk

Z reproduktorů domácího kina nevychází žádný zvuk.

- Připojte audiokabel domácího kina k televizoru nebo dalšímu zařízení (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 12).
- Nastavte zvuk pro připojené zařízení (pouze pro připojení HDMI) (viz 'Nastavení zvuku' na straně 14).
- Resetujte domácí kino na výchozí nastavení (viz 'Obnovení výchozích nastavení' na straně 23), vypněte je a znovu zapněte.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **AUDIO SYNC**. 2) Do 5 sekund stiskněte tlačítko **+/-** nebo **Navigační tlačítka** a synchronizujte zvuk s obrazem.

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ disku podporuje (viz 'Formáty médií' na straně 25).
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku.
- Pokud se jedná o disk DVD±RW nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrát soubor DivX.

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu „Home Theater Profile“ (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu (viz 'Titulky' na straně 16).
- Vyberte správnou znakovou sadu. (viz 'Titulky' na straně 16)

Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB domácím kinem podporován.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz 'Nastavení funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)' na straně 13).

Při zapnutí televizoru se automaticky zapne domácí kino.

- Pokud používáte funkci Philips EasyLink (HDMI-CEC), je toto chování normální. Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

9 Oznámení

Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Autorská práva ve Spojeném království

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z let 1958 až 1972.

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou sítovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od sítové šňůry.

Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Ochranné známky



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č. 5 956 674, 5 974 380, 6 487 535 a dalších amerických a celosvětových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS, symbol a společně použité DTS a symbol jsou registrované ochranné známky. DTS Digital Surround a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou použity v souladu s licencí. Certifikováno dle standardu DivX Ultra® k přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem.

DIVX VIDEO: DivX[®] je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified[®]) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified[®]) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.



Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu. **Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření! Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. **Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

10 RejstříkRejstřík

A

aktualizace softwaru	24
automatické vypnutí	23
automatický pohotovostní režim	23

B

baterie	26
---------	----

D

disky	15
DivX	17, 25

E

Easylink (HDMI-CEC)	13
---------------------	----

H

HDMI ARC	10
HDMI-CEC	13
heslo	23

J

jas displeje	23
jazyk nabídky na obrazovce	22
jazyk nabídky pro disky	22
jazyk titulků pro disky	22
jazyk zvuku pro disky	22
jednoduché přehrávání	13

K

kód VOD pro DivX	17
konektory	5
kontrola aktuální verze	24

L

likvidace	3
-----------	---

M

mapování vstupů zvuku	13
možnosti obrázků	18
možnosti videa	18
možnosti zvuku	18

N

nabídka disku	22
nabídka Nastavení	22
nastavení jazyka	22
nastavení obrazu	22
nastavení reproduktorů	13
nastavení zvuku pomocí funkce EasyLink	14
noční režim	22

O

obchodní známky	29
obnovení výchozích nastavení	23
odstraňování problémů	27
otáčení snímků	15
ovládací prvky funkce Easylink	13
ovládání zvuku systému	13

P

paměťové zařízení USB	17
PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání)	23
podpora pro zákazníky	4
podporované formáty médií	25
podporovaný formát souboru	25
přehled dálkového ovladače	6
přehled hlavní jednotky	5
přehrávač MP3	19
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka	13
prezentace	18
prezentace s hudbou	18
připojení analogového audio kabelu	12
připojení antény VKV	5, 19
připojení domácího kina	9
připojení k televizoru	10
připojení kabelu HDMI	10, 11
připojení kabelu kompozitního videa	11
připojení optického audio kabelu	12
připojení reproduktorů	9
připojte koaxiální audiokabel	12
připojte koaxiální audiokabel	12
programování rádiových stanic	19
prostorový zvuk	21

R

rádio	19
recyklace	3
režim opakování	15
rodičovský zámek	23
rodičovský zámek	23
rozlišení videa	22

S

sériové číslo výrobku	4
specifikace	25
spořič obrazovky	23
synchronizace obrazu a zvuku	16

T

titulky DivX	16
tituly	18
tlačítka ovládání přehrávání	15

U

umístění reproduktorů	9
-----------------------	---

V

video HDMI	22
vyhledání času	18
vytvoření MP3	19

W

wireless rear audio	10
---------------------	----

Z

zámek disku	23
změna hesla	23
znaková sada	16
zobrazení nabídky pro MP3/JPEG	23
zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD	23
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení	12
zvukový režim	20

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavonic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ᐃᐣᐣᐣᐣᐣᐣ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

