

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome

SHD9200



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1	Tähtis	2
	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad („EMF”)	2
	Üldine teave	2
	Kasutatud seadme kõrvaldamine	3
	Teade Euroopa Liidule	3
2	Pakendi sisu (joonis A):	4
3	Alustamine	5
4	LED-märgutuled	6
5	Helisignaalid	7
6	Tooteteave	8
7	Adapteri tehnilised andmed	9
8	Korduma kippuvad küsimused (KKK)	10

1 Tähtis

Kuulmise ohutus



Ettevaatust

- Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli kaua aega järjest. Seadistage helitugevus ohutule tasemele. Mida tugevam on heli, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige kõrvaklappe kasutades kindlasti järgmisi juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega mõistliku aja vältel.
- Ärge keerake heli pidevalt valjemaks, kui teie kuulmine helitugevusega kohaneb.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kasutamise lõpetama.
- Liigne kõrvapealsetest või -sisestest kõrvaklappidest tulev helisurve võib põhjustada kuulmise kadu.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad („EMF”)

1. Royal Philips Electronics toodab ja müüb paljusid tarbijatele sihitud tooteid, mis sarnaselt kõikidele elektroonilistele seadmetele on võimelised elektromagnetilisi signaale edastama ja vastu võtma.

2. Üks Philipsi põhilisi äripõhimõtteid on kasutada oma toodetes kõiki vajalikke tervise

ja ohutuse ettevaatusabinõusid, ühitada kõiki kohaldatavate seaduste nõudeid ja jääda toote valmistamise ajal kehtivate elektromagnetiliste väljade standardite raamidesse.

3. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi.

4. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised.

5. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Üldine teave

- **Tule- või elektrilöögi ohu vältimiseks:** hoidke see toode alati kuivana. Vältige selle sattumist küttekehade või otsese päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kätte.
- Seadme lähedusse ei tohi panna lahtise tule allikaid, nt põlevaid küünlaid.
- ärge laske oma peakomplektil üleni märjaks saada;
- **Toote puhastamiseks** kasutage kergelt niisutatud seeminahast lappi. Ärge kasutage alkoholi, piiritust, ammoniaaki või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad toodet kahjustada.
- Ärge võtke toodet lahti.
- Edastusvahemik: 100 meetrit, sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest.
- Ärge kasutage ega hoidke toodet kohas, kus temperatuur on alla 0 °C (32 °F) või üle 40 °C (104 °F), sest see võib lühendada aku tööiga.
- Hoidke toodet tilkade ja pritsmete eest.

- Vahelduv-/alalisvooluadapteri toitepistikut kasutatakse lahtiühendava seadisenä, lahtiühendatud seade jääb täielikku töökorda.
- Kasutage kõrvaklappides ainult laetavaid NiMH akusid (maht üle 700 mAh).
- Muud tüüpi taaslaetavate akude või leelispatareide laadimine ei ole selle süsteemiga võimalik.
- Kõrvaklappides võib kasutada AAA-suurusel leelispatareisid.
- patareid (akupakk või paigaldatavad patareid) ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikese, tule või muu sarnasega;

negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Tähelepanu tuleks pöörata akude kasutusel kõrvaldamise keskkonnamaspektidele.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmetiku kasutusel kõrvaldamist.

Kasutatud seadme kõrvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga.

Palun viige ennast kurssi akude/patareisid eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke

Teade Euroopa Liidule



Philipsi Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, teatab, et need Philipsi digitaalsed juhtmeta kõrvaklapid SHD9200 vastavad direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. See toode on projekteeritud, testitud ja toodetud kooskõlas Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid puudutava direktiiviga 1999/5/EÜ.

2 Pakendi sisu (joonis A):

1) Kõrvaklapid	2) Dokkimisjaam
3) Vahelduv-/ alalisvooluadapter 5 V 300 mA	4) RCA-RCA- üleminekukaabel
5) 2 x AAA laetavad NiMH akud	6) Kiirjuhend

3 Alustamine



Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektis olevaid akusid vähemalt kaheksa tundi. Laadida saab üksnes laetavaid NiMH akusid. Et tagada 20-tunnine tööaeg alates täislaadimisest, kasutage akusid (maht üle 700 mAh).
- Kõrvaklappides võib kasutada AAA-suurusel leelispataraisid.
- Kasutage ainult Philipsi vooluadapterit.
- Kui rohkem kui kümne minuti jooksul helisisend puudub, lülitub saatja automaatselt ooterežiimile.
- Dokkimisjaam ei edasta laadimise ajal helisignaali.
- Digitaalsisend toetab üksnes PCM-i (impulss-koodmodulatsiooni).

- 1 Paigaldage/vahetage kompleksisolevad akud (joonis B).
 - 2 Lülitage saatja sisse (joonis C).
 - 3 Lülitage kõrvaklapid välja ja laadige neid (joonis D).
 - 4 Vajutage nuppu **INPUT**, et valida **ANALOOG** või **DIGITAALNE** režiim (joonis E).
- Režiimis **ANALOOG** ühendage heliseade **LINE IN** pesadesse, seejärel reguleerige nupust **ATT** (helisisendi signaali sumbumine) (joonis F).
 - Kaasaskantava CD-mängija, MP3-mängija või muu seadme puhul, millel on 3,5 mm kolme pordiga pesa/väljund, ühendage seade RCA-ga RCA-kaabliga (komplektis) ja RCA omakorda 3,5 mm adapterpistikusse (ei kuulu komplekti), seejärel lülitage nupp **ATT** asendisse **0 dB**.
 - Hi-Fi-seadmete, telerite, DVD-mängijate või teiste seadmetega, millel on RCA pesa/väljund, ühendage RCA-ga RCA-kaabliga (komplektis), seejärel lülitage nupp **ATT** asendisse **-8 dB**.


- Režiimis **DIGITAALNE** ühendage digitaalne audioseade **DIGITAL IN COAXIAL** pesasse koaksiaalkaabliga (ei kuulu komplekti) (joonis G).

- 1 Vajutage paremal kõrvaklapil nuppu ja hoidke seda all 2 sekundit, et kõrvaklapid sisse lülitada (joonis H).
- 2 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **+/-** paremal kõrvaklapil (joonis I).
- 3 Vajutage nuppu **3D SOUND** paremal kõrvaklapil, et aktiveerida/inaktiveerida 3D-heli funktsiooni (joonis I).
↳ Saatjal olev LED-tuli süttib.



Soovitused

- Helitugevust saate reguleerida ka heliseadmel.

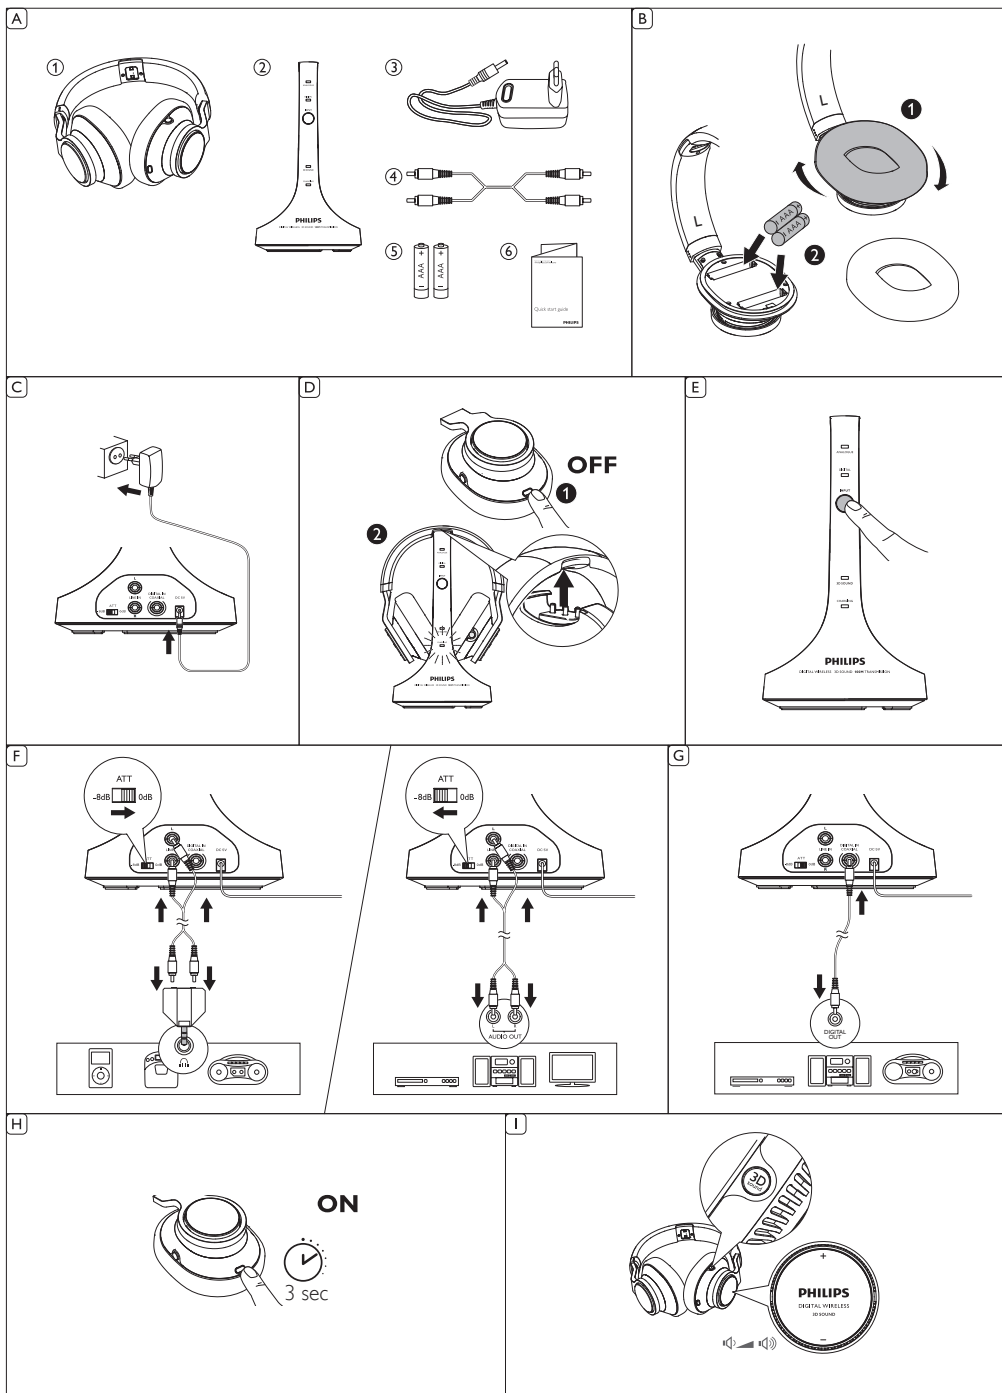

4 LED-märgutuled

Olukord	Saatja		Kõrvaklapid	
	Analoog/ digitaal	Laadimine	3D-heli	
LED	Valge	Punane	Valge	Punane
Otsimine	Kiire vilkumine	---	---	Kiire vilkumine
Ühendus loodud	Vilkumine	---	---	Vilkumine
Ooterežiim	Väljas	Väljas	---	---
Aku on tühi.	---	---	---	Kiire vilkumine
Laadimine	Väljas	Vilkumine	---	---
Täielikult laetud	---	Sees	---	---
Muud kui NiMH akud	---	Väljas	---	---
3D-heli aktiveeritud	---	---	Sees	---
3D-heli inaktiveeritud	---	---	Väljas	---

5 Helisignaalid

Olukord	Helisignaal
Aku on tühi.	Üks piiks iga 10 sekundi tagant
Keerake helitugevus kõrgeimale/madalaimale tasemele	Helisignaal „Piiks“

6 Tooteteave

Saatja

Süsteem	Raadiosagedus
Modulatsioon	MSK digitaalne
Kandja sagedus	2400–2483,5 MHz
Kanalid	15 (automaatne ümberlülitumine)
Kiirgusvõimsus	10 mW
Efektiivne edastusvahemik	Umbes 100 meetrit (sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest)
Sisendi tase	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Nõudmised toitevõrgule	DC 5 V; 300 mA (komplektis olevast vahelduvvooluadapterist)

Kõrvaklapid

Taasesituse sagedusvahemik	17–23 000 Hz
Mürasuhe	≥ 89 dB nominaalne
Moonutus	< 0,5% THD (täielik harmoniline moonutus)
Kanalite eraldatus	≥ 60 dB
Näivtakistus	32 oomi
Toitenõuded	2 x 700 mAh laetavad NiMH akud (komplektis) või vabamüügis olevad (AAA) patareid
Kasutamisaeg	~ kuni 20 tundi (tegelik tulemus võib olla erinev)

7 Adapteri tehnilised andmed

Piirkond	Adapteri tüübinumber	Sisendpinge	Väljundpinge	Sisendsagedus
Euroopa (välja arvatud Ühendkuningriik)	YLS0051A-E050030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
U.K./H.K.	YLS0051A-U050030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kõrvaklapid ei lae.

Võimalik põhjus	Lahendus
Aku pole sees või on valetpidi sees.	Paigaldage või asetage aku õigesti (joonis B).
Saatjal puudub toide.	Kontrollige, et dokkimisjaam oleks kohaliku toitega ühendatud (joonis C).
Kõrvaklapid on laadimisdokki valesti paigutatud.	Asetage kõrvaklapid dokki õigesti ja veenduge, et LAADIMISE märgutuli põleb (joonis D).

2. Heli puudub või on moonutatud.

Võimalik põhjus	Lahendus
Ei ole õigesti või lõpuni seadistatud.	Kontrollige, kas helikaabel on ühendatud heliseadme HELIVÄLJUNDI pessa (joonis E).
Aku on peaaegu tühi.	Laadige kõrvaklappe (joonis D).
Heliseade ei ole sisse lülitatud.	Lülitage heliseade sisse.
Analoog-/ digitaalheli väljund on liiga madal/ kõrge.	Reguleerige helitugevust kõrgemale/madalamale ja moonutamata tasemele.
Vastuvõtja on saatjast liiga kaugel.	Veenduge, et kasutate toodet töövahemikus.

Üksikasjalikuma tootetoetamiseks külastage veebisaiti **www.philips.com/support**.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

