




© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China
DC320_37_QSG_V1.0



Enregistrez votre produit et obtenez de
l'assistance sur le site www.philips.com/welcome

Station d'accueil pour baladeur
DC320




Guide de démarrage rapide

- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Utilisation

PHILIPS

FR


Contenu de la boîte

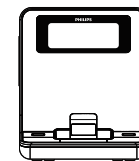

Unité principale




Télécommande



Adaptateur
secteur



Câble
MP3 link

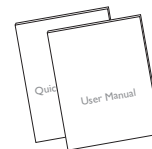


Mode d'emploi
Guide de démarrage
rapide

1 Connexion

A Alimentation

- 1 Préparez l'adaptateur secteur.
- 2 Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de l'unité principale.
- 3 Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.

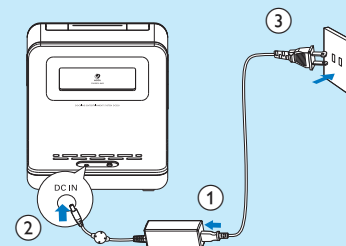

2 Configuration

A Réglage de la date et de l'heure

- 1 En mode veille, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant 2 secondes.
↳ [12 HR] se met à clignoter.
- 2 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner le format 12/24 heures.
- 3 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **◀▶** pour régler l'heure.
- 5 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 6 Répétez les étapes 4-5 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.

B Réglage de la minuterie de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes qui se déclenchent à des heures différentes.

- 1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 2 Maintenez le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ [AL 1] ou [AL 2] se met à clignoter.
- 3 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la source du son de l'alarme : iPod/iPhone, iPod/iPhone playlist, FM tuner ou buzzer.
- 4 Appuyez sur la touche **ALM 1** ou **ALM 2**.
↳ Les chiffres des heures commencent à clignoter.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur **◀▶** pour régler l'heure.
- 6 Appuyez sur **ALM 1** ou sur **ALM 2** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.
- 8 Répétez les étapes 5-6 pour choisir d'activer l'alarme tous les jours de la semaine, les jours ouvrés ou le week-end.
- 9 Répétez les étapes 5-6 pour régler le volume de l'alarme.

2 Configuration

Activation et désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ALM 1** ou **ALM 2** pour activer ou désactiver l'alarme.
↳ Si l'alarme est activée, [AL 1] ou [AL 2] s'affiche.
↳ Si l'alarme est désactivée, [AL 1] ou [AL 2] disparaît.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **BRIGHTNESS/REP ALM**.
↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

* Conseil

- Vous pouvez appuyer sur **◀▶** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.


Arrêt de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALM 1** ou **ALM 2**.
↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

3 Utilisation

A Lecture à partir de l'iPod/iPhone

- 1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil.

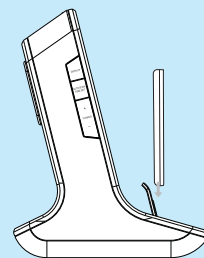

- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.
- Pour suspendre/repandre la lecture, appuyez sur **II**.
- Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀▶**.

3 Utilisation

B Programmation et écoute des stations de radio

- 1 En mode tuner, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.
- 2 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro.

* Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description détaillée des fonctions et fonctionnalités.