


Guide de démarrage rapide

FWM57




PHILIPS

Utiliser ce guide simple et rapide pour commencer à écouter votre musique préférée.


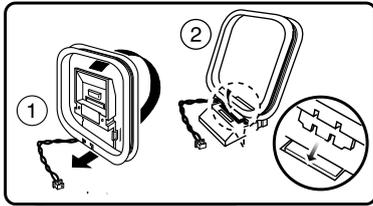


MW loop antenna

FM wire antenna

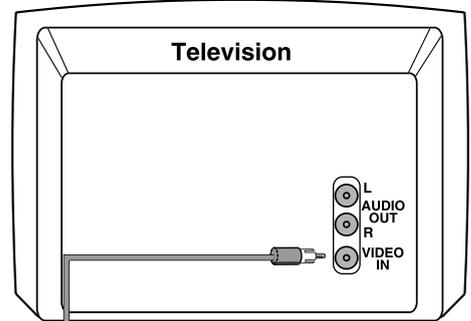


Television

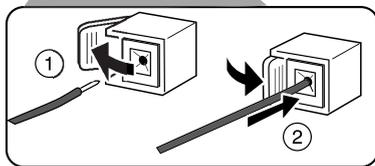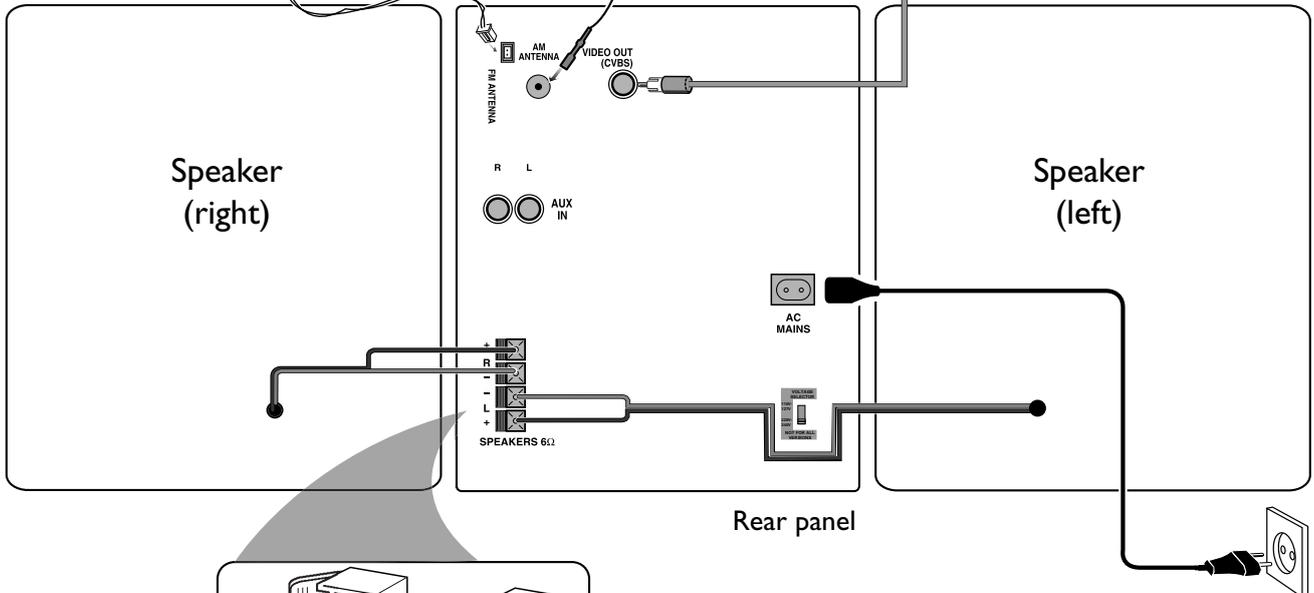


DEMO MODE

To turn OFF (DEMO STOP)

Press & HOLD button for 5 seconds

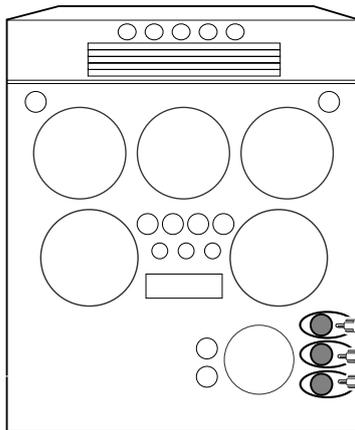

Front panel

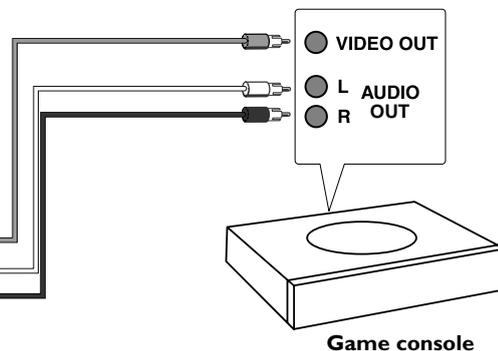


Pour des instructions plus détaillées, voir les pages suivantes dans le manuel de l'utilisateur.

Opérations avec Gameport	37
Opérations de base	38~39
Utilisation des CD	40~42
Utilisation de la radio	43
Utilisation de la minuterie	44~45
Guide de dépannage	47

A Plug and Play (for tuner installation)

- 1 Lorsque vous allumez l'appareil principal, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" s'affiche.
- 2 Appuyer sur ► || sur le système pour commencer l'installation.
→ "INSTALL" s'affiche, suivi de "TUNER" et "AUTO".
→ **PROG** clignote.
→ Lorsque toutes les stations radio disponibles sont sauvegardées ou que la mémoire pour 40 sélections est utilisée, la dernière sélection de station radio.

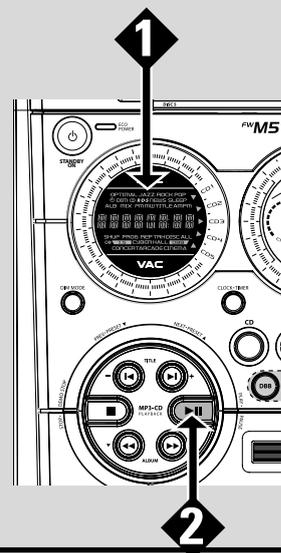


B Utilisation de la minuterie

- 1 Maintenez enfoncé le bouton **CLOCK-TIMER** sur la télécommande jusqu'à ce "SELECT CLOCK OR TIMER" s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur ► | pour afficher "TIMER" et appuyez de nouveau sur **CLOCK-TIMER** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **CD** ou **TUNER** pour sélectionner la source du réveil.
- 4 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ (pour l'heure) et sur |◀ ou ▶| (pour les minutes) à plusieurs reprises pour régler l'heure du réveil.
- 5 Appuyez sur **CLOCK-TIMER** pour mémoriser le réglage.

Pour sortir sans sauvegarder le paramètre

- Appuyer sur ■ sur le système.

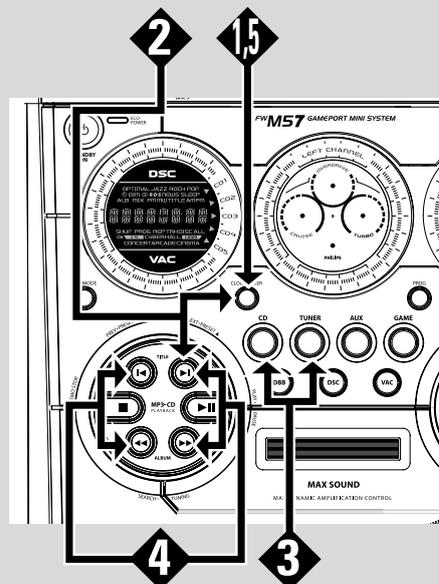

C Utilisation des CD

- 1 Appuyer sur **DISC1**, **DISC2**, **DISC3**, **DISC4** ou **DISC5** pour ouvrir le plateau à disque correspondant.
- 2 Charge un disque dans chaque plateau à disque.
- 3 Appuyer sur le bouton du disque pour fermer le plateau à disque.
- 4 Appuyez sur ► || pour démarrer la lecture.

