


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

HTS 3531



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

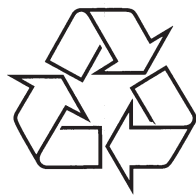

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Įspėjimas.....3	6 Nustatymų pakeitimas20
Autorinės teisės.....3	Vaizdas20
Atitikimas3	Garsas20
Prekiniai ženklai.....3	Kalba21
2 Svarbi informacija4	Apsauga nuo vaikų21
Svarbios pastabos apie saugumą4	Energijos taupymas22
Produkto priežiūra5	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.....22
Aplinkosaugos informacija5	7 Programinės įrangos atnaujinimas23
3 Jūsų namų kinas6	Patikrinkite programinės įrangos versiją.....23
Pagrindinis įrenginys.....6	Atnaujinkite programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu arba disku.....23
Nuotolinio valdymo pultas.....6	8 Techniniai duomenys24
4 Jūsų namų kino prijungimas9	9 Problemų sprendimas26
Garsiakalbiai9	
Sujungimo lizdai.....10	
Prijunkite prie televizoriaus10	
Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių.....11	
5 Naudokitės savo namų kinu.....13	
Garso pasirinkimas.....13	
Diskai13	
USB įrenginiai.....14	
DivX.....15	
Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai16	
Radijas17	
MP3 grotuvas.....17	
MP3 failų kūrimas18	
EasyLink.....18	

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį 'Subtitrai').
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **SETUP**.
 - 2) Pasirinkite **[Preference Setup] > [DivX Subtitle]**.
 - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
 - 4) Spauskite **OK**.

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojate Philips EasyLink (HDMI CEC) funkciją. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Įspėjimas

- Elektros iškrovo tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiais aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.
- Jeigu taip nutinka pakeitus TV sistemą, spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį, tuomet spauskite **3** nuotolinio valdymo pulte, norėdami atstatyti įprastą TV sistemą.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **▲**, tuomet **1** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (žiūrėkite skiltį 'Rezoliucija').

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite namų kino sistemą prie televizoriaus ar kitų įrenginių, naudodamiesi garso laidu. (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną (žiūrėkite skiltį 'Gamyklinių nustatymų grąžinimas').
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Netikslus garso arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garso naudodamiesi namų kinu.

Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite ir nuspaudę laikykite **AUDIO SYNC**.
- 2) Spauskite **+/-** per penkias sekundes, norėdami susinchronizuoti garso su vaizdu.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį 'Atkūrimo galimybės').
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą (žiūrėkite skiltį 'Regiono kodai').
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal 'Namų Kino Profilį' su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

1. ĮSPĖJIMAS

Šioje skiltyje rasite teisinius ir prekių ženklų įspėjimus.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš 'Dolby Laboratories'. 'Dolby' ir dvigubos-D simbolis yra 'Dolby Laboratories' priklausantys prekybos ženklai.



'DivX®', 'DivX Certified®' logotipai yra registruoti 'DivX, Inc.' prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

APIE DIVX VIDEO: 'DivX®' yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas 'DivX, Inc.' Tai yra oficialus 'DivX' sertifikuotas įrenginys, kuris groja 'DivX Video' turinį. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į 'DivX' vaizdo formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis 'DivX' Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti 'DivX Video-on-demand' (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite 'DivX VOD' skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie 'DivX' formato vaizdą.



"HDMI", "HDMI" logotipas bei "High-Definition Multimedia Interface" yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai.

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**

2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Ištraukite įrenginio maitinimo laidą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti stiklinės, elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ar įrenginio pažeidimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas yra nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią praryti yra gana nesunku. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų!

... TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
 - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 55 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.9 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris: 2.3 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 50W RMS (30% THD)
- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 133 mm (5.25") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 265 x 265 mm
- Svoris: 2.5 kg
- Laido ilgis: 3 m

Garsiakalbiai

Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia: 50W RMS (30% THD)
- Sistema: 1 x 63.5 mm (2.5") pilno diapazono
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 63.5 mm (2.5") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 159 x 84.5 x 80 mm
- Svoris: 0.35 kg
- Laido ilgis: 2 m

Priekiniai / galiniai garsiakalbiai:

- Bendra išvesties galia: 4 x 50W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 63.5 mm (2.5") pilno diapazono
- Išmatavimai (P x A x G): 84.5 x 159 x 80 mm
- Svoris (priekiniai): 0.35 kg/kiekvienas
- Svoris (galiniai): 0.35 kg/kiekvienas
- Laido ilgis (priekiniai garsiakalbiai): 3 m
- Laido ilgis (galiniai garsiakalbiai): 7 m

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas: GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Lazerio nuokrypis: 60 laipsnių.

8. TECHNINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD
Europa, Jungtinė Karalystė	
Azija, Taivanas, Korėja	
Lotynų Amerika	
Australija, Naujoji Zelandija	
Rusija, Indija	
Kinija	

Atkūrimo galimybės

- Filmų DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, įprasti garso takelių diskai, Video CD/SVCD, Nuotraukų/paveikslėlių failai, MP3 media, WMA media, DivX media, USB įrenginiai

Failų formatai

- Garsas: .mp3, .wma
- Vaizdas: .avi, .divx, .mpeg, .mpeg
- Nuotraukos/Paveikslėliai: .jpg, .jpeg

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 300W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-Weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 2V
 - Muzikinė iLink jungtis: 1 V

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Optinė: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Rusija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 200 Hz-12.5 kHz / ±6 dB

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- Maksimali atmintis: < 160 GB

... SVARBI INFORMACIJA

Produkto priežiūra


- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluoštą medžiagą.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Aplinkosaugos informacija

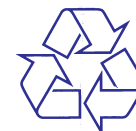

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

3. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.


Pagrindinis įrenginys

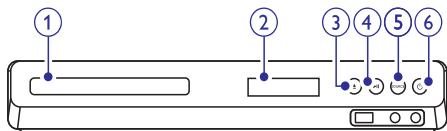

1. Diskų skyrelis
2. Ekranų panelė
3. ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)
Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
4. ►|| (Groti/Laikinai stabdyti)
Pradeda, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
5. SOURCE
Pasirinkti skirtingas namų kino išvestis.
6. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)
Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto peržiūrą.

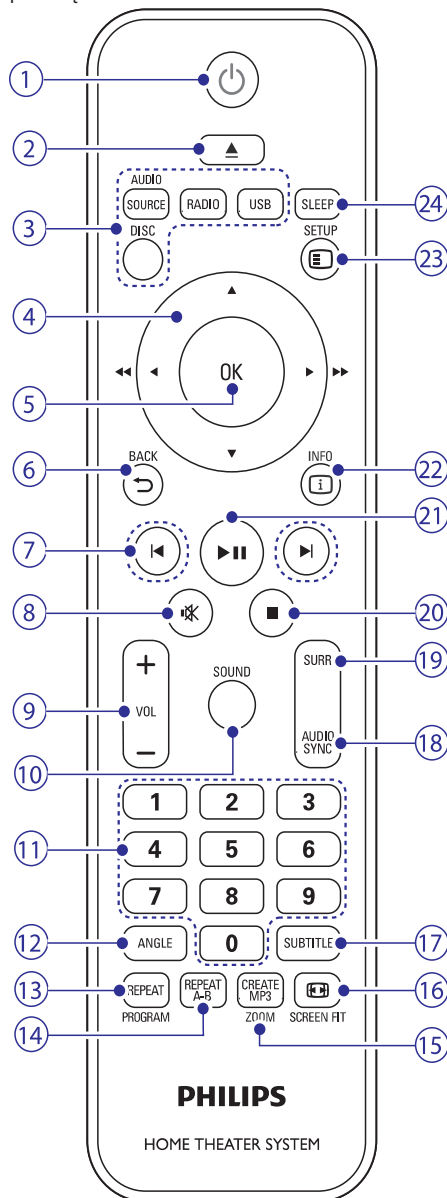

7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujinami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudoti visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklalapyje.

Patikrinkite programinės įrangos versiją

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Version Info.]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinkite programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu arba disku

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą (pavyzdžiui, WinZip®, jeigu naudojotės Microsoft® Windows® arba StuffIt®, jeigu naudojotės Macintosh®).

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio arba įdėkite diską.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklalapyje raskite savo produktą ir spauskite ant Software and drivers.
↳ Programinės įrangos atnaujinimą rasite 'zip' faile.
4. 'Zip' failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio arba disko direktorijoje.

5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
↳ Jūsų USB įrenginyje arba diske sukuriama **UPG_ALL** katalogas, o jame išsarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio arba išimkite diską.

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

⚠ Atsargiai

- Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelis nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.

1. Prijunkite USB įrenginį prie savo namų kino arba įdėkite diską.
2. Perjunkite savo televizorių į teisingą šaltinį jūsų namų kinui.
3. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

📖 Pastaba

- Neatjunkite maitinimo, neišimkite USB įrenginio ar disko, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų namų kiną.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

1. Naudokitės **Skaitiniais mygtukais**, norėdami įvesti slaptažodį.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite amžiaus reitingą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite 8 lygį arba **[Off]**.

Disko užrakinimas

Norėdami uždrausti diskų, kurie yra įrašyti be reitingų, grojimą, galite tai padaryti rankiniu būdu. Savo namų kino sistemoje galite užrakinti iki 20 diskų.

1. Grojant diskui, spauskite **[SETUP]**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Disc Lock] > [Lock]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Paprašoma įvesti slaptažodį.
4. Naudokitės **Skaitiniais mygtukais**, norėdami įvesti slaptažodį.
 - ↳ Diskas užrakinamas.
 - ↳ Norėdami groti užrakintą diską turėsite įvesti slaptažodį.

Energijos taupymas

Taupykite energiją pakeisdami šiuos nustatymus.

Automatinis budėjimo režimas

Grojant diskui arba USB įrenginiui, namų kinas automatiškai persijungs į budėjimo režimą, jeigu:

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Nė vienas mygtukas nėra paspaudžiamas 30 minučių.

1. Spauskite **[SETUP]**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Auto Standby] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Išsijungimo laikmatis

Nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

1. Spauskite **[SETUP]**.

2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Sleep Timer]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite išsijungimo laikmačio laiką.
 - ↳ Išsijungimo laikmatis gali būti nustatytas 60 minučių. Išsijungimo laikmatį galite išjungti **[Off]**.
5. Spauskite **OK**, norėdami aktyvuoti.
 - ↳ Po nustatyto laiko tarpo namų kinas persijungs į budėjimo režimą.

Ekrano užsklanda

Automatiškai įsijungs ekrano užsklanda, jeigu

- Namų kinas yra laikinai sustabdytas arba pilnai sustabdytas ir
- Per 10 minučių nėra paspaudžiamas joks mygtukas.

1. Spauskite **[SETUP]**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Screen Saver] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Ekrano ryškumas

Pakeiskite namų kino sistemos ekrano ryškumą.

1. Spauskite **[SETUP]**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Display Dim]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite ryškumo lygį, tuomet spauskite **OK**.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius. Jūs negalėsite atstatyti apsaugos nuo vaikų nustatymo.

1. Spauskite **[SETUP]**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Default]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK**.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

1. (Budėjimo režimas-Ijungimas)

- Įjungia namų kino sistemą arba perjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderintus įrenginius.

2. (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)

Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

3. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- **DISC:** Perjungti į disko šaltinį. Grojant diską galėsite įeiti arba išeiti iš meniu.
- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti garso įvesties šaltinį.
- **RADIO:** Perjungti į FM radiją.
- **USB:** Perjungti į USB įrenginį.

4. Naršymo mygtukai

- Meniu naršymas.
- Filmo rodymo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai prasukti į priekį arba atsukti atgal; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami lėtai prasukti į priekį arba atgal.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami radijo dažnių ieškoti rankiniu būdu.

5. **OK**

Patvirtinti pasirinkimą.

6. **BACK**

Grįžta į prieš tai buvusį meniu.

7. (Buvęs/Sekantis)

- Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.
- Radijo režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

8. (Užtildyti)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

9. **VOL +/-**

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

10. **SOUND**

Pasirinkti garso režimą.

11. **Skaitiniai mygtukai**

Pasirinkti elementą, kurį norite groti.

12. **ANGLE**

Pasirinkite filmų scenas, kurios yra nufilmuotos iš kelių pusių.

13. **REPEAT / PROGRAM**

- Įjungti arba išjungti pakartojimo režimą.
- Radijo režime, nustatyti radijo stotį.

14. **REPEAT A-B**

Pažymėti dvi vietas, kurias norite groti pakartotinai, viename skyriuje ar takelyje arba išjungti pakartojimo režimą.

15. **CREATE MP3/ZOOM**

- Įeiti į MP3 kūrimo meniu.
- Pritraukti filmo sceną ar vaizdą. Spauskite **Naršymo mygtukus** (kairys/dešinys), norėdami pasirinkti pritaukimo lygį.

16. **SCREEN FIT**

Vaizdo formatą pakeisti į tinkamą šiam televizoriui.

17. **SUBTITLE**

Pasirinkti subtitrų kalbą.

18. **AUDIO SYNC**

- Garso kalbos arba kanalo pasirinkimas.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami keisti garso atidėjimo nustatymą, tuomet spauskite +/-, norėdami atidėti garsą, kad jis sutaptų su vaizdu.

19. **SURR**

Pasirinkti erdvinį arba dviejų kanalų garsą.

20. (Sustabdyti)

Sustabdyti grojimą.

21. (Groti/Laikinai stabdyti)

Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.

22. **INFO**

Patekti į papildomus pasirinkimus, kai grojamas diskas arba USB įrenginys.

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

23. SETUP

Įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

24. SLEEP

Perjungti namų kiną į budėjimo režimą po nustatyto laiko tarpo.

EasyLink valdymas

Su EasyLink jūs galėsite valdyti savo namų kiną ir televizorių naudodamiesi šiais, nuotolinio valdymo pulte esančiais mygtukais (žiūrėkite skiltį 'EasyLink').

-  **(Budėjimo režimas-ljungimas):** Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami savo namų kiną ir prijungtus įrenginius perjungti į budėjimo režimą.
-  **(Groti/Laikinai stabdyti):** Kai diskų skyrelyje yra įdėtas filmų diskas, spauskite, norėdami televizorių perjungti iš budėjimo režimo į įprastą režimą ir pradėti disko grojimą.

... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Kalba

Pasirinkite pagrindinio meniu, garso ir subtitrų kalbą.

Pagrindinis meniu

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[OSD Language]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko garsas

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite disko kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį 'Kalbų kodai').
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

Disko subtitrai

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite subtitrų kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Disko meniu

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Disc Menu]**, tuomet spauskite **OK**.

4. Pasirinkite meniu kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Others]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (žiūrėkite skiltį 'Kalbų kodai').
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

Apsauga nuo vaikų

Galite uždrausti priėjimą prie diskų, kurie yra įrašyti su reitingais.

Slaptažodis

Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį, kurio reikia, norint groti uždraustą diską.

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Password]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pakeisti arba nustatyti savo slaptažodį.
 - Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.

5. Spauskite **OK**.

Reitingai

Kai kurie diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių.

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Parental]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Paprašoma įvesti slaptažodį.

6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra.

≡ Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏏ SETUP**.

Vaizdas

Pakeiskite vaizdo nustatymus pagal savo poreikius.

≡ Pastaba

- Geriausias nustatymas jūsų televizoriui yra parenkamas automatiškai. Jeigu jūs norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko jūsų televizorius.

Vaizdo nustatymai ir formatai

- Spauskite **⏏ SETUP**.
- Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite šiuos nustatymus, tuomet spauskite **OK**:
 - [TV System]**: Televizoriaus palaikomas vaizdo formatai.
 - [TV Display]**: Televizoriaus vaizdo rodymo formatai.
 - [Picture Settings]**: Išankstiniai spalvų nustatymai.

Rezoliucija

Savo namų kiną prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu, norėdami keisti HDMI nustatymus.

- Spauskite **⏏ SETUP**.
- Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[HDMI Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pakeiskite HDMI rezoliucijos nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - [Wide Screen Format]**: 16:9 vaizdo formato pasirinkimas.
 - [HDMI Video]**: HDMI rezoliucijos pasirinkimas.

Aukštos raiškos vaizdas

Aukštos raiškos JPEG failų rodymui.

- Spauskite **⏏ SETUP**.
- Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[HD JPEG] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Garsas

Pakeiskite garso nustatymus pagal savo poreikius.

HDMI garsas

Norėdami naudoti HDMI garso išvestį savo televizoriuje, prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi HDMI laidu.

- Spauskite **⏏ SETUP**.
- Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[HDMI Audio] > [Off]**, tuomet spauskite **OK**.

4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie televizoriaus ir kitų įrenginių. Ji papildoma pavyzdžius, pateiktus Greitos Pradžios Gide. Norėdami išsamesnės interaktyvaus gido, aplankykite www.connectivityguide.philips.com.

≡ Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.


Garsiakalbiai

Tinkamai pastatykite ir prijunkite savo garsiakalbius, norėdami pasiekti geriausią erdvinio garso kokybę.

Pastatymas

Garsiakalbių pastatymo vieta yra ypatingai svarbus kriterijus, norint išgauti geriausią erdvinio garso efektą.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį statykite taip, kaip nurodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

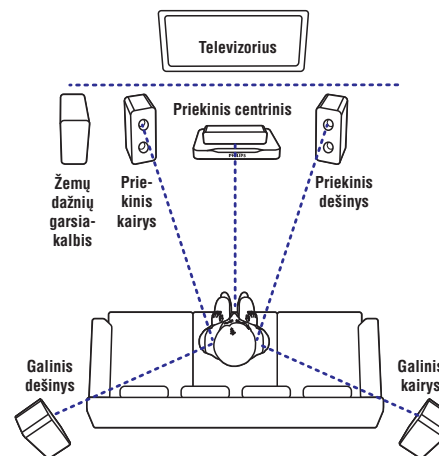

≡ Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo kambario formos ir dydžio, sienų ir lubų tipo, langų ir garsą atspindinčių paviršių, ir garsiakalbių akustinių savybių. Paeksperimentuokite su garsiakalbiais, keisdami jų stovėjimo vietą, kad surastumėte optimalų nustatymą.

Sekite šiomis instrukcijomis, tuomet pastatykite savo garsiakalbius.

- Sėdėjimo vieta:
Tai yra jūsų klausimosi pozicijos centras.
- Priekinis centrinis garsiakalbis:**
Priekinį centrinį garsiakalbį statykite tiesiai prieš sėdėjimo vietą, virš arba po televizoriumi. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu jums atsėdus priekinis centrinis garsiakalbis yra jūsų ausų lygyje.
- Priekinis kairys ir priekinis dešinys garsiakalbiai:**
Priekinį kairį ir priekinį dešinį garsiakalbį statykite tokiu pačiu atstumu nuo centrinio garsiakalbio, kad jie sudarytų arkos formą. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu garsiakalbius nukreipsite į sėdėjimo vietą ir, jeigu jums atsėdus garsiakalbiai bus jūsų ausų lygyje.
- Galinis dešinys ir galinis kairys garsiakalbiai:**
Galius erdvinio garso garsiakalbius statykite kairėje ir dešinėje pusėje, vienoje linijoje su sėdėjimo pozicija arba šiek tiek už jos. Geriausias rezultatas bus pasiektas, jeigu garsiakalbius nukreipsite į sėdėjimo vietą ir, jeigu jums atsėdus garsiakalbiai bus jūsų ausų lygyje.
- Žemų dažnių garsiakalbis:**
Žemų dažnių garsiakalbį statykite bent per vieną metrą į kairę arba dešinę pusę nuo televizoriaus. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo sienos.

Sujungimas

Garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį prie savo namų kino sistemos prijunkite taip, kaip nurodyta greitos pradžios gide.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Nustatymas


Garsiakalbių nustatymus keiskite naudodamiesi garsiakalbių nustatymų meniu.

1. Garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį prie savo namų kino sistemos prijunkite taip, kaip nurodyta greitos pradžios gide.
2. Įjunkite savo televizorių, o namų kino sistemą perjunkite į tinkamą šaltinį.
3. Savo namų kino sistemos nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
4. Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Speakers volume]:** Nustatykite kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį.
 - **[Speakers delay]:** Nustatykite kiekvieno garsiakalbio atidėjimo laiką, kad iš visų garsiakalbių sklindantis garsas sėdėjimo vietą pasiektų tokiu pačiu metu.

Sujungimo lizdai


Prie savo namų kino sistemos galite prijungti ir kitus įrenginius.

Priekyje esantys lizdai

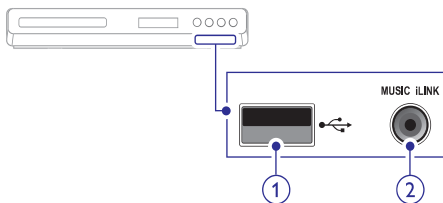

1. **USB**
Garso arba vaizdo išvestis iš USB įrenginio.
2. **MP3 iLINK**
Garso išvestis iš MP3 grotuvo.

Gale esantys lizdai

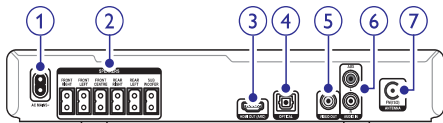

1. **AC MAINS**
Maitinimo prijungimo lizdas.

2. SPEAKERS

Pridėtų garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimo lizdas.

3. HDMI OUT

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

4. OPTICAL

Jungiamas prie optinės garso išvesties lizdo televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

5. VIDEO OUT

Jungiamas prie kompozitinės vaizdo įvesties televizoriuje.

6. AUDIO IN-AUX 1

Jungiamas prie analoginės garso išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

7. ANTENNA FM 75 Ω

Signalų įvestis iš antenos, laido arba satelitinės antenos.

Prijunkite prie televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami matyti vaizdą. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

Geriausia vaizdo kokybė

Standartinei HDMI jungčiai reikės papildomo laido, jeigu norėsite girdėti televizoriaus garsą per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

1. Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. HDMI jungtis televizoriuje gali būti pavadinta **HDMI IN**.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ko Jums prireiks:

- HDMI-CEC įrenginių.
- HDMI jungties tarp televizoriaus ir prijungtų įrenginių.

Įjungimas

1. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[EasyLink Setup] > [EasyLink]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[On]**, tuomet spauskite **OK**.

Įrenginių valdymas

Valdykite namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

One-touch play – Grojimas vienu prisilietimu

Jeigu ši funkcija yra įjungta, tuomet namų kino sistemos grojimo mygtuko paspaudimas įjungs televizorių ir teisingą žiūrėjimo kanalą.

One-touch Standby – Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu

Kai jūs paspausite ir laikysite **(Budėjimo režimo)** mygtuką, jis išjungs šį įrenginį ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius (kurie palaiko 'One-touch standby' funkciją) į budėjimo režimą.

Šis įrenginys reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko jums prireiks:

- MP3 grotuvas.
- 3.5 mm dviejų kanalų garso laido.

Muzikos grojimas

1. Prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC I-LINK**.
3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti garso failus.

MP3 failų kūrimas

Naudokite šią namų kino sistemą, norėdami konvertuoti įprastus garso takelių diskus į MP3 garso failus.

Ko jums prireiks

- Įprasto garso takelių disko.
- USB įrenginio.

1. Prie namų kino sistemos prijunkite USB įrenginį.
2. Grokite įprastą garso takelių diską (CDDA/HDCCD).
3. Spauskite **CREATE MP3**.
↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.
4. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ Rodomas MP3 kūrimo langas. Dešinėje pusėje matysite MP3 nustatymus, o kairėje įprastus garso takelius.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB1	○ Track04	04:51
		○ Track05	03:53
		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

5. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir pakeisti

- **[Speed]:** Pasirenkamas failo įrašymo greitis.
- **[Bitrate]:** Pasirenkama konvertavimo kokybė.
- **[CRT ID3]:** Kopijuoti įprastų garso takelių informaciją, konvertuojant juos į MP3 failus.
- **[Device]:** Pasirinkite USB įrenginį, į kurį norite įrašyti MP3 failus.

6. Naršykite dešinėje pusėje esančią panelę, tuomet pasirinkite įprastus garso takelius ir spauskite **OK**.
• Norėdami pasirinkti visus takelius, eikite į **[Select All]** laukelį ir spauskite **OK**.
7. Pasirinkite **[Start]**, kad pradėtumėte konvertavimą, ir spauskite **OK** mygtuką.
↳ USB įrenginyje bus sukurtas naujas katalogas, kuriame bus išsaugomi visi nauji MP3 failai.
• Norėdami išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]** ir spauskite **OK** mygtuką.

Pastaba


- Konvertavimo metu nespauskite jokių mygtukų.
- DTS diskai ir nuo kopijavimo apsaugoti diskai negali būti konvertuojami.
- MP3 failų įrašymui negali būti naudojami nuo įrašymo apsaugoti arba slaptažodžiu apsaugoti USB įrenginiai.

EasyLink

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

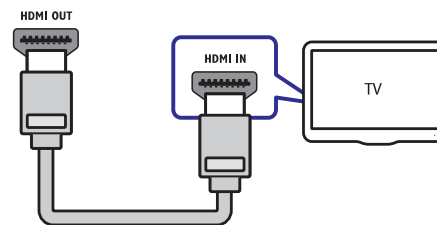

2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
↳ Kai grojate diską savo namų kinu, televizoriuje vaizdas yra rodomas automatiškai, o garsas grojamas per namų kino garsiakalbius.
3. Norėdami TV programų garsą girdėti per namų kino garsiakalbius, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').
4. Jeigu garsas automatiškai negroja per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas.


2 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas per kompozitinę vaizdo jungtį

Įprasta vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos vaizdo.

Norint naudotis kompozitine jungtimi jums reikės papildomo garso laido, jeigu norėsite televizoriaus garsą girdėti per namų kino garsiakalbius (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių').

1. Naudodamiesi kompozitiniu vaizdo laidu sujunkite **VIDEO** laidą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu vaizdo lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. Kompozitinė vaizdo jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

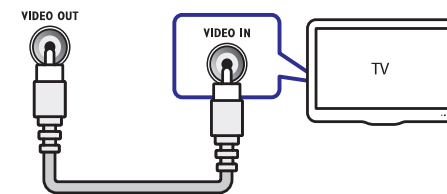

2. Televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo įvestį.
3. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą garso laidą (žiūrėkite skiltį 'Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių'). Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

Prijunkite garso išvestį iš televizoriaus ir kitų įrenginių

Grokite garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.

Pastaba


- Garso sujungimai šiose naudojimosi instrukcijose yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

Geriausia garso kokybė

Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** laidą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu televizoriuje.

Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF**, **SPDIF OUT** arba **OPTICAL**.

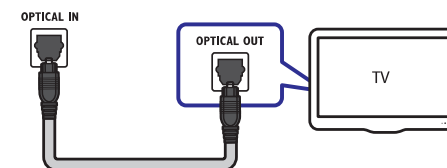


... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius garso laidus

Įprasta garso kokybė

Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais televizoriuje.

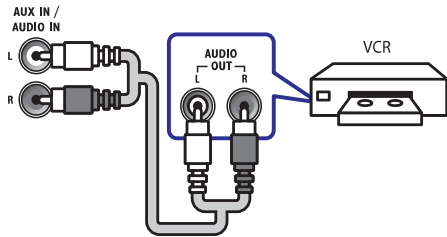

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Muzikinė skaidrių peržiūra

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↶ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **▶ (Groti)**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stotijų. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stotijų.

Ko Jums prireiks:

- FM antenos.

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas dviejų kanalų signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.
- Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo televizoriaus ir kitų spinduliavimo šaltinių.

Radijo stotijų radimas

1. Prijunkite FM anteną, kaip nurodyta Greitos Pradžios Gide.
2. Spauskite **RADIO**.
 - ↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
 - ↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stotijų, ekranėlyje bus rodoma **'AUTO INSTALL...PRESS PLAY'**. Spauskite **▶ (Groti)**.

3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai (kairė/dešinė)	Ieškoti radijo stoties.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stoties išsaugojimą. Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
PROGRAM	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

Radijo klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
 - Norėdami klausytis jau nustatytos radijo stoties, spauskite **◀** arba **▶**.
 - Norėdami ieškoti radijo stoties, o tuomet jos klausytis, spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę).
2. Spauskite **+/- (Garsumas)**, norėdami pakeisti garsumo lygį.

Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate garso, vaizdo arba media failus iš disko arba USB įrenginio.

Garso nustatymai

1. Pakartotinai spauskite **INFO**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus:
 - Grojamo takelio informacijos ir laiko rodymas.
 - **[Off]:** Spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pakartojimo režimą.
 - **[Disc Go To]:** Įveskite disko grojimo laiką, norėdami pereiti prie tam tikros disko vietos.
 - **[Track Go To]:** Įveskite takelio grojimo laiką, norėdami pereiti prie tam tikros takelio vietos.
 - **[Select Track]:** Tam tikro takelio pasirinkimas.

Vaizdo nustatymai

1. Spauskite **INFO**.
 - ↳ Rodomas vaizdo nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir pakeisti:
 - **[Title]:** Tam tikros antraštės pasirinkimas.
 - **[Chapter]:** Tam tikro skyriaus pasirinkimas.
 - **[Track]:** Tam tikro takelio pasirinkimas (tik VCD/SVCD diskuose).
 - **[Audio]:** Kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Angle]:** Skirtingų kameros rodymo kampų pasirinkimas.
 - **[TT Time]:** Pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
 - **[Ch Time]:** Pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant skyriaus laiką.

- **[Disc Time]:** Pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant disko laiką (tik VCD/SVCD diskuose).
- **[Track Time]:** Pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant takelio laiką (tik VCD/SVCD diskuose).
- **[Repeat AB]:** Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
- **[Preview]:** Disko turinio rodymas.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Time Disp.]:** Rodymo laiko informacijos pasirinkimas.

Nuotraukų rodymo nustatymai

1. Pakartotinai spauskite **INFO**, norėdami patekti į nuotraukų rodymo režimą.
 - ↳ Rodoma 12 sumažintų nuotraukų.
2. Spauskite **◀ / ▶**, norėdami pereiti prie sekančio arba buvusio puslapio.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti nuotrauką.

Skaidrių peržiūra

Grojanč muzikai galite įjungti muzikinę skaidrių peržiūrą.

Nuotraukų skaidrių peržiūra

Žiūrėkite diske arba USB įrenginyje esančių nuotraukų skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite nuotrauką iš disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **▶▶**.
2. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdami

Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmams arba muzikai.

1. Pakartotinai spauskite **SOUND** (Garso nustatymai).
 - **MOVIE:** Mėgautės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
 - **MUSIC:** Atkurkite originalų įrašo garą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
 - **ORIGINAL:** Patirkite natūralų garą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - **NEWS:** Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
 - **GAMING:** Jaudinantys arkadiniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.

Erdvinio garso režimo pakeitimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirkų.

1. Pakartotinai spauskite **SURR**, norėdami pasirinkti erdvinio garso režimą.
 - **5CH STER:** Padidintas dviejų kanalų garsas. Idealu vakarėlių muzikai.
 - **MULTI-CH:** Tradicinis daugiakanalio (5.1) garso režimas, kuris suteiks naują patirtį žiūrint filmus.
 - **STEREO:** Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.

Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD ir CD diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

Ko Jums prireiks:

- Garso ir vaizdo jungties tarp jūsų namų kino ir televizoriaus.
- Garso arba vaizdo disko.

Diskų grojimas

1. Įdėkite diską į namų kiną.
 - ↳ Jūsų televizorius persijungia į reikiamą šaltinį, o diskas pradėdamas groti automatiškai, jeigu nespaudžiate DISC.
2. Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶▶ (Groti/Pauzė)	Pradėti, laikinai stabdyti arba grįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas sukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į kairę/į dešinę)	Paverskite paveikslėlį pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Paverskite paveikslėlį vertikaliai arba horizontaliai.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo filmo subtitrų kalbą.
DISC	Įeiti arba išeiti iš disko meniu.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Mygtukas	Funkcija
AUDIO SYNC	Garso kalbos arba kanalo pasirinkimas.
SCREEN FIT	Vaizdo formatą pakeisti į tinkamą šiam televizoriui.
ZOOM	Pritraukti filmo sceną ar vaizdą
REPEAT	Ijungti arba išjungti pakartojimo režimą.
REPEAT A-B	Pažymėti dvi vietas, kurias norite groti pakartotinai, viena-me skyriuje ar takelyje arba išjungti pakartojimo režimą.
ANGLE	Pasirinkite filmų scenas, kurios yra nufilmuotos iš kelių pusių.
INFO	Patekti į papildomus pasirinkimus, kai grojami garso, vaizdo ar media failai (žiūrėkite skiltį 'Garso ir vaizdo nustatymai').

VCD ir SVCD diskų meniu

VCD ir SVCD diskų turinio meniu rodymas.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[PBC] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami praleisti turinio meniu, pasirinkite **[Off]**.
- Grojant VCD/SVCD diskus jūs galite spausti **DISC**, norėdami išjungti arba įjungti PBC (atkūrimo valdymą).

MP3/JPEG meniu

Jūs galite pasirinkti MP3 turinio rodymą.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.

3. Pasirinkite **[MP3/JPEG Display] > [On]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **OK**.
 - **[View Folders]**: MP3 katalogų rodymas.
 - **[View Files]**: MP3 failų rodymas.

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio Sync]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/dešinę), norėdami garšą sinchronizuoti su vaizdu.
5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Pastaba

- Spauskite ir nuspaudę laikykite **AUDIO SYNC** mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, norėdami greitai patekti į garso sinchronizavimo nustatymų meniu.

USB įrenginiai

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formataavimo sistema ir, palaikančio 'Mass Storage Class'.
- USB laido, jeigu USB įrenginys netinka namų kine esančiam lizdui.

Pastaba

- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Failų grojimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino.
2. Spauskite **USB**.
 - ↳ Rodomas turinio naršymo langas.
3. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį 'Grojimo mygtukai').

DivX

Grokite DivX formato vaizdą iš:

- Disko (žiūrėkite skiltį 'Diskai').
- USB įrenginio (žiūrėkite skiltį 'USB įrenginiai').

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje www.divx.com, naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[DivX® VOD code]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

Subtitrai

Jeigu jūsų filmo subtitrai yra galimi keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

1. Filmų grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.

Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jeigu filmo failas yra pavadintas 'movie.avi', subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu.
- Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

Subtitrų simbolių rinkinys

Jeigu subtitrai yra rodomo neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX arba RMVB/RM subtitrus.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[DivX Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite simbolių rinkinį, tuomet spauskite **OK**.

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.
[Hebrew]	Hebrajų.
[Chinese(Simp)]	Supaprastinta Kinų.