

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

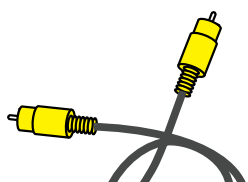


Câble vidéo Composite



Câble DIN

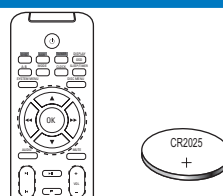

un control remoto con un
pila de tamaño CR2025

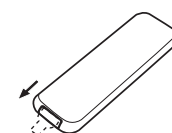


Retire la sábana protectora
de plástico.



Cable de alimentación de ca



Antena de cable de FM

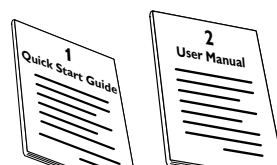

Guía de Inicio Rápido
Manual del usuario

PHILIPS


Paso A Conexión

¡IMPORTANTE!

— This set can only be operated after the supplied DIN cable has been connected.

Tips


— Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
— Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.

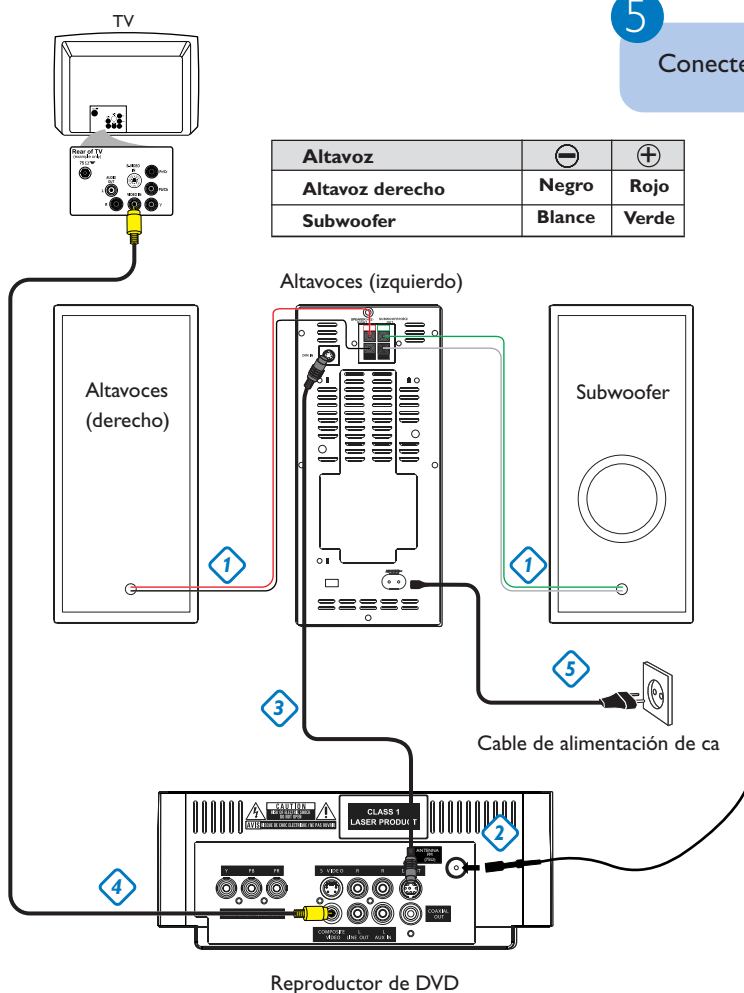

- 1 Conecte el cables del altavoz derecho y del subwoofer a del altavoz izquierdo.
- 2 Conecte la antena FM suministrada.
- 3 Conecte el cable DIN suministrado a del reproductor de DVD y a del altavoz izquierdo.
- 4 Conecte el cable vídeo composite suministrado a del reproductor de DVD y a un TV.
- 5 Conecte la toma eléctrica AC MAINS.

Notas para el control remoto:

— En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
— Seguidamente seleccione la función deseada (▶, ◀, ▶ por ejemplo).

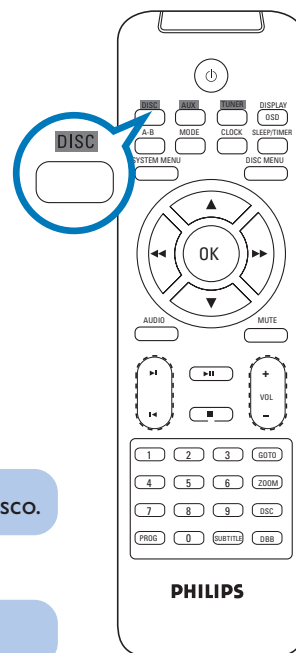

Paso B Configuración

Configuración de televisor

- 1 Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

Ajuste del reloj

1

En modo de espera o espera Eco Power, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto. Los chiffres des heures clignotent à l'écran d'affichage.

2


Pulse **◀ / ▶** para ajustar las horas.

3

Pulse **◀◀ / ▶▶** para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para memorizar la hora de inicio.

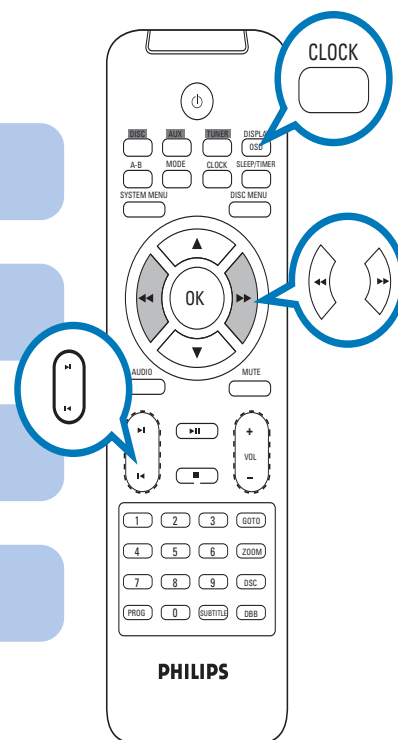







Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

1) Desactive el modo de exploración progresiva, y después active el modo de entrelazado.
2) Desactive la exploración progresiva seleccionando "OFF" (Desactivado) en el menú PROGRESSIVE (Progresivo) y, a continuación, pulse SYSTEM MENU en el control remoto para salir del menú del sistema.

O para desactivar la exploración progresiva, también puede abrir primero la puerta de discos, a continuación, mantener pulsado **▶** en el panel frontal y pulsar la tecla "1" del control remoto.

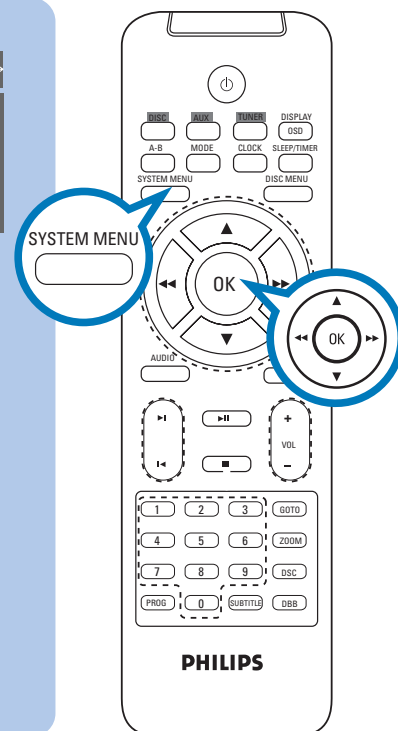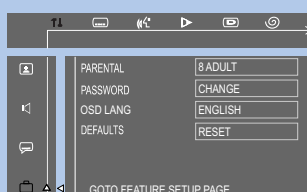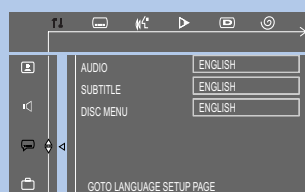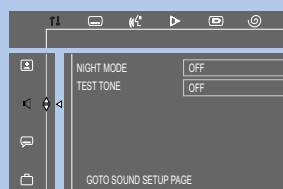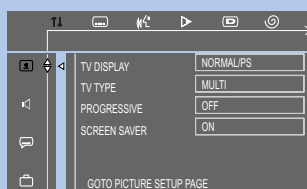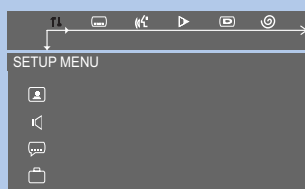

Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.


Reproducción de un disco

1 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para abrir el compartimiento de discos.

2 Introduzca un disco con la cara etiquetada hacia arriba, después cierre el compartimiento de discos.

3 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ► II.

4 Para detener la reproducción de CD, pulse ■.

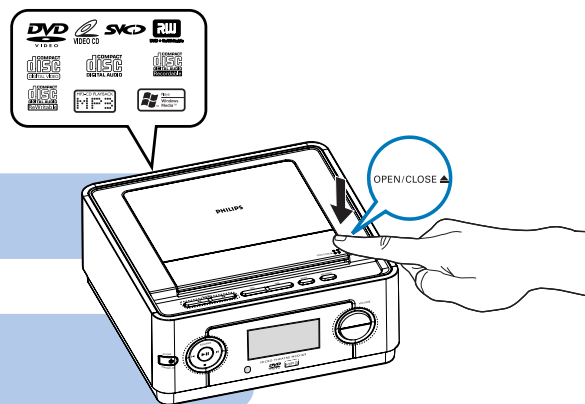

Para encender el sistema, pulse **STANDBY ON** / **SOURCE** en el equipo, o **DISC/TUNER/AUX** en el control remoto.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador (FM).

2 Pulse **PROGRAM** en el equipo durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse ◀ / ▶ (**teclado numérico** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

