

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM608



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	27
FI	Käyttöopas	53
HU	Felhasználói kézikönyv	77

PL	Instrukcja obsługi	101
PT	Manual do utilizador	125
RU	Руководство пользователя	149
SK	Príručka uživateľa	177

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité upozornenia	178
Bezpečnosť	178
Upozornenie	180
2 Váš mini Hi-Fi systém	181
Úvod	181
Čo je v škatuli	182
Hlavná jednotka - prehľad	182
Dialkové ovládanie - prehľad	184
3 Pripojenie	185
Pripojenie antény FM	185
Pripojenie antény pre pásmo MW (AM)	185
Pripojenie reproduktorov	186
Pripojenie napájania	187
4 Úvodné pokyny	187
Vloženie batérií do diaľkového ovládania	187
Automatická inštalácia rádiových staníc	188
Nastavenie hodín	188
Zapnutie	188
5 Prehrávanie	189
Prehrávanie disku	189
Prehrávanie z USB	189
6 Možnosti prehrávania	190
Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb	190
Programovanie skladieb	190
Zobrazenie informácií o prehrávaní	191
7 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov	191
Nastavenie úrovne hlasitosti	191
Stlmenie zvuku	191
Zvýšenie zvukovej intenzity	191
Zvolenie prednastaveného zvukového efektu	192
Zvýraznenie basov	192
Virtual surround	192
Prispôsobenie zvuku akustike miestnosti	192
8 Počúvanie rádia	193
Naladenie rozhlasovej stanice	193
Automatické programovanie rozhlasových staníc	193
Ručné programovanie rozhlasových staníc	193
Výber predvolby rozhlasovej stanice	193
Stanice v pásme FM so službou RDS	194
9 Nahrávanie na zariadenia USB	194
Nahrávanie do zariadenia USB	194
Plánovanie záznamu z rádia do zariadenia USB	195
10 Ďalšie funkcie	196
Nastavenie časovača budíka	196
Nastavenie časovača vypnutia	196
Počúvanie z externého zariadenia	196
Odstránenie súborov v zariadení USB	197
Karaoke	197
Nastavenie jasu displeja	197
Výber režimu podsvietenia tlačidiel	197
11 Informácie o produkte	198
Technické údaje	198
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	199
Podporované formáty MP3 diskov	199
Údržba	199
12 Riešenie problémov	200

1 Dôležité upozornenia

Bezpečnosť

Spoznajte tieto bezpečnostné symboly



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašej jednotke by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt produktu.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom by tento prístroj nemal byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti a na zariadenie by ste nemali umiestňovať predmety naplnené tekutinami, ako sú napr. vázy.

POZOR: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nasadte širokú čepeľ zástrčky do širokej štrbiny a zasuňte nadoraz.

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.

- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.
- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.



- ⑬ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- ⑭ UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:

- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

⑮ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.

⑯ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

⑰ Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

⑱ Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Dôležité bezpečnostné poznámky pre používateľov vo VB

Sieťová zástrčka

Tento prístroj je vybavený schválenou 13 A zástrčkou. Pri výmene poistky v tomto type zásuvky postupujte nasledovne:

- ① Odpojte kryt poistky a poistku.
- ② Vložte novú poistku, ktorá by mala byť schváleným typom BS1362 5 A, A.S.T.A. alebo BSI.
- ③ Nasadte späť kryt poistky.

Ak štandardná zástrčka nie je vhodná pre sieťové zásuvky, mali by ste ju dať preč a dať na jej miesto vhodnú zástrčku.

Ak sieťová zástrčka obsahuje poistku, mala by mať hodnotu 5 A. Ak používate zástrčku bez

poistky, poistka pri rozvodnej doske by nemala mať viac ako 5 A.

Poznámka: Poškodenú zástrčku musíte zlikvidovať, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu zásahu prúdom, ak by ste ju vložili do 13 A zásuvky niekde inde.

Pripojenie zástrčky

Káble v sieťovom vedení sú označené farebne s nasledujúcim kódom: modrá = neutrálny vodič (N), hnedá = fáza (L).

Keďže tieto farby nemusia súhlasiť s farebným označením označujúcim konektory vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne:

- Modrý kábel pripojte ku konektoru označenému N alebo čiernou farbou.
- Hnedý kábel pripojte ku konektoru označenému L alebo červenou farbou.
- V žiadnom prípade nezapájajte kábel k uzemňovaciemu konektoru v zástrčke označenému E (alebo $\perp$) alebo zelenou farbou (alebo zelenou a žltou).

Pred výmenou krytu zástrčky sa uistite, že svorka kábla zvierá ochranné puzdro vedenia - nie iba jednoducho dva káble.

Autorské právo vo VB.

Nahrávanie a prehrávanie materiálov môže vyžadovať súhlas. Pozrite si Autorský zákon z roku 1956 a Zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Upozornenie

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Tento výrobok vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov



podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie. Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Symbol preškrtnutého odpadkového koša s chemickou značkou Pb znamená, že batérie vyhovujú požiadavkám smernice zaoberajúcej sa používaním olova: Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správnu likvidáciu batérií pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Windows Media a logo

Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.



Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Váš mini Hi-Fi systém

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje vychutnať si zvukové nahrávky z diskov, zariadení USB, externých zariadení aj vysielanie rozhlasových staníc.

Pre zvýšené pohodlie ponúka možnosť vložiť až 3 disky naraz.

Na skvalitnenie zvuku ponúka tento systém nasledujúce zvukové efekty:

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)
- Priestorový zvuk Incredible Surround (IS)
- Ovládanie virtuálneho zvukového prostredia (Virtual Ambience-based Control – VAC)

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- 1 x hlavná jednotka
- 1 x sieťový napájací kábel
- 2 x skrinka reproduktora
- Subwoofer x 1
- Diaľkový ovládač s 2 batériami typu AAA
- 1 x káblová anténa pre pásmo FM
- 1 x rámová anténa pre pásmo MW (AM)
- 1 x kábel na pripojenie MP3 link

Hlavná jednotka - prehľad

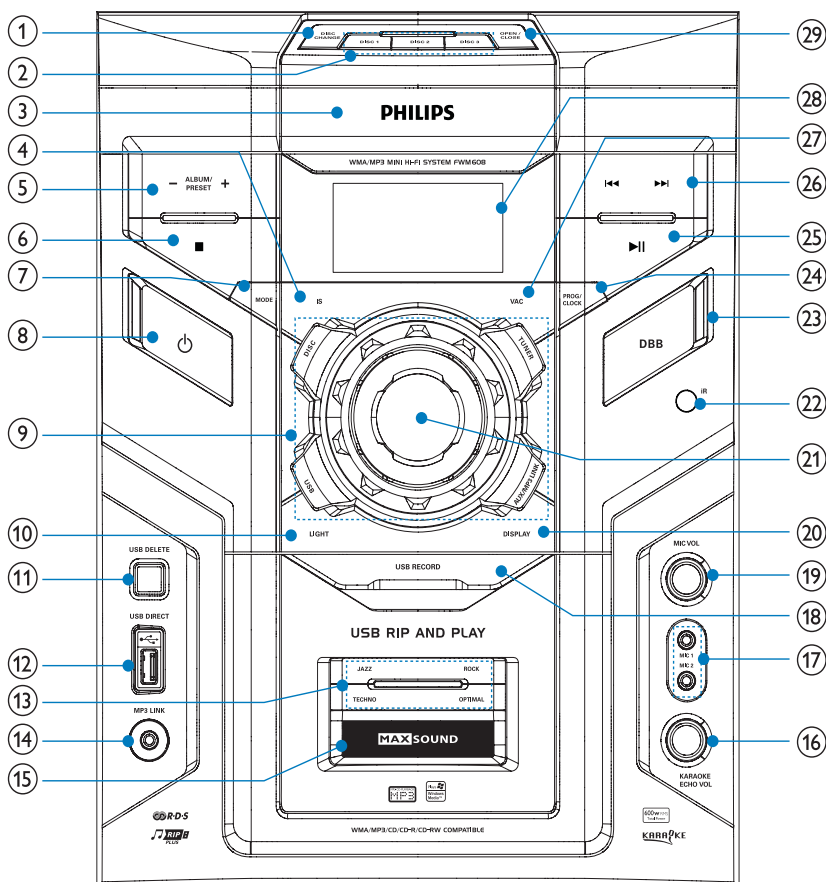

- ① **DISC CHANGE**
 - Zmena disku.
- ② **DISC 1/2/3**
 - Výber disku.
- ③ **Kryt priečinka na disky**
- ④ **IS**
 - Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvukového efektu Incredible Surround.
- ⑤ **ALBUM/PRESET+/-**
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
 - Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
 - Nastavenie času.
 - Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.
- ⑥ **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑦ **MODE**
 - Výber opakovaného prehrávania alebo prehrávania s náhodným výberom skladieb.
- ⑧ **⏻**
 - Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ⑨ **Tlačidlá výberu zdroja**
 - Výber zdroja.
- ⑩ **LIGHT**
 - Výber svetelného efektu pre tlačidlá hlavnej jednotky.
- ⑪ **USB DELETE**
 - Odstránenie zvukových súborov uložených v zariadení USB.
- ⑫ **USB DIRECT **
 - Konektor pre vysokokapacitné zariadenie USB.
- ⑬ **Tlačidlá pre digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)**
 - Výber predvoleného zvukového nastavenia ekvalizéra.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Vstupný audio konektor (3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.
- ⑮ **MAX SOUND**
 - Zapnutie alebo vypnutie okamžitého zvýšenia zvukového výkonu.
- ⑯ **KARAOKE ECHO VOL**
 - Prispôsobenie úrovne ozveny.
- ⑰ **MIC 1/2**
 - Vstupná zásuvka pre mikrofón.
- ⑱ **USB RECORD**
 - Záznam z disku alebo rádia do zariadenia USB.
- ⑲ **MIC VOL**
 - Úprava hlasitosti mikrofónu.
- ⑳ **DISPLAY**
 - Výber zobrazovania informácií.
- ㉑ **Gombík na ovládanie hlasitosti**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ㉒ **iR**
 - Senzor diaľkového ovládania.
- ㉓ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ㉔ **PROG/CLOCK**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
 - Nastavenie hodín.
- ㉕ **▶▶**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ㉖ **◀◀▶▶**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.

- Naladenie rozhlasovej stanice.
- Nastavenie času.

27 VAC

- Výber nastavenia ekvalizéra podľa virtuálneho prostredia.


28 Panel displeja

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

29 OPEN/CLOSE

- Otvorenie alebo zatvorenie priechánka na disk.

Dial'kové ovládanie - prehľad

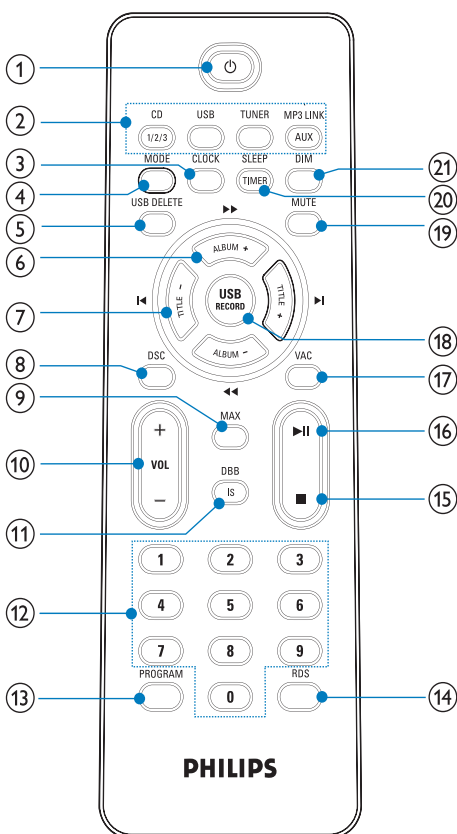

1

- Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

2 Tlačidlá výberu zdroja

- Výber zdroja.

3 CLOCK

- Nastavenie hodín.

4 MODE

- Výber opakovaného prehrávania alebo prehrávania s náhodným výberom skladieb.

5 USB DELETE

- Odstránenie zvukových súborov uložených v zariadení USB.

6 ALBUM +/- <<||>>

- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
- Naladenie rozhlasovej stanice.
- Nastavenie času.

7 TITLE +/- <||>

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- Nastavenie času.

8 DSC

- Výber predvoleného zvukového nastavenia ekvalizéra.

9 MAX

- Zapnutie alebo vypnutie okamžitého zvýšenia zvukového výkonu.

10 VOL +/-

- Nastavenie hlasitosti.

11 DBB/IS


- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvukového efektu Incredible Surround.

- ⑫ **Numerická klávesnica**
 - Priamy výber skladby z disku.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑭ **RDS**
 - Výber informácií vysielania RDS.
- ⑮ **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑯ **▶||**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑰ **VAC**
 - Výber nastavenia ekvalizéra podľa virtuálneho prostredia.
- ⑱ **USB RECORD**
 - Nahrávanie do zariadenia USB.
- ⑲ **MUTE**
 - Stlmenie hlasitosti.
- ⑳ **SLEEP/TIMER**
 - Nastavenie časovača vypnutia.
 - Nastavenie časovača budíka.
- ㉑ **DIM**
 - Výber rôznych úrovní jasu displeja.

3 Pripojenie


Pripojenie antény FM

- 1 Dodanú anténu FM pripojte ku konektoru s označením **FM** na zadnej strane hlavnej jednotky.

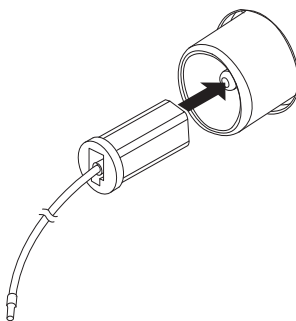


Pripojenie antény pre pásmo MW (AM)

- 1 Poskladajte rámovú anténu pre pásmo MW (AM).

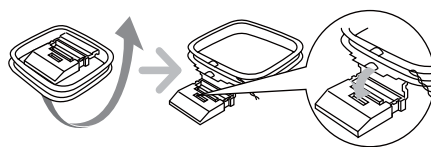

- 2 Rámovú anténu pre pásmo MW (AM) pripojte ku konektoru s označením **AM** (MW) na zadnej strane hlavnej jednotky.

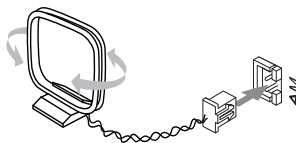


Pripojenie reproduktorov




Poznámka

- Najlepší zvuk dosiahnete iba použitím dodaných reproduktorov.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

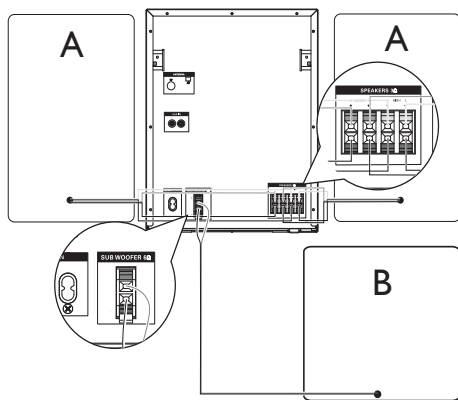


A: ľavý/pravý reproduktor; B: subwoofer

- 1 Pre pravý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené symbolom „R“.
- 2 Zasuňte modro-čierne vodiče do dvoch modro-čiernych konektorov (+/-), pričom modrý vodič zasuňte do modrého konektora (+) a čierny vodič do čierneho konektora (-).
- 3 Postup zasunutia jednotlivých vodičov reproduktora:
 - ① Podržte klapku konektora dole.
 - ② Úplne zasuňte odizolovanú časť vodiča.
 - ③ Uvoľnite klapku konektora.

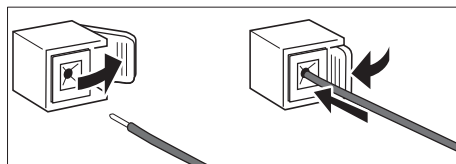

- 4 Zasuňte bielo-čierne vodiče do dvoch bielo-čiernych konektorov (+/-), pričom biely vodič zasuňte do bieleho konektora (+) a čierny vodič do čierneho konektora (-).
- 5 Pre ľavý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené symbolom „L“.
- 6 Opakujte kroky 2 až 4, aby ste pripojili ľavý reproduktor.
- 7 V prípade subwoofera vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené značkou „SUBWOOFER“ a vložte červený vodič do červeného konektora (+) a čierny vodič do čierneho konektora (-).
- 8 Na pripojenie subwoofera zopakujte krok 3.

Pripojenie napájania

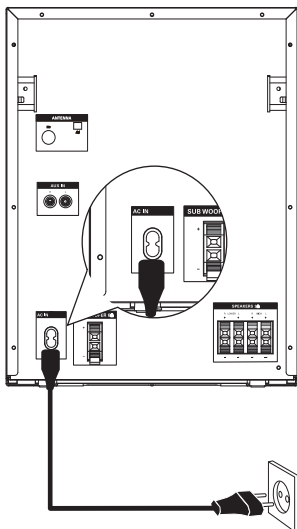

Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie napájacieho zdroja zodpovedá napätiu vyznačenému na prepínači napätia na zadnej strane zariadenia.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane hlavnej jednotky.

1 Sieťový napájací kábel pripojte ku:

- hlavnej jednotke.
- elektrickej zásuvke.

4 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Vloženie batérií do diaľkového ovládania



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

- 1 Otvorte priečinok na batériu.
- 2 Vložte 2 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

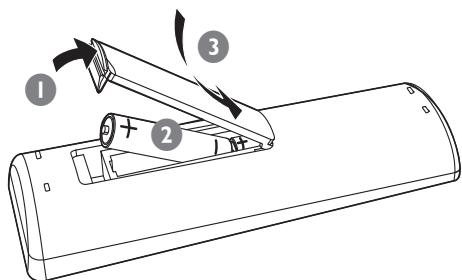

Automatická inštalácia rádiových staníc

Ak pri pripojení do elektrickej siete v zariadení nie sú uložené žiadne rádiové stanice, zariadenie ich počas prevádzky začne ukladať automaticky.

- 1 Zariadenie pripojte k zdroju napájania.
↳ Zobrazí sa [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatická inštalácia - stlačte tlačidlo PLAY (PREHRAŤ)).
- 2 Stlačte tlačidlo ►|| na hlavnej jednotke, čím spustíte inštaláciu.
↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
↳ Zariadenie automaticky uloží rádiové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
↳ Po uložení všetkých dostupných rádiových staníc rádiová stanica na prvej predvolbe bude automaticky odvysielaná.

Nastavenie hodín

- 1 Režim nastavenia hodín aktivujte v pohotovostnom režime stlačením tlačidla **CLOCK**.
↳ Zobrazí sa formát 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazenia času.

- 2 Opakovaným stlačením tlačidiel **ALBUM +/- ◀▶** vyberte 12 hodinový alebo 24 hodinový formát.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK**.
↳ Zobrazia sa číslice hodín a začnú blikať.
- 4 Stlačením tlačidiel **ALBUM +/- ◀▶** nastavte hodinu.
- 5 Stlačením tlačidiel **TITLE +/- ◀▶** nastavte minúty.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK**.



Tip

- Počas prehrávania môžete hodiny zobraziť stlačením tlačidla **CLOCK**.

Zapnutie

- 1 Stlačte **⏻**.
↳ Systém sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- 1 Stlačením tlačidla **⏻** prepnete systém do pohotovostného režimu.
↳ Zníži sa podsvietenie panelu displeja.
↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).




Tip

- Ak systém zostane prepnutý v pohotovostnom režime dlhšie ako 15 minút, automaticky sa prepne do ekologického režimu Eco Power.

5 Prehrávanie

Prehrávanie disku


- 1 Stlačením tlačidla **CD 1/2/3** zvolíte ako zdroj disk.
- 2 Priečinko na disk vysuňte stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** na hlavnej jednotke.
- 3 Do príslušných otvorov priečinka vložte disky (maximálne dva) potlačenou stranou smerom nahor.
 - Stlačením tlačidla **DISC CHANGE** na hlavnej jednotke priečinko otočte a vložte tretí disk.

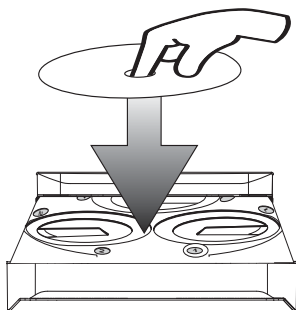

- 4 Priečinko na disky zasuňte stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE** na hlavnej jednotke.
- 5 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
 - Príslušný disk vyberte stlačením tlačidla **CD 1/2/3**.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
 - Ak chcete vybrať inú skladbu, použite tlačidlá **TITLE +/-** alebo stlačte numerické tlačidlo.

- Na výber priečinka stlačte tlačidlá **ALBUM +/-**.
- Ak chcete vyhľadávať v rámci určitej skladby, stlačte a podržte jedno z tlačidiel **ALBUM +/-**. Normálne prehrávanie obnovíte jeho uvoľnením.

Prehrávanie z USB

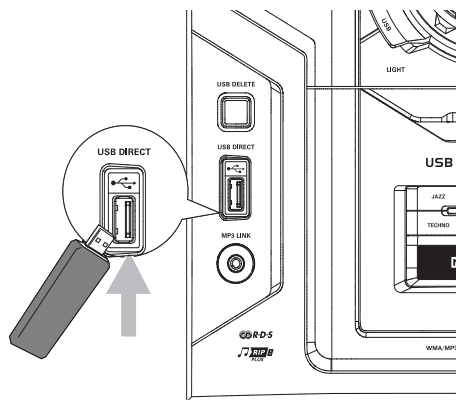

Poznámka

- Uistite, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch. (Pozrite si časť „Informácie o produkte - informácie o možnostiach prehrávania zo zariadení USB“.)

- 1 Konektor daného zariadenia USB pripojte do zásuvky s označením .
- 2 Stlačením tlačidla **USB** zvolíte ako zdroj zariadenie USB.
- 3 Stlačením tlačidiel **ALBUM +/-** vyberte priečinko.
- 4 Stlačením tlačidla **TITLE +/-** vyberte zvukový súbor.

- 5 Stlačením tlačidla ►|| spustíte prehrávanie.
- Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla ►||.
 - Prehrávanie zastavte stlačením tlačidla ■.
 - Ak chcete vyhľadávať v rámci určitého zvukového súboru, stlačte a podržte jedno z tlačidiel **ALBUM** +/- ◀◀▶▶. Normálne prehrávanie obnovíte ich uvoľnením.

6 Možnosti prehrávania

Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
- : opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
 - : opakované prehrávanie všetkých skladieb.
 -  : náhodné a opakované prehrávanie všetkých skladieb.
 - : náhodné prehrávanie všetkých skladieb.
- 2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, kým sa neprestane zobrazovať režim prehrávania.



Tip

- Keď prehrávate skladby v naprogramovanom poradí, nemôžete zvoliť režim prehrávania v náhodnom poradí.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 40 skladieb.

- 1 V režime CD/USB pri zastavenom prehrávaní stlačením tlačidla **PROGRAM** aktivujete režim programu.
- ↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album stlačením tlačidiel **ALBUM** +/- ◀◀▶▶.

- 3 Stlačením tlačidiel **TITLE**+/- ◀▶ vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROGRAM**.
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, aby ste zvolili a uložili všetky skladby do programu.
- 5 Stlačením tlačidla ▶|| prehráte naprogramované skladby.
 - ↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [PROG] (program).
 - Ak chcete program vymazať, v stave zastavenia stlačte tlačidlo ■.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DISPLAY** na hlavnej jednotke, aby ste zvolili iné informácie o prehrávaní.

7 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov



Poznámka

- Zvukové efekty MAX Sound a DSC (digitálne ovládanie zvuku) nemožno aktivovať súčasne.

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL** +/- zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MUTE**, aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.

Zvýšenie zvukovej intenzity

Zvukový efekt MAX prináša okamžité zvýšenie zvukového výkonu.

- 1 Okamžité zvýšenie výkonu zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla **MAX**.
 - ↳ Ak je efekt MAX aktivovaný, na displeji sa zobrazí **MAX**.

Zvolenie prednastaveného zvukového efektu

Prostredníctvom funkcie DSC (digitálne ovládanie zvuku) si môžete vychutnať špeciálne zvukové efekty.

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DSC**, aby ste zvolili:
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [TECHNO] (techno)
 - [OPTIMAL] (optimum)

Zvýraznenie basov

Ku každej možnosti funkcie DSC je automaticky priradené najvhodnejšie nastavenie efektu DBB (dynamické zvýraznenie basov). Ak dané automatické nastavenie DBB nevyhovuje zvukovým vlastnostiam vášho prostredia, môžete ho upraviť manuálne.

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DBB/IS**, aby ste zvolili:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB vypnuté

↳ Ak je efekt DBB aktivovaný, na displeji je zobrazený nápis **DBB**.

Virtual surround

Táto funkcia vám umožňuje obohatiť zvuk o virtuálny priestorový efekt.

- 1 Efekt virtuálneho priestorového zvuku zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla **DBB/IS**.
 - Na hlavnej jednotke stlačte tlačidlo **IS**.

↳ Ak je efekt Incredible Surround aktivovaný, na displeji sa rozsvieti nápis [INC SURR].

Prispôsobenie zvuku akustike miestnosti

- 1 Príslušné akustické prostredie vyberte opakovaným stlačením tlačidla **VAC**:
 - [HALL] (sála)
 - [CONCERT] (koncert)
 - [CINEMA] (kino)

8 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **TUNER** vyberte pásmo FM alebo MW (AM).
- 2 Stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá **ALBUM +/- ◀▶**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [SEARCH] (vyhľadávanie).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
 - Stanicu so slabým signálom naladíte opakovaným stláčaním **ALBUM +/- ◀▶**, až kým nenájdete optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Na zapnutie režimu automatického programovania stlačte a podržte v režime ladenia tlačidlo **PROGRAM** po dobu minimálne 2 sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačením tlačidla **PROGRAM** aktivujete režim programovania.
 - ↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 3 Stlačením tlačidiel **TITLE +/- ◀▶** pridáte tejto rozhlasovej stanici číslo. Potom stlačením tlačidla **PROGRAM** potvrdíte nastavenie.
 - ↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.



Tip

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolby rozhlasovej stanice

- 1 V režime tunera stlačením tlačidiel **TITLE +/- ◀▶** vyberte číslo predvolby.



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

Stanice v pásme FM so službou RDS

Skratka RDS (rozhlasový dátový systém) označuje službu, ktorá vysielanie rozhlasových staníc vo vlnovom pásme FM dopĺňa o informácie.

Ak si naladíte stanicu v pásme FM s podporou signálu RDS, zobrazí sa nápis „RDS“.

Zobrazenie informácií RDS

- 1 Pri stanici vysielanej v pásme FM s podporou služby RDS zobrazíte jednotlivé informácie o vysielaní opakovaným stlačením tlačidla **RDS**.

9 Nahrávanie na zariadenia USB

Skladby vo formáte audio CD, súbory MP3, rádio a zvuk z externých zariadení sa zaznamenajú vo formáte .mp3 a súbory typu WMA sa zaznamenajú vo formáte .wma. Pri prvom nahrávaní na zariadenie USB sa v zariadení USB automaticky vytvorí priečinok „PHILIPS“. Po každom nahrávaní na zariadenie USB sa zaznamenané súbory uložia do podpriečinka v priečinku „PHILIPS“. Súbory a podpriečinky sa číselne označia v poradí, v ktorom boli vytvorené.

Nahrávanie do zariadenia USB

- 1 Pripojte zariadenie USB do zásuvky  na zariadení.
- 2 Pripravte zdroj, z ktorého chcete nahrávať.
 - Disk - vložte disk. Môžete vybrať skladbu, od ktorej začne záznam. (Pozrite si časť „Prehrávanie - prehrať disk“.)
 - Rádio – naladenie rozhlasovej stanice. (Pozrite si časť „Počúvanie rádia – naladenie rozhlasovej stanice“.)
 - MP3 LINK/AUX – pripojte externé zariadenie a spustite na ňom prehrávanie. (Pozrite si časť „Iné funkcie - Počúvanie z externého zariadenia“.)
- 3 Stlačením tlačidla **USB RECORD** spustíte nahrávanie.
 - V prípade diskov opakovaným stláčaním tlačidla **USB RECORD** vyberte:
 - Ⓐ [REC ONE] (záznam jednej skladby): zaznamená sa prvá/aktuálna skladba.

- B** [REC ALL] (záznam všetkých skladieb): zaznamenajú sa všetky skladby alebo zvyšné skladby.
- ↳ Prehrávanie disku a nahrávanie sa spustia automaticky od začiatku disku alebo vybratej skladby.
- Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■.

Poznámka

- Ak USB zariadenie nemá dostatok pamäte na uloženie zvukových súborov, zobrazí sa hlásenie [MEMORY FULL] (pamäť je plná).

Plánovanie záznamu z rádia do zariadenia USB

Naplánujte si nahrávanie z rozhlasovej stanice vopred a vaše obľúbené relácie si budete môcť vypočuť kedykoľvek.

Poznámka

- Maximálna dĺžka záznamu je 12 hodín.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny. (Pozrite si časť „Začínáme - nastavenie hodín“.)
- 2 Konektor daného zariadenia USB pripojte do zásuvky s označením .
- 3 Naladenie rozhlasovej stanice. (Pozrite si časť „Počúvanie rádia – naladenie rozhlasovej stanice“.)
- 4 Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
- 5 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí sa výzva na výber zdroja.
- 6 Stlačením tlačidla **TUNER** vyberte ako zdroj tuner.
- 7 Stlačte tlačidlo **USB RECORD**.
↳ Zobrazia sa číslice časovača spustenia a začnú blikať.

- 8 Stlačením tlačidiel **ALBUM +/-**   nastavte hodinu.
- 9 Stlačením tlačidiel **TITLE +/-**   nastavte minúty.
- 10 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazia sa číslice časovača zastavenia a začnú blikať.
- 11 Stlačením tlačidiel **ALBUM +/-**   nastavte hodinu.
- 12 Stlačením tlačidiel **TITLE +/-**   nastavte minúty.
- 13 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí sa položka .
- ↳ V naplánovaných časoch sa nahrávanie automaticky spustí a následne zastaví.
- ↳ Po skončení nahrávania sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu.

Tip

- Nahrávanie sa aktivuje len v pohotovostnom režime.

Vypnutie alebo opätovné zapnutie časovača záznamu

- 1 V pohotovostnom režime opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol .
- ↳ Ak časovač nie je aktivovaný, symbol  sa nezobrazuje.

10 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Prehrávanie obsahu disku, rozhlasového vysielania alebo obsahu zariadenia USB sa spustí v nastavenom čase.



Poznámka

- Ak ste nastavili časovač záznamu, ako aj časovač budíka, aktivuje sa len najaktuálnejší časovač.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny. (Pozrite si časť „Začínáme - nastavenie hodín“.)
- 2 Stlačením tlačidla prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.
- 3 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazí sa výzva na výber zdroja.
- 4 Stlačením tlačidla **CD 1/2/3, TUNER** alebo **USB** vyberte zdroj.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Zobrazia sa číslice hodín a začnú blikať.
- 6 Stlačením tlačidiel **ALBUM +/-** nastavte hodinu.
- 7 Stlačením tlačidiel **TITLE +/-** nastavte minúty.
- 8 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Časovač je nastavený a aktivovaný.

Vypnutie alebo opätovné zapnutie časovača budíka

- 1 V pohotovostnom režime opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol .
↳ Ak časovač nie je aktivovaný, symbol sa nezobrazuje.



Tip

- Časovač budíka nie je možné nastaviť v režime MP3 link ani AUX.
- Ak vyberiete ako zdroj disk alebo zariadenie USB, ale nedá sa prehrať žiadny zvukový súbor, automaticky sa aktivuje rádio.

Nastavenie časovača vypnutia

Toto zariadenie sa môže po uplynutí nastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte dobu (v minútach). Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.
↳ Ak je časovač režimu spánku aktivovaný, zobrazí sa symbol .

Deaktivovanie časovača vypnutia

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, až kým sa nezobrazí hlásenie [OFF] (vypnuté).
↳ Ak je časovač vypnutia deaktivovaný, symbol sa na obrazovke nezobrazuje.

Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia.

Pri hudobných prehrávačoch so zásuvkami na slúchadlá

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **MP3 LINK/AUX** vyberte ako zdroj pripojenie MP3 Link.
- 2 Pripojte dodaný prepájovací kábel MP3 link ku:
 - zásuvke **MP3 LINK** (3,5 mm) na jednotke.
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.

- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

Pri hudobných prehrávačoch s červenou/ bielou výstupnou zvukovou zásuvkou

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **MP3 LINK/AUX** vyberte ako zdroj **AUX**.
- 2 Pripojte zvukové káble (majú biele a červené konektory, nie sú súčasťou balenia) ku:
 - konektorom **AUX IN** na zadnej strane zariadenia.
 - konektorom **AUDIO OUT** na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

Odstránenie súborov v zariadení USB

- 1 Počas prehrávania obsahu zariadenia USB vyberte stlačením tlačidiel **TITLE+/-** **◀▶** zvukový súbor.
 - Ak chcete odstrániť priečinok so zvukovými súbormi, stlačením tlačidiel **ALBUM +/-** **◀▶** najskôr vyberte priečinok.
- 2 Stlačte tlačidlo **USB DELETE**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- 3 Po zobrazení hlásenia opätovným stlačením tlačidla **USB DELETE** potvrdíte výber.
 - Ak chcete výber zrušiť, stlačte tlačidlo **■**.↳ Po odstránení súboru alebo zvukového priečinka sa prehrávanie zo zariadenia USB zastaví.

Karaoke

K tomuto zariadeniu môžete pripojiť mikrofón a pri prehrávaní hudby spievať.

- 1 Otočným ovládačom **MIC VOL** znížte hlasitosť na minimum.
- 2 Do zásuvky na zariadení **MIC 1/2** pripojte mikrofón.
- 3 Stlačením tlačidla **CD 1/2/3**, **TUNER**, **USB** alebo **MP3 LINK/AUX** vyberte zdroj a spustíte prehrávanie.
- 4 Spievajte do mikrofónu.
 - Hlasitosť zdroja upravíte stlačením tlačidla **VOL +/-**.
 - Hlasitosť mikrofónu upravíte otočením ovládača **MIC VOL**.
 - Ak chcete nastaviť úroveň ozveny, otáčajte **KARAOKE ECHO VOL**.

Nastavenie jasu displeja

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **DIM** nastavíte rozdielne úrovne jasu displeja.

Výber režimu podsvietenia tlačidiel

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **LIGHT** na hlavnej jednotke.
↳ Po každom stlačení tlačidla **LIGHT** budú tlačidlá na hlavnej jednotke svietiť iným spôsobom.

11 Informácie o produkte

Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Celkový výstupný výkon	600 W RMS
Frekvenčná odozva	60 – 16 kHz
Odstup signálu od šumu	> 67 dB A (IEC)
Prídavný vstup (Aux)	500 mV/700 mV

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1,5 %
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 75 dBA

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz MW (AM): 531 - 1602 kHz
Počet predvolieb	40
FM	káblová anténa s impedanciou 75 ohmov
MW (AM)	Rámová anténa

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	3 ohmy
Basový reproduktor	2 x 5,25"
Výškový reproduktor	2 x 1,75"
Rozmery (Š x V x H)	225 x 430 x 275 mm
Hmotnosť	Každý 4,135 kg

Subwoofer

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	8"
Výstupný výkon	180 W
Rozmery (Š x V x H)	274 x 430 x 340 mm
Hmotnosť	6,250 kg

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 – 230 V, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	130 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 1 W
Priame rozhranie USB direct	Verzia 2.0/1.1
Rozmery	
Hlavná jednotka (Š x V x H)	265 x 345 x 382 mm
Váha (bez reproduktorov)	8,345 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadla ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.



Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

12 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátíte na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- S cieľom znížiť spotrebu energie sa systém automaticky vypne 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj

pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.

- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnym usporiadaním polarizácie (značky +/–) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkejte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Ak je signál príliš slabý, na zlepšenie príjmu upravte polohu antény alebo pripojte externú anténu.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.
- Ak ste nastavili časovač záznamu, ako aj čas budíka, aktivuje sa len najaktuálnejší časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.

