

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3020



Návod na obsluhu

# PHILIPS

# Obsah

|                                         |           |                                     |           |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1 Dôležité .....</b>                 | <b>3</b>  | <b>5 Prehrávanie .....</b>          | <b>15</b> |
| Bezpečnostné informácie .....           | 3         | Prehrávanie disku .....             | 15        |
| Ochranné známky .....                   | 4         | Prehrávanie videa .....             | 15        |
| <b>2 Váš systém domáceho kina .....</b> | <b>5</b>  | Prehrávanie hudby .....             | 18        |
| Zvýraznenie funkcií .....               | 5         | Prehliadanie fotografií .....       | 19        |
| Pohľad na zariadenie .....              | 5         | Prehrávanie z USB zariadenia .....  | 20        |
| <b>3 Pripojenie .....</b>               | <b>8</b>  | Prehrávanie z rádia .....           | 20        |
| Umiestnenie systému                     |           | <b>6 Úprava zvuku .....</b>         | <b>22</b> |
| domáceho kina .....                     | 8         | Ovládanie hlasitosti .....          | 22        |
| Pripojenie video káblov .....           | 8         | Voľba priestorového zvuku .....     | 22        |
| Pripojenie reproduktorov                |           | Voľba predolby zvuku .....          | 22        |
| a subwoofera .....                      | 9         | <b>7 Úprava nastavení .....</b>     | <b>23</b> |
| Pripojenie rozhlasovej antény .....     | 10        | Základné nastavenia .....           | 23        |
| Pripojenie audio káblov/                |           | Nastavenia zvuku .....              | 24        |
| iných zariadení .....                   | 10        | Nastavenia obrazu .....             | 25        |
| Pripojenie sieťovej šnúry .....         | 11        | Voľby .....                         | 26        |
| <b>4 Začíname .....</b>                 | <b>12</b> | <b>8 Dodatočné informácie .....</b> | <b>28</b> |
| Vloženie batérií do                     |           | Aktualizácia softvéru .....         | 28        |
| diaľkového ovládača .....               | 12        | Údržba .....                        | 28        |
| Vyhľadanie správneho                    |           | <b>9 Technické údaje .....</b>      | <b>29</b> |
| kanálu sledovania .....                 | 12        | <b>10 Odstránenie možných</b>       |           |
| Voľba jazyka zobrazenia menu .....      | 13        | <b>problémov .....</b>              | <b>31</b> |
| Zmena nastavení reproduktorov .....     | 13        | <b>11 Slovník .....</b>             | <b>33</b> |
| Voľba zdroja prehrávania .....          | 14        |                                     |           |

## POZOR!



**Prítomnosť laserového žiarenia!**  
Neodkrývať, pokým je prístroj napojený  
na zdroj elektrickej energie!

## POZOR!



**VYSOKÉ NAPÄTIE**  
Nesnímajte kryty!  
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané  
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo  
nekorrektné fungovanie prístroja.

# 1 Dôležité

## Bezpečnostné informácie



### Varovanie

- Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte systém domáceho kina do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo systému domáceho kina na zaistenie ventilácie. Zaisťte aby záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie otvory na systéme domáceho kina.
- Nikdy neumiestňujte systém domáceho kina, diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Používajte tento systém domáceho kina len v interiéri. Udržuje tento systém domáceho kina ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených vodou.
- Nikde neumiestňujte tento systém domáceho kina na elektrické zariadenie.
- Zdržujte sa ďalej od tohto systému domáceho kina počas búrky.
- Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spojovač používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie zariadenia by malo byť ľahko dostupné.
- Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto žiareniu.



Tento výrobok spĺňa požiadavky pre rádiové rušenie Európskeho spoločenstva.

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám nasledujúcich smerníc a direktív: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

## Recyklácia



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.



Nikdy nevyhadzujte váš výrobok spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Poznámka o autorských právach



Be responsible  
Respect copyrights

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

## Ochranné známky



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified a priradené logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.

Official DivX® Ultra certifikovaný výrobok.  
Prehráva všetky verzie DivX® video (vrátane DivX® 6) s rozšíreným prehrávaním DivX® súborov médií a DivX® Media Format.  
Prehráva DivX® video s menu, titulkami a audio stopami.




Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.



USB-IF Logá sú ochranné značky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR a symbol ENERGY STAR sú registrované U.S. symboly.

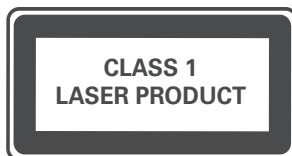

## 2 Váš systém domáceho kina

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Zvýraznenie funkcií

#### Počúvanie bohatého nekomprimovaného multikanálového priestorového zvuku

Tento systém domáceho kina podporuje 5.1 kanálov nekomprimovaného zvuku ktoré doručujú skutočný zvukový zážitok, ako by ste to počuli naživo.

#### USB direct

Jednoducho pripojte vaše USB zariadenie k USB konektoru na prehrávanie vašich MP3/WMA/JPEG/DivX súborov.

#### Synchronizácia výstupu zvuku s prehrávaním obrazu

Synchronizácia zvuku a obrazu prostredníctvom oneskorenia audio výstupu, ak je video signál poslaný do TV pomalší ako audio toky.

#### Prispôsobenie obrazu

Sledovanie filmu v širokokuhlom zobrazení na akomkoľvek TV. Platí len pri DVD a JPEG súboroch.


### Regionálne kódy

Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi regionálnymi kódmi.

| DVD regionálny kód                                                                                                                                                  | Štáty  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Európa |
|   | Rusko  |

### Pohľad na zariadenie

#### Diaľkový ovládač

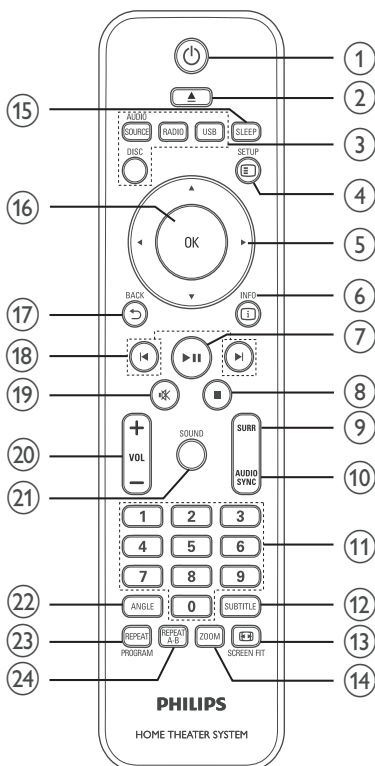

- ①  (Standby-On)
- Slúži na zapnutie alebo prepnutie systému domáceho kina do pohotovostného režimu.
- ②  (Open/Close)
- Slúži na otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.
- ③ Tlačidlá zdrojov
- AUDIO SOURCE: Voľba audio vstupného zdroja.
  - RADIO: Prepnutie na FM pásmo.
  - USB: Prepnutie na USB zdroj.
  - DISC: Prepnutie na zdroj disku.
- ④  SETUP
- Slúži na otvorenie alebo zatvorenie menu nastavení.
- ⑤  (Navigačné tlačidlá)
- Navigácia v menu.
  - Stlačením tlačidla doľava alebo doprava spustíte zrýchlené vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
  - V režime rádia stlačením hore alebo dole ladíte rozhlasovú frekvenciu.
  - V režime rádia stlačením doľava alebo doprava spustíte automatické vyhľadávanie.
- ⑥  INFO
- Pri diskoch, slúži na zobrazenie informácií o aktuálno stave alebo disku.
  - Pri postupnom prehliadaní, slúži na zobrazenie indexových obrázkov foto súborov.
- ⑦  (Play/Pause)
- Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
  - V režime rádia, spustenie automatického ladenia rozhlasových staníc v priebehu počiatočného nastavenia.
- ⑧  (Stop)
- Zastavenie prehrávania disku.
  - V režime rádia, vymazanie aktuálnej predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑨ SURR (Priestorový zvuk)
- Slúži na prepnutie podporovaného priestorového zvuku alebo stereo zvuku.
- ⑩ AUDIO SYNC
- Slúži na voľbu jazyka zvuku alebo kanálu.
  - Stlačením a podržaním sprístupníte nastavenie pre synchronizáciu zvuku, potom stlačením VOL +/- nastavíte čas oneskorenia zvuku.
- ⑪ Numerické tlačidlá
- Slúžia na voľby položky na prehrávanie.
- ⑫ SUBTITLE
- Slúži na voľbu jazyka na disku.
- ⑬ SCREEN FIT
- Slúži na prispôbienie formátu obrazu na TV obrazovke (použitie funkcie zväčšenia: 1.3X a 1.6X).
- ⑭ ZOOM
- Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu.
- ⑮ SLEEP
- Slúži na nastavenie oneskorenia, po ktorom sa systém domáceho kina prepne do pohotovostného režimu.
- ⑯ OK
- Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
- ⑰  BACK
- Slúži na návrat do predchádzajúceho okna.
  - Pri DVD, prechod do menu titulu.
  - Pri VCD verzii 2.0 alebo SVCD so zapnutým PBC, slúži na návrat do menu v priebehu prehrávania.
- ⑱  (Predchádzajúci/nasledujúci)
- Slúžia na preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
- ⑲  (Stlmenie)
- Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.
- ⑳ VOL +/-
- Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ㉑ SOUND
- Slúži na voľbu vopred definovaného zvukového efektu.
- ㉒ ANGLE
- Slúži na zobrazenie videa z rôznych uhlov pohľadu kamery.


### ②③ REPEAT / PROGRAM

- Slúži na voľbu alebo vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.
- V režime rádia, slúži na resetovanie zoznamu predvolieb staníc: stlačte pre manuálne resetovanie; stlačte a podržte pre automatické resetovanie.

### ②④ REPEAT A-B

- Slúži na označenie úseku pre jeho opakované prehrávanie alebo na vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

## Hlavné zariadenie

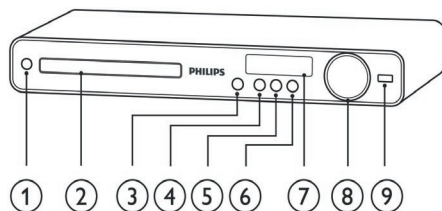

### ① ⏻ (Standby-On)

- Slúži na zapnutie alebo prepnutie systému domáceho kina do pohotovostného režimu.

### ② Priestor pre disk

### ③ ▲ (Open/Close)

- Slúži na otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.

### ④ ▶|| (Play/Pause)

- Spustenie alebo pozastavenie prehrávania disku.
- V režime rádia, spustenie automatického ladenia rozhlasových staníc v priebehu počiatočného nastavenia.

### ⑤ ■ (Stop)

- Zastavenie prehrávania disku.
- V režime rádia, vymazanie aktuálnej predvoľby rozhlasovej stanice.

### ⑥ SOURCE

- Slúži na voľbu média prehrávania alebo počúvanie zvuku z pripojeného zariadenia.

### ⑦ Displej

### ⑧ VOLUME

- Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### ⑨ 🔌 (USB) konektor

- Slúži na pripojenie USB podporovaného zariadenia.

# 3 Pripojenie


Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie vášho systému domáceho kina.

## Základné pripojenia:

- Video
- Reprodukory a subwoofer
- Napájanie

## Voliteľné pripojenia:

- Rozhlasová anténa
- Audio
  - Pripojte audio z TV
  - Pripojte audio z cable box/rekordéra/hernej konzoly
- Ostatné zariadenia
  - Pripojte USB zariadenie

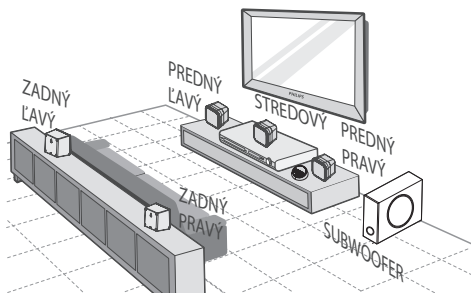

- 1 Umiestnite systém domáceho kina do blízkosti TV.
- 2 Umiestnite systém reproduktorov do štandardnej výšky úrovne uší a priamo paralelne k oblasti počúvania.
- 3 Umiestnite subwoofer do rohu miestnosti alebo najmenej jeden meter od TV.



### Poznámka

- Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej časti zariadenia pre hodnoty napájania.
- Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.



### Tip

- Na zabránenie magnetickému rušeniu alebo nechcenému šumu, nikdy neumiestňujte tento systém domáceho kina veľmi blízko k akýmkoľvek žiariacim zariadeniam.

## Umiestnenie systému domáceho kina

- Umiestnite systém domáceho kina na miesto, kde nemôže zatlačené, posunuté alebo zvalené. Neumiestňujte ho do zatvorenej skrinky.
- Uistite sa, či máte úplný prístup k sieťovej šnúre pre jednoduché odpojenie systému domáceho kina od zdroja napájania.

## Pripojenie video káblov

Pripojte tento systém domáceho kina k TV na sledovanie prehrávania disku. Zvoľte najlepšie video pripojenie, ktoré môže TV podporovať.


- Možnosť 1: Pripojenie k SCART konektoru (pre štandardné TV).
- Možnosť 2: Pripojenie k VIDEO konektoru (pre štandardný TV).



### Poznámka

- Musíte pripojiť tento systém domáceho kina priamo k TV.

## Možnosť 1: Pripojenie ku SCART konektoru

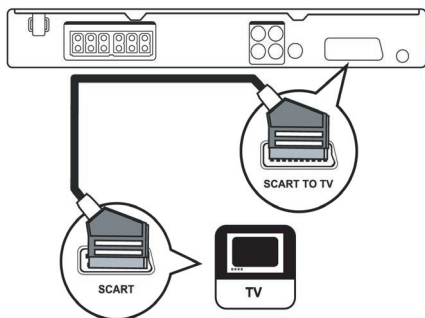


- 1 Pripojte scart kábel (nie je dodávaný) ku konektoru **SCART TO TV** na tomto systéme domáceho kina a SCART vstupnému konektoru na TV.

### Poznámka

- Scart pripojenie umožňuje audio výstup TV prostredníctvom reproduktorov. Opakovane stláčajte AUDIO SOURCE, pokiaľ sa „SCART IN“ nezobrazí na displeji.
- Tento typ pripojenia poskytuje dobrú kvalitu obrazu.

## Možnosť 2: Pripojenie k Video (CVBS) konektoru

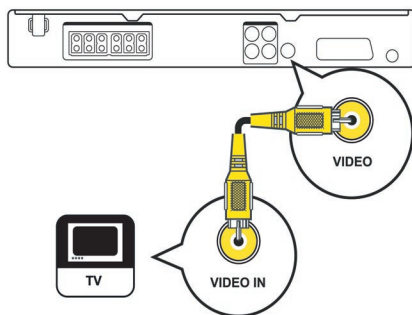


- 1 Pripojte kompozitný video kábel k **VIDEO** konektoru na tomto systéme domáceho kina a VIDEO vstupnému konektoru na vašom TV.

### Poznámka

- Video vstupný konektor na TV môže byť označený ako A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.
- Tento typ pripojenia poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.

## Pripojenie reproduktorov a subwoofera

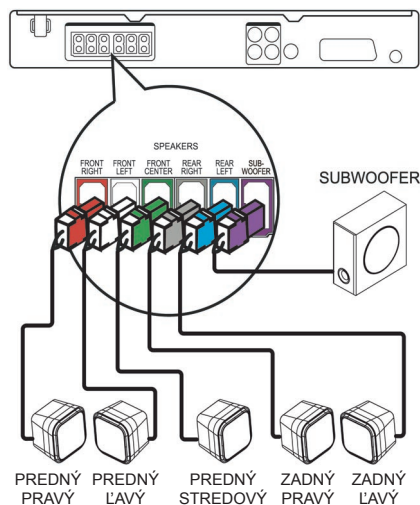


- 1 Pripojte reproduktory a subwoofer k príslušným konektorom na systéme domáceho kina.

### Poznámka

- Uistite sa, či sa zhoduje farba koncoviek a konektorov.

## Pripojenie rozhlasovej antény

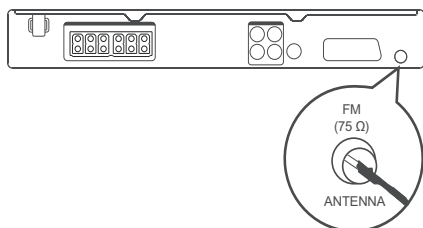

- 1 Pripojte FM anténu ku konektoru **FM75Ω** na tomto systéme domáceho kina (pri niektorých modeloch, bol tento kábel už pripojený).
- 2 Roztiahnite FM anténu a upevnite jej konce na stene.




### Tip

- Na dosiahnutie lepšieho FM stereo príjmu, pripojte k zariadeniu exteriérovú FM anténu.

## Pripojenie audio káblov/iných zariadení

Veďte zvuk z ostatných zariadení do tohto systému domáceho kina pre vychutnanie si prehrávania zvuku s možnosťami multikanálového priestorového zvuku.

### Pripojenie zvuku z TV

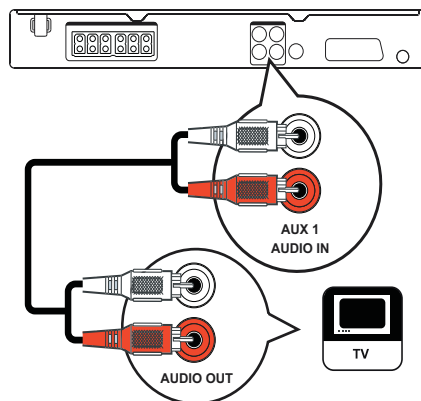


- 1 Pripojte audio kábel (nie je dodávaný) k **AUDIO IN-AUX** konektoram na systéme domáceho kina a AUDIO výstupným konektoram na vašom TV.



### Poznámka

- Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, stláčajte opakovane **AUDIO SOURCE** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „AUX1“ na displeji.

## Pripojenie zvuku z cable box/rekordéra/ hernej konzoly

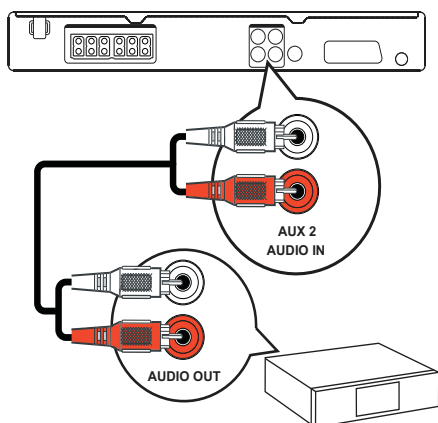


- 1 Pripojte audio káble (nie sú dodávané) k **AUDIO IN-AUX2** konektorom na systéme domáceho kina a AUDIO výstupným konektorom na zariadení.



### Poznámka

- Pre počúvanie audio výstupu z tohto pripojenia, stláčajte opakovane **AUDIO SOURCE** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „AUX2“ na displeji.

## Pripojenie USB zariadenia

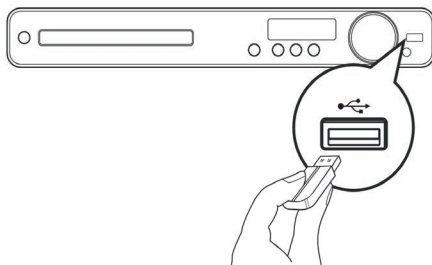

- 1 Pripojte USB zariadenie k **USB** konektoru na tomto systéme domáceho kina.



### Poznámka

- Tento systém domáceho kina môže prehrávať/ prehliadať len MP3, WMA, DivX (Ultra) alebo JPEG súbory, ktoré sú uložené na týchto zariadeniach.
- Pre počúvanie audio výstupu z tohto spojenia, stlačte **USB**.

## Pripojenie sieťovej šnúry




### Varovanie

- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím uvedeným na zadnej strane alebo spodnej strane systému domáceho kina.

- 1 Pripojte sieťovú šnúru k sieťovej zásuvke, po vykonaní všetkých potrebných pripojení.  
↳ Systém domáceho kina je pripravený pre nastavenie na použitie.

## 4 Začíname

### Vloženie batérií do diaľkového ovládača

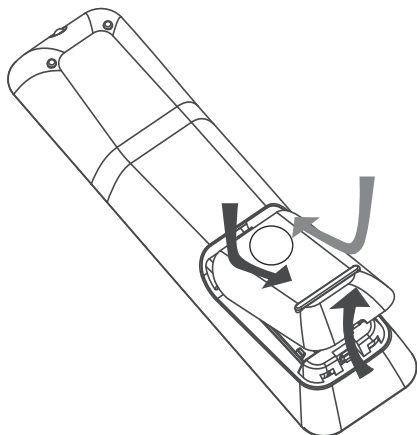

- 1 Vysuňte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- 2 Vložte dve dodávané batérie (AAA). Uistite sa či sa + a - konce na batériách zhodujú s označeniami vo vnútri priestoru pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na svoje miesto.




#### Poznámka

- Nekombinujte batérie (staršie a nové alebo karbónové s alkalickými, atď.).
- Ak sú batérie vybité alebo ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť preto prepisovo likvidované.

### Ovládanie zdroja prehrávania

- 1 Zvoľte zdroj, ktorý chcete ovládať, stlačením tlačidla **RADIO**, **USB** alebo **DISC**.
- 2 Potom zvoľte požadovanú funkciu (napríklad **◀**, **▶**).

### Navigácia v menu

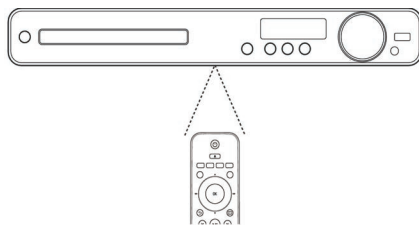

- 1 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor diaľkového ovládača na systéme domáceho kina a zvoľte požadovanú funkciu.
- 2 Pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači prechádzajte v menu na obrazovke.

| Tlačidlo                                                        | Funkcia                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ▲▼                                                              | Posun hore alebo dole      |
| ◀▶                                                              | Posun doľava alebo doprava |
| OK                                                              | Potvrdenie voľby           |
| <div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div> | Zadanie čísel              |

### Vyhľadanie správneho kanálu sledovania

- 1 Stlačením  zapnete systém domáceho kina.
- 2 Stlačením **DISC** prepnete do režimu disku.
- 3 Zapnite TV a jedným z nižšie uvedených spôsobov ho prepnete na správny video vstupný kanál:
  - Prejdite na najnižší kanál na vašom TV, potom stláčajte tlačidlo voľby nižšieho kanálu, pokiaľ neuvidíte obrazovku Philips.
  - Opakovane stláčajte tlačidlo  **SOURCE** na diaľkovom ovládači vášho TV.



## Tip

- Video vstupný kanál je medzi najnižším a najvyšším kanálom a môže byť pomenovaný FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI atď. Pozrite si návod na obsluhu k TV pre spôsob voľby správneho vstupu na vašom TV.

## Voľba jazyka zobrazenia menu

| General Setup    |            |
|------------------|------------|
| Disc Lock        | English    |
| Display Dim      | Français   |
| OSD Language     | Deutsch    |
| Screen Saver     | Italiano   |
| Sleep Timer      | Español    |
| DivX(R) VOD Code | Português  |
|                  | Nederlands |
|                  | Dansk ▼    |

- 1 Stlačte **DISC**.
- 2 Stlačte **SETUP**.  
↳ Zobrazí sa menu **[General Setup]**.
- 3 Stlačte **▶**.
- 4 Stlačením **▲▼** zvolte **[OSD Language]** v menu, potom stlačte **▶**.
  - Možnosti jazyka sú rôzne v závislosti na vašej krajine alebo regióne. Nemusí korešpondovať so zobrazením uvádzaným v tomto návode.
- 5 Stláčaním **▲▼** zvolte jazyk, potom stlačte **OK**.



## Tip

- Môžete nastaviť počiatočný jazyk pre menu DVD disku (viď „Úprava nastavení“ > „Voľby“ > **[Disc Menu]**).

## Zmena nastavení reproduktorov

Ideálne by mala byť vzdialenosť medzi pozíciou počúvania a všetkými reproduktormi rovnaká. Ak nie je, zmeňte nastavenia reproduktorov na základe ich vzdialenosti od pozície počúvania na zaistenie najlepšieho možného priestorového zvuku.

| Audio Setup     |  |
|-----------------|--|
| Speakers Volume |  |
| Speakers Delay  |  |
| Night Mode      |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

- 1 Stlačte **DISC**.
- 2 Stlačte **SETUP**.
- 3 Stlačením **▼** zvolte **[Audio Setup]** v menu, potom stlačte **▶**.
  - Ak nie je sprístupniteľná možnosť nastavenia reproduktora, dvakrát stlačte **■** skôr, ako stlačíte **SETUP**.

### Nastavenie úrovne reproduktorov

- 1 Zvolte **[Speakers Volume]** v menu, potom stlačte **▶**.

| Speakers Volume Setup |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Front Left            | <div><div></div></div> 0dB |
| Front Right           | <div><div></div></div> 0dB |
| Center                | <div><div></div></div> 0dB |
| Subwoofer             | <div><div></div></div> 0dB |
| Rear Left             | <div><div></div></div> 0dB |
| Rear Right            | <div><div></div></div> 0dB |

- 2 Stláčaním ◀▶ zmeníte úroveň hlasitosti, potom stlačte **OK**.
- ↳ Testovací tón je na výstupe z reproduktora.
  - Opakujte nastavenie uvedené vyššie pre ostatné reproduktory, pokiaľ nie je výstupná úroveň zvuku všetkých reproduktorov dostatočne vyvážená.
  - Na zatvorenie menu, stlačte **SETUP**.

Nastavenie výstupného času oneskorenia (len stredový a zadné reproduktory)

- 1 Zvoľte **[Speakers Delay]** v menu, potom stlačte ▶.

| Speakers Distance Setup |                      |     |
|-------------------------|----------------------|-----|
| Center                  | <input type="text"/> | 0MS |
| Rear Left               | <input type="text"/> | 0MS |
| Rear Right              | <input type="text"/> | 0MS |

- 2 Stláčaním ◀▶ nastavte čas oneskorenia, potom stlačte **OK**.
- Opakujte nastavenie uvedené vyššie pre ostatné reproduktory, pokiaľ nedosiahne zvuk vystupujúci z rozličných reproduktorov pozíciu počúvania súčasne.
  - Na zatvorenie menu, stlačte **SETUP**.




#### Tip

- Nastavte dlhší čas oneskorenia, ak je stredový reproduktor alebo zadný reproduktor bližšie k pozícii počúvania, ako predný reproduktor.
- Ponechajte 1ms nastavenie pre každú 1 stopu vzdialenosti medzi reproduktorom a pozíciou počúvania.


## Voľba zdroja prehrávania

### Na hlavnom zariadení

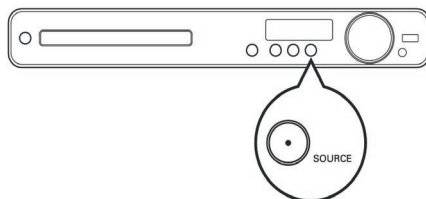

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvoľte: **DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > SCART IN > DISC ...**

### Na diaľkovom ovládači

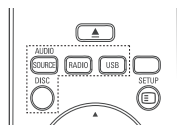

- Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** prepnete na pripojený audio zdroj:

| Zobrazenie | Zariadenie pripojené k   |
|------------|--------------------------|
| SCART IN   | SCART TO TV konektor     |
| AUX 1      | AUDIO IN-AUX 1 konektory |
| AUX 2      | AUDIO IN-AUX 2 konektory |

- Stláčením **RADIO** prepnete na FM pásmo.
- Stláčením **USB** prepnete na USB režim.
- Stláčením **DISC** prepnete na režim disku.

# 5 Prehrávanie

## Prehrávanie disku



### Upozornenie!

- Nikdy nekladajte žiadne predmety iné ako disky do priestoru pre disk.
- Nikdy sa nedotýkajte optiky disku v priestore pre disky.

- 1 Stlačením  otvorte priestor pre disk.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
  - Pri obojstranných diskoch vložte stranu pre prehrávanie smerom hore.
- 3 Stlačením  zatvorte priestor pre disk a spustíte prehrávanie disku.
  - Pre zobrazenie prehrávaného disku prepnete TV na správny kanál pre tento systém domáceho kina.
  - Na zastavenie prehrávania disku stlačte .



### Poznámka

- Skontrolujte typy podporovaných diskov. (viď „Technické údaje“ > „Prehrávané médiá“).
- Ak sa zobrazí menu zadania hesla, zadajte heslo skôr, ako budete môcť prehrávať zamknutý alebo obmedzený disk.
- Ak pozastavíte alebo zastavíte prehrávanie disku na približne 15 minút, aktivuje sa šetrič obrazovky. Na deaktiváciu šetriča obrazovky, stlačte **DISC**.
- Toto zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 30 minút po zastavení prehrávania disku.

## Prehrávanie videa



### Poznámka

- Pre video disk prehrávanie pokračuje vždy od bodu posledného zastavenia. Pre spustenie prehrávania od začiatku stlačte , keď je zobrazená správa.

## Ovládanie video prehrávania

- 1 Spustíte prehrávanie titulu.
- 2 Použijete diaľkový ovládač na ovládanie titulu.

| Tlačidlo                                                                            | Funkcia                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.                                                                                                                      |
|    | Zastavenie prehrávania disku.                                                                                                                                                       |
|    | Preskočenie na nasledujúci titul alebo kapitolu.                                                                                                                                    |
|    | Preskočenie na začiatok aktuálneho titulu alebo kapitoly. Dvojnásobným stlačením preskočíte na predchádzajúci titul alebo kapitolu.                                                 |
|    | Rýchle vyhľadávanie dopredu (doprava) alebo dozadu (doľava). Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. V režime pozastavenia, spomalené prehrávanie dozadu alebo dopredu. |
|  | Pomalé vyhľadávanie dopredu (dole) alebo dozadu (hore). Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. Pri VCD, je možné len pomalé vyhľadávanie dopredu.                      |

## Zmena video prehrávania

- 1 Spustíte prehrávanie titulu.
- 2 Použijete diaľkový ovládač na zmenu video prehrávania.

| Tlačidlo     | Funkcia                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUDIO        | Voľba jazyka zvukovej stopy alebo kanálu na disku.                                                                                                                                                          |
| SYNC         |                                                                                                                                                                                                             |
| SUBTITLE     | Voľba jazyka titulkov na disku.                                                                                                                                                                             |
| REPEAT       | Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania. Možnosti opakovania sa líšia v závislosti na type disku. Pri VCD, je opakované prehrávanie možné len vtedy, ak je vypnutý režim PBC.   |
| ZOOM         | Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu. Na prechádzanie cez zväčšený obraz, stlačte <b>Navigačné tlačidlá</b> .                                                                                                   |
| ⓘ INFO       | Zobrazenie aktuálneho stavu alebo informácií o disku. Tu môžete zmeniť možnosti video prehrávania, bez prerušenia prehrávania disku.                                                                        |
| Ⓜ SCREEN FIT | Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke (použitie faktora zväčšenia 1.3X a 1.6X). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je to použiteľné len pri DVD a JPEG súboroch, nie pri DivX filmoch.</li> </ul> |



#### Poznámka

- Niektoré operácie nemusia pracovať s niektorými diskami. Viď informácie na disku pre viac informácií.

- V niektorých menu stlačením **numerických tlačidiel** zadajte vašu voľbu.
- Pre návrat do menu titulu počas prehrávania stlačte **↩ BACK**.

## Sprístupnenie VCD menu alebo menu ukážky

PBC (ovládanie prehrávania) pre VCD je aktivované počiatočným nastavením vo výrobe. Keď vložíte VCD, zobrazí sa menu obsahu.

- 1 Stlačením **▲▼** zvolíte možnosť prehrávania, potom stlačením **OK** spustíte prehrávanie.
  - Ak je funkcia PBC vypnutá, preskočí menu a spustí sa prehrávanie od prvého titulu.
  - Počas prehrávania sa môžete stlačením **↩ BACK** vrátiť do menu (ak je režim PBC zapnutý).
- 2 Pre náhľad do obsahu disku, stlačte **DISC**.
  - Na zatvorenie menu, stlačte **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest  
Disc Interval  
Track Interval

- 3 Zvoľte možnosť prehrávania ukážky, potom stlačte **OK**.

### [ Track Digest ]

Prehráva prvých niekoľko sekúnd každej stopy na disku.


### [ Disc Interval ]

Rozdeľuje celkový čas disku šiestimi a prehráva prvých niekoľko sekúnd týchto intervalov.

### [ Track Interval ]

Rozdeľuje aktuálnu stopu šiestimi a prehráva prvých niekoľko sekúnd týchto intervalov. Táto možnosť nie je dostupná v režime zastavenia.

## Sprístupnenie DVD menu

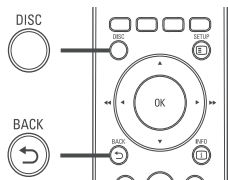

- 1 Stlačením **DISC** sprístupníte hlavné menu disku.
- 2 Zvoľte možnosť prehrávania, potom stlačte **OK**.




## Tip

- Môžete zmeniť nastavenie PBC (viď „Úprava nastavení“ > „Voľby“ > **[PBC]**).

## Synchronizovaný audio výstup s prehrávaním videa

Ak je video prehrávanie pomalšie ako audio výstup (zvuk sa nezohoduje s obrazom), môžete oneskoriť audio výstup pre prispôbeniu k videu.

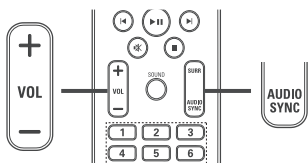

- 1 Stlačte a podržte **AUDIO SYNC**, pokiaľ sa nezobrazí „AUDIO SYNC XXX“, kde „XXX“ predstavuje čas oneskorenia.
- 2 V priebehu piatich sekúnd stlačením **VOL +/-** nastavte čas oneskorenia pre audio výstup.



## Poznámka

- Ak nepoužijete ovládač hlasitosti do 5 sekúnd, pokračuje v štandardnej funkcii ovládania hlasitosti.

## Opakované prehrávanie určitého úseku

- 1 V priebehu prehrávania, stlačením **REPEAT A-B** nastavte bod začiatku prehrávania.
- 2 Opätovným stlačením **REPEAT A-B** nastavte čas konca prehrávania.
  - ↳ Spustí sa opakované prehrávanie.
- 3 Na zrušenie opakovaného prehrávania, stlačte opäť **REPEAT A-B**.



## Poznámka

- Označený úsek pre opakované prehrávanie je k dispozícii len v rámci stopy/titulu.

## Sledovanie video prehrávania z rôznych uhlov pohľadu kamery


- 1 V priebehu prehrávania, opakovaným stlačením **ANGLE** zobrazíte možnosti uhlov pohľadu.
  - ↳ Prehrávanie sa zmení na zvolený uhol pohľadu.



## Poznámka

- Platí len pre disky obsahujúce scény zaznamenané z viacerých uhlov pohľadu.

## Rýchle preskočenie na konkrétny čas

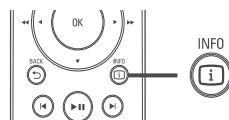

- 1 Počas prehrávania stlačte **INFO**.
  - ↳ Zobrazí sa menu stavu disku.
- 2 Stlačením **▲▼** zobrazte informáciu, potom stlačte **OK**.
  - **[ TT Time ]** (čas titulu)
  - **[Ch Time ]** (čas kapitoly)
  - **[Disc Time]** (čas disku)
  - **[Track Time]** (čas skladby)
- 3 Stlačením **numerických tlačidiel** zmeňte čas, na ktorý chcete preskočiť, potom stlačte **OK**.



## Poznámka

- Možnosti sa líšia v závislosti na type disku.

## Prehrávanie DivX® video

DivX video je formát digitálneho média, ktorý zachováva vysokú kvalitu napriek vysokej miere kompresie. Môžete si vychutnať DivX video na tomto DivX® certifikovanom systéme domáceho kina.

- 1 Vložte disc alebo USB, ktorý obsahuje DivX video.
- 2 Stlačte **DISC** alebo **USB**.  
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte titul na prehrávanie, potom stlačte **▶II**.
- 4 Použite diaľkový ovládač na ovládanie titulu.

| Tlačidlo      | Funkcia                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUDIO<br>SYNC | Voľba jazyka zvukovej stopy alebo kanálu.                                                                   |
| SUBTITLE      | Voľba jazyka DVD alebo DivX titulkov.                                                                       |
| ■             | Zastavenie prehrávania.<br>Pri DivX Ultra video, opakovaným stláčaním tohto tlačidla zobrazíte menu obsahu. |
| ⓘ INFO        | Zobrazenie DivX Ultra video informácií.                                                                     |



### Poznámka

- Môžete prehrávať len DivX videá, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené s DivX registračným kódom tohto systému domáceho kina (viď „Úprava nastavení“ > „Základné nastavenia“ > **[DivX(R) VOD Code]**).
- Môžete prehrávať DivX video súbory až do 4GB.
- Ak sa titulky nezobrazia správne, zmeňte sadu znakov (viď „Úprava nastavení“ > „Voľby“ > **[DivX Subtitle]**).
- Tento systém domáceho kina môže zobraziť až 45 znakov v titulkoch.

## Prehrávanie hudby

### Ovládanie prehrávania audio skladby

- 1 Prehrávajte skladbu.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie skladby.

| Tlačidlo                                                                                                                                                            | Funkcia                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|
| ▶II                                                                                                                                                                 | Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| ■                                                                                                                                                                   | Zastavenie prehrávania disku.                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| ▶I                                                                                                                                                                  | Preskočenie na nasledujúcu skladbu.                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| I◀                                                                                                                                                                  | Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby.<br>Dvojnásobným stlačením preskočíte na predchádzajúcu skladbu.       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table> | 1                                                                                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  | Voľba položky na prehrávanie. |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| 7                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| 0                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| ◀◀ / ▶▶                                                                                                                                                             | Rýchle vyhľadávanie dopredu (doprava) alebo dozadu (doľava). Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |
| REPEAT                                                                                                                                                              | Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného alebo náhodného prehrávania.                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |                               |

### Prehrávanie MP3/WMA hudby

MP3/WMA je typ vysoko kompresovaných audio súborov (súbory s .mp3 alebo .wma príponami).

- 1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje MP3/WMA hudbu.
- 2 Stlačte **DISC** alebo **USB**.  
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte adresár, potom stlačte **OK**.

- 4 Zvoľte adresár, potom stlačte ►||.
- Pre návrat do hlavného menu stlačte ◀ **BACK** alebo stlačte ▲, pokiaľ sa nezvoľí „Predchádzajúci“ adresár, potom stlačte **OK**.



#### Poznámka

- Pre disk nahratý v niekoľkých sessions sa prehráva len prvá session.
- Tento systém domáceho kina nepodporuje MP3PRO audio formát.
- Ak sú nejaké špeciálne znaky v názve MP3 skladby (ID3) alebo albumu, nemusia byť zobrazené správne, ak nie sú podporované.
- Niektoré WMA sú chránené Digital Rights Management (DRM), nie je možné ich prehrávať na tomto zariadení.
- Adresáre/súbory presahujúce podporovaný limit súborov nebudú zobrazené alebo prehrávané.



#### Tip

- Môžete zvoliť zobrazenie obsahu dát, prezrieť si adresáre alebo súbory (viď „Úprava nastavení“ > „Voľby“ > [MP3/JPEG Display]).

## Prehliadanie fotografií

### Postupné prehliadanie fotografií

Tento systém domáceho kina môže prehrávať JPEG fotografie (súbory s príponami .jpeg alebo .jpg).

- 1 Vložte disk alebo USB, ktorý obsahuje JPEG fotografie.
- 2 Stlačte **DISC** alebo **USB**.  
↳ Spustí sa postupné prehliadanie (pri Kodak disku) alebo zobrazí menu obsahu (pri JPEG disku).
- 3 Zvoľte adresár/album ktorý chcete prehrávať.
  - Na prehliadanie fotografií v adresári/ albume, stlačte ⓘ **INFO**.



- Pre prechod na predchádzajúce alebo nasledujúce zobrazenie stlačte ◀/▶.
- Pre voľbu fotografie stlačte **Navigačné tlačidlá**.
- Pre zobrazenie len zvolenej snímky stlačte **OK**.

- 4 Stlačením ►|| spustíte postupné prehliadanie.

- Pre návrat na menu stlačte ◀ **BACK**.



#### Poznámka

- Kým sa zobrazí obsah disku, môže to trvať dlhší čas, z dôvodu veľkého počtu skladieb/fotografií.
- Ak nie sú JPEG fotografie nahraté s „exif“ typom súboru, aktuálne indexové obrázky sa nezobrazia. Budú nahradené „modrými horami“.
- Tento systém domáceho kina môže zobrazovať len snímky digitálneho fotoaparátu podľa JPEG-EXIF formátu, typicky používané väčšinou digitálnych fotoaparátov. Nie je možné zobrazovať Motion JPEG a formáty snímok iné ako JPEG alebo zvukové klipy spojené so snímkami.
- Adresáre/súbory presahujúce podporované limity tohto zariadenia nebudú zobrazené alebo prehrávané.

### Ovládanie prehliadania fotografií

- 1 Spustite postupné prehliadanie.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie fotografií.

| Tlačidlo | Funkcia                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ◀        | Preskočenie na predchádzajúcu snímku.                                             |
| ▶        | Preskočenie na nasledujúcu snímku.                                                |
| ▲        | Otočenie snímky v smere hodinových ručičiek.                                      |
| ▼        | Otočenie snímky proti smeru hodinových ručičiek.                                  |
| ZOOM     | Zväčšenie alebo zmenšenie snímky.<br>Prehrávanie sa pozastaví v režime zväčšenia. |
| ■        | Zastavenie prehrávania.                                                           |

## Postupné prehliadanie snímok s hudbou


Súčasným prehrávaním MP3/WMA hudobných súborov a JPEG snímok vytvoríte hudobné prehliadanie. MP3/WMA a JPEG súbory musia byť uložené na rovnakom disku alebo USB zariadení.

- 1 Spustíte prehrávanie MP3/WMA hudby.
- 2 Prejdite na foto adresár/album a stlačením **OK** spustíte postupné prehliadanie.
  - ↳ Spustí sa postupné prehliadanie a pokračuje do konca adresára alebo albumu.
  - ↳ Audio sa prehráva do konca disku.
  - Pre zastavenie postupného prehliadania stlačte **■**.
  - Pre zastavenie prehrávania hudby stlačte opäť **■**.

## Prehrávanie z USB zariadenia

Tento systém domáceho kina môže prehrávať/zobraziť MP3, WMA, DivX (Ultra) alebo JPEG súbory uložené v nasledujúcich USB zariadeniach:

- USB kľúč
- čítačka pamäťových kariet
- HDD (je potrebný externý zdroj napájania)

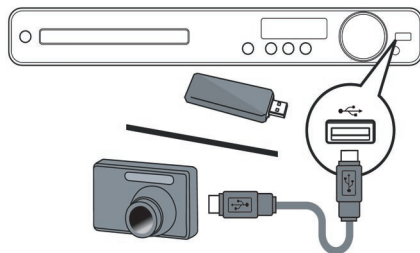


- 1 Pripojte USB pamäťové zariadenie k **USB** konektoru.
- 2 Stlačte **USB**.  
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte súbor pre prehrávanie, potom stlačte **▶▶▶**.  
↳ Spustí sa prehrávanie.
- 4 Pre zastavenie prehrávania stlačte **■** alebo odpojte USB zariadenie.

### Poznámka

- Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte ho cez USB predlžovací kábel.
- Ak používate zložité USB čítačky kariet/zariadenia, môžete sprístupniť len jednu kartu/zariadenie.
- Digitálne fotoaparáty ktoré potrebujú PC softvér alebo používajú PTP protokol, nie sú podporované.

## Prehrávanie z rádia

Skontrolujte, či je FM anténa pripojená k tomuto systému domáceho kina. Ak nie je, pripojte dodanú FM anténu k **FM 75Ω** konektoru a jej konce upevnite na stenu.

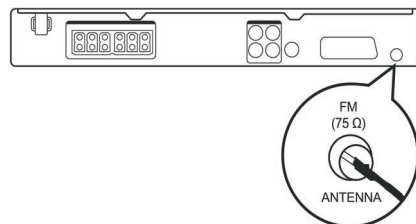



## Tip

- Pre lepší FM stereo príjem pripojte externú FM anténu (nie je dodávaná).
- Umiestnite anténu čo najďalej od vášho TV, VCR alebo iných zdrojov žiarenia, aby ste zabránili rušeniu.

## Prvé ladenie

Po prvom sprístupnení režimu rozhlasového vysielania postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre naladenie rozhlasových staníc.

### 1 Stlačte **RADIO**.

- ↳ Zobrazí sa „AUTO INSTALL ... PRESS PLAY“.

### 2 Stlačte **▶▶**.

- ↳ Všetky nájdené rozhlasové stanice sú uložené.
- ↳ Po dokončení sa naladí prvá uložená rozhlasová predvoľba.
- Pre zastavenie automatického ladenia stlačte **■**.



## Poznámka

- Tento systém domáceho kina môže uložiť až 40 rozhlasových staníc.
- Ak neaktivujete automatické ladenie rozhlasových staníc alebo je uložených menej ako 5 staníc, budete vyzvaní nainštalovať rozhlasové stanice ešte raz.

## Počúvanie rádia

### 1 Stlačte **RADIO**.

### 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie rádia.

| Tlačidlo  | Funkcia                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>◀▶</b> | Voľba predvoľby rozhlasovej stanice.                                                                                                                                |
| <b>▲▼</b> | Ladenie rozhlasovej frekvencie hore alebo dole.                                                                                                                     |
| <b>■</b>  | Stlačením a podržaním tohto tlačidla vymažete aktuálnu rozhlasovú stanicu zo zoznamu predvoľieb. Číslo predvoľieb pre ostatné rozhlasové stanice zostanú nezmenené. |

## Preinštalovanie všetkých rozhlasových staníc

### 1 Stlačte **RADIO**.

### 2 Stlačte a podržte **PROGRAM** na viac ako 5 sekúnd.

- ↳ Všetky predtým uložené stanice budú nahradené.



## Poznámka

- Ak nie je zistený stereo signál alebo je uložených menej ako 5 staníc počas inštalácie staníc, skontrolujte pripojenie rozhlasovej antény.

## Vyhľadávanie a ukladanie jednotlivých staníc

### 1 Stlačte **RADIO**.

### 2 Stlačte **◀◀▶▶**.

- ↳ Spustí sa vyhľadávanie, pokiaľ nie je nájdená rozhlasová stanica.

### 3 Opakujte krok 2 dovtedy, pokiaľ nenaladíte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.

- Pre jemné doladenie rozhlasovej frekvencie stlačte **▲/▼**.

### 4 Stlačte **PROGRAM**.

- ↳ Číslo predvoľby rozhlasovej stanice bliká.
- ↳ Ak nevykonáte žiadnu činnosť do 20 sekúnd po vyššie uvedenom kroku, režim ukladania sa zatvorí.

### 5 Stlačením **◀|▶|** (alebo **Numerickými tlačidlami**) zvolte číslo predvoľby, ktoré chcete uložiť.


### 6 Stlačte **PROGRAM** na potvrdenie.

# 6 Úprava zvuku

## Ovládanie hlasitosti

- 1 Stlačením **VOL +/-** zvýšte alebo znížte hlasitosť.
  - Pre stlmenie hlasitosti stlačte **⏮**.
  - Pre obnovenie zvuku stlačte opäť **⏮** alebo stlačte **VOL +**.

## Voľba priestorového zvuku

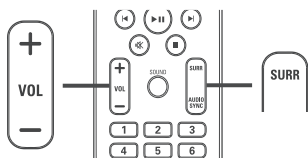


- 1 Opakovaným stláčaním **SURRE** zvolíte najlepšiu výstupnú priestorovú zvukovú konfiguráciu, ktorá je dostupná na disku.

| Možnosť              | Popis                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 CH STEREO          | Vylepšenie výstupu stereo kanálu zdvojnásobením výstupu zvuku pre stredový a zadné reproduktory. Ideálna voľba pre hudbu na večierku. |
| MULTI-CHANNEL/ DPLII | Multikanálový priestorový výstup: Dolby Digital a Dolby Pro Logic II.                                                                 |
| STEREO               | Stereo zvuk.                                                                                                                          |

### Poznámka

- „Dolby Prologic II“ 5-kanálový režim je počiatočný priestorový režim vždy, keď zapnete tento systém domáceho kina alebo zmeníte na iný zdroj prehrávania.

## Voľba predvoľby zvuku

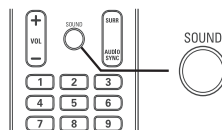

- 1 Opakovaným stláčaním **SOUND** zvolíte zvukový efekt, ktorý je najvhodnejší pre prehrávané video alebo hudbu.

| Video/Music       | Popis                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTION / ROCK     | Zvýraznenie nízkeho a vysokého rozsahu pre zvukové efekty a atmosféru. Ideálny pre akčné filmy a rockovú/popovú hudbu.                                                      |
| CONCERT / CLASSIC | Nevýrazný a čistý zvukový režim. Ideálny pre počúvanie klasickej hudby a sledovanie koncertných diskov.                                                                     |
| DRAMA / JAZZ      | Jasný stredový a vysoký rozsah. Obnovuje atmosféru živého klubu s vystupujúcim interpretom priamo pred vami. Vhodné pre džezovú hudbu a sledovanie divadelných predstavení. |
| SPORTS            | Mierny stredný rozsah a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živých športových udalostí, taktiež ideálny pre videohry.                                           |
| NIGHT             | Dynamicky ovládaný zvukový režim vhodný pre sledovanie filmov v noci alebo nerušivú hudbu pozadia.                                                                          |

# 7 Úprava nastavení

Môžete upraviť rôzne druhy nastavení podľa vašich požiadaviek. Pozrite si nasledujúce inštrukcie na prechádzanie cez menu nastavení.

| Symbol                                                                           | Možnosti        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | [General Setup] |
|  | [Audio Setup]   |
|  | [Video Setup]   |
|  | [Preferences]   |



## Poznámka

- Ak možnosť nastavenia zošedne, znamená to, že dané nastavenie nie je možné zmeniť v aktuálnom stave.

## Základné nastavenia

| General Setup    |  |
|------------------|--|
| Disc Lock        |  |
| Display Dim      |  |
| OSD Language     |  |
| Screen Saver     |  |
| Sleep Timer      |  |
| DivX(R) VOD Code |  |
|                  |  |

- 1 Stlačte  **SETUP**.  
↳ Zobrazí sa menu [General Setup].

- 2 Stlačte .
- 3 Zvoľte možnosť, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
  - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte  **BACK**.
  - Pre zatvorenie menu stlačte  **SETUP**.



## Poznámka

- Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

## [Disc Lock]

Nastavenie obmedzenia prehrávania pre konkrétne disky. Skôr ako začnete, vložte disk do priestoru pre disk (je možné uzamknúť maximálne 40 diskov).

- **[Lock]** – Bráni prístupu k aktuálnemu disku. Po aktivovaní je potrebné zadať heslo na odomknutie a prehrávanie disku.
- **[Unlock]** – Je možné prehrávať všetky disky.



## Tip

- Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo (viď „Úprava nastavení“ > „Preferences“ > **[Password]**).

## [Display Dim]

Zmena úrovne jasu displeja na tomto systéme domáceho kina.

- **[100%]** – Štandardný jas.
- **[70%]** – Stredný jas.
- **[40%]** – Tmavší displej.

## [OSD Language]

Voľba počiatočného jazyka menu na obrazovke.

## [Screen Saver]

Zapnutie alebo vypnutie režimu šetriča obrazovky. Pomáha chrániť TV obrazovku pred poškodením z dlhodobého zobrazenia statického obrazu.

- **[On]** – Šetrič obrazovky sa zobrazí po 5 minútach nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- **[Off]** – Deaktivácia režimu šetriča obrazovky.

### [Sleep Timer]

Automatické prepnutie do pohotovostného režimu po nastavenom čase.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Zvoľte čas, po ktorom sa prepne systém domáceho kina do pohotovostného režimu.
- **[Off]** – Deaktivácia režimu časovača sleep.

### [DivX(R) VOD Code]

Zobrazenie DivX® registračného kódu.



#### Tip

- Zadať DivX registračný kód tohto systému domáceho kina, keď si chcete požičať alebo kúpiť video z [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX požičané alebo zakúpené videá cez DivX® VOD (Video On Demand) službu môžete prehrávať len na zariadení, ktoré je zaregistrované.

## Nastavenia zvuku

| Audio Setup     |  |
|-----------------|--|
| Speakers Volume |  |
| Speakers Delay  |  |
| Night Mode      |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

- 1 Stlačte **[F4] SETUP**.  
↳ Zobrazí sa menu **[General Setup]**.
- 2 Stlačením **[Down]** zvoľte **[Audio Setup]**, potom stlačte **[Right]**.
- 3 Zvoľte možnosť, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
  - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte **[Left] BACK**.
  - Pre zatvorenie menu stlačte **[F4] SETUP**.



#### Poznámka

- Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

### [Speakers Volume]

Nastavenie úrovne hlasitosti každého reproduktora na dosiahnutie ideálneho audio vyváženia.

- 1) Pre spustenie stlačte **OK**.
- 2) Zvoľte v menu reproduktor, potom stlačením **[Left] [Right]** nastavte hlasitosť.
- 3) Stlačte **OK** na potvrdenie a zatvorenie.



#### Poznámka

- Testovací tón je vydávaný z reproduktora počas nastavenia hlasitosti.

### [Speakers Delay]

Nastavenie času oneskorenia pre stredový a zadné reproduktory, ak sú umiestnené bližšie k pozícii počúvania, takže výstup zvuku zo všetkých reproduktorov dosiahne pozíciu počúvania súčasne.

- 1) Pre spustenie stlačte **OK**.
- 2) Zvoľte v menu reproduktor, potom stlačením **[Left] [Right]** nastavte čas oneskorenia.
- 3) Stlačte **OK** na potvrdenie a zatvorenie.



#### Poznámka

- Ponechajte nastavenie 1ms pre každých 30 cm vzdialenosti medzi reproduktorom a pozíciou počúvania.

### [Night Mode]

Zjemňuje hlasité zvuky a jemné zvuky robí hlasitejšími, takže môžete sledovať DVD filmy pri nízkej hlasitosti bez toho, aby ste rušili ostatných.

- **[On]** – Vychutnanie tichého sledovania v noci.
- **[Off]** – Vychutnanie priestorového zvuku s plným dynamickým rozsahom.



#### Poznámka

- Platí len pre Dolby Digital kódované disky.

# Nastavenia obrazu

| Video Setup     |  |
|-----------------|--|
| TV System       |  |
| TV Display      |  |
| Picture Setting |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

- 1 Stlačte **SETUP**.  
↳ Zobrazí sa menu **[General Setup]**.
- 2 Stlačením ▼ zvolte **[Video Setup]**, potom stlačte ►.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvolte nastavenie, potom stlačte **OK**.
  - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte **BACK**.
  - Pre zatvorenie menu stlačte **SETUP**.



## Poznámka

- Vid' vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

## [TV System]

Zmeňte toto nastavenie, ak sa obraz nezobrazí správne. Na začiatku toto nastavenie vyhovuje väčšine štandardných TV vašej krajiny.

- **[PAL]** – Pre TV so systémom PAL.
- **[NTSC]** – Pre TV so systémom NTSC.
- **[Multi]** – Pre TV, ktoré sú kompatibilné s PAL a NTSC.

## [TV Display]

Zvolte jeden z nasledujúcich formátov zobrazenia.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Pre TV s obrazom 4:3: zobrazenie s úplnou výškou s ukrojenými okrajmi.
- **[4:3 Letter Box]** – Pre TV s obrazom 4:3: širokougľý obraz sa zobrazí s čiernymi pásmi v hornej a spodnej časti obrazovky.
- **[16:9 Wide Screen]** – Pre širokougľé TV: pomer strán 16:9.

## [Picture Settings]

Voľba preddefinovaného nastavenia farieb obrazu alebo prispôsobenie vlastného nastavenia.

- **[Standard]** – Originálne nastavenia farieb.
- **[Bright]** – Nastavenie živých farieb.
- **[Soft]** – Nastavenie teplých farieb.
- **[Personal]** – Prispôsobenie nastavenia farieb. Nastavte úroveň jas, kontrastu, ostrosti/odtieňa a nasýtenia farieb, potom stlačte **OK**.

# Voľby



## Poznámka

- Zastavte prehrávanie disku skôr, ako budete môcť sprístupniť **[Preferences]**.

| Preferences      |  |
|------------------|--|
| Audio            |  |
| Subtitle         |  |
| Disc Menu        |  |
| Parental         |  |
| PBC              |  |
| MP3/JPEG Display |  |
| Password         |  |
| DivX Subtitle ▼  |  |

- 1 Stlačte **⏏** **SETUP**.  
↳ Zobrazí sa menu **[General Setup]**.
- 2 Stlačením ▼ zvolíte **[Preferences]**, potom stlačte ►.
- 3 Zvoľte možnosť, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
  - Pre návrat na predchádzajúce menu stlačte **↩** **BACK**.
  - Pre zatvorenie menu stlačte **⏏** **SETUP**.



## Poznámka

- Viď vysvetlenia vyššie uvedených možností na nasledujúcich stranách.

### [Audio]

Voľba počiatočného jazyka zvukovej stopy pre prehrávanie disku.

### [Subtitle]

Voľba počiatočného jazyka titulkov pre prehrávanie disku.

### [Disc Menu]

Voľba jazyka pre menu disku.



## Poznámka

- Ak zvolený jazyk nie je dostupný na disku, disk použije vlastný počiatočný jazyk.
- Pri niektorých diskoch, je možné jazyk titulkov/ zvuku zmeniť len cez menu disku.
- Pre voľbu jazyka, ktorý nie je v menu, zvolte **[Others]**. Potom skontrolujte zoznam kódov jazykov v zadnej časti tohto návodu a zadajte príslušný 4-ciferný kód jazyka.

### [Parental]

Obmedzenie prístupu k diskom, ktoré nie sú vhodné pre deti. Tieto typy diskov musia byť nahraté s obmedzeniami.

- 1) Pre spustenie stlačte **OK**.
- 2) Zvoľte úroveň obmedzenia v menu, potom stlačte **OK**.
- 3) Stlačením **Numerických tlačidiel** zadajte vaše heslo.



## Poznámka

- Disky s vyššou úrovňou ako ste nastavili v **[Parental]** vyžadujú zadanie hesla.
- Úrovne sú závislé od krajiny. Pre prehrávanie všetkých diskov zvolte „8“.
- Niektoré disky majú úroveň vytlačenu na obale ale nie sú nahraté s úrovňami. Táto funkcia nemá vplyv na takýchto diskoch.



## Tip

- Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo (viď „Preferences“ > **[Password]**).

### [PBC]

Vypnutie alebo zapnutie menu obsahu VCD/SVCD diskov s funkciou PBC (riadenie prehrávania).

- **[On]** – Je zobrazené indexové menu po vložení disku.
- **[Off]** – Preskočenie menu a spustenie prehrávania od prvého titulu.

### [MP3/JPEG Display]

Voľba zobrazenia adresárov alebo zobrazenia všetkých súborov.

- **[View Folders]** – Zobrazenie adresárov MP3/WMA súborov.
- **[View Files]** – Zobrazenie všetkých súborov.

### [Password]

Nastavenie alebo zmena hesla pre uzamknuté disky a prehrávanie zablokovaných DVD.

| Change Password                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Old Password                      | <input type="password"/> |
| New Password                      | <input type="password"/> |
| Confirm Password                  | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="OK"/> |                          |

- 1) Stlačením **Numerických tlačidiel** zadajte „136900“ alebo naposledy nastavené heslo do políčka **[Old Password]**.
- 2) Zadajte nové heslo do políčka **[New Password]**.
- 3) Zadajte heslo opäť do políčka **[Confirm Password]**.
- 4) Stlačením **OK** zatvorte menu.



#### Poznámka

- Ak zabudnete vaše heslo, zadajte „136900“ pred nastavením nového hesla.

### [DivX Subtitle]

Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje DivX titulky.

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b>       | Anglické, Írske, Dánske, Estónske, Fínske, Francúzske, Nemecké, Talianske, Portugalské, Luxemburské, Nórske (Bokmål a Nynorsk), Španielske, Švédske, Turecké |
| <b>[Central Europe]</b> | Poľské, České, Slovenské, Albánske, Maďarské, Slovinské, Chorvátske, Srbské (Latin script), Rumunské                                                         |
| <b>[Cyrillic]</b>       | Bieloruské, Bulharské, Ukrajinské, Macedónske, Ruské, Srbské                                                                                                 |
| <b>[Greek]</b>          | Grécke                                                                                                                                                       |



#### Poznámka

- Uistite sa, že súbor má rovnaký názov ako filmový súbor. Ak napríklad má filmový súbor názov „Movie.avi“, potom musíte pomenovať textový súbor „Movie.sub“ alebo „Movie.srt“.

### [Version Info]

Zobrazenie verzie softvéru tohto systému domáceho kina.



#### Tip

- Táto informácia je potrebná keď chcete nájsť novšiu verziu softvéru dostupnú na webstránke spoločnosti Philips, ktorú môžete stiahnuť a inštalovať do tohto systému domáceho kina.

### [Default]

Resetovanie všetkých nastavení tohto systému domáceho kina na výrobné nastavenia, okrem nastavenia **[Disc Lock]**, **[Password]** a **[Parental]**.

# 8 Dodatočné informácie

## Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webstránke Philips.

| Preferences      |  |
|------------------|--|
| Disc Menu ▲      |  |
| Parental         |  |
| PBC              |  |
| MP3/JPEG Display |  |
| Password         |  |
| DivX Subtitle    |  |
| Version Info.    |  |
| Default          |  |

- 1 Stlačte  **SETUP**.
- 2 Zvoľte **[Preferences] > [Version Info.]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zapište si číslo verzie, potom stlačením  **SETUP** zatvorte menu.
- 4 Prejdite na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pre kontrolu najnovšej verzie softvéru dostupnej pre tento systém domáceho kina.
- 5 Ak je číslo najnovšej verzie softvéru vyššie ako verzia softvéru tohto systému domáceho kina, stiahnite a uložte si ho na CD-R alebo do USB flash zariadenia.
- 6 Vložte CD-R alebo USB flash zariadenie do tohto systému domáceho kina.
- 7 Stlačte **DISC** alebo **USB**, potom postupujte podľa pokynov na TV pre potvrdenie operácie aktualizácie.
  - ↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa tento systém domáceho kina automaticky prepne do pohotovostného režimu.



### Poznámka

- Nevyberajte CD-R alebo USB počas aktualizácie softvéru.

- 8 Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť pripojte na opätovné naštartovanie systému.

## Údržba



### Upozornenie

- Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre platne.

### Čistenie diskov

Utrite disk mikrovláknovou čistiacou tkaninou od stredu k okraju priamym smerom.

### Čistenie displeja hlavného zariadenia

Utrite povrch displeja mikrovláknovou čistiacou tkaninou.

# 9 Technické údaje



## Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

### Prehrávač médií

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB zariadenie

### Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon:
  - Režim domáceho kina: 200 W
- Frekvenčný rozsah: 63 Hz ~ 14 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > -60 dB (A-merané)
- Vstupná citlivosť
  - AUX: 500 mV
  - SCART TO TV: 500 mV

### Disk

- Typ lasera: Polovodičový
- Priemer disku: 12 cm/8 cm
- Video dekódovanie: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitov, 108 MHz
- Systém signálu: PAL/NTSC
- Odstup signálu od šumu videa: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitov/96 kHz
- Frekvenčný rozsah:
  - 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
  - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

### Rádio

- Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB citlivosť v klude: FM 22 dBf
- Pomer IF potlačenia: FM 50 dB
- Odstup signálu od šumu: FM 30 dB
- Harmonické skreslenie: FM 3%
- Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz ~ 10 kHz /±6dB
- Stereo separácia: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo prah: FM 23.5 dB

### USB

- Kompatibilita: USB 1.1
- Podporovaná trieda: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32

### Hlavné zariadenie

- Napájanie elektrickou energiou: 220~240 V; ~50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 50 W
- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime: < 1 W
- Rozmery (Š x V x H): 360 x 48 x 332 (mm)
- Hmotnosť: 2.64 kg

### Reproduktory

- Systém: širokopásmové satelitné
- Impedancia reproduktorov: 8 ohmov (stredový), 4 ohmy (Predné/Zadné)
- Meniče: 3" širokopásmové
- Frekvenčný rozsah: 150 Hz ~ 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H):
  - Stredový: 100 x 100 x 75 (mm)
  - Predné/Zadné: 100 x 100 x 75 (mm)
- Hmotnosť:
  - Stredový: 0.38 kg
  - Predné/Zadné: 0.38 kg/každý

### Subwoofer

- Impedancia: 8 ohmov
- Meniče: 165 mm (6.5") woofer
- Frekvenčný rozsah: 45 Hz ~ 150 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 122.6 x 309.5 x 369 (mm)
- Hmotnosť: 3.54 kg

**Laser**

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 645 - 665 nm (DVD),  
770 - 800 nm (CD)
- Výstupný výkon: 6 mW (DVD),  
7 mW (VCD/CD)
- Rozbiehavosť lúča: 60 stupňov.

# 10 Odstránenie možných problémov



## Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšete dané čísla:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Hlavné zariadenie

**Tlačidlá na tomto systéme domáceho kina nefungujú.**

- Odpojte tento systém domáceho kina od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

## Obraz

### Bez obrazu.

- Pozrite si návod na obsluhu TV o voľbe správneho video vstupného kanálu. Zmeňte TV kanál, pokiaľ sa nezobrazí okno DVD.
- Stlačte **DISC**.
- Ak zmeníte nastavenie **[TV Display]**, prepnite ho späť na počiatočný režim:
  - 1) Stlačením **▲** otvorte priestor pre disk.
  - 2) Stlačte **◀**.
  - 3) Stlačte **SUBTITLE**.

## Zvuk

### Bez zvuku.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené a stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja (napríklad, **AUDIO SOURCE**, **USB**) pre voľbu zariadenia, ktoré chcete prehrávať.
- Tento systém domáceho kina nepodporuje DTS priestorový zvuk. Uistite sa, či zdroj prehrávania nie je DTS audio tok.

### Bez zvuku z TV programov.

- Pripojte audio kábel z AUDIO vstupu tohto systému domáceho kina k AUDIO výstupu na TV. Potom opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolte príslušný audio vstupný zdroj.

### Žiaden efekt priestorového zvuku z reproduktorov.

- Stlačením **SURR** zvolte správne nastavenie priestorového zvuku.
- Ak systém domáceho kina podporuje DTS prehrávanie, stlačením **AUDIO SYNC** zvolte inú audio skladbu.
- Uistite sa, či je zdroj ktorý prehrávate nahratý alebo vysielaný v priestorovom zvuku (Dolby Digital, atď).

---

## Prehrávanie

### **DivX video súbory nie je možné prehrávať.**

- Uistite sa, že DivX súbor je kódovaný podľa „Home Theatre Profile“ s DivX kódrom.
- Uistite sa, že DivX video súbor je kompletný.

### **Pomer strán obrazu nie je zarovnaný s nastavením TV monitora.**

- Pomer strán je pevne nastavený na disku.

### **DivX titulky nie sú zobrazované správne.**

- Uistite sa, že názov súboru titulkov je rovnaký ako názov súboru filmu.
- Zvoľte správnu sadu znakov.
  - 1) Stlačte  **SETUP**.
  - 2) Zvoľte **[Preferences]**, potom stlačte .
  - 3) Zvoľte **[DivX Subtitle]**, potom stlačte **OK**.
  - 4) Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje titulky.

### **Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.**

- Formát USB flash zariadenia nie je kompatibilný s týmto systémom domáceho kina.
- Zariadenie je formátované s iným systémom súboru, ktorý nie je podporovaný týmto zariadením (napr. NTFS).
- Maximálna veľkosť podporovanej pamäti je 160 GB.

# 11 Slovník

---

## D

### DivX Video

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované zariadenie ktoré prehráva DivX video. Navštívte [www.divx.com](http://www.divx.com) pre viac informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na DivX video.

### DivX Video-On-Demand

Toto DivX Certified® zariadenie musí byť zaregistrované za účelom prehrávania DivX Video-on-demand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie registračného kódu, prejdite k časti DivX VOD v menu nastavení vášho zariadenia. Prejdite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com) s týmto kódom na kompletizáciu procesu registrácie a naučenie sa viac o DivX video.

### Dolby Digital Pro Logic II

Pokroková, matrix dekódovaná technológia ktorá rozširuje akékoľvek dvojkánalové audio, ako sú CD disky a stereo kódované video kazety, video hry a TV vysielanie na päťkanalové širokopásmové prehrávanie (Ľavý/Stredový/Pravý/Ľavý priestorový/Pravý priestorový), výsledkom čoho je zážitok z priestorového zvuku.

---

## J

### JPEG

Veľmi rozšírený formát digitálnych statických obrázkov. Systém kompresie dát ponúkaný Joint Photographic Expert Group, ktorej funkcie mierne znížia kvalitu obrazu kvôli vysokému pomeru kompresie. Súbory sú rozpoznávané príponou „.jpg“ alebo „.jpeg“.

---

## M

### MP3

Formát súboru s kompresiou zvukových dát. „MP3“ je skratka Motion Picture Experts Group 1 (alebo MPEG-1) Audio Layer 3. Použitím formátu MP3 môže jedno CD-R, alebo CD-RW obsahovať približne 10-násobne viac dát ako štandardné CD.

### MPEG

Motion Picture Experts Group. Zbierka systémov kompresie pre digitálne audio a video.

---

## P

### PBC

Riadenie prehrávania. Systém navigácie Video CD/Super VCD prostredníctvom menu na obrazovke nahratých na disku. Môžete si vychutnať interaktívne prehrávanie a vyhľadávanie.

### PCM

Pulzne kódová modulácia. Digitálny audio kódovací systém.

### Pomer strán

Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV obrazoviek. Pomer štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer high-definition alebo širokouhlých TV je 16:9. Letter box vám umožňuje vychutnať si obraz so širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

---

## W

### WMA

Windows Media™ Audio. Ide o technológiu kompresie zvuku vyvinutú spoločnosťou Microsoft Corporation. WMA dáta môžu byť kódované pomocou prehrávača Windows Media Player verzia 9 alebo Windows Media Player pre Windows XP. Súbory sú rozpoznávané podľa ich prípony názvu súboru „.wma“.