

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AJ4000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Saatli radyonuz	3
	Kutunun içindekiler	3
3	Başlarken	4
	Pili takma	4
	Gücü bağlama	4
	Saati ayarlama	5
4	FM radyo dinleyin	5
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	5
5	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	6
	Alarm kurma	6
	Alarm kaynağı seçme	7
	Alarm zamanlayıcısını kapatma	7
	Alarmı erteleme	7
6	Diğer özellikler	8
	Parlaklığı ayarlama	8
	Kapanma zamanını ayarlama	8
	Cep telefonunuzu şarj etme	8
7	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
8	Sorun giderme	10
9	Bildirim	10

1 Önemli


- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Bu saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin. (Şek. ①)

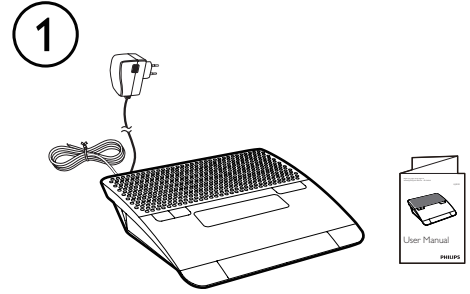

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pili asla ateşe atmayın.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.

Bir adet **9V 6F22** pili (birlikte verilmez) kutupları (+/-) şeklinde gösterilen yerlere gelecek şekilde takın. (Şek. ②)

②

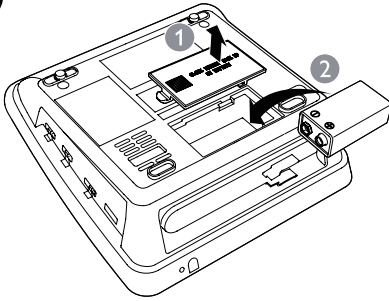

Not

- Pil sadece saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




Not

- Tip plakası, saatli radyonun altında bulunur.

(Şek. ③)


③

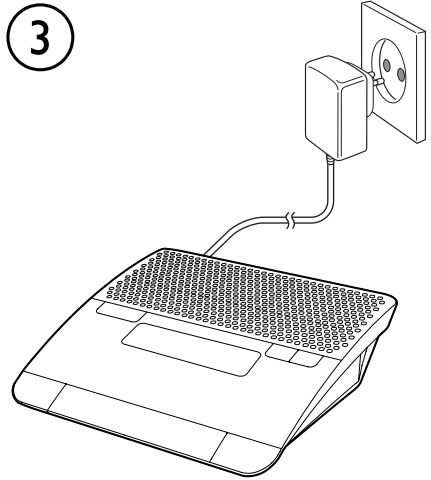

Saati ayarlama

(Şek. 4)

4

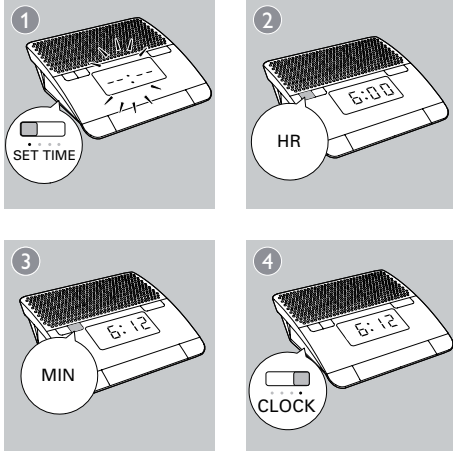

- 1 Düğmeyi **SET TIME** konumuna getirin.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için **HR** ve **MIN** düğmelerine basın.
- 3 Ayarı onaylamak için düğmeyi **CLOCK** konumuna kaydırın.

4 FM radyo dinleyin


Not

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Sinyalin daha iyi alınması için, FM anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

(Şek. 5)

5

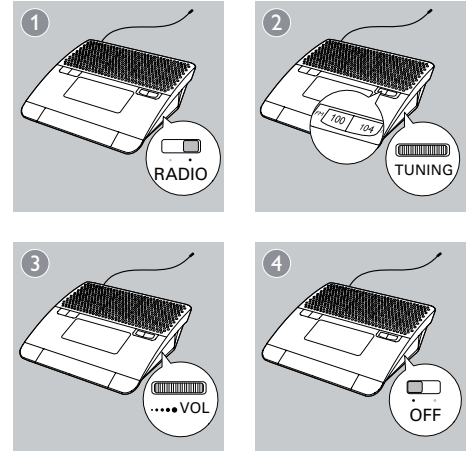


- 1 Düğmeyi **RADIO** konumuna getirin.
- 2 İstasyon seçmek için **TUNING** düğmesini çevirin.
↳ Gösterge dalga bandının radyo frekansını gösterir.

- 3 Radyo dinlerken ses seviyesini ayarlamak için **VOL** düğmesini çevirin.
- 4 Radyoyu kapatmak için düğmeyi **OFF** konumuna getirin.

5 Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma

Alarmı ayarlamak için aşağıdaki şekle bakın (Şek. 6)

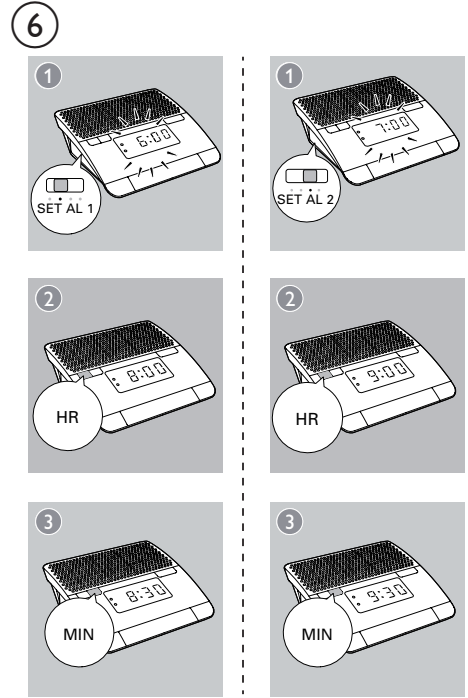


- **AL1:** İlk alarmı ayarlayın.
- **AL2:** İkinci alarmı ayarlayın.

Alarm kaynağı seçme

(Şek. ⑦)

7

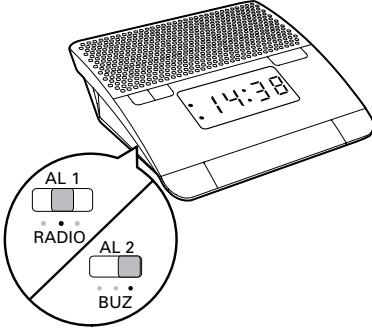

En son dinlediğiniz kanalı veya sesli alarmı alarm sesi olarak seçmek için:

- **AL1:** Düğmeyi **RADIO** veya **BUZ** konumuna getirin.
- **AL2:** Düğmeyi **RADIO** veya **BUZ** konumuna getirin.
 - ↳ Seçime karşılık gelen alarm simgesi yanar.





Not

- Nazık uyandırma fonksiyonu yalnızca sesli alarm içindir.

Alarmı erteleme

(Şek. ⑧)

8

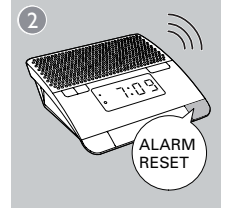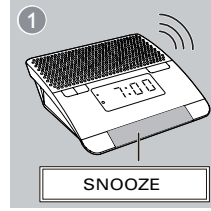

- 1 Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.
 - ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.
- 2 Alarmı sıfırlamak için **ALARM RESET** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarm zamanlayıcısını kapatma


Çalar saati kapatmak için **AL1** veya **AL2** seçeneğini **OFF** konumuna getirin.

- ↳ Alarm zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında alarm göstergesi söner.

6 Diğer özellikler


Parlaklığı ayarlama

(Şek. 9)

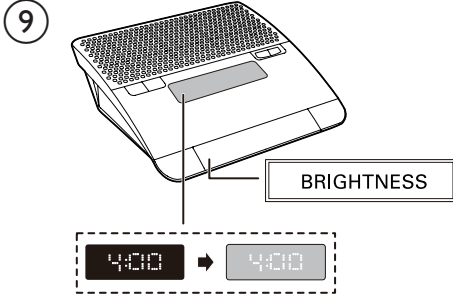

Kapanma zamanını ayarlama

(Şek. 10)

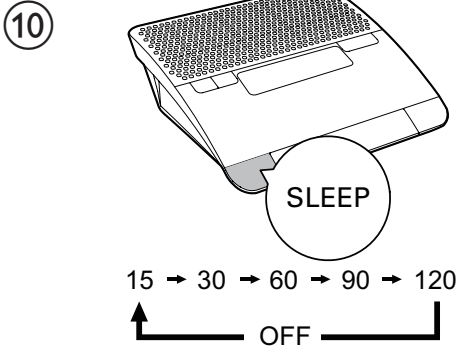

- 1 Uyku saatini ayarlamak için **SLEEP** tuşuna arkaya basın.
↳ Radyo otomatik olarak açılır.
- 2 Kalan uyku zamanını kontrol etmek için **SLEEP** tuşuna tekrar basın.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

- **[OFF]** çıkana kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

Cep telefonunuzu şarj etme


Bu cihazı cep telefonunuzu şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Not

- USB soketi ve Mikro USB'nin yalnızca şarj amaçlı kullanıldığından emin olun.
- USB ile şarj ve Mikro USB ile şarj işlemleri, AC güç bağlantısı olduğunda yapılabilir.

Seçenek 1 :USB soketi

(Şek. 11)

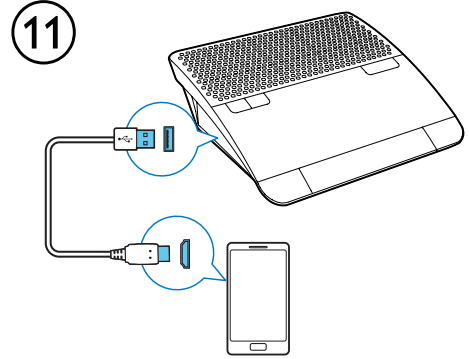



Not

- USB kablo birlikte verilmez.
- Bazı USB kablolar farklı malzeme ve ürün teknikleri nedeniyle bu cihazla çalışmayabilir.

Seenek 2 : Mikro USB

(Şek. 12)

12

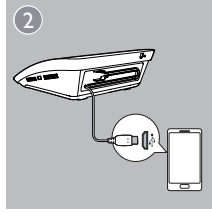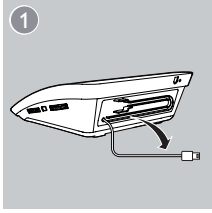

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değıştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 300mW RMS

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108MHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45dB

Genel bilgiler

AC gücü (güç adaptörü)	Marka adı: Philips; Model: EFS00900650130EU; Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,3 A; Çıkış: 6,5 V --- 1,3 A
Pil gücü	9 V
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	11 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
USB Şarj gerilimi	DC 5V
Mikro USB Şarj gerilimi	DC 5V
Boyutlar:	
Ana Ünite (G x Y x D)	173 x 64 x 159 mm
Ağırlık:	
-Ana Ünite	0,5 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Şarj yok

- Şarj etmek için cihazınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Yedek pil bitmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

ltfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

evresel bilgiler

Gereksiz tm ambalaj malzemeleri ıkarılmıřtır. Ambalajı  malzemeye kolayca ayrılabilir olacak řekilde yapmaya alıřtık: karton (kutu), polistiren kpk (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu kpk tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından paralanması halinde geri dnřtrlebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluřmaktadır.

Ltfen ambalaj malzemelerinin, tkenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel ynetmeliklere uygun hareket edin.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Tm hakları saklıdır.

Teknik zellikler nceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. řirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha nceden gerekli tedarikleri saęlamak zorunda olmadan istedięi zaman rnleri deęiřtirme hakkını saklı tutmaktadır.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

