

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Lynhåndbog

1

Tilslut

2

Kom godt i gang

3



Nyd det

PHILIPS

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.


- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. (Se online-brugervejledningen)

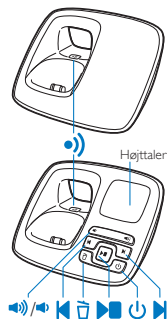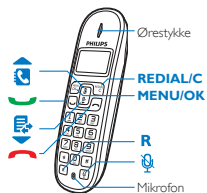

 /  Juster højttalerlydstyrken.

- Når du lytter til beskederne, skal du trykke for at lytte til beskeden fra begyndelsen.
- I løbet af det første sekund af den aktuelle besked skal du trykke for at lytte til den forrige besked.

I et opkald	I inaktiv tilstand	I menu
MENU/OK Åbn menuen med valgmuligheder	Åbn menuen med valgmuligheder	Bekræft valg
REDIAL/C Åbn genopkaldsliste	Åbn genopkaldsliste	Annuler handling
 Øg lydstyrken	Åbn telefonbogen	Rul opad
 Mindsk lydstyrken	Åbn opkaldsloggen	Rul nedad
	Foretag og modtag opkald	
 Afslut opkald	Slå håndsæt til/fra (tryk og hold)	Afslut menu/handling
 Slå mikrofonlyden fra/til.		
R Genopkaldstast* *afhænger af netværket		

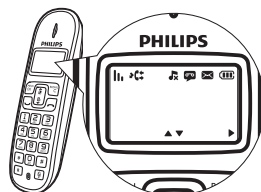

 Viser forbindelsen mellem håndsættet og baseenheden. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen.

 Det indikerer et modtaget opkald i opkaldsloggen.

 Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.

 Blinker, når der er et nyt mistet opkald. Lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.

 Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et opkald.

-  Slet de aktuelle beskeder.
-  Slet alle beskeder (tryk og hold nede).

 Spring til næste besked.


 Tænd/sluk for telefonsvareren.

 Start/stop for lytning til de optagede beskeder.

-  Find håndsæt.
- Registrer yderligere håndsæt.

1 Tilslut

Tilslut basestationen

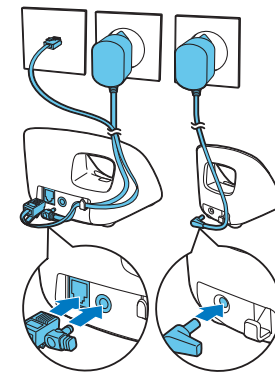

- 1 Slut hver ende af strømadapteren til:
 - DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen
 - stikkontakten på væggen.
- 2 Slut hver ende af ledningen til:
 - telefonstikket på bagsiden af basestationen
 - telefonstikket på væggen.

Kun for versioner med flere håndsæt:

- 3 Slut hver ende af strømadapteren til:

- DC-indgangsstikket på bagsiden af basestationen
- stikkontakten på væggen.

 Ringetonen er slået fra.

 Telefonsvarer: Blinker, når der er en ny besked. Lyser konstant, når telefonsvareren er slået til.


 Hvis du bruger en stemmepostboks fra din udbyder, blinker dette ikon, når der er en ny meddelelse. Lyser, når stemmemeddelelserne allerede vises i opkaldsloggen. Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmemeddelelse. * Denne tjeneste afhænger af netværket.

 Vises, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.

 Der er flere cifre til højre. Tryk på **REDIAL/C** for at læse.


2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

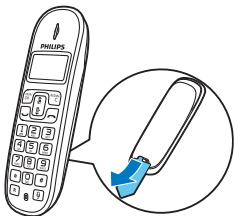

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsettet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængigt af land).
- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på -tasten for at vælge **[AM]** eller **[PM]**.

Oplad telefonen

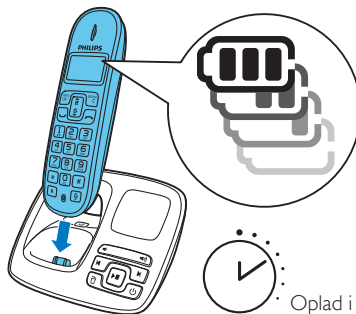

Anbring håndsettet i basestationen for at oplade det. Når håndsettet placeres korrekt på basestationen, hører du en dockinglyd.

↳ Håndsettet begynder at lade op.



Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fra fuld til lav).
	Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Lydstyrke for øretelefon

Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.

Telefonbog

Tilføj post

- 1 Vælg **MENU/OK** og derefter **[TELEFONBOG]** > **[TILFØJ NY]**. Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 2 Indtast navnet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast nummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på  eller tryk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOG]** > **[SE]** for at få adgang til telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på  for at foretage opkaldet.

Direkte adgang til hukommelsen

Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i inaktiv tilstand.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til henholdsvis **[1_TELEFONSV.]** (nummeret til telefonsvareren) og **[2_INFO SVC]** (nummeret til informationslinjen) til din tjenesteudbyder (afhænger af netværket).

Opkaldslog

- 1 Tryk på , og vælg en post.

Sådan foretager du et opkald

- 2 Tryk på .

Se flere oplysninger

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[SE]**.

Sådan gemmes en opkaldspost i telefonbogen

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[GEM NUMMER]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast navnet.
- 6 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 7 Tryk på **MENU/OK** for at gemme.

Sådan sletter du en opkaldspost

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[SLET]** eller **[SLET ALLE]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Genopkaldsliste

- 1 Tryk på **REDIAL/C**, og vælg en post.

Sådan foretager du et opkald

- 2 Tryk på .

Sådan gemmes en opkaldspost i telefonbogen

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[GEM NUMMER]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast navnet.
- 6 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 7 Tryk på **MENU/OK** for at gemme.

Sådan sletter du en opkaldspost

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[SLET]** eller **[SLET ALLE]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Optag en meddelelse (kun CD195)

- 1 Tryk på **MENU/OK** > **[TLFSVARER]** > **[MEDDELELSE]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[BESVAR KUN]** eller **[OPTAG OGSA]**, og tryk derefter på **OK/MENU** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[OPTAG NY]**, tryk derefter på **OK/MENU** for at bekræfte.
- 4 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
- 5 Tryk på **MENU/OK** for at stoppe optagelsen.
 - ↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet.

Registrer håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på **MENU/OK** på håndsættet.
- 2 Vælg **[TJENESTER]** > **[REGISTRER]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast system-PIN (0000).
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte PIN-koden.
- 5 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER]** > **[NULSTIL]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Alle indstillinger nulstilles.



Tekniske data

Batteri

- CORUN:
2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
- GPI:
2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
- BYD:
2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier
- SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 600 mAh-batterier

Adapter

Base og oplader:

- Philips: SSW-1920EU-2:
Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Output: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A; Output: 6V 500mA



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at CD190/195 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se verensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Ofte stillede spørgsmål

Ingen signalbjælke vises på skærmen

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser **[AFMELDT]**, skal du placere håndsettet på basestationen, indtil signalbjælken vises

Hvis jeg ikke kan registrere de ekstra håndsat på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndsat, og prøv igen.

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser.
- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er ladet op.
- Sørg for, at der er forbindelse til strøm og telefon.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Sørg for, at batterierne er sat rigtigt i.
- Sørg for, at håndsettet er placeret korrekt i opladeren. Batterikonet bevæger sig under opladning.
- Sørg for, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsettet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Sørg for, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning/online-hjælp

www.philips.com/support



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
21_DA_V3.0
WK13044