

Πάντα δίπλα σας

Μπορείτε να δηλώσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support



BM90



Εγχειρίδιο

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2

2	Ηχοσύστημα-πύργος	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	5

3	Ξεκινήστε	7
	Σύνδεση κεραίας FM	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	8
	Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	8
	Ρύθμιση του ρολογιού	8
	Ενεργοποίηση	9

4	Αναπαραγωγή	10
	Αναπαραγωγή στη μεμονωμένη λειτουργία	10
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	15
	Αναπαραγωγή στη λειτουργία ομάδας	16

5	Ρύθμιση ήχου	20
	Προσαρμογή έντασης	20
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	20
	Βελτίωση μπάσων	20
	Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος	20
	Σίγαση ήχου	20

6	Άλλες λειτουργίες	21
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης	21
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	21
	Ενημέρωση υλικολογισμικού	22

7	Πληροφορίες προϊόντος	23
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	23
	Τύποι προγράμματος RDS	24

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	25
----------	---------------------------------	-----------

9	Δήλωση	28
	Δήλωση συμμόρφωσης	28
	Έγγραφο προσφορά	29

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο προϊόν.
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε την μπαταρία.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φίς ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Ηχοσύστημα-πύργος

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- Να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές.
- Να ακούτε μουσική παντού στο σπίτι σας με μια ομάδα ηχείων πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink (δεν παρέχεται).
- Να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Living Sound

Η μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 ενσύρματη κεραία FM
- 1 καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
- Τηλεχειριστήριο (με δύο μπαταρίες AAA)
- Εκτυπωμένο υλικό

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

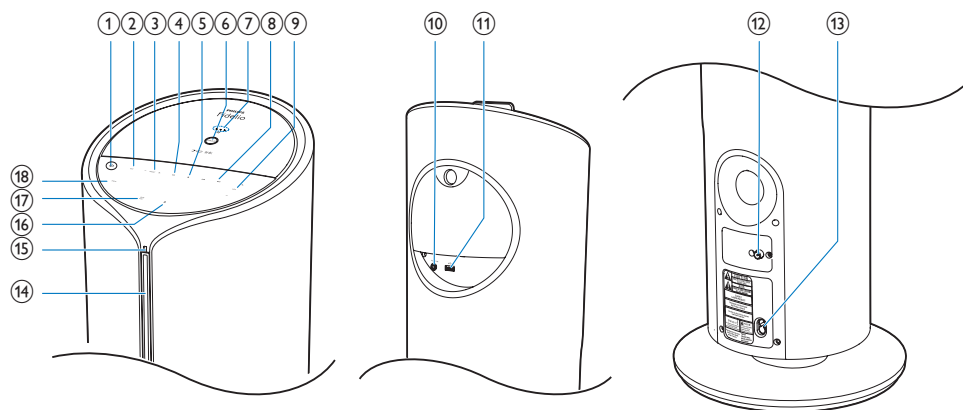

①

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.

② SRC

- Επιλογή πηγής: DISC, FM TUNER, USB, AUDIO IN ή BT.

③ PRESET +/-

- Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Στην πηγή δίσκου/USB, πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

④

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑤

- Διακόψτε την αναπαραγωγή.

⑥ Κουμπί/ένδειξη GROUP

- Πατήστε το παρατεταμένα για ομαδοποίηση με άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.
- Πατήστε το για έξοδο ή για επιστροφή σε μια ομάδα.
- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ομαδοποίησης.
- Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα μετά από την επιτυχή ομαδοποίηση (για την κύρια μονάδα).
- Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα μετά από την επιτυχή ομαδοποίηση (για τις δευτερεύουσες μονάδες).
- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν η μονάδα λειτουργεί ως δευτερεύουσα και αναζητεί την κύρια μονάδα.

⑦ Ένδειξη ισχύος σήματος

- Υποδεικνύει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης ομάδας.

8 ⏮ / ⏭

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.

9 VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

10 AUDIO IN

- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 χιλ.) για εξωτερική συσκευή ήχου.

11

- Υποδοχή USB.

12 ΚΕΡΑΙΑ FM

- Υποδοχή κεραίας FM.

13 AC~MAINS

- Υποδοχή ρεύματος.

14 Μονάδα δίσκου

15 Ενδεικτική λυχνία LED (για την ένδειξη RC και BT)

16

- Εξαγωγή του δίσκου.


17 SUBVOL

- Ρύθμιση έντασης υπογούφερ.

18 PROG

- Στην πηγή δίσκου/USB, διακόψτε την αναπαραγωγή και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε κομμάτια.
- Στην πηγή δέκτη, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το ρολόι.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

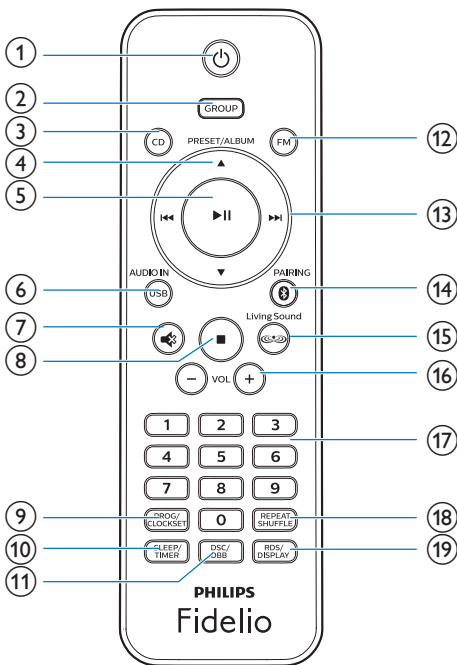

1

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.

2 GROUP

- Πατήστε το παρατεταμένα για ομαδοποίηση με άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.
- Πατήστε το για έξοδο ή για επιστροφή σε μια ομάδα.

3 CD

- Επιλέξτε πηγή CD.

④ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Επιλογή προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

⑤ ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑥ AUDIO IN/USB

- Επιλέξτε πηγή AUDIO IN ή USB.

⑦ 🔊

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑧ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.

⑨ PROG/CLOCK SET

- Στην πηγή δίσκου/USB, διακόψτε την αναπαραγωγή και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε κομμάτια.
- Στην πηγή δέκτη, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το ρολόι.

⑩ SLEEP/TIMER

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Ρύθμιση αφύπνισης.

⑪ DSC/DBB

- Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση ήχου.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB).

⑫ FM

- Επιλογή πηγής FM.

⑬ ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.

⑭ 🔌 PAIRING

- Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή BT (Bluetooth).

⑮ Living Sound

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ Living Sound.

⑯ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑰ Αριθμητικό πληκτρολόγιο

- Επιλογή κομματιού.
- Επιλογή προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑱ REPEAT/SHUFFLE

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.

⑲ RDS/ΟΘΟΝΗ

- Για ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS, πατήστε για να εμφανίσετε πληροφορίες για το σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS).
- Κατά την αναπαραγωγή MP3, πατήστε παρατεταμένα για να εμφανίσετε πληροφορίες ID3 (εάν υπάρχουν).

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αρ. μοντέλου _____


Αρ. σειράς _____

Σύνδεση κεραίας FM



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
 - Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL** (ΚΕΡΑΙΑ FM).
-
- Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM AERIAL** (ΚΕΡΑΙΑ FM) στο πίσω μέρος της μονάδας.

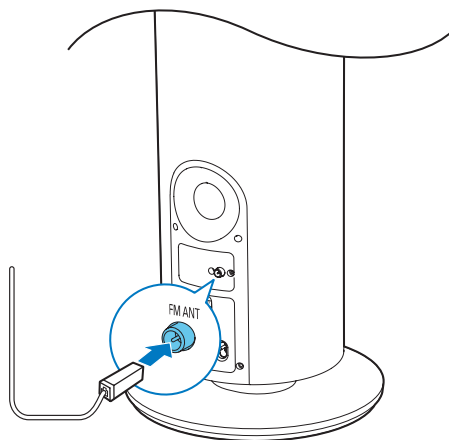


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας του βύσματος είναι στερεωμένος με ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή και ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

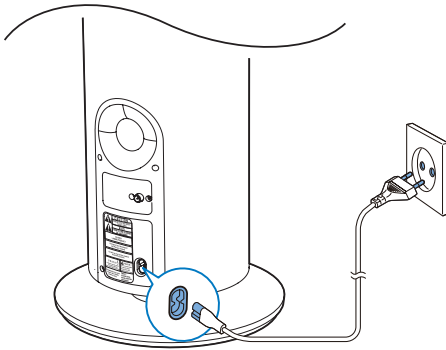

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου






Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίζετε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

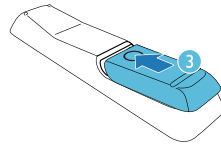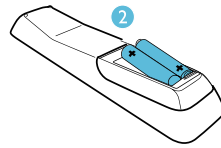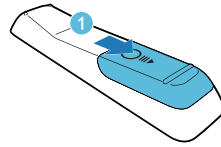

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **PROG/CLOCK SET** στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.

- 3 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε την ώρα και πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε τα λεπτά και πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Στη λειτουργία ECO ή όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε το **PROG/CLOCK SET** για προβολή της ρύθμισης ρολογιού.



Σημείωση

- Στη μεμονωμένη λειτουργία, η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία ECO αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας.
- Σε λειτουργία Ομάδας, η μονάδα δεν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ECO.

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναμονής και ECO:

- Πατήστε παρατεταμένα το **Φ** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε το **Φ**.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
↳ Οι ενδείξεις ισχύος του σήματος αναβοσβήνουν για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

- Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Μετάβαση στη λειτουργία ECO:

- Πατήστε παρατεταμένα το **Φ** για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.
↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή στη μεμονωμένη λειτουργία


Μεμονωμένη λειτουργία: Με τη μεμονωμένη λειτουργία, το ηχείο δεν είναι ομαδοποιημένο με οποιοδήποτε άλλο ηχείο πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink. Αντίθετα, χρησιμοποιείται ως μεμονωμένο ηχείο.

Αναπαραγωγή από δίσκο

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη δίσκου με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα δεξιά.
- 2 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε την πηγή CD.
 - ↳ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **▶II**.
 - Πατήστε **EJECT ▲** για να βγάλετε το δίσκο από τη θήκη δίσκου.

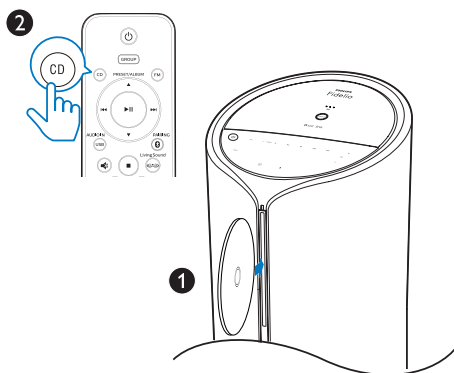


Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής (ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες προϊόντος" στη σελίδα 19).

- 1 Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή .
- 2 Πατήστε **AUDIO IN/USB** επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή **USB**.
 - ↳ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **▶II**.

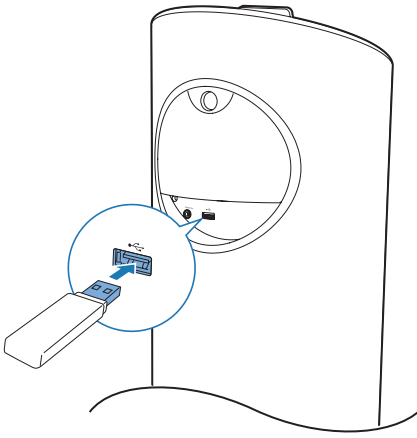

Επιλογές αναπαραγωγής

Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||** για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Διακοπή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **■** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Μετάβαση σε κομμάτι

Για CD:

Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε άλλο κομμάτι.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε κομμάτι ή αρχείο.

Αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα **◀◀ / ▶▶** για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- 2 Αφήστε το για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** για επιλογή:
 -  (Επανάληψη ενός): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 -  (Επανάληψη όλων): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 -  (Τυχαία αναπαραγωγή): Γίνεται αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία επαναλαμβανόμενης και τυχαίας αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Διακόψτε την αναπαραγωγή και κατόπιν πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ.

- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε κομμάτι και κατόπιν πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶▶▶** για αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, διακόψτε την αναπαραγωγή και κατόπιν πατήστε .

Εμφάνιση πληροφοριών ID3

Στη λειτουργία CD/USB, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε πατεταμένα **RDS/DISPLAY** για να εμφανίσετε τις παρακάτω πληροφορίες (εάν υπάρχουν):


- Αριθμός κομματιού
- Χρόνος αναπαραγωγής
- Όνομα τίτλου
- Όνομα καλλιτέχνη
- Όνομα άλμπουμ

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτήν τη μονάδα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα σε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί σε έως και δύο συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ταυτόχρονα.

Για να ακούτε τη μουσική σας από το ηχείο ασύρματα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα.

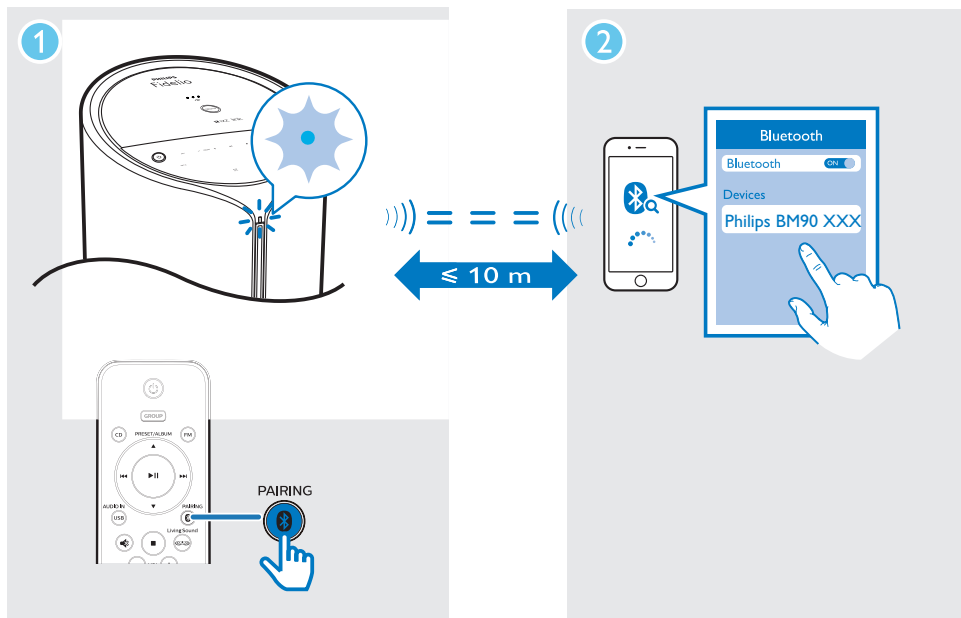

1 Πατήστε επανειλημμένα **⓪** /PAIRING για να επιλέξετε την πηγή **Bluetooth**.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** .

↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

2 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

3 Επιλέξτε **"Philips BM90 xxx"** στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και, αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **"0000"** για τη σύζευξη.

↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η

ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και η μονάδα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.

↳ Η μουσική μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα.

- Αν δεν καταφέρετε να βρείτε το **"Philips BM90 xxx"** ή αν δεν είναι δυνατή η σύζευξη με αυτήν τη μονάδα, πατήστε παρατεταμένα **⓪** /PAIRING για τρία δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

Για να αποσυνδέσετε την
τρέχουσα συσκευή Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth στη συσκευή σας.

Για να συνδέσετε μια νέα συσκευή
με δυνατότητα Bluetooth:

- Αν υπάρχει μόνο μία συνδεδεμένη
συσκευή, πατήστε παρατεταμένα **0**
PAIRING για 3 δευτερόλεπτα για να
μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.
- Αν έχουν συνδεθεί δύο συσκευές,
πατήστε παρατεταμένα **0** **PAIRING** για
3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε
τη συσκευή που δεν βρίσκεται σε
αναπαραγωγή και να μεταβείτε στη
λειτουργία σύζευξης.

Ακρόαση ραδιοφώνου



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά
από τηλεοράσεις ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την παρεχόμενη
κεραία FM.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και
προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε **FM** για να επιλέξετε την πηγή
δέκτη.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **◀◀ / ▶▶** για
3 δευτερόλεπτα.
↳ Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται
αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό
σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για το
συντονισμό πρόσθετων σταθμών.

Για να μικροσυντονίσετε μια ραδιοφωνική
συχνότητα με ασθενές σήμα:

- Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι
να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και
30 προκαθορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς
(FM).

- 1 Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROG/
CLOCK SET** για 2 δευτερόλεπτα
για ενεργοποίηση του αυτόματου
προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO SRCH]**
(Αυτόματη αναζήτηση).
↳ Πραγματοποιείται προγραμματισμός
όλων των διαθέσιμων σταθμών
σύμφωνα με την ισχύ του σήματος
λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
↳ Πραγματοποιείται αυτόματη
μετάδοση του πρώτου
προγραμματισμένου ραδιοφωνικού
σταθμού.

- 2 Πατήστε **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** για
να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο
σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό
σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
προγραμματισμού.
↳ Η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα)
αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **ALBUM/PRESET
▲ / ▼** για να επιλέξετε ραδιοφωνική
συχνότητα.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG/CLOCK SET** για
επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η συχνότητα του
προκαθορισμένου σταθμού.

- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε περισσότερους σταθμούς FM.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προκαθορισμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία FM, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY/ RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Υπηρεσία προγράμματος
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (Ειδήσεις), **[SPORT]** (Αθλητικά), **[POP M]** (Μουσική ποπ) κ.λπ.
 - ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου

Επιλογή μονοφωνικής/ στερεοφωνικής μετάδοσης




Σημείωση

- Στη λειτουργία δέκτη FM, προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η στερεοφωνική μετάδοση.
- Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.
- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **►||** για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.
 - ↳ **Η ένδειξη [STEREO]** (Στερεοφωνικό) εμφανίζεται όταν ο ραδιοφωνικός σταθμός βρίσκεται σε στερεοφωνική μετάδοση.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτήν τη μονάδα, μπορείτε να ακούσετε ήχο από εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. ανάμεσα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** (3,5 χιλ.) της μονάδας,
 - και στην υποδοχή ακουστικών/LINE OUT μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε **AUDIO IN/USB** επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

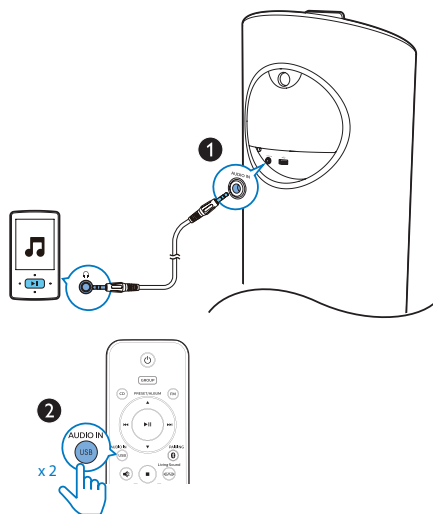

Αναπαραγωγή στη λειτουργία ομάδας


Λειτουργία ομάδας: Αν έχετε περισσότερα από ένα ηχεία πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα και να μεταδώσετε μουσική στην ομάδα ηχείων ταυτόχρονα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να αγοράσετε περισσότερα από ένα ηχεία πολλών δωματίων με συμβατότητα izzylink.

Σημείωση

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με έως πέντε ηχεία, με το ένα να λειτουργεί ως κύρια μονάδα και τα άλλα τέσσερα ως δευτερεύουσες.
- Στην παρακάτω εικόνας, το BM5 (όπως φαίνεται στη δεξιά πλευρά κάθε εικόνας) έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για την ομαδοποίηση με το BM90.

Δημιουργία ομάδας

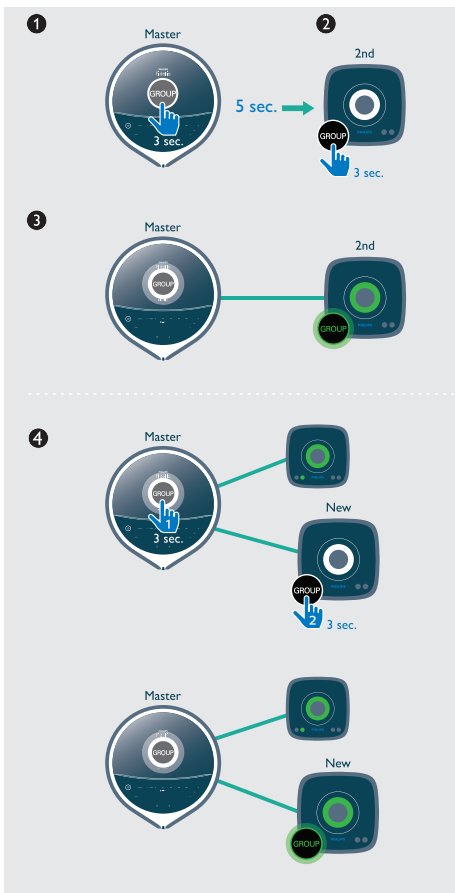

Σημείωση

- Όταν δημιουργείτε μια ομάδα, το πρώτο ηχείο που ενεργοποιείτε στην ομάδα λειτουργεί ως κύρια μονάδα.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα την επιλογή **GROUP** στο πρώτο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα (κύρια μονάδα).
- 2 Πατήστε παρατεταμένα την επιλογή **GROUP** στο δεύτερο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα (δευτερεύουσα μονάδα).
- 3 Περιμένετε 15 με 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει η σύνδεση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προσθέσετε κι άλλα δευτερεύοντα ηχεία.



Σημείωση

- Μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντα ηχεία το ένα μετά το άλλο. Κάθε φορά που προσθέτετε ένα δευτερεύον ηχείο, θα πρέπει πρώτα να πατάτε παρατεταμένα την επιλογή **GROUP** στο κύριο ηχείο μέχρι η ένδειξη στο κουμπί να αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και το ηχείο να παράγει ένα ηχητικό σήμα.
- Αν η ένδειξη ισχύος σήματος σε ένα δευτερεύον ηχείο υποδηλώνει ότι το σήμα είναι αδύναμο, μετακινήστε το πιο κοντά στο κύριο ηχείο.

Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω ηχεία στην υπάρχουσα ομάδα ή να δημιουργήσετε μια καινούργια ομάδα με αυτά:

- Ένα ηχείο με προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Ένα κύριο ηχείο στο οποίο δεν έχει συνδεθεί κανένα δευτερεύον
- Ένα δευτερεύον ηχείο που έχει αποσυνδεθεί από το κύριο (με την ένδειξη **GROUP** να αναβοσβήνει)

Αναπαραγωγή από την κύρια μονάδα σε όλη την ομάδα




Σημείωση

- Στη λειτουργία Bluetooth, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ή όταν η εγγραφή βίντεο βρίσκεται σε εξέλιξη στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
- Αν αυτό το ηχείο (BM90) λειτουργεί ως κύρια μονάδα, επιλέξτε μια πηγή και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή σε ολόκληρη την ομάδα ηχείων.

Αλλαγή κύριας μονάδας

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την τρέχουσα κύρια μονάδα σε μια ομάδα. Για παράδειγμα, σε λειτουργία Bluetooth, όταν το κινητό σας τηλέφωνο χάσει τη σύνδεση με το τρέχον κύριο ηχείο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλησιέστερο δευτερεύον ηχείο ως κύριο.

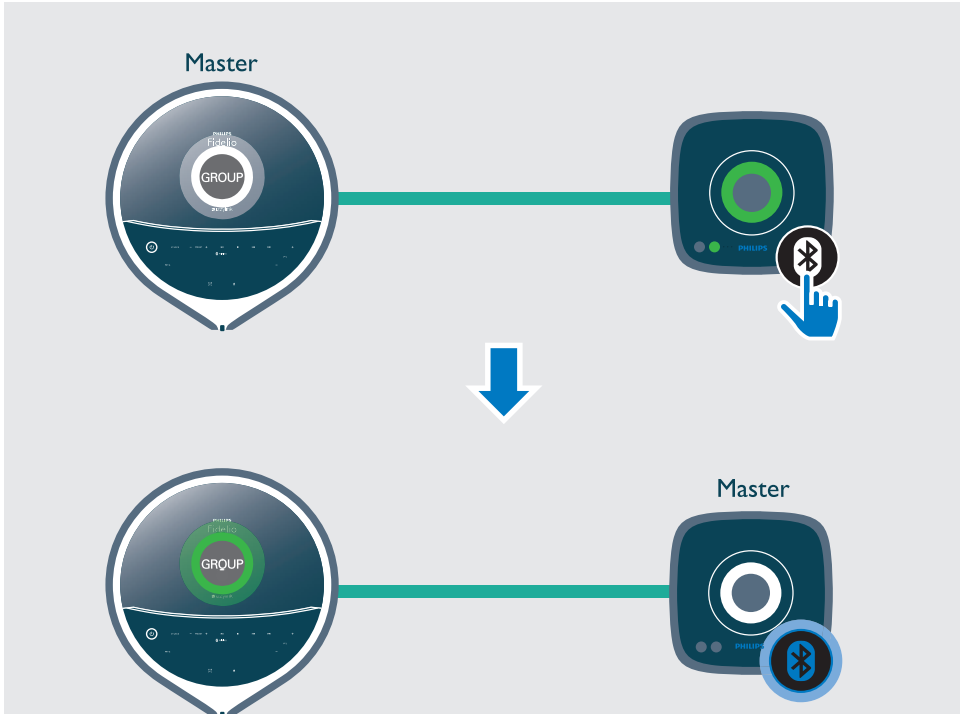


- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής σε ένα δευτερεύον ηχείο για να το μετατρέψετε στο κύριο ηχείο της ομάδας.



Σημείωση

- Συζεύξτε τη φορητή σας συσκευή με τη νέα κύρια μονάδα αν δεν είχαν συζευχθεί ξανά στο παρελθόν.

Μετάβαση στη μεμονωμένη λειτουργία

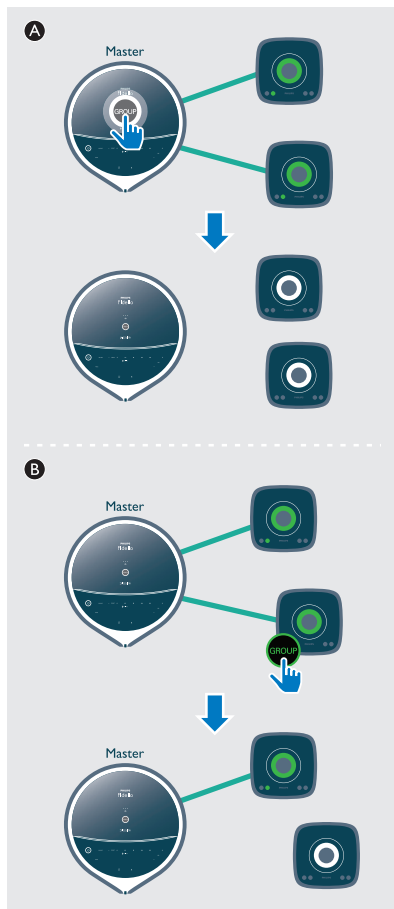

- Ⓐ Πατήστε την επιλογή **GROUP** στην κύρια μονάδα για να μεταβείτε στη μεμονωμένη λειτουργία.
- ↳ Οι δευτερεύουσες μονάδες αναζητούν την κύρια μονάδα για 15 λεπτά και έπειτα η περίοδος αναζήτησης λήγει.

↳ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα με τις δευτερεύουσες μονάδες ή να πατήσετε την επιλογή **GROUP** σε μια δευτερεύουσα μονάδα για να μεταβείτε στη μεμονωμένη λειτουργία.

- Πατήστε την επιλογή **GROUP** στην κύρια μονάδα ξανά για συνέχιση της λειτουργίας ομάδας.
- Ⓑ Πατήστε την επιλογή **GROUP** σε μια δευτερεύουσα μονάδα για να μεταβείτε στη μεμονωμένη λειτουργία. Πατήστε ξανά την επιλογή **GROUP** για νέα συμμετοχή.

Επαναφορά κατάστασης ομάδας

- Αν εμφανιστούν τυχόν προβλήματα με την ομαδοποίηση, πατήστε παρατεταμένα την επιλογή **GROUP** για 8 δευτερόλεπτα για να γίνει επαναφορά.

5 Ρύθμιση ήχου

Οι ακόλουθες λειτουργίες ισχύουν για όλα τα υποστηριζόμενα πολυμέσα.

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση έντασης υπογούφερ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **SUBVOL** στην κύρια μονάδα για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB DSC**/ επανειλημμένα για να επιλέξετε:

- **[BALANCED]** (Ισορροπημένο)
- **[POWERFUL]** (Δυνατό)
- **[CLEAR]** (Καθαρό)
- **[BRIGHT]** (Έντονο)
- **[WARM]** (Ζεστό)

Βελτίωση μπάσων

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε πατεταμένα **DSC/DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση των μπάσων.

- ↳ Αν είναι ενεργοποιημένο το DBB, η λειτουργία DBB είναι ενεργή.

Κατανομή ήχου σε μεγαλύτερο εύρος

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **Living Sound** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό εφέ Living Sound.

- ↳ Εάν η λειτουργία Living Sound είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .

Σίγαση ήχου

- Πατήστε  για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης τα **DISC**, **USB** ή **TUNER**.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **SLEEP/TIMER** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (**DISC**, **USB** ή **TUNER**)
- 3 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, καθώς και για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης.

Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να προβάλετε τις πληροφορίες

αφύπνισης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ↳ Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER]** (Χρονοδιακόπτης).
- ↳ Αν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **[TIMER OFF]** (Χρονοδιακόπτης ανενεργός) και η ένδειξη **[TIMER]** (Χρονοδιακόπτης) εξαφανίζεται.

Συμβουλή

- Αν δεν εντοπιστεί πηγή DISC ή USB, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει τα FM ως την προεπιλεγμένη πηγή αφύπνισης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε **SLEEP/TIMER** για να ορίσετε τα λεπτά μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση της μονάδας:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]**

Συμβουλή

- Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα βρίσκεται στη θέση "ON" (Ενεργοποίηση).

Ενημέρωση υλικολογισμικού


Προειδοποίηση

- Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε πάντα το ηχείο σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Μην απενεργοποιείτε ποτέ το ηχείο και μην αποσυνδέετε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB πριν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το σύστημα αρχείων FAT16/32.

- 1 Στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου για να βρείτε τα τελευταία διαθέσιμα αρχεία αναβάθμισης υλικολογισμικού.

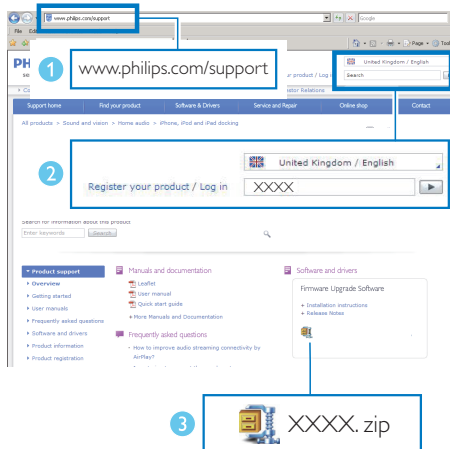

- 3 Αποσυμπίεστε και αποθηκεύστε τα αρχεία αναβάθμισης στο ριζικό κατάλογο μιας συσκευής USB.
- 4 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή **USB** και κατόπιν συνδέστε το USB-stick στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του ηχείου.

- 5 Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB. Περιμένετε 3 με 4 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

- ↳ Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης του υλικολογισμικού, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "UPGRADE" (Αναβάθμιση).
- ↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "SUCCESS" (Επιτυχία).

- 6 Αποσυνδέστε την τροφοδοσία AC του ηχείου και αφαιρέστε το USB-stick.

- 7 Συνδέστε το ηχείο ξανά σε εναλλασσόμενο ρεύμα και ενεργοποιήστε το.

Συμβουλή

- Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, θυμηθείτε να διαγράψετε τα αρχεία αναβάθμισης από το USB.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ονομαστική ισχύς εξόδου (ενισχυτής)	200 W
Ακουστική συχνότητα απόκρισης	100 - 16 kHz + / -3 dB
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 5,25" + 3 πλήρους εύρους 2,75", 6Ω
Βελτίωση μπάσων	1 x θύρα μπάσων
Τύπος υποστηριζόμενου δίσκου	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3- CD (12 εκ.)
Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Ζώνη συχνοτήτων Bluetooth / ισχύς εξόδου	Ζώνη 2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM / ≤ 4 dBm (Κατηγορία 2)
Wi-Fi: Ζώνη συχνοτήτων / ισχύς εξόδου	Ζώνη 2,412 GHz ~ 2,462 GHz ISM (CH 1 έως 11) / < 20 dBm
USB (για αναπαραγωγή)	Τύπος A, USB Direct 2.0, 5 V / 500mA, μορφή MP3, σύστημα αρχείων FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
Εύρος συχνοτήτων δέκτη	FM 87,5-108 MHz

Προκαθορισμένοι σταθμοί	20
Επίπεδο εισόδου AUX	1000+/- 100mV RMS
Ρεύμα	Είσοδος AC: 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<80W
Κατανάλωση ρεύματος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής	<3W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής ECO	< 0,5W
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β)	Κύρια μονάδα 300 x 994 x 300 χιλ.
Βάρος προϊόντος	Κύρια μονάδα 10,73 κιλά

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

- Υποστηριζόμενο μορμά αρχείου: MP3 (*.mp3)
- Υποστηριζόμενος ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps CBR και VBR.
- Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων USB: FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός
FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδια
LEISURE	Ελεύθερος χρόνος
TZAZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική

NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ειδοποίηση

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη μονάδα μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ενός κομματιού, αν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Μεταβείτε στην πηγή AUDIO IN και πατήστε το ■ για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μονάδας.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Ορισμένα κουμπιά της μονάδας δεν λειτουργούν ή η μονάδα δεν λειτουργεί όπως συνήθως.

- Μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει κατά λάθος τη λειτουργία επίδειξης. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε παρατεταμένα ■ για 15 δευτερόλεπτα όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "T-OFF". Αν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε παρατεταμένα 0 και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες να αρχίσουν να αναβοσβήνουν, για να τερματίσετε τη λειτουργία επίδειξης. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χειριστείτε τη μονάδα όπως συνήθως.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.

- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού σχομά.

Δεν είναι δυνατό η προβολή ορισμένων αρχείων της συσκευής USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχομά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Συνδέστε και προεκτείνετε πλήρως την παρεχόμενη κεραία.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η σύνδεση ομάδας απέτυχε

- Μετακινήστε τα δευτερεύοντα ηχεία πιο κοντά στο κύριο.
- Μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύοντα ηχεία το ένα μετά το άλλο.

- Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε περισσότερα από τέσσερα ηχεία με το κύριο.
- Το κύριο ηχείο μπορεί να έχει μεταβεί στη Μεμονωμένη λειτουργία.

Περιστασιακά προβλήματα ήχου ή διακοπή της ροής μουσικής κατά την αναπαραγωγή σε λειτουργία ομάδας

- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου ή διακοπές της ροής, μπορεί το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi να είναι απασχολημένο. Παρόλο που το Izzylink είναι ανεξάρτητο από το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιεί σήματα Wi-Fi για την επικοινωνία μεταξύ των ηχείων. Δοκιμάστε τα εξής: 1) Μειώστε την κυκλοφορία στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi, π.χ. διακόπτοντας τη λήψη μεγάλων αρχείων ή τη μετάδοση άλλου περιεχομένου στο δίκτυο Wi-Fi, 2) Επανεκκινήστε το κύριο ηχείο, αποσυνδέοντάς το από την παροχή ρεύματος και συνδέοντάς το ξανά.

9 Δήλωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

C €0890

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Bluetooth

Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Έγγραφη προσφορά

Με το παρόν η Gibson Innovations Limited προσφέρεται να παραδώσει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν και για τα οποία αυτή η προσφορά ζητείται από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά είναι έγκυρη για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source-gi@gibson.com. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αν δεν λάβετε το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε μια επιστολή στη διεύθυνση Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

