

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC350/12



CS Příručka pro uživatelel	3	PL Instrukcja obsługi	101
EL Εγχειρίδιο χρήσης	27	PT Manual do utilizador	127
FI Käyttöopas	53	RU Руководство пользователя	152
HU Felhasználói kézikönyv	76	SK Príručka užívateľa	177

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	54
	Turvallisuus	54
	Huomautus	55
2	Docking Entertainment System	56
	Johdanto	56
	Pakkauksen sisältö	57
	Pääyksikön yleiskuvaus	57
	Kaukosäätimen yleiskuvaus	60
3	Aloitus	62
	Kauko-ohjaimen valmisteleminen	62
	Virran kytkeminen	63
	Kellonajan ja päiväyksen asettaminen	64
	Virran kytkeminen	64
4	Toistaminen	64
	Toistaminen iPodista/iPhonesta	64
	Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen	66
5	Äänenvoimakkuuden säätäminen	66
	Äänenvoimakkuuden säätö	66
	Bassotehostus	66
	Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	66
	Äänen mykistys	67
6	Radion kuunteleminen	67
	Radioaseman virittäminen	67
	Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	67
	Pikavalinta-aseman valitseminen	68
7	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	68
	Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen	68
	Puhelun vastaanottaminen	70
	Musiikin kuunteleminen	71
8	Muut toiminnot	71
	Hälytyksen määrittäminen	71
	Uniajastimen määrittäminen	72
	Näytön kirkkauden säätäminen	72
9	Tuotetiedot	73
	Teknisiä tietoja	73
10	Vianmääritys	74

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasia.
Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.
Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.
- ⑩ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑭ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑮ Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.



- ⑩ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑪ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑫ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.
- ⑬ Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa DC350 -laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään DC350 -laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta DC350 -laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä DC350 -laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso DC350 -laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa television virtalähteestä.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Kierrätys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö ja kemiallinen merkki Pb, se tarkoittaa, että akut ovat yhteensopivia direktiivin lyijyä koskevien vaatimusten kanssa:

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säännöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.



Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Docking Entertainment System

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen! Käytä hyväksesi Philips -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä DC350 -laitteella voit kuunnella sisältöä iPodista, iPhoneista, muista äänentoistolaitteista tai radiosta.

Bluetooth-laitteella voit lisäksi vastaanottaa puheluita tai kuunnella laitteen äänitiedostoja.

Radio, iPod tai iPhone voidaan määrittää käynnistymään ajastimella. Voit määrittää kaksi ajastusta eri aikoihin.


Saat parhaan äänenlaadun käyttämällä digitaalista äänensäätöä (DSC) ja Dynamic Bass Boostia.

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Kaukosäädin
- 1 x verkkolaite
- 1 x MP3-liitäntäkaapeli
- 1 x mini-USB-kaapeli

Päyöksikön yleiskuvaus

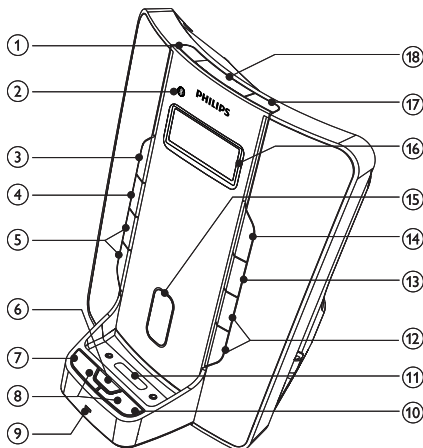


① ALM 1

- Ensimmäisen ajastuksen määrittäminen.
- Ensimmäisen ajastuksen tarkasteleminen.
- Ensimmäisen hälytysäänen poistaminen käytöstä.

- ② **Bluetooth-valo**
- Bluetooth-yhteyden osoittaminen.
- ③ 
- DC350-laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
 - Hälytysäänen poistaminen käytöstä.
- ④ **SLEEP**
- Uniajastimen määrittäminen.
- ⑤ **PRESET +/-**
- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑥ **MUTE**
- Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
 - Sisäisen mikrofonin mykistäminen puhelun ajaksi.
- PROG**
- Radioasemien ohjelmointi.
- TIME SET**
- Kellon määrittäminen.
- ⑦ **PAIRING** 
- DC350 -laitteen ja Bluetooth-laitteen välisen pariliitoksen muodostaminen.
 - Vastaaminen saapuvaan puheluun.
 - Puhelun aikana: äänen kuunteleminen laitteen tai DC350 -laitteen kautta.
- ⑧ 
- Siirtyminen edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.
 - Haku äänitiedoston sisällä.
 - Radioaseman virittäminen.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑨ **MIC**
- Sisäinen mikrofoni puheluita varten.
- ⑩ 
- Saapuvan puhelun hylkääminen.
 - Puhelun lopettaminen.
 - Laitteen yhteyden katkaiseminen.
- ⑪ **iPod-/iPhone-telakointiasema**
- iPodin/iPhonen lataaminen.
- ⑫ **VOL +/-**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑬ 
- Toiston aloittaminen/keskeyttäminen iPodissa/iPhonessa.
- ⑭ **SOURCE**
- Lähteen valitseminen: iPod/iPhone, Bluetooth, viritin tai MP3-yhteys.


- ⑮ **Kallistuksen säätötanko**
 - iPodin/iPhonen kallistuskulman säätäminen kääntämällä eteen- tai taaksepäin.
- ⑯ **Näyttöpaneeli**
 - Nykyisen tilan näyttäminen.
- ⑰ **ALM 2**
 - Toisen ajastuksen määrittäminen.
 - Toisen ajastuksen tarkasteleminen.
 - Toisen hälytysäänen poistaminen käytöstä.
- ⑱ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Hälytysäänen toistaminen 9 minuutin välein.
 - Näytön kirkkauden säätäminen.

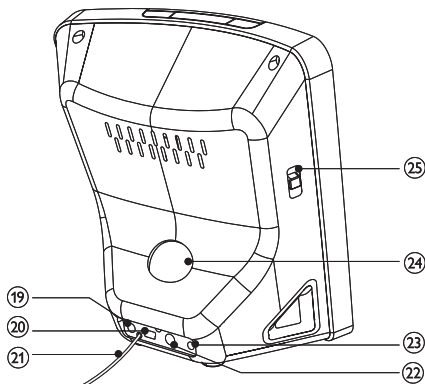

- ⑲ **MP3 LINK**
 - Äänen tuloliitäntä ulkoista äänentoistolaitetta varten.
- ⑳ **TO PC**
 - Mini-USB-liitäntä iPodin/iPhonen ja tietokoneen tiedostojen synkronointia varten.
- ㉑ **Sian saparo**
 - Parantaa FM radion kuuluvuutta.
- ㉒ **DEMO**
 - Liitäntä erikoislaitetta (lisävaruste) varten DC350 -laitteen ominaisuuksien esittelemiseksi.
- ㉓ **DC IN**
 - Laitteen mukana toimitetun verkkolaitteen liitäntä.

- 24) **Kallistuksensäättö**
- iPodin/iPhonen kallistuskulman säätäminen.
- 25) **iPhone/iPod-RADIO-BUZZER**
- Hälytystilan valitseminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

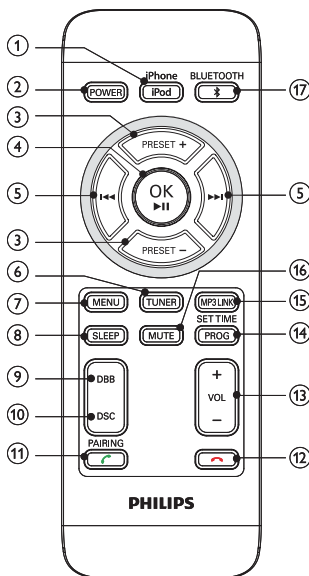

- 1) **iPod/iPhone**
- iPod-/iPhone-lähteen valitseminen.
- 2) **POWER**
- DC350-laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen
 - Hälytysäänen poistaminen käytöstä.
- 3) **PRESET +/-**
- Pikavalinta-aseman valitseminen.

- ④ **▶||/OK**
- Toiston aloittaminen/keskeyttäminen iPodissa/iPhonessa.
 - iPod-/iPhone-valikkovalinnan vahvistaminen.
- ⑤ **◀◀||▶▶**
- Siirtyminen edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.
 - Haku äänitiedoston sisällä.
 - Radioaseman virittäminen.
 - Ajan muuttaminen.
- ⑥ **TUNER**
- Viritinlähteen valitseminen.
- ⑦ **MENU**
- iPod-/iPhone-valikon käyttäminen.
- ⑧ **SLEEP**
- Uniajastimen määrittäminen.
- ⑨ **DBB**
- DBE-bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑩ **DSC**
- Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen: ROCK, JAZZ, CLASSIC tai ROCK.
- ⑪ **PAIRING**
- DC350 -laitteen ja Bluetooth-laitteen välisen pariliitoksen muodostaminen.
 - Vastaaminen saapuvaan puheluun.
 - Puhelun aikana: äänen kuunteleminen DC350 -laitteen tai laitteen kautta.
- ⑫ **📶**
- Saapuvan puhelun hylkääminen.
 - Puhelun lopettaminen.
 - Laitteen yhteyden katkaiseminen.
- ⑬ **VOL +/-**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑭ **SET TIME/PROG**
- Kellon määrittäminen.
 - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑮ **MP3 LINK**
- Äänen tuloliitäntä ulkoista äänentoistolaitetta varten.
- ⑯ **MUTE**
- Äänenvoimakkuuden mykistäminen.
 - Sisäisen mikrofonin mykistäminen puhelun ajaksi.
- ⑰ **BLUETOOTH** **📶**
- Bluetooth-lähteen valitseminen.

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään DC350-laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat DC350-laitteen bottom. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Kauko-ohjaimen valmisteleminen



Varoitus


- Räjähdyksenvaaralla! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 1 CR2025-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

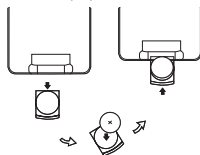

Huomautus

- Ennen kuin painat mitään kaukosäätimen toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.


Virran kytkeminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa DC350 -laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen kytkemistä, että kaikki muut kytkennät on tehty.


1 Valmistele verkkolaite.



2 Kytke verkkolaitteen toinen pää päälaitteen DC IN -liitäntään.

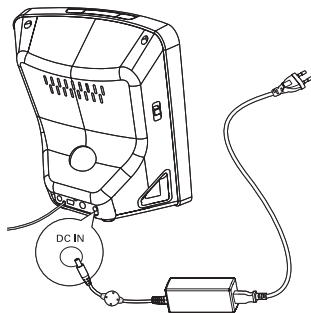

3 Kytke verkkolaitteen toinen pää pistorasiaan.

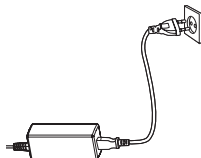

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

- 1 Paina **SET TIME**-painiketta 2 sekunnin ajan.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti ►||-painiketta.
- 3 Vahvista **SET TIME**-painikkeella.
↳ Tuntimerkintä tulee näkyviin ja alkaa vilkkua.
- 4 Määritä tunti ◀◀◀▶▶▶-painikkeilla.
- 5 Vahvista **SET TIME**-painikkeella.
↳ Minuuttimerkintä tulee näkyviin ja alkaa vilkkua.
- 6 Aseta minuutit, vuosi, kuukausi ja päivä toistamalla vaiheita 4-5.

Virran kytkeminen

- 1 Paina **POWER**.
↳ DC350 siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Valmiustilaan siirtyminen

- 1 Siirrä DC350 valmiustilaan painamalla **POWER**-painiketta uudelleen.
↳ Kello tulee näkyviin näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

4 Toistaminen

Toistaminen iPodista/iPhonesta


Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta tällä DC350 -laitteella.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Apple iPod- ja iPhone-mallit, joissa on 30-nastainen telakointiliitäntä:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod (5th generation (video), värinäytöllinen iPod, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

iPodin/iPhonen asettaminen

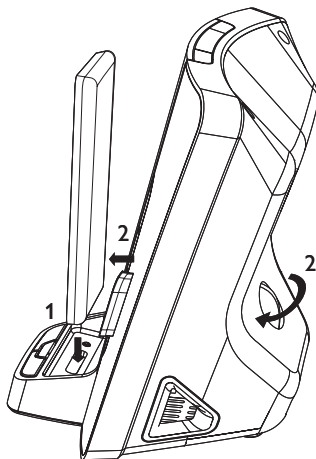

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan siten, että liittimet ovat toisiaan vasten.
- 2 Säädä iPodin/iPhonen kallistuskulmaa kääntämällä kallistuksensäädintä.
 ↳ Kun DC350 on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa latautua.

iPodin/iPhonen irrottaminen

- 1 Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Varmista, että iPod/iPhone on asetettu oikein. (katso 'iPodin/iPhonen asettaminen' sivulla 65)
- 2 Valitse iPod/iPhone-lähde painamalla **iPod/iPhone**-painiketta.
 ↳ Liitetty iPod/iPhone toistaa sisältöään automaattisesti.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ► **II**-painikkeella.
 - Voit ohittaa kappaleen painamalla **◀◀▶▶**-painikkeita.
 - Voit hakea toiston aikana painamalla **◀◀▶▶**-painikkeita pitkään ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.
 - Voit avata valikon painamalla **MENU**-painiketta, valita painamalla **PRESET** +/--painiketta ja vahvistaa painamalla ► **II/OK**-painiketta.

Kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Valitse iPod-/iPhone-lähde painamalla **iPod/iPhone**-painiketta.
- 3 Liitä mini-USB-kaapeli (vakiovaruste):
 - DC350 -laitteen taustapaneelin **TO PC**-liitäntään (mini-USB-liitäntä)
 - tietokoneen USB-liitäntään.

↳ Jos iTunes on asennettu tietokoneeseen, kytketty iPod/iPhone alkaa synkronoida tiedostoja iTunesin kanssa. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun DC350 on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa latautua.

Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen

Voit kuunnella DC350-laitteella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

- 1 Valitse MP3 link -lähde **MP3 Link**-painikkeella.
- 2 Kytke laitteen mukana toimitettu MP3-liitäntäkaapeli:
 - DC350-laitteen pohjassa olevaan **MP3 LINK** -liitäntään (3,5 mm)
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.

5 Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

Bassotehostus

- 1 Ota dynaaminen bassokorostus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **DBB**-painiketta toiston aikana.

↳ Jos DBB on käytössä, DBB näkyy näytössä.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

- 1 Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassinen)
 - [ROCK] (rock)

Äänen mykistys

- 1 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistysen toiston aikana **MUTE**-painikkeella.

6 Radion kuunteleminen



Huomautus

- DC350-laitteella voi kuunnella vain FM-radioasemia.

Radioaseman virittäminen

- 1 Valitse FM painamalla **TUNER**-painiketta.
- 2 Pidä **◀◀▶▶** -painiketta painettuna yli 2 sekuntia.
 - ↳ [SrcH] (haku) -teksti tulee näyttöön.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti kanavan, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
 - Viritä heikosti kuuluva kanava painamalla **◀◀▶▶** -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Voit ohjelmoida enintään 40 pikavalintaradioasemaa.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan painamalla **PROG**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Näytössä vilkkuu teksti PR01.
- 3 Valitse **/PRESET +/-**-painikkeella radioaseman numeroksi 1–40 ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
 - ↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.



Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

1 Valitse kanavan numero **PRESET +/-**-painikkeella.



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Vastaanotto on paras mahdollinen, kun antenni on ääriasennossa ja sen sijaintia on säädetty.

7 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tämä DC350 voi vastaanottaa ääntä langattomasti Bluetooth-laitteista noin 10 metrin päästä.

Tuetut Bluetooth-profiilit

DC350 tukee näitä Bluetooth-profiileja:

- Hands-Free-profiili (HFP)
- Headset-profiili (HSP)
- Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP)
- Audio Video Remote Control -profiili (AVRCP)



Vihje

- Ennen kuin käytät Bluetooth-laitetta tämän DC350 -laitteen kanssa, tarkista yhteensopivuus laitteen käyttöoppaasta.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen



Huomautus

- Tämän DC350 -laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Ennen kuin muodostat yhteyden Bluetooth-laitteen ja tämän DC350 -laitteen välille, tutustu laitteen Bluetooth-ominaisuuksiin.
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Tämän DC350 -laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta sen mukaan, mitä ainetta este on.
- Pidä DC350 poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Laitteen liittäminen ensimmäisen kerran

- 1 Valitse Bluetooth-lähde **BLUETOOTH**-painikkeella.
↳ [BT] (Bluetooth) -teksti tulee näyttöön.
- 2 Paina **PAIRING**-painiketta yli 3 sekuntia.
↳ [PAIRING] (pariliitos) -teksti tulee näyttöön, ja Bluetooth-valo vilkkuu.
- 3 Määritä Bluetooth-yhteys laitteessa.
 - ① Ota Bluetooth käyttöön ja etsi muita Bluetooth-laitteita. (Katso toiminnon käyttöönotto-ohjeet käyttöoppaasta.)
 - ② Kun PHILIPS DC350 on tunnistettu ja vastaava teksti tulee näyttöön, valitse yhteyden muodostaminen.
 - ③ Anna salasanaksi 0000.
- 4 Odota, kunnes DC350 -laitteesta kuuluu muutama merkkiäänä.
↳ Yhteys on valmis. Bluetooth-valo syttyy.

Muiden Bluetooth-laitteiden liittäminen

- 1 Katkaise liitetyn laitteen yhteys. (katso 'Laitteen yhteyden katkaiseminen' sivulla 69)
- 2 Toista kohdan Laitteen liittäminen ensimmäisen kerran vaiheet 1-4.



Vihje

- Jos yhteyttä ei muodosteta yhden minuutin kuluessa, DC350 -laitteesta näkyy teksti [FAILED] (epäonnistui).

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- 1 Paina -painiketta yli 5 sekuntia.
↳ DC350 -laitteesta näkyy teksti [DISCONNECT] (irrota).
 - Kun katkaiset liitetystä laitteesta virran tai siirrät laitteen yhteysalueen ulkopuolelle, DC350 -laitteesta kuuluu pitkä äänimerkki.

Laitteen liittäminen uudelleen

Kun laite on liitetty ensimmäisen kerran ja sen Bluetooth-toiminto otetaan käyttöön, se muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti. (katso 'Laitteen liittäminen ensimmäisen kerran' sivulla 69)

- 1 Varmista, että olet ottanut Bluetooth-toiminnon käyttöön laitteessa. (Katso toiminnon käyttöönotto-ohjeet käyttöoppaasta.)
- 2 Käynnistä DC350.
↳ Bluetooth-yhteys muodostuu automaattisesti, ja Bluetooth-valo syttyy.

- ↳ Kun useita aiemmin liitettyjä laitteita on toiminta-alueella: jos iPhone on telakointiasemassa, se liitetään ensimmäisenä. Kaikki muut laitteet liitetään tämän jälkeen: ensimmäiseksi ensimmäisen kerran liitetty laite liitetään ensimmäisenä.



Vihje

- DC350 muistaa enintään 8 laitteen yhteystiedot.

Puhelun vastaanottaminen



Huomautus

- Tämän DC350 -laitteen kautta voi vastaanottaa HFP- tai HSP-profiilia tukevien laitteiden puheluita.

- 1 Liitä Bluetooth-laite. (katso 'Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen' sivulla 68)
- 2 Kun vastaanotat puhelun, kuulet puhelun hälytysäänen. Hyväksy puhelu painamalla painiketta **PAIRING**.
 - Voit hylätä puhelun painamalla -painiketta.
- 3 Puhu etupaneelissa olevaan **MIC**-mikrofoniin.
 - Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla **VOL +/-**-painiketta.
 - Voit mykistää mikrofonin painamalla **MUTE**-painiketta. Poista mykistys painamalla painiketta uudelleen.
 - Valitse äänten kuunteleminen laitteen tai DC350 -laitteen kautta painamalla **PAIRING**-painiketta.
- 4 Lopeta puhelu painamalla -painiketta.



Vihje

- Voit varmistaa oman äänesi kuuluvuuden puhumalla mikrofoniin lähempää.
- Jos linjalta kuuluu kaikua, vähennä DC350 -laitteen äänenvoimakkuutta.
- Jos huomaat yhteysongelmia, tuo Bluetooth-laite lähemmäs DC350 -laitetta.

Musiikin kuunteleminen



Huomautus

- Voit kuunnella ääntä tämän DC350 -laitteen kautta laitteista, jotka tukevat A2DP- tai AVRCP-profiilia.

- 1 Liitä Bluetooth-laitte. (katso 'Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen' sivulla 68)
- 2 Aloita toistaminen Bluetooth-laitteessa.
 - ↳ Kuulet musiikin tämän DC350 -laitteen kautta.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.
 - Voit ohittaa kappaleen painamalla ◀◀▶▶-painikkeita.

8 Muut toiminnot

Hälytyksen määrittäminen

Voit määrittää kaksi hälytystä eri aikoihin.

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein. (katso 'Kellonajan ja päiväyksen asettaminen' sivulla 64)
- 2 Paina päälaitteen **ALM 1** - tai **ALM 2**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Tunnit vilkkuvat.
 - ↳ Näyttöön tulee teksti [AL 1] (hälytys 1) tai [AL 2] (hälytys 2).
- 3 Määritä tunti painamalla ◀◀▶▶-painikkeita useita kertoja.
- 4 Vahvista painamalla **ALM 1** - tai **ALM 2**-painiketta.
- 5 Määritä minuutit painamalla ◀◀▶▶-painikkeita useita kertoja.
- 6 Vahvista painamalla **ALM 1** - tai **ALM 2**-painiketta.
 - Voit määrittää toisen hälytyksen toistamalla vaiheet 2 - 6.



Vihje

- Voit tarkastella ajastusta painamalla **ALM 1** - tai **ALM 2**-painiketta useita kertoja, kunnes ajastusaika tulee näyttöön.

Hälytystilan määrittäminen

- 1 Valitse hälytyslähde päälaitteen **iPhone/iPod-RADIO-BUZZER** -säätimellä.
 - ↳ Ajastusaikana valittu Phone/iPod, radio tai summeri käynnistyy.



- Jos iPod/iPhone on valittu lähteeksi, mutta iPodia/iPhonea ei ole asetettu, sumneri valitaan automaattisesti.

Ajastimen ottaminen käyttöön

- 1 Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla päälaitteen **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta useita kertoja.
 - ↳ Jos ajastin on käytössä, näytössä on teksti [AL 1] (hälytys 1) tai [AL 2] (hälytys 2).
 - ↳ Jos ajastin poistetaan käytöstä, teksti [AL 1] (hälytys 1) tai [AL 2] (hälytys 2) poistuu näytöstä.

Hälytysäänen poistaminen käytöstä

Kun laitteesta kuuluu hälytysääni, voit hiljentää sen seuraavilla tavoilla.

- Paina **POWER**.
 - ↳ Ajastin on edelleen käytössä.
- Paina päälaitteen **REPEAT ALARM**-painiketta.
 - ↳ Hälytysääni toistuu 9 minuutin välein.
- Paina päälaitteen **ALM 1-** tai **ALM 2-**painiketta.
 - ↳ Teksti [AL 1] (hälytys 1) tai [AL 2] (hälytys 2) poistuu näytöstä.
 - ↳ Ajastin poistetaan käytöstä.

Uniajastimen määrittäminen

Laite DC350 voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- 1 Kun DC350 -laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.
 - ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **z^z**.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- 1 Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee 0.
 - ↳ Jos uniajastin poistetaan käytöstä, näyttöön tulee **z^z**.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Painamalla päälaitteen **BRIGHTNESS CONTROL** -painiketta useita kertoja voit valita seuraavista:
 - Kirkas
 - Himmeä
 - Pois käytöstä.

9 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 3 W RMS
Taajuusvaste	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signaali-kohina-suhde	> 65 dB
Aux-tulo	0,6 V RMS 10 000 ohmia

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	100 KHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	>40 dBf
Haun valittavuus	>30 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	< 3 %
Signaali-kohina-suhde	>40 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutinhajain	2 x 1" koko äänialueen kaiutin
Herkkyys	>80 dB/m/W

Bluetooth

Tiedonsiirtojärjestelmä	Bluetooth Standard, versio 2.0
Lähtö:	Bluetooth Standard Power Class 2
Yhteysalueen enimmäiskoko	Suoraan edestä noin 10 m
Taajuuskaista	2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulointitapa	FHSS
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit	Hands-Free-profiili (HFP) Headset-profiili (HSP) Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP) Audio Video Remote Control -profiili (AVRCP)
Tuetut koodekit	
Vastaanotto	SBC (Sub Band Codec), MP3
Lähetys	SBC (Sub Band Codec)

Yleistä

Verkkovirta (verkkolaite)	Tulo: 100-240 V~, 50/60 Hz, enintään 2,0 A, Lähtö: 12 V === 2,0 A, Valmistaja: Philips, Mallinumero: GFP241DA-1220-1)
Virrankulutus käytössä	20 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 4 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	173 x 185 x 144 mm
Paino	
- Päälaite	0,62 kg

10 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa DC350 -laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos DC350 -laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philips-sivustoon (www.Philips.com/support). Kun otat yhteyden Philipsiin, varmista että DC350 on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla (katso 'Aloituis' sivulla 62).

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen DC350 virtajohto on kytketty oikein.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- DC350 säästää virtaa siirtymällä valmiustilaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua siitä, kun levyn toisto on loppunut, eikä mitään ohjaimia ole käytetty.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta.

DC350 ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen DC350-laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä DC350 ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Kelloasetus poistettu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello uudelleen.

Mikrofonin poimima ääni ei kuulu selkeästi

- Siirry lähemmäs mikrofonia tai puhu kovemmalla äänellä.
- Vähennä taustääniä tai hiljennä ne.
- Poista kaiku vähentämällä DC350 -laitteen äänenvoimakkuutta.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs DC350 -laitetta tai poista laitteen ja DC350 -laitteen välissä olevat esteet.

Laitte ei saa yhteyttä DC350 -laitteeseen

- Laite ei tue Bluetooth-yhteyttä tai mitään DC350 -laitteen vaatimaa yhteensopivaa profiilia.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Se on liitetty ensimmäisen kerran. (katso 'Laitteen liittäminen ensimmäisen kerran' sivulla 69) Se on liitetty uudelleen. (katso 'Laitteen liittäminen uudelleen' sivulla 69)
- DC350 -laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Kun pariliitos on muodostettu matkapuhelimeen, yhteys katkeilee toistuvasti

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä matkapuhelinta lähemmäs DC350 -laitetta tai poista matkapuhelimen ja DC350 -laitteen välissä olevat esteet.
- Tietyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole DC350 -laitteen vika.
- Joissakin matkapuhelimeissa Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole DC350 -laitteen vika.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

