



Návod k obsluze



Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á) aspoň 24 hodín.

PHILIPS

Před používáním vašeho CD135 je nutné přístroj nastavit v souladu s podmínkami v zemi, v níž bude provozován. Vložte akumulátory. Po několika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka.

1. Stiskněte .
2. Listujte pomocí  v seznamu jednotlivých zemí.
3. Stiskem  potvrďte zemi, v níž přístroj používáte.

Váš telefon je nyní připraven pro používání.

Pokud potřebujete změnit konfiguraci svého CD135, viz str. 34.

Poznámka: Stiskem  **BACK (ZPĚT)** se na sluchátku opět zobrazí seznam s výběrem země.

Počáteční nastavení	2
Obsah	3
Důležité informace	4
Obsah balení	5
Sluchátko a základna	6
Ikony na displeji sluchátka	9
Instalace základnové stanice	10
Instalace baterií	11
Poznámky ke standardu GAP	12
Struktura nabídky	13
Zadávaní textu nebo čísel	14
Zapnutí a vypnutí sluchátka	14
Zámek tlačítek	14
Hovor	15
Seznam opakované volby	17
Telefonní seznam	19
Seznam hovorů	22
Použití Interkomu	24
Další funkce	25
Vyhledávání	25
Retězové vytáčení	25
Nastavení hodin a budíku	25
Osobní nastavení	27
Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku (ZVONĚNÍ VYP.)	27
Vyberte melodii zvonění sluchátka	27
Aktivace / deaktivace tónu tlačítek	28
Přejmenování sluchátka	28
Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi	28
Změna jazyka zobrazení	29
Pokročilá nastavení	29
Změna doby flash	29
Změna režimu vytáčení	29
Nastavení kódu místní oblasti	30
Nastavení nebo změna VOLAT KROMĚ	30
Aktivace / deaktivace VOLAT KROMĚ	31
Nastavení a zrušení předčísí	31
Nastavení nebo změna SOS čísla	32
Přihlášení sluchátka	32
Odhlášení sluchátka	33
Změna kódu PIN	33
Obnovení výchozího nastavení (základnová stanice a sluchátko)	34
Výběr země	34
Výchozí nastavení (po VYNULOVAT)	35
Záznamník	36
Řešení problémů	44
Informace	47

Bezpečnost

Před instalací CD135 si pozorně přečtěte tyto informace:

Napájecí napětí

- > Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60950. V případě výpadku napájení není možná s telefonem komunikace.

Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení


- > Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.
- > Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).

Potřebujete pomoci?

Více informací a řešení potíží:

Pomoc online: www.p4c.philips.com

Řešení problémů: str. 44 a str. 45

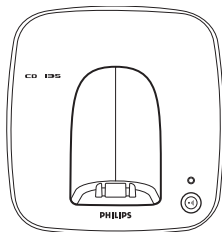


Základna CD135




Sluchátko CD135



2 dobíjecí baterie
NiMH velikost AAA
550 mAh

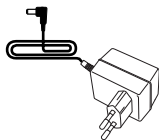

Napájecí adaptér



Propojovací kabel *



Jedna spona na
opasek (Závisí
na zemi použití)



Návod k použití



Záruční list



Průvodce
rychlým startem

*** Poznámka:** Jako součást balení můžete nalézt adaptér linky dodávaný odděleně od telefonního kabelu. **V takovém případě prosíme, nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu a poté teprve do telefonní zásuvky.**

Poznámka: V balení CD135 multipack najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně nabíjecího adaptéru a napájecího zdroje, společně s přídatnými dobíjecími bateriemi.

Sluchátka CD135

1 Sluchátko**2 Displej**

Ikony viz str. 9

3 Tlačítko menu a OK

- V pohotovostním režimu krátkým stiskem zobrazíte nabídku.
- Krátkým stiskem vyberte další úroveň nabídky.
- V režimu úprav a telefonní seznam krátkým stiskem potvrdíte OK.
- V seznamu hovorů a seznamu opakované volby uloží vybraný záznam do telefonního seznamu.

4 Seznam opakované volby, tlačítko ztlumení a tlačítko BACK


- V pohotovostním režimu krátkým stiskem zobrazíte seznam opakované volby.
- Při hovoru ztlumíte / obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.
- V režimu úprav vymažete poslední číslici.
- V režimu telefonního seznamu zobrazíte číslo a jméno.
- V seznamu hovorů přepíná zobrazení jména / čísla na čas / datum.

5 Navigační tlačítka

- V seznamu hovorů, seznamu opakované volby a telefonním seznamu stiskem nahoru / dolů posune na další nebo předchozí položku.
- V pohotovostním režimu stiskem nahoru zobrazí seznam hovorů.
- V pohotovostním režimu stiskem dolů zobrazí telefonní seznam.

6 Ukončení hovoru

- Stiskem se ukončí hovor nebo funkce a provede návrat do klidového režimu.
- Podržením se přístroj vypne.

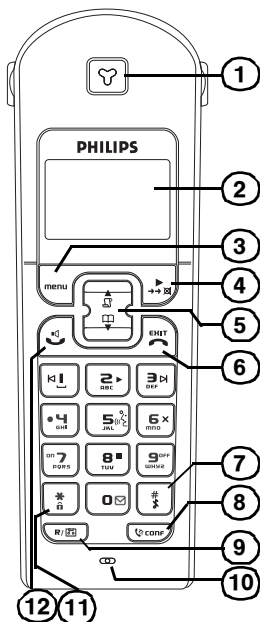

- Ukončení režimu úprav, telefonního seznamu, seznamu opakované volby a seznamu hovorů.

7 Zvonění zapnuto / vypnuto a vložení

- Krátkým stiskem vložíte #.
- Dlouhým stiskem vložíte pauzu (**P**) ve vytáčení.
- Dlouhým stiskem přepínáte zapnuté / vypnuté zvonění.

8 Interkom

- Stiskem se aktivuje interní (vnitřní) hovor.

9 Tlačítko opětovného vytočení / Přehrání nových zpráv přijatých záznamníkem

- V pohotovostním režimu přepíná zobrazení mezi datum / čas a názvem sluchátka.
- Na lince vloží **R** pro služby operátora.
- V klidovém režimu stiskem přehrajete nové zprávy přijaté záznamníkem.

10 Mikrofon

11 Zámek klávesnice a vložení *

- Krátce stiskněte pro vložení *****.
- Dlouhým stiskem zamknete / odemknete klávesnici.

12 Tlačítko přijetí

- V pohotovostním režimu stiskem přijmete hovor.
- V telefonním seznamu, seznamu opakované volby a seznamu hovorů stiskem vytočíte zvolené číslo.
- Zapnutí / vypnutí reproduktoru * sluchátka (pro aktivaci handsfree stiskněte dvakrát).

*** Pozor!** Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Funkce záznamníku

TLAČÍTKA FUNKCE



Přehrání nových zpráv / Aktivace nebo deaktivace režimu záznamníku. Toto tlačítko vždy stisknete před použitím libovolné z následujících funkcí:



Návrat na předcházející zprávu.

TLAČÍTKA FUNKCE

Přehrání všech nahraných zpráv (nových i starých) nebo opětovné přehrání aktuálního záznamu.



Přesun na následující zprávu.



Dlouhým stiskem zahájíte nahrávání nového odchozího vzkazu (po pípnutí).



Přehrání stávajícího odchozího vzkazu.



Vymazání stávajícího vzkazu.



Zapnutí záznamníku.




Ukončení přehrávání zpráv nebo nahrávání odchozího vzkazu.



Vypnutí záznamníku.



Záznam poznámky s použitím sluchátka (po pípnutí). Po nahrání bude poznámka počítána k novým vzkazům.

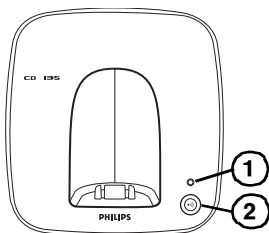Základna CD135**1 Indikátor záznamníku**

- LED SVÍTÍ: Záznamník je aktivován.
- LED NESVÍTÍ: Záznamník je deaktivován.
- LED BLIKÁ: Jsou zaznamenány nové zprávy nebo poznámky.
- LED BLIKÁ RYCHLE: Paměť záznamníku je plná.

2 Vyhledávací klávesa

Vyhledávací klávesa umožňuje nalezení ztraceného sluchátka, ale pouze v případě, že se nachází v dosahu základny a akumulátory jsou nabitě. Držte tlačítko stisknuté, dokud sluchátko nezačne vyzvánět. Po nalezení ukončíte hledání opětovným stiskem.

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu. Následující ikony se mohou zobrazit v horní části displeje:



Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.



Pokud je symbol zobrazen, akumulátor je plně nabit.

Pokud bliká, zobrazuje tento symbol potřebu dobít akumulátoru.



Probíhá externí hovor.

Pokud bliká, zobrazuje tento symbol probíhající interní hovor nebo již obsazenou linku.



Ve vaší hlasové schránce jsou nové zprávy.

Pokud tento symbol **bliká**, označuje jednu nebo více nových zpráv zaznamenaných na záznamníku.



Nový záznam volání nebo jsou záznamy hovorů právě prohlíženy.



Přistupuje se k telefonnímu seznamu.



Budík je aktivován.



Reproduktor sluchátka je aktivován.



Zvonení je vypnuto.



Sluchátko je registrováno a v dosahu základny.

Pokud tento symbol bliká, není sluchátko registrováno na základně nebo je přístroj mimo dosah.

OK

Je zobrazen při vstupu do nabídky.

V režimu telefonního seznamu přechod do následující úrovně.

Back

Je zobrazen při vstupu do nabídky.

V režimu telefonního seznamu přechod na vyšší úroveň.

V režimu úprav maže poslední zadaný znak.



Další volby jsou k dispozici.

Instalace základnové stanice


Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůru a kabel zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdířce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez problémů dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno pípnutím. Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).


Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Ujistěte se, že napájení a připojení k telefonní síti je zapojeno do příslušných zásuvek, jinak hrozí nebezpečí poškození přístrojů.

Upozornění! Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.

- 1 Připojit telefonní kabel, dodaný s přístrojem.
- 2 Připojit ke zdroji napájení.

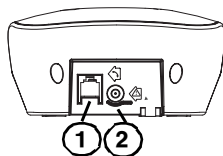



Instalace a výměna baterií ve sluchátku

Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo. Pokud ikona baterií bliká, vyměňte baterie. Nechejte telefon nabíjet 24 hodin. Při prvním použití může trvat několik minut, než se objeví symboly na displeji.

Upozornění: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení baterie nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.

Záruka se nevztahuje na akumulátory a další součástky, které mají omezenou životnost nebo jsou opotřebované.

Upozornění! Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.

 Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Při dosažení limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém případě se přiblížte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístěním základnové stanice mimo elektrická zařízení.

Provozní doba akumulátoru při hovoru	Životnost baterií v záložním (stand-by) režimu	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 12 hodin	do 150 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. Telefon CD135 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než CD135 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Při registraci a používání telefonu CD135 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na str. 32.

Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí CD135 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace (str. 32) a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcům technologie DECT.

Použití nabídek




V pohotovostním režimu stiskem  zobrazíte nabídku.

Pomocí **navigačních tlačítek**  se můžete v nabídce pohybovat nahoru a dolů.

Stiskem **tlačítka**  **OK** potvrdíte výběr položky.

Stiskem **tlačítka**  **BACK (ZPĚT)** nabídku ukončíte nebo přejdete do předcházející úrovně.

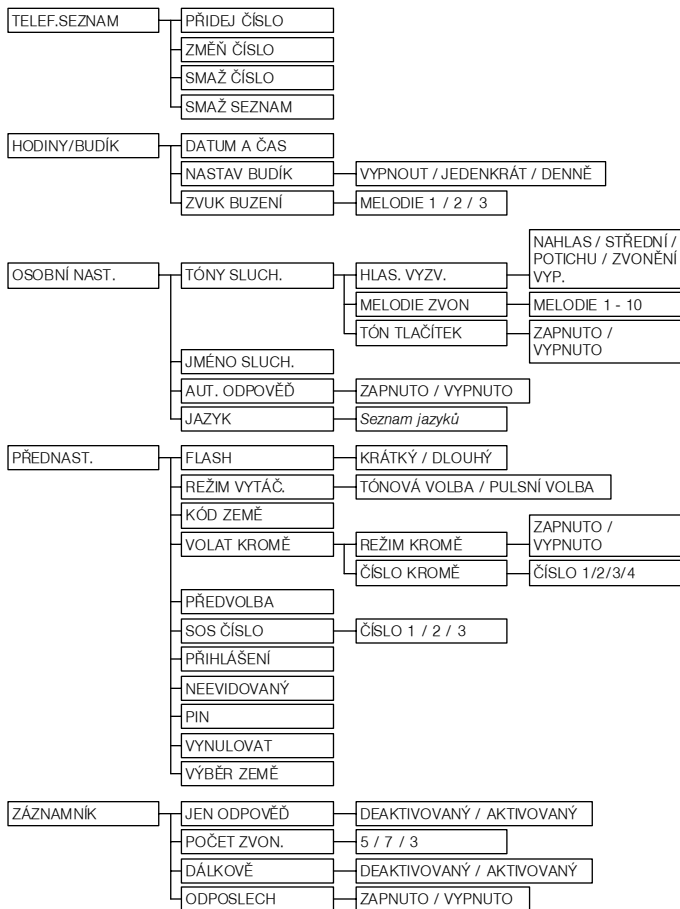

Jména z vašeho telefonního seznamu můžete zadávat znak po znaku. Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko, až se zobrazí požadovaný znak.

Stiskem  pod označením **back** znak vymažete.

Napsání slova “Peter“

Stiskněte  jednou: **P**

Stiskněte  dvakrát: **PE**

Stiskněte  jednou: **PET**

Stiskněte  dvakrát: **PETE**

Stiskněte  třikrát: **PETER**

Tlačítka	Znaky přiřazené tlačítku
1	[Mezera] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Zapnutí a vypnutí sluchátka

Sluchátko vypnete nebo zapnete podržením tlačítka .

Zámek tlačítek

V klidovém režimu podržením tlačítka  zamknete / odemknete klávesnici.

Na displeji se zobrazuje **ZÁMEK TLAČ.**

Přijmutí / ukončení hovoru

1. Pokud telefon zvoní, přijměte hovor stiskem .

 bliká při příchozím hovoru.

2. Konverzaci ukončíte stiskem tlačítka  nebo zavěšením sluchátka do základny.

Poznámka: Pokud máte aktivovanou funkci Automatické přijímání hovoru (viz str. 28), prostým vyjmutím sluchátka ze základnové stanice nebo nabíječky se hovor přijme.

Upozornění: Začne-li telefon zvonit, nadržte sluchátko příliš blízko u ucha. Hlasité zvonění může vést k poškození sluchu.

Provedení hovoru

Přímé vytáčení

1. Stiskněte .
2. Vytočení telefonního čísla .

Zobrazení čísla před vytočením

1. Vytočení telefonního čísla .
2. Stiskněte .

Poznámka: Položky upravíte pomocí .

Provedení hovoru z telefonního seznamu

1. Stiskněte Dolů .
2. Pomocí  vyhledejte jméno ze seznamu.
3. Stiskněte .

Pro zapnutí / vypnutí reproduktoru telefonu (ON / OFF) (funkce handsfree)

Poznámka: Je možno použít 5 úrovní hlasitosti.  indikuje zapnutí reproduktoru.

1. Dvojím stiskem  aktivujete reproduktor sluchátka.
2. Dalším stiskem  reproduktor vypnete.

Upozornění: Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Nastavení hlasitosti sluchátka reproduktoru během hovoru

Stiskněte  (jsou možné 3 úrovně hlasitosti pro sluchátko a 5 úrovní pro reproduktor).

Ztlumení mikrofonu sluchátka během hovoru

Stiskněte  ztlumíte / obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.

Počítadlo doby trvání hovoru

Po převzetí linky (vytočení čísla nebo přijmutí hovoru) se na displeji sluchátka zobrazuje doba trvání hovoru (HH-MM-SS).

Seznam opakované volby obsahuje posledních 5 volaných čísel.

Zobrazení / ukončení seznamu opakované volby

1. Stiskněte .
2. Procházejte seznamem opakované volby .
3. Stiskem  činnost ukončete.

Vytočení čísla ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte .
2. Procházejte seznamem opakované volby .
3. Stiskněte .

Uložení čísel seznamu opakované volby do telefonního seznamu

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte , zobrazí se **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno  a stiskněte , zobrazí se **ULOŽENO**.

Poznámka: Znak vymažete stiskem . Zadávaní textu nebo čísel viz str. 14.

Úprava čísla ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů vyberte **ZMĚŇ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , upravte číslo  a stiskněte .

Vymazání čísla ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů vyberte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání všech čísel ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte , pak  a stiskem  Dolů vyberte **SMAŽ SEZNAM**.
2. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Do telefonního seznamu sluchátka můžete uložit 30 jmen a čísel. Jména jsou ukládána v abecedním pořadí.

Přidání nové položky

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte , zobrazí se **PŘIDEJ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno  a stiskněte , zobrazí se **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadejte číslo  a stiskem  potvrďte.

Poznámka: Znak vymažete stiskem . Stiskem  vložte mezeru. Zadávaní textu nebo čísel viz str. 14.

Poznámka: Stiskem  nebo  se vrátíte do pohotovostního režimu. Můžete také vytvořit položku ze seznamu opakovaného volání a protokolu volání (vázáno na aktivaci služby).

Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazíte **ZMĚŇ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , stiskem  vyberte položku a stiskem  zobrazíte jméno.
4. Zadejte nové jméno  a stiskem  zobrazíte číslo.
5. Zadejte nové číslo  a stiskněte  pro potvrzení.

Zobrazení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte Dolů  a pohybujte se v seznamu nahoru / dolů pomocí ,
NEBO
 Zadáním prvního písmena požadovaného jména (např. stiskem 3 zadáte "D" nebo 33 a zadáte "E"). V seznamu bude vybráno první jméno začínající na toto písmeno.
2. Zobrazení podrobností: stiskněte .

Upravení čísla při procházení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  Dolů a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **ZMĚŇ ČÍSLO**.
3. Stiskem  zobrazíte aktuální jméno a zadejte jméno nové .
4. Stiskem  zobrazíte aktuální číslo, zadejte nové číslo  a stiskem  potvrďte.

Vymazání položky při procházení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  Dolů a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání všech položek při procházení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  Dolů a stiskněte .
2. Stiskněte  Dolů zobrazte **SMAŽ SEZNAM**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání položky telefonního seznamu z pohotovostního režimu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskem  zobrazte seznam a pomocí  vyberte položku.
4. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání všech položek telefonního seznamu z pohotovostního režimu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ SEZNAM**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Tato vlastnost je k dispozici pokud máte u vašeho operátora registrovanou službu identifikace volajícího.

Protokol volání ukládá posledních 20 přijatých externích hovorů:

- informace služby zpráv sítě (vázáno na smlouvu s vaším operátorem).

Zobrazení / ukončení seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskem  zobrazte podrobnosti.
3. Stiskem  ukončete seznam hovorů.

Procházení seznamu hovorů

Obrazovka může zobrazovat:

- číslo volajícího *
 - jméno volajícího (pokud je známé z telefonního seznamu) *
 - **NEZNÁMÝ HOVOR** pokud se jedná o neidentifikovatelný hovor **
- * Vázáno na smlouvu s vaším operátorem.
** Nevypisovaná čísla, odmítnutá identifikace volajícího.

Stiskem  můžete zobrazit telefonní číslo, čas a datum hovoru. Datum a čas závisí na síti.

Vytočení čísla ze seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskněte .

Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskněte , zobrazí se **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno  a stiskněte , zobrazí se **ULOŽENO**.

Vymazání položky seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte.

Vymazání všech položek seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskněte .
2. Stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ SEZNAM**.
3. Stiskem  potvrďte.

Tato funkce může být použita pouze v konfiguraci více sluchátek. Umožňuje provádět bezplatné interní hovory, přesměřovat externí hovory na jiné sluchátko a používat možnosti konferenčního hovoru.

Poznámka: Funkce Interkom a přesměrování hovoru je možná pouze u sluchátek registrovaných ke shodné základnové stanici.

Interní hovor

1. Stiskněte .
2. Zadejte číslo sluchátka  (k jedné základnové stanici může být registrováno až 5 sluchátek [s čísly 1 až 5])

NEBO

stiskem  provedete volání na všechna sluchátka.

3. Stiskem  přijmete a  ukončíte interní hovor.

Poznámka: Pokud sluchátko nepřísluší řadě Philips CD135, nemusí být tato funkce k dispozici.

Přesměrování hovoru na konkrétní sluchátko z linky

Během hovoru přesměrujete externí hovor na určité sluchátko:

1. Přidržte  a zadejte číslo sluchátka .
2. Stiskněte .

Přepínání mezi interním a externím hovorem

1. Přidržte  a zadejte číslo sluchátka .
2. Přidržte  přepnete mezi interním / externím hovorem.

Konferenční hovor přes volbu na vyzvání

1. Přidržte  a zadejte číslo sluchátka .
2. Přidržte , zobrazí se **KONFERENCE**. Konverzace může probíhat mezi 3 účastníky.

Vyhledávání

Tato funkce umožňuje nalezení sluchátka.

Na základně stiskněte . Všechna připojená sluchátka zvoní. Stiskem libovolného tlačítka na sluchátku ukončíte po nalezení vyzvánění.

Řetězové vytáčení

Pokud máte v telefonním seznamu vložené například pouze hlavní číslo společnosti (bez rozšíření), umožňuje vám tato funkce přidání dalších čísel (rozšíření / linky) konkrétní osoby a toto zřetěžené číslo poté vytočit.

1. Aktivujte linku  a stiskem  zobrazte telefonní seznam.
2. Pomocí  vyberte položku a stiskem  vytočte první část čísla.
3. Zadejte rozšíření / číslo linky , každá číslice při vytáčení bliká.

Nastavení hodin a budíku

Nastavení data a času

1. Stiskněte  a stiskněte Dolů  zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stiskněte , zobrazí se **DATUM A ČAS**.
3. Stiskněte  a zadejte datum .
4. Stiskněte , zadejte čas  a stiskněte  pro potvrzení.
5. Podržení  zobrazíte datum a čas.

Poznámka: Pokud jste připojeni k lince ISDN, datum a čas mohou být aktualizována po každém hovoru. Zkontrolujte si nastavení data a času ve vašem ISDN systému.

Nastavení nebo změna budíku

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
 2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **NASTAV BUDÍK**.
 3. Stiskněte  a pomocí  vyberte odpovídající nastavení (**VYPNOUT** nebo **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**).
 4. Stiskněte  pro potvrzení.
- Pokud vyberte **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**:

Zadejte čas  a stiskem  potvrďte.
Budík zvoní nejdéle 1 minutu a na displeji se v pohotovostním režimu zobrazuje .

Poznámka: Zvonení budíku ukončíte stiskem libovolného tlačítka.

Nastavení tónu budíku

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **ZVUK BUZENÍ**.
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte odpovídající nastavení (**MELODIE 1** nebo **MELODIE 2** nebo **MELODIE 3**).
4. Stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku (ZVONĚNÍ VYP.)

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH.**, stiskněte , zobrazí se **HLAS. VYZV.**
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte odpovídající nastavení (**NAHLAS** nebo **STŘEDNÍ** nebo **POTICHU** nebo **ZVONĚNÍ VYP.**).
Právě zvolená melodie zvonění se přehraje.
4. Stiskněte  pro potvrzení.

Upozornění: Začne-li telefon zvonit, nedržte sluchátko příliš blízko u ucha. Hlasité zvonění může vést k poškození sluchu.

Vyberte melodii zvonění sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH.**, stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **MELODIE ZVON.**
3. Stiskněte  a stiskem  vyberte jednu z možných melodií 1 - 10.
Právě zvolená melodie zvonění se přehraje.
4. Stiskněte  pro potvrzení.

Aktivace / deaktivace tónu tlačítek

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH.**, stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **TÓN TLAČÍTEK.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a stiskněte  pro potvrzení.

Přejmenování sluchátka

Výchozí jméno je: **PHILIPS**. Pro jméno sluchátka můžete použít 10 znaků.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **JMÉNO SLUCH.**
3. Stiskněte , zadejte jméno  a stiskněte  pro potvrzení.

Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi

Pokud je zobrazen, převezměte linku zvednutím sluchátka z kolébky.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **AUT. ODPOVĚĎ.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a stiskněte  pro potvrzení.

Změna jazyka zobrazení

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **JAZYK.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte požadovaný jazyk a stiskem  potvrďte.

Pokročilá nastavení

Změna doby flash

Tato volba je užitečná při používání služeb operátora. Základní hodnota intervalu zpětného volání, která je nastavena v CD135, nejlépe odpovídá síti ve vaší zemi, proto není nutné ji měnit.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **FLASH.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **KRÁTKÝ** nebo **DLOUHÝ** a stiskněte  pro potvrzení.

Změna režimu vytáčení

Základní nastavení režimu vytáčení v tomto CD135 nejlépe odpovídá síti ve vaší zemi, proto není nutné jej měnit.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **REŽIM VYTÁČ..**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **TÓNOVÁ VOLBA** nebo **PULSNÍ VOLBA** a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení kódu místní oblasti

Pokud vaše telefonní síť PSTN posílá CID s připojeným kódem místní oblasti, je nutné tento kód filtrovat při zpětném vytáčení čísla ze seznamu hovorů. Funkce KÓD ZEMĚ umožňuje odstranění kódu oblasti ze záznamu seznamu hovorů. Kód oblasti může být nastaven v délce od 1 do 4 číslic. Výchozí nastavení je prázdné.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **KÓD ZEMĚ.**
3. Stiskněte  zobrazení aktuálního nastavení.
4. Zadejte nový kód oblasti  (největší délka kódu země jsou 4 znaky) a stiskněte  pro uložení.

Nastavení nebo změna VOLAT KROMĚ

Tato nabídka umožňuje nastavení omezení používání vašeho telefonu na konkrétní hovory blokovány částmi (prefix) vytáčených čísel. Můžete nastavit 4 rozdílná blokováná čísla.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VOLAT KROMĚ.**
3. Stiskněte  a zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000).
4. Stiskněte , stiskem Dolů  zobrazte **ČÍSLO KROMĚ** a stiskněte .
5. Pomocí  vyberte umístění **1**, **2**, **3** nebo **4** blokováného čísla a stiskněte .

6. Zadejte blokované číslo  (největší délka blokované části čísla jsou 4 číslice) a stiskněte  pro potvrzení.

Poznámka: Například pokud požadujete blokovat mezinárodní hovory, zadejte blokování části čísla 00.

Aktivace / deaktivace VOLAT KROMĚ

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VOLAT KROMĚ.**
3. Stiskněte  a zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000).
4. Stiskněte , stiskem  vyberte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení a zrušení předčísí

Tato funkce umožňuje nastavení telefonu pro použití nejlevnějšího operátora. Maximální délka předčísí operátora je 5 číslic. Po nastavení je předčísí automaticky vkládáno před každé volané číslo.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDVOLBA.**
3. **Nastavení předčísí:** Zadejte předčísí  (max. 5 znaků) a stiskem  potvrďte.
NEBO

Zrušení předčísí: Vymažte nastavené předčísí tisknutím , až se zobrazí "- - - -" (prázdné předčísí), pak stiskem  potvrďte.

Nastavení nebo změna SOS čísla

Číslo SOS umožňuje zadat 3 telefonní čísla tísňového volání, která mohou být vytočena i přes aktivovanou funkci blokování hovorů. Nejvyšší délka čísla SOS jsou 4 číslice. Při změně čísel SOS je vyžadován kód PIN.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **SOS ČÍSLO.**
3. Stiskněte  a zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000).
4. Stiskněte  , pomocí  vyberte umístění **1**, **2** nebo **3** čísla SOS a stiskněte .
5. Zadejte číslo SOS  (max. 4 znaky) a stiskem  potvrďte.

Přihlášení sluchátka

K základnové stanici může být přihlášeno až 5 sluchátek.

Pokud jste nedopatřením odhlásili sluchátko od základnové stanice, můžete jej znovu přihlásit. Další sluchátka musí být před používáním také přihlášena.

Upozornění: Pokud k základnové stanici CD135 požadujete připojení sluchátka jiného výrobce než Philips, ujistěte se, že je sluchátko kompatibilní s GAP, jinak nebude správně funkční (viz str. 12).

Sluchátko je nutné registrovat nejprve podržením tlačítka  na základnové stanici v klidovém režimu po dobu přibližně 5 sekund. Poté proveďte na sluchátku následující postup:

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘIHLÁŠENÍ.**

3. Stiskněte , zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000) a stiskněte  pro potvrzení.

Při úspěšné registraci se ozve dlouhý tón potvrzení a číslo sluchátka (1 až 5) bude přiřazeno automaticky základnou.

Odhlášení sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **NEEVIDOVANÝ.**
3. Stiskněte , zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000) a stiskněte .
4. Stiskem  vyberte číslo sluchátka a stiskněte . **NEREGISTROV.** zobrazí se na displeji.

Poznámka: Pokud budete sluchátko předávat do opravy, ujistěte se, že je od základnové stanice odhlášeno.

Změna kódu PIN

Výchozí kód PIN je "0000". Doporučujeme tento kód změnit. Největší délka kódu PIN je 8 číslic.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PIN.**
3. Stiskněte , zadejte stávající kód PIN  a stiskněte .
4. Zadejte nový kód PIN  a stiskněte  pro potvrzení.

Obnovení výchozího nastavení (základnová stanice a sluchátko)

Telefon můžete kdykoliv nastavit do výchozího stavu (viz str. 35). Po vynulování přístroje budou všechna osobní nastavení a protokoly volání vymazány, ovšem telefonní seznam zůstane nezměněn.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VYNULOVAT.**
3. Stiskněte , zobrazí se **POTVRDIT?**. Stiskněte  pro potvrzení.

Výběr země

Tuto funkci použijte v případě, že chcete změnit konfiguraci CD135.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VÝBĚR ZEMĚ.**
3. Listujte pomocí  v seznamu jednotlivých zemí a stiskem  vyberte odpovídající zemi.
4. Po zobrazení **POTVRDIT?**, stiskem  potvrďte.

Výchozí nastavení (po VYNULOVAT)

Hlasitost zvonění:	STŘEDNÍ
Melodie sluchátka:	MELODIE 1
Hlasitost reproduktoru sluchátka:	HLASITOST 2
Hlasitost handsfree sluchátka:	HLASITOST 3
Tón tlačítek sluchátka:	ZAPNUTO
Tón vybitého akumulátoru:	ZAPNUTO
Jazyk nabídky (sluchátka):	Závisí na zemi použití
Automatická odpověď:	VYPNUTO
Jméno sluchátka:	PHILIPS
Datum a čas (sluchátko):	00:00 01-01
Režim vytáčení:	Závisí na zemi použití
Doba flash:	Závisí na zemi použití
Kód PIN:	0000
Budík:	VYPNUTO
Tón budíku:	MELODIE 1
Kód země:	Prázdný
Blokování volání:	Prázdné
SOS číslo:	Prázdné
Seznam opakované volby:	Prázdný
Paměť telefonního seznamu:	Zůstává nedotčena
Protokol volání:	Prázdné
Předvolba:	Prázdný
Záznamník:	Režim odpověď a záznam vzkazů je ZAPNUTO
Jazyk odchozího vzkazu:	Závisí na zemi používání
Osobní odchozí vzkaz:	Prázdný
Paměť záznamníku:	Prázdný (staré a nové zprávy vymazány)

CD135 je vybaven záznamníkem, který - pokud je aktivován - umožňuje nahrávat nepřijaté hovory. Nejdelší doba záznamů je 15 minut a to včetně odchozích zpráv a poznámek.

Záznamník je dostupný pomocí sluchátka, které má vyhrazená tlačítka určená pro ovládání funkcí záznamníku (výchozí nastavení je sluchátko 1). K dispozici je také nabídka pro nastavení voleb záznamníku.

Tlačítka pro ovládání záznamníku

TLAČÍTKA FUNKCE



Přehrání nových zpráv / Aktivace nebo deaktivace režimu záznamníku. Toto tlačítko vždy stiskněte před použitím libovolné z následujících funkcí:



Návrat na předcházející zprávu.



Přehrání všech nahraných zpráv (nových i starých) nebo opětovné přehrání aktuálního záznamu.



Přesun na následující zprávu.



Dlouhým stiskem zahájíte nahrávání nového odchozího vzkazu (po pípnutí).



Přehrání stávajícího odchozího vzkazu.



Vymazání stávajícího vzkazu.



Zapnutí záznamníku.



Ukončení přehrávání zpráv nebo nahrávání odchozího vzkazu.



Vypnutí záznamníku.



Záznam poznámky s použitím sluchátka (po pípnutí). Po nahrání bude poznámka počítána k novým vzkazům.

Zapnutí záznamníku

Stiskem  a  na sluchátku záznamník zapnete.

Pokud je záznamník aktivován zobrazuje se v levé části displeje sluchátka symbol .

Pokud je záznamník zapnutý, bude aktivován po určitém počtu zazvonění (viz str. 39). Po převzetí volání záznamníkem bude přehrána vaše odchozí uvítací zpráva a nahrán vzkaz volajícího.

Vypnutí záznamníku

Stiskem  a  na sluchátku záznamník vypnete.

Pokud je záznamník deaktivován zobrazuje se na displeji sluchátka na levé straně symbol .

Uložené zprávy

Poslech nových zpráv

Blikající ikona  na displeji sluchátka a LED indikátor na základnové stanici oznamují nové zprávy nahrané záznamníkem. Indikace bliká, dokud nebudou zprávy přehrány.

1. Stiskem  se na sluchátku automaticky aktivuje reproduktor a na displeji se pod zobrazeným symbolem  objeví počet nových zpráv, např. **03**, a také čas záznamu posledního vzkazu, např. **16:25**.
2. Ve sluchátku bude automaticky přehrán nejnovější vzkaz. Během přehrávání zprávy se na displeji sluchátka střídavě zobrazuje datum a čas záznamu.

Poznámka: Zaznamenané zprávy jsou vždy přehrávány v chronologickém pořadí, nejnovější zprávy nejdříve. Zprávu můžete přehrát také na přijímači místo na reproduktoru:

stiskněte .

Po přehrávání všech nových zpráv přestane blikat ikona  a zůstane trvale svítit. Tím jsou indikovány staré nesmazané zprávy uložené v paměti záznamníku. Čítač zpráv zobrazuje počet starých zpráv v záznamníku a doba, kdy byl nahrán poslední vzkaz.

Poznámka: Pokud je paměť záznamníku plná, bude indikátor LED blikat velmi rychle a přístroj CD135 se přepne do režimu “JEN ODPOVĚĎ”, ve kterém vzkazy volajících nenahrává. Vymazáním starých zpráv uvolníte místo v paměti záznamníku (viz str. 38).

Upravení hlasitosti reproduktoru během přehrávání zprávy

Stiskněte  (můžete nastavit 5 úrovní hlasitosti).

Funkce záznamníku během přehrávání:

TLAČÍTKA FUNKCE



Návrat na předcházející zprávu.



Přehrání všech vzkazů (nových, starých i poznámek) nebo přehrání stávající zprávy.



Během poslechu přechod na následující zprávu.



Vymazání stávajícího vzkazu.



Ukončení přehrávání.

Vymazání stávající zprávy

1. Stiskem  aktivujete režim záznamníku.
2. Stiskem  spustíte přehrávání.
3. Stiskem  vymažete přehrávající se zprávu. Dlouhé pípnutí potvrzuje vymazání zprávy a následně se začne přehrávat následující vzkaz. Opakování kroku 3 vymažete další zprávy.

Poznámka: Vymazané zprávy nelze obnovit.

Nastavení záznamníku

Pomocí nabídky záznamníku na sluchátku můžete změnit nastavení.

Výběr režimu záznamníku

Výchozí nastavení záznamníku je v režimu “Odpověď” a záznam vzkazu” (volající mohou zanechávat vzkazy). Nastavení je možné přepnout do režimu “Pouze odpověď” (volající nemohou zanechávat vzkazy).

1. Stiskněte  a dále  přejděte na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stiskněte  . Zobrazí se **JEN ODPOVĚĎ**.
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte příslušné nastavení (**AKTIVOVANÝ** nebo **DEAKTIVOVANÝ**).
4. Stiskem  nastavení potvrďte.

Poznámka: Při výběru **JEN ODPOVĚĎ / AKTIVOVANÝ** se odchozí zpráva nastaví na “Totó je záznamník, prosím, zavolejte později.” Při výběru **JEN ODPOVĚĎ / DEAKTIVOVANÝ** se odchozí zpráva nastaví na “Totó je záznamník, po zaznění tónu zanechejte vzkaz.” Jazyk výchozího odchozího vzkazu závisí na vybrané zemi používání určené v režimu VÍTEJTE, viz str. 2.

Nastavení počtu zazvonění před aktivací záznamníku

Záznamník můžete nastavit na určitý počet zazvonění (3, 5–výchozí, 7), po které se spustí přehrávání odchozího vzkazu.

1. Stiskněte  a dále  přejděte na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stiskněte  . Zobrazí se **JEN ODPOVĚĎ**. Stiskem  přejděte na **POČET ZVON**.
3. Stiskněte  , pomocí  vyberte jedno z nastavení (**3**, **5** nebo **7**).
4. Stiskem  nastavení potvrďte.

Aktivace / deaktivace dálkové správy

Výchozím nastavením je dálková správa záznamníku deaktivovaná. Aktivaci této funkce můžete dálkově ovládat váš záznamník prostřednictvím libovolného telefonu a můžete tak procházet zaznamenané vzkazy.

1. Stiskněte  a dále  přejděte na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stiskněte  . Zobrazí se **JEN ODPOVĚĎ**. Stiskem  přejděte na **DÁLKOVĚ**.
3. Stiskněte  , pomocí  vyberte jedno z nastavení (**DEAKTIVOVANÝ** nebo **AKTIVOVANÝ**).
4. Stiskem  nastavení potvrďte.

Poznámka: Dálkové ovládání záznamníku je popsáno na str. 43.

Aktivace / deaktivace odposlechu zanechávání vzkazu

Odposlech na reproduktoru sluchátka můžete aktivovat (výchozí nastavení) nebo deaktivovat, zvolit tak hlasitý poslech hlasu volajícího při zaznamenávání a vzkazu a rozhodnout se zda převzít či nepřevzít hovor.

1. Stiskněte  a dále  přejděte na **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stiskněte  . Zobrazí se **JEN ODPOVĚĎ**. Stiskem  přejděte na **ODPOSLECH**.
3. Stiskněte  , pomocí  vyberte jedno z nastavení (**ZAPNUTÝ** nebo **VYPNUTÝ**).
4. Stiskem  nastavení potvrďte.

Osobní odchozí vzkazy

Můžete si nahrát váš osobní odchozí vzkaz. Tento vzkaz nahradí původní zprávu. Původní odchozí vzkaz bude obnoven pouze po vymazání osobního vzkazu. Při nahrávání nového osobního vzkazu není nutné původní vymazat. Po záznamu nového vzkazu bude starý vymazán.

Záznam nového odchozího vzkazu

1. Stiskem  na sluchátku aktivujete režim záznamníku.
2. Podržte dlouze , až uslyšíte pípnutí.
Po pípnutí hovořte do mikrofonu sluchátka.
3. Stiskem  nebo  nebo  ukončíte nahrávání.

Poznámka: Pokud chcete obnovit původní odchozí vzkaz, opakujte

kroky 1 a 2 a během 1 sekundy stiskem  ukončete nahrávání.
V záznamníku bude obnoven původní odchozí vzkaz.

Přehrání osobního nebo výchozího odchozího vzkazu

Podle nastavení režimu záznamníku "Odpověď" a záznam" nebo "Jen odpověď" (viz str. 39) bude přehrán příslušný výchozí odchozí vzkaz. Pokud nahrajete váš osobní vzkaz, bude přehrán pouze tento.

1. Stiskem  na sluchátku aktivujete režim záznamníku.
2. Podržte , až se odchozí vzkaz začne přehrávat.

Poznámka: Pokud nejste se svým osobním odchozím vzkazem spokojeni, opakujte postup uvedený v části "Záznam nového odchozího vzkazu", str. 41 a původní vzkaz bude přepsán. Pokud požadujete obnovit původní vzkaz, proveďte reset: viz "Obnovení výchozího nastavení (základnová stanice a sluchátko)", str. 34.

Záznam a poslech poznámky

Tato funkce umožňuje záznam hlasových poznámek na záznamníku, např. pro vaši rodinu. Poznámky jsou uloženy v paměti záznamníku a ovlivňují dostupnou kapacitu pro záznamy.

Záznam poznámky

1. Stiskem  na sluchátku aktivujete režim záznamníku.
2. Stiskněte , na displeji sluchátka se zobrazí **RECORD MEMO (ZÁZN.POZNAMKY)**.
Po zaznění tónu hovořte do mikrofону sluchátka.
3. Stiskem  nebo  ukončete nahrávání.
Indikátor LED na základnové stanici a ikona  na displeji sluchátka bude blikat, jako indikace nové zprávy.

Poslech poznámky

1. Stiskem  se automaticky aktivuje reproduktor sluchátka a na displeji se pod ikonou  zobrazí počet nových zpráv, např. **03**, a také čas záznamu posledního vzkazu, např. **16:25**.
2. Poté bude automaticky přehrána první nová zpráva na reproduktoru sluchátka. Během přehrávání zprávy se na displeji sluchátka střídavě zobrazuje datum a čas.

Poznámka: Zaznamenané zprávy jsou vždy přehrávány v chronologickém pořadí, nejnovější zprávy nejdříve.

Zprávu můžete přehrát také na přijímači místo na reproduktoru:

stiskněte , Staré vzkazy vymažete postupem v části "Vymazání stávající zprávy", str. 38.

Po přehrání všech nových zpráv přestane blikat ikona  a zůstane trvale svítit. Tím jsou indikovány staré nesmazané zprávy uložené v paměti záznamníku. Čítač zpráv zobrazuje počet starých zpráv v záznamníku a doba, kdy byl nahrán poslední vzkaz.

Vzdálená správa vašeho záznamníku

UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů je dálkové ovládání záznamníku hovorů při prvním uvedení do provozu vypnuté. Aby bylo možné záznamník dálkově ovládat, je nutné tuto funkci na telefonu CD135 zapnout (viz str. 40).

Váš záznamník můžete ovládat prostřednictvím libovolného telefonu s tónovou volbou.

Vzdálený přístup k vašemu záznamníku

1. Z jiného telefonu zavolejte domů (na tlf. číslo záznamníku).
2. Pokud je váš záznamník zapnutý stiskněte na externím telefonu během poslechu odchozí zprávy tlačítko  (#);
NEBO
Pokud je váš záznamník vypnutý, uslyšíte po 10 zazvoněních pípnutí, pak stiskněte tlačítko  (#).
3. Zadejte kód PIN.
4. Pokud máte nějaké nové zprávy, budou tyto po pípnutí automaticky přehrány.

Následující tabulka zobrazuje funkce dostupné při vzdálené správě záznamníku.

TLAČÍTKA FUNKCE

- | | |
|---|---|
|  | Návrat na předcházející zprávu. |
|  | Přehrání všech nahraných zpráv (nových i starých, včetně poznámek) nebo opětovné přehrání aktuálního záznamu. |
|  | Přesun na následující zprávu. |
|  | Stiskem zaznamenáte po pípnutí nový odchozí vzkaz. |
|  | Přehrání stávajícího odchozího vzkazu. |
|  | Vymazání stávajícího vzkazu. |
|  | Ukončení přehrávání zpráv nebo nahrávání odchozího vzkazu. |

Problémy s telefonem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při položení telefonu na základnu se symbol baterie nepohybuje.	• Špatný kontakt. • Kontakty jsou znečištěné. • Baterie je plná.	• Pokládejte telefon opatrně. • Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu. • Není třeba ji dobíjet.
Žádný oznamovací tón.	• Není napájení. • Baterie jsou vybité. • Telefon je příliš daleko od základny. • Chybný (poškozený) kabel. • Adaptér linky (pokud je potřebný) není připojen na telefonní kabel.	• Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon. Odpojte ze sítě a znovu připojte. • Dobíjejte po dobu alespoň 24 hodin baterie. • Přejděte blíže k základnové stanici. • Používejte vždy dodávané kabely. • Připojte adaptér linky (pokud je potřebný) na telefonní kabel.
Telefon nezvoní.	• Zvonění je vypnuto.	• Zapněte zvonění (str. 27).
Není zobrazen symbol dosahu.	• Není napájení. • Telefon je příliš daleko od základny.	• Zkontrolujte zapojení. • Přejděte blíže k základnové stanici.
Symbol dosahu bliká.	• Sluchátko není v základně registrováno.	• Zaregistrujte sluchátko na základnové stanici (str. 32).

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Rušení během hovoru.	- Jste příliš daleko od základnové stanice. - Základnová stanice je příliš blízko elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdi.	- Přejděte blíže k základnové stanici. - Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (vyšší poloha je výhodnější).
Na displeji se zobrazilo “není dostupný”: - při pokusu o přidání dalšího telefonu k základně, - při používání telefonu.	- Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu. - Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů. - Základna je zaneprázdněná s jiným telefonem (např. tel. seznam).	- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. - Vyměňte a opět vložte akumulátor sluchátka. - Proveďte postup pro registraci telefonu (str. 32). - Odregistrujte jiný telefon. - Počkejte až bude volná.
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	Základna CD135 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.	Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti.
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	Služba není aktivována.	Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem.
Nelze uložit záznam do paměti telefonního adresáře.	Telefonní seznam je plný.	Vymažte záznamy pro uvolnění paměti.

Odstraňování problémů se záznamníkem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Záznamník nenahrává hovory.	• Paměť je plná. • Režim záznamníku není aktivován.	• Vymažte záznamy. • Vyberte režim Odpověď a záznam (viz str. 39).
Dálková správa záznamníku není funkční.	• Služba dálkového přístupu není.	• Aktivujte vzdálenou správu (viz str. 40).
Není možné nahrát odchozí vzkaz.	• Paměť je plná.	• Vymažte staré zprávy (viz str. 38).
Během vzdáleného přístupu CD135 zavěsí.	• Doba je příliš dlouhá.	• Používejte vzdálený přístup rychleji.
Záznamník se automaticky ukončí.	• Paměť je plná.	• Přehrajte a vymažte záznamy.

Informace o bezpečnosti

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě

Philips tímto prohlašuje, že CD135 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.. Tento výrobek může být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemích označených na obalu.

Prohlášení o shodě je dostupné na **www.p4c.philips.com**.

Pravidla bezpečnosti

Chraňte telefonní gsluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávány: hrozí nebezpečí výbuchu.

Péče o životní prostředí

Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení: Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem:



Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska zřízeného ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu pořizujete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného znehodnocení případného odpadu.



Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28382

