



1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

○

- b Abra el compartimento de las pilas e introduzca **6 pilas tipo C**.



2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **TUNER**.
- b Ajuste el **BAND** a **FM** or **AM**.
- c Pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que la pantalla muestre **Auto**.
- Las emisoras disponibles se programan.
- d Pulse los botones **ALB/PRE +, -** hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.


3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles) y MP3-CD.

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/MP3**.
- b Levante la puerta del disco desde **LIFT TO OPEN**.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del disco.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

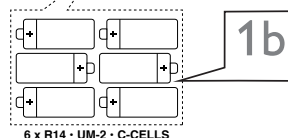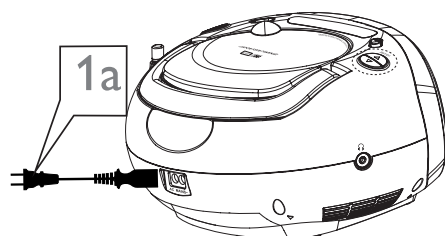

R-14, UM-2 or C-cells
(no incluidas)

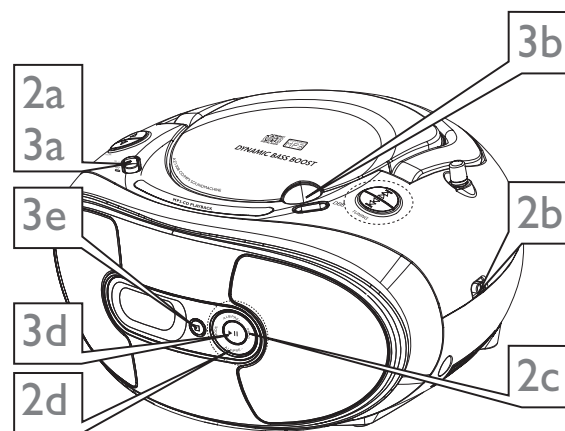

Selector de fuente
deslice para seleccionar una función: **CD/MP3** o **TUNER**

■ para la reproducción de disco;
borra un programa de disco.

Pantalla
muestra las funciones de disco/radio

MODE
pulse para seleccionar diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar.

PROG
programa pistas o emisoras de radio preestablecidas stations.

ALB/PRE +, -
pulse para seleccionar una emisora preestablecida.

▶||

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco.

AC MAINS
Entrada para el cable de alimentación

Compartimento de las pilas

LIFT TO OPEN
Levante aquí para abrir la puerta del disco

Antena telescópica
mejora la recepción de FM.

TUNING ◀◀ ▶▶
salta y busca pistas hacia atrás/ hacia delante; sintoniza emisoras de radio.

BAND
Selecciona banda de onda, **AM** o **FM**.

DBB
activa y desactiva la intensificación de graves

VOLUME ▲, ▼
Pulse para ajustar el nivel del volumen.

conector de auriculares estéreo de 3,5 mm

