PT

# Manual do Utilizador

**Carregue o(s) telefone(s) 24 horas antes da respectiva utilização**

PHILIPS

# Índice

PT


**4 Informações importantes**
4 Para sua segurança
4 Requisitos para a instalação
4 Precisa de ajuda?
**5 Conteúdo da caixa**
**6 O seu CD530**
6 Descrição do auscultador
9 Descrição da estação de base
9 Funcionalidades principais do seu CD530
**11 Ligar**
**12 Instalação**
**17 Chamada**
**21 Directório**
**24 Registo de chamadas**
**26 SMS**
**34 Relóg/Alarme**
**35 Personalizar**
**40 Regulações pessoais**
**47 Serviços em rede**
**50 Jogos**
**51 Guia de detecção e resolução dos problemas**
**53 Informações**
**54 Índice remissivo**

# Informações importantes

## Para sua segurança

Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência caso ocorra uma falha de energia. Devem ser tomadas providências alternativas para poder efectuar chamadas de emergência.

Para evitar a ocorrência de danos ou avarias:

- Mantenha este artigo afastado de quaisquer líquidos.
- Não o abra, pois corre o risco de ficar exposto a voltagens altas.
- Nunca use qualquer outro tipo de bateria além da fornecida.
- Não exponha o telefone a fontes de calor tais como aquecedores ou luz solar directa.
- Proteja o telefone de quedas e não permita que quaisquer objectos caiam sobre o telefone.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou substâncias abrasivas, pois podem danificar este artigo.
- A actividade de telemóveis nas proximidades pode causar interferências.

Temperaturas de funcionamento e armazenamento:

- Utilize o aparelho em locais onde a temperatura se situe sempre entre 0 e 35 °C.
- Guarde o aparelho em locais onde a temperatura se situe sempre entre -20 e 45 °C.
- A vida útil da bateria pode ser encurtada em condições de baixas temperaturas.

## Requisitos para a instalação

Este produto necessita de corrente eléctrica de 220-240 volts, alterna e monofásica, excluindo instalações de TI definidas na norma EN 60-950. No caso de falha de energia, a comunicação poderá ser interrompida.

De acordo com os critérios da norma EN 60-950, a rede eléctrica é considerada perigosa. Só é possível desligar este artigo da corrente retirando a unidade de alimentação da tomada. Certifique-se de que a tomada fica situada perto do aparelho e sempre acessível.

A tensão da rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – Voltagens das Redes de Telecomunicações), conforme definido na norma EN 60-950.

## Precisa de ajuda?

Para obter informações adicionais sobre detecção e resolução dos problemas e perguntas frequentes:

Guia de detecção e resolução dos problemas: página 51

Ajuda Online

www.p4c.philips.com

# Conteúdo da caixa

PT

O seu CD530 inclui os seguintes acessórios:

Auscultador

Estação de base

Unidade de alimentação da estação de base

Fio telefónico

2 baterias recarregáveis AAA



Porta do compartimento da bateria

Manual do Utilizador

Guia de Arranque Rápido

Garantia

O adaptador do cabo pode não ser fixado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.

Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará vários acessórios suplementares: um ou mais auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e baterias recarregáveis.

# O seu CD530

## Descrição do auscultador

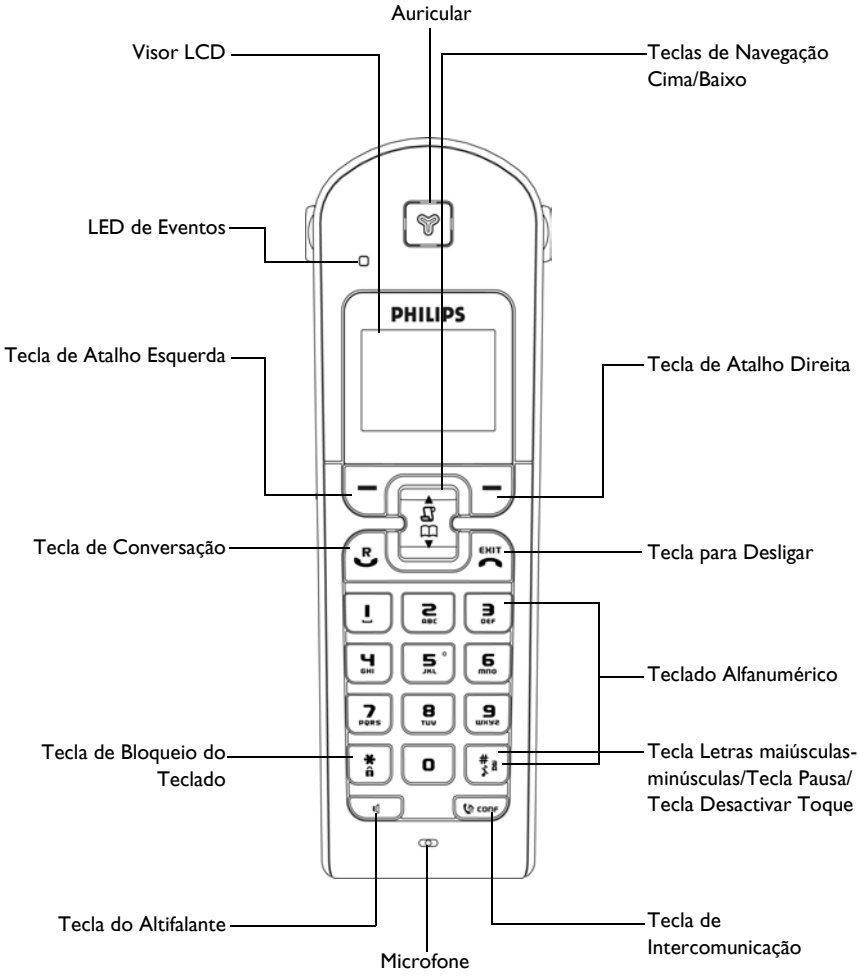

# O seu CD530

## Teclas do auscultador

| Premir | Para |
|---|---|
| | Entrar no menu principal a partir do modo de repouso.<br>Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste.<br>Activar a função mute durante uma chamada. |
| | Ir para a lista de remarcação a partir modo de repouso.<br>Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste. |
| | Atender uma chamada externa ou interna.<br>Inserir R para serviços do operador quando em linha. |
| | Desligar uma chamada.<br>*Premir demoradamente* a partir da pesquisa de menus para regressar ao modo de repouso, premir brevemente para regressar ao menu anterior.<br>*Premir demoradamente* no modo de repouso para desligar o auscultador, premir brevemente para ligar de novo o auscultador. |
| | Aceder à lista de chamadas a partir do modo de repouso.<br>Deslocar a uma lista de menus para cima ou ir para a entrada anterior do directório ou do registo de chamadas.<br>Aumentar o volume do auricular durante uma chamada.<br>Ir para o caracter anterior no modo de edição. |
| | Aceder ao directório a partir do modo de repouso.<br>Deslocar uma lista de menus para baixo ou ir para a entrada seguinte do directório ou do registo de chamadas.<br>Baixar o volume do auricular durante uma chamada.<br>Ir para o caracter seguinte no modo de edição. |
| | Iniciar uma chamada interna. |
| | Atender uma chamada no modo mãos livres.<br>Activar e desactivar o altifalante* durante uma chamada. |
| | Marcar # no modo de repouso.<br>*Premir demoradamente* para desactivar o toque no modo de repouso.<br>Inserir uma pausa no modo de marcação.<br>Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas no modo de edição. |
| | Marcar * no modo de repouso.<br>*Premir demoradamente* para activar e desactivar o bloqueio do teclado. |

## Tecla de atalho

| | |
|---|---|
|  VOLTAR | Premir brevemente a partir da pesquisa de menus para regressar ao menu anterior. |

***ADVERTÊNCIA** A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no auricular para um nível muito alto. Certificar-se de que o auscultador não fica demasiado perto do ouvido.

# O seu CD530

## Apresentação de ícones e símbolos

No modo de repouso, podem ser apresentados diversos ícones e símbolos no auscultador.

| | |
|---|---|
| | O auscultador foi registado e situa-se no alcance da estação de base. Pisca quando o auscultador está sem cobertura de rede ou à procura de uma base. |
| | O símbolo da bateria indica 3 níveis diferentes do estado da bateria. |
| | O volume do toque está regulado para zero. |
| | Indica existir uma chamada externa, uma chamada externa em linha ou uma chamada externa em espera. |
| | Indica existir uma chamada interna, uma chamada interna em linha ou uma chamada interna em espera. |
| | O altifalante está LIGADO. |
| | O alarme está activado. |
| | Pisca quando existe uma chamada não atendida ou quando são recebidas novas SMS ou mensagens do correio de voz e que ainda não foram lidas. Luz fixa quando existem mensagens SMS recebidas na caixa de SMS. |

# O seu CD530

## Descrição da estação de base

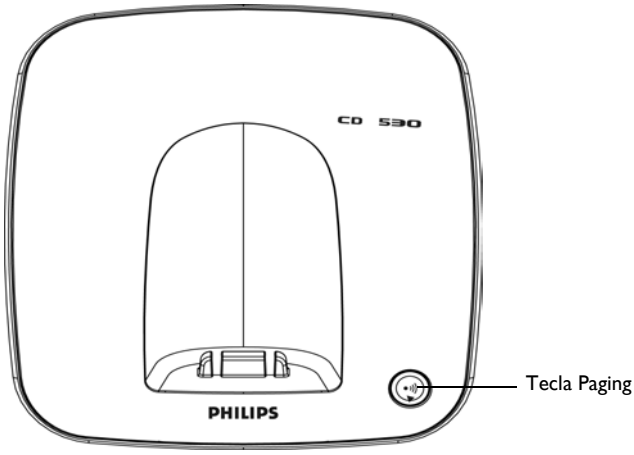


## Funcionalidades principais do seu CD530

Segue-se uma descrição geral das opções de menu do seu CD530. Para obter informações pormenorizadas acerca das opções do menu, queira consultar as secções correspondentes no presente Manual do Utilizador.

| Menu | Para | Página |
|---|---|---|
| SMS | Configurar, escrever/ler SMS, etc. | 26 |
| DIRECTÓRIO | Adicionar, editar e gerir entradas do directório. | 21 |
| RELÓG/ALARME | Definir data e hora, alarme e tom do alarme. | 34 |
| PERSONALIZAR | Regular Tom do auscultador, Wallpaper, Nível de contraste, Protector do Ecrã, Nome do auscultador, Atender/desligar auto, Idiomas e Modo vig. bebé. | 35 |
| REGULAÇÕES | Ajustar Flash Hora, Modo de marcação, Barrar chamadas, Chamada bebé, Registar/Desregistar auscultador, Seleccionar base, Alterar PIN, Reiniciar telefone, Prefixo auto, País, modo em Conferência. | 40 |
| SERVIÇOS REDE | Definir Reencaminhamento de chamadas, Correio de voz, Responder, ID do emissor. | 47 |
| JOGOS | Jogos | 50 |

# Navegação nos menus

As etapas básicas da navegação através dos menus e das opções são as seguintes:

| Tarefa | Acção | Ilustração |
|---|---|---|
| Entrar no menu principal/ opções do menu | Escolher **MENU** premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho esquerda ) | 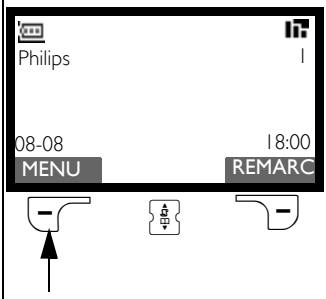 |
| • Ir para um menu/opção específico<br>• Confirmar selecção | 1. Premir para aceder ao menu/opção pretendido<br>2. Escolher **SELEC.** premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho esquerda ) | 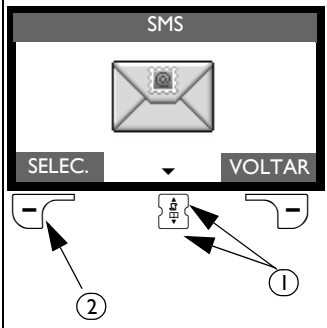 |
| Neste exemplo, o alarme está definido para Uma vez.<br>• Alterar selecção.<br>• Confirmar selecção.<br>• Regressar ao nível do menu anterior ou ao ecrã do modo de repouso | 1. Premir a tecla para percorrer as opções até à pretendida<br>2. Escolher **SELEC.** premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho esquerda )<br>3. Escolher **VOLTAR** premindo a tecla directamente abaixo (tecla de atalho direita ) | 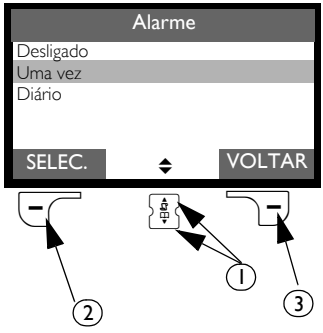 |

# Ligar

PT

A localização da sua estação de base pode afectar o alcance e o desempenho do seu CD530 (consulte a SUGESTÃO abaixo).

## Ligação da Estação de Base

1. Colocar a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.
2. Ligar o fio telefónico e o cabo de alimentação ao conector adequado na parte de trás da estação de base.

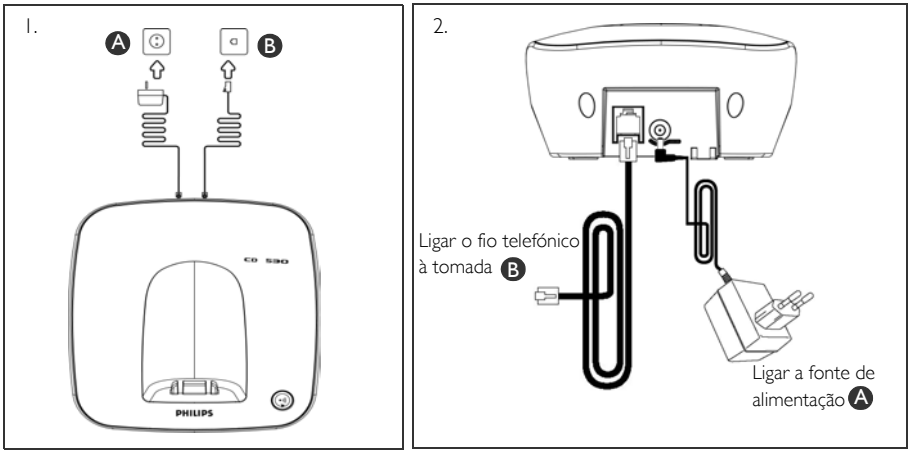


3. Ligar a outra extremidade do fio telefónico à tomada do fio do telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

O adaptador do cabo pode não ser fixado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.

**DICA** Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou electrodomésticos, pois poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.

**ADVERTÊNCIA** A estação de base não está equipada com um interruptor ON/OFF (ligar/desligar). A alimentação é fornecida quando o adaptador de rede é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada de electricidade. Deverá assim certificar-se de que a tomada de electricidade está facilmente acessível.

O adaptador de corrente e o fio telefónico deverão ser ligados correctamente, na medida em que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade.

Usar sempre o fio telefónico fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.

# Instalação

## Instalação das baterias

O seu CD530 é fornecido com 2 baterias recarregáveis que permitem até cerca de 12 horas de conversação e até 150 horas no modo de repouso. Antes de utilizar o auscultador, as baterias deverão ser instaladas e totalmente carregadas.

1. Puxar para fora a porta do compartimento das baterias.

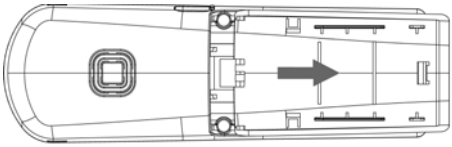

2. Instalar as baterias conforme indicado e colocar novamente a tampa.

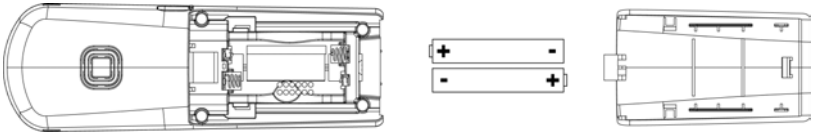

## Carregar as baterias

1. Colocar o auscultador na base de carregamento da estação de base. Quando o auscultador for colocado correctamente, é emitido um bip.
2. Uma imagem animada de carregamento no auscultador indica que a bateria está em carga.

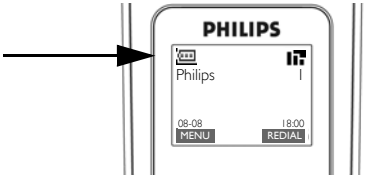


3. Deixe-o na base até as baterias estarem totalmente carregadas (pelo menos 24 horas).
4. O auscultador está totalmente carregado quando a imagem animada de carregamento pára e o símbolo é exibido.

Antes da primeira utilização, o auscultador deve ser carregado durante um tempo mínimo de 24 horas.

# Vida útil e alcance das baterias

## Tempo de conversação e tempo no modo de repouso

Quando a bateria está totalmente carregada, o tempo de conversação do seu CD530 é de cerca de 12 horas e o tempo no modo de repouso de cerca de 150 horas.

## Advertência de bateria fraca

O nível da bateria é apresentado no canto superior esquerdo do visor do auscultador. Quando o nível de carga da bateria está baixo, o sensor de bateria fraca alerta-o emitindo um sinal sonoro, visualizando o ícone da bateria com luz intermitente.

Se o nível da bateria ficar excessivamente baixo, o telefone desliga-se automaticamente pouco tempo depois do toque de alerta, não sendo guardada nenhuma função em curso.

Os níveis aproximados da carga da bateria são indicados de seguida:

- *A bateria está totalmente carregada* - 3 barras no ícone da bateria
- *A bateria está parcialmente carregada* - 2 barras no ícone da bateria
- *A bateria está fraca* - 1 barra no ícone da bateria
- *A bateria está totalmente descarregada* - 0 barras no ícone da bateria

## Advertência de aparelho sem cobertura de rede

O alcance interno e externo do telefone corresponde a um máximo de 50 metros e 300 metros, respectivamente. Sempre que o auscultador for deslocado para fora do alcance de funcionamento, o ícone da antena pisca.

# Configurar o CD530

Antes de usar o seu CD530, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos de carregamento, é exibido o ecrã de BOAS-VINDAS. Siga estas etapas para configurar o telefone:

1. Premir qualquer tecla para visualizar a lista de países.
2. Percorrer as opções até ao seu país.
3. Premir **SELEC.** para confirmar a selecção feita.
4. Percorrer as opções para aceder ao seu operador (se necessário).
5. Premir **SELEC.** de novo para confirmar a selecção feita.
6. As predefinições de linha e o idioma do menu para o país seleccionado são configurados automaticamente.

Pode continuar a efectuar ou receber chamadas sem definir previamente a selecção do país.

Dependendo do país onde habita, o ecrã de BOAS-VINDAS pode não ser apresentado. Neste caso, não é necessário seleccionar as definições de país/operador/idioma.

# Regular data e hora

1. Premir MENU.
2. Percorrer as opções para **Relóg/Alarme** e premir SELEC..
3. Premir SELEC. para introduzir **Data & Hora**.
4. Introduzir a hora actual (HH:MM) e a data actual (DD/MM/AA) e premir SELEC..

**ADVERTÊNCIA** Se o telefone estiver ligado a uma linha ISDN através de um adaptador, a data e a hora podem ser actualizadas depois de cada chamada. A disponibilidade da actualização da data & hora depende do operador da sua rede. Verificar as definições da data & hora no seu sistema ISDN ou contactar o operador da sua rede.

Pode agora começar a usar o seu telefone.

# Operações básicas do seu CD530

## Efectuar uma chamada

Introduzir o número de telefone (máximo de 24 dígitos) e premir para marcar o número.

Para mais informações, queira consultar "Efectuar uma chamada" na página 17.

## Atender ou terminar uma chamada

Premir a tecla para atender uma chamada.

Premir a tecla para terminar uma chamada.

Para mais informações, queira consultar "Atender uma chamada" e "Terminar uma chamada" na página 18.

## Ligar/desligar o auscultador

Premir durante 5 segundos a tecla para desligar o auscultador no modo de repouso.

Premir por breves instantes a tecla para ligar novamente o auscultador.

## Bloquear/desbloquear teclado

Premir durante 2 segundos a tecla para bloquear e desbloquear o teclado no modo de repouso.

## Paging

A funcionalidade paging permite-lhe localizar um auscultador em falta se o auscultador estiver com cobertura de rede e as baterias estiverem carregadas.

Premir a tecla na base até o auscultador começar a tocar.

Uma vez recuperada, premir para terminar o paging.

# Modo de repouso

Se o auscultador estiver inactivo durante 30 segundos no modo de definições, modo de visualização, modo de edição, etc., regressa automaticamente ao modo de repouso. Regressa também automaticamente ao modo de repouso quando o auscultador é colocado novamente na estação de base.

# Luz de fundo do visor e do teclado

A luz de fundo do LCD permanece acesa durante 20 segundos depois de cada activação, como recepção de chamadas, utilização das teclas, levantar o auscultador da estação de base, etc. A cor da luz de fundo do teclado é ÂMBAR.

# LED de eventos

Caso tenha subscrito a Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification), o LED de eventos do seu aparelho pisca sempre que ocorre um novo evento, como por exemplo uma nova chamada, um novo SMS ou uma nova mensagem de correio de voz.

# Introduzir texto e números

| Tecla | Descrição |
|---|---|
| 1 | espaço 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } ¤ § |
| 2 abc | a b c 2 à ä ç å æ |
| 3 def | d e f 3 é è Δ Φ |
| 4 ghi | g h i 4 ì Γ |
| 5 jkl | j k l 5 Λ |
| 6 mno | m n o 6 ñ ò ö |
| 7 pqrs | p q r s 7 β Π Θ Σ |
| 8 tuv | t u v 8 ù ü |
| 9 wxyz | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ |
| 0 | . 0 , / : ; “ ‘ ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ \| |

Por exemplo, para introduzir o nome “**Philips**”:

1. Premir 7 pqrs uma vez: P
2. Premir 4 ghi duas vezes: Ph
3. Premir 4 ghi três vezes: Phi
4. Premir 5 jkl três vezes: Phil
5. Premir 4 ghi três vezes: Phili

6. Premir 7 uma vez: Philip
7. Premir 7 quatro vezes: Philips

Por defeito, a primeira letra de uma palavra surge em maiúscula. Premir # para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

# Predefinições

| | |
|---|---|
| Volume do toque | Médio |
| Volume do auricular | Volume 3 |
| Volume do altifalante | Volume 3 |
| Som das teclas | Ligado |
| Wallpaper | |
| Contraste | Nível 2 |
| Protector do ecrã | Ligado |
| Atender automaticamente | Desligado |
| Desligar automaticamente | Ligado |
| Modo de vigilância do bebé | Desligado |
| Alarme | Desligado |
| Modo de barramento | Desligado |
| Pin Original | 0000 |

# Efectuar uma chamada

## Pré-marcação

1. Introduzir o número de telefone (máximo de 24 dígitos).
2. Premir para marcar o número.

## Marcação directa

1. Premir ou para ter linha.
2. Introduzir o número de telefone.

## Ligar a partir da lista de remarcação

1. Premir no modo de repouso.
2. Percorrer as opções até atingir uma entrada na lista de remarcação.
3. Premir para marcar o número.

**DICA** O auscultador guarda os últimos 20 números marcados. O último número marcado aparece em primeiro lugar na lista de remarcação. Se o número de remarcção corresponder a uma entrada do directório, é apresentado o nome em vez do número.

## Ligar a partir do registo de chamadas

1. Premir no modo de repouso.
2. Premir **SELEC.** para entrar no registo de chamadas.
3. Percorrer as opções até atingir uma entrada do registo de chamadas.
4. Premir para marcar o número.

É necessário subscrever o serviço de Identificação do Emissor para conseguir visualizar o número ou o nome respectivos no registo de chamadas. Consultar "Registo de chamadas" na página 24 para mais informações.

## Ligar a partir do directório

1. Premir no modo de repouso.
2. Percorrer as opções até atingir uma entrada do directório.
3. Premir para marcar o número.

**DICA** Em vez de percorrer toda a lista para procurar as entradas do directório, premir a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, se premir serão exibidas as entradas que comecem por A. Se premir de novo, serão exibidas as entradas que comecem por B, etc...

# Chamada

## Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, premir a tecla .

### Atender em mãos livres

Quando o telefone tocar, premir a tecla .

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que existir uma chamada a receber, qualquer outra acção em curso, como regulação do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

**DICA** Se o modo Atender Auto (ver página 38) for activado, basta-lhe levantar o auscultador da estação de base para atender a chamada. Esta funcionalidade está desactivada por defeito.

**ADVERTÊNCIA** Quando o auscultador tocar durante uma chamada recebida, não segurar o auscultador demasiado próximo do ouvido dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

## Terminar uma chamada

Premir a tecla tecla.

A duração da chamada é exibida no visor do auscultador durante cerca de 5 segundos.

**DICA** Se o modo Desligar Auto (ver página 38) for activado, basta-lhe colocar novamente o auscultador na estação de base para terminar a chamada. Esta funcionalidade está activada por defeito.

## Chamadas em curso

As seguintes opções estão disponíveis durante uma chamada:

### Ajustar o volume do auricular

1. Premir para seleccionar de Volume 1 para Volume 5.

### Desactivar/activar o som do auscultador

1. Durante uma chamada, premir **MUTE** para desactivar o microfone de modo a que a pessoa com quem está a falar não o consiga ouvir.
2. Premir **DESL.** para activar o microfone.

### Modo do altifalante

1. Premir a tecla para activar o modo do altifalante.

2. Premir a tecla de novo para regressar ao modo normal.

**ADVERTÊNCIA** A activação do altifalante pode aumentar subitamente o volume no auricular para um nível muito alto. Certificar-se de que o auscultador não fica demasiado perto do ouvido.

## Ajustar o volume do altifalante

1. Premir a tecla para seleccionar de Volume 1 para Volume 5.

# Intercomunicação

Esta funcionalidade só está disponível quando existem pelo menos 2 auscultadores registados. Permite-lhe fazer chamadas internas de graça, transferir chamadas externas de um auscultador para outro e usar a opção conferência.

## Intercomunicar com um outro auscultador

Para ser capaz de usar a funcionalidade de intercomunicação, tem de ter pelo menos 2 auscultadores registados na sua estação de base (na página 43 "Para registar um auscultador adicional").

1. Premir a tecla no modo de repouso.
2. A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 auscultadores registados. Caso existam mais de 2 auscultadores registados, são exibidos os números de auscultadores disponíveis para a intercomunicação. Premir TUDO para ligar a todos os auscultadores ou marcar o número do auscultador para seleccionar um auscultador específico. Por ex., premir para ligar ao auscultador 2.

Se o auscultador não pertencer à gama CD530/535, é possível que esta função não esteja disponível.

## Transferir uma chamada externa para outro auscultador

1. Premir a tecla para colocar a chamada externa em espera (o emissor deixa de o conseguir ouvir).
2. A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 auscultadores registados. Caso existam mais de 2 auscultadores registados, são exibidos os números de auscultadores disponíveis para a intercomunicação. Premir TUDO para ligar a todos os auscultadores ou marcar o número do auscultador para seleccionar um auscultador específico. Por ex., premir para ligar ao auscultador 2. O auscultador para onde ligou toca.

Caso não obtenha qualquer resposta do auscultador para onde ligou, premir a tecla para retomar a chamada externa.

3. Premir a tecla no auscultador para onde ligou para atender a chamada interna, possibilitando a conversação entre ambos os emissores internos.
4. Premir a tecla no primeiro auscultador para transferir a chamada externa para o auscultador para o qual ligou.

## Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

1. Premir a tecla uma vez para alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa.

# Chamada em conferência a três

A funcionalidade da chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois auscultadores (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

1. Premir conf para colocar a chamada externa em espera (o emissor deixa de o conseguir ouvir).
2. A intercomunicação é estabelecida de imediato se apenas existirem 2 auscultadores registados. Caso existam mais de 2 auscultadores registados, são exibidos os números dos auscultadores disponíveis para estabelecer uma chamada em conferência. Premir TUDO para ligar a todos os auscultadores ou marcar o número do auscultador para seleccionar um auscultador específico. Por ex., premir 2 para ligar ao auscultador 2.
   O auscultador para onde ligou toca.
3. Premir a tecla no auscultador para onde ligou para atender a chamada interna, possibilitando a conversação entre ambos os emissores internos.
4. Premir a tecla de atalho CONF. no primeiro auscultador para iniciar a conferência a três.

**DICA** Se o modo em Conferência for activado (ver página 46), uma chamada em conferência a três é estabelecida automaticamente se o segundo auscultador conseguir linha quando já existir uma chamada externa em curso.

# Chamada em espera

Caso tenha subscrito o serviço de Chamada em Espera, o auricular emite um bip informando-o da existência de uma segunda chamada recebida. O número ou nome do segundo emissor é igualmente exibido no caso de ter subscrito o serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification). Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

Para atender a segunda chamada, premir + 2 (pode ser diferente de rede para rede).

# Identificação do Emissor

A Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification) é um serviço especial que pode subscrever a partir do operador da sua rede. Caso tenha subscrito o serviço CLI e a identidade do emissor não seja ocultada, o número ou nome do emissor (se guardados no directório) é exibido quando o telefone toca de modo a que possa decidir se deseja atender ou não essa chamada. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

# Directório

PT

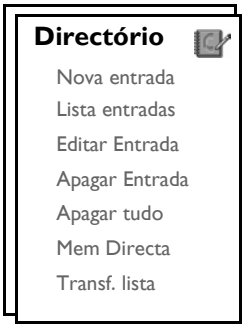


O seu CD530 tem capacidade para armazenar até 50 memórias no directório, incluindo 9 memórias de acesso directo ( [1] a [9] ). Cada entrada do directório pode ter um máximo de 24 dígitos no caso do número de telefone e 12 caracteres no caso do nome.

## Aceder ao directório

1. Premir ▼ no modo de repouso ou premir MENU, percorrer as opções para Directório e premir SELEC., percorrer as opções para Lista entradas e premir SELEC..
2. As entradas do directório são apresentadas por ordem alfabética.
3. Premir a tecla para proceder a uma busca no directório.

Para visualizar os pormenores de uma entrada do directório, premir VER.

Para marcar um número a partir do directório, percorrer as as entradas do directório até à pretendida e premir .

**DICA** Em vez de percorrer toda a lista para procurar as entradas do directório, pode premir a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, se premir [2] serão exibidas as entradas que comecem por A. Se premir [2] de novo, serão exibidas as entradas que comecem por B, etc...

## Guardar um contacto no directório

1. Premir MENU, percorrer para Directório e premir SELEC., premir SELEC. para introduzir Nova entrada.
2. Introduzir o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e premir OK.
3. Introduzir o número (máximo de 24 dígitos) e premir OK.
4. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir OK.

5. Percorrer as opções até um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

Pode atribuir contactos individuais a grupos específicos à sua escolha. Por exemplo, Grupo A contém os números de telefone de todos os seus colaboradores de trabalho. Pode também atribuir uma melodia de toque específica a esse grupo (ver "Melodia de Grupo" na página 36). Se tiver subscrito o serviço de Identificação do Emissor do seu fornecedor de rede, sempre que alguém desse grupo lhe ligar, irá ouvir o toque designado para esse grupo.

**DICA** Pode guardar até 50 entradas no directório. Não pode guardar uma nova entrada no directório quando a memória estiver cheia. Neste caso, tem de apagar as entradas existentes para conseguir espaço para novas entradas.

# Editar uma entrada no directório

1. Premir MENU, percorrer até Directório e premir SELEC., percorrer até Editar Entrada e premir SELEC..
2. Percorrer até à entrada que deseja editar e premir SELEC..
3. Premir LIMPAR para apagar as letras uma a uma, editar o nome e premir OK.
4. Premir LIMPAR para apagar os dígitos um a um, editar o número e premir OK.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir OK.
6. Percorrer as opções até atingir um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

# Apagar uma entrada do directório

1. Premir MENU, percorrer até Directório e premir SELEC., percorrer até Apagar Entrada e premir SELEC..
2. Percorrer a lista até à entrada que pretende apagar e premir SELEC..
   É emitido um bip de confirmação longo.

# Apagar todas as entradas do directório

1. Premir MENU, percorrer até Directório e premir SELEC., percorrer até Apagar tudo e premir SELEC..
2. Premir SELEC. de novo para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

# Guardar memória de acesso directo

Pode guardar até 9 memórias de acesso directo (Tecla 1 a 9 WXYZ). Uma pressão longa das teclas no modo de repouso marca automaticamente o número de telefone guardado.

1. Premir MENU, percorrer as opções até Directório e premir SELEC., percorrer até até Mem Directa e premir SELEC..
2. Seleccionar uma tecla (Tecla 1 a Tecla 9) e premir VER. Caso exista um número guardado nessa tecla, é exibido o número/nome.
3. Caso não exista qualquer número guardado na tecla seleccionada ou caso pretenda alterar o número actualmente guardado, premir SELEC. e premir SELEC. de novo para seleccionar Adicionar.
4. Premir OK para visualizar a lista do directório e percorrer as opções até à entrada que deseja guardar como memória de acesso directo.
5. Premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

# Apagar uma memória de acesso directo

1. Premir MENU, percorrer até Directório e premir SELEC., percorrer até Mem Directa e premir SELEC..
2. Seleccionar uma tecla (Tecla 1 a Tecla 9) e premir VER.
3. Premir MENU e percorrer as opções até Apagar.
4. Premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

# Transferir directório

Esta funcionalidade permite-lhe transferir o directório de um auscultador para outro auscultador sempre que existirem pelo menos 2 auscultadores registados na sua estação de base.

1. Premir MENU, percorrer até Directório e premir SELEC., percorrer até Transf lista e premir SELEC..
2. São exibidos os números do auscultador que estão disponíveis para transferência. Caso existam mais de 2 auscultadores, pode percorrer as opções de modo a seleccionar um auscultador específico.
3. Premir SELEC. para confirmar.
4. O auscultador para o qual ligou exibirá a mensagem Transferir do auscultador X.
5. Para aceitar a transferência do directório, premir SELEC. no auscultador para o qual ligou; para rejeitar a transferência, premir CANC..
6. A mensagem Transferido! é exibida depois de uma operação bem sucedida.

# Registo de chamadas

O registo de chamadas tem capacidade para guardar até 50 entradas. Caso tenha subscrito a Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification), e a identidade do emissor não seja ocultada, o nome (ou número) do emissor é exibido juntamente com a data & hora da chamada (se assegurada pela rede). As chamadas (não atendidas e recebidas) são exibidas por ordem cronológica, com a chamada mais recente no topo da lista. Quando o registo de chamadas estiver vazio, o visor exibe Lista Vazia.

## Aceder ao registo de chamadas

1. Premir no modo de repouso, premir **SELEC.** para entrar em Reg. Chamadas e percorrer as opções para visualizar as entradas.

## Guardar entrada do registo de chamadas no directório

1. Premir no modo de repouso, premir **SELEC.** para entrar em Reg. Chamadas e percorrer as opções para seleccionar uma entrada.
2. Premir **SELEC.** e premir **SELEC.** de novo para Copiar p/Lista.
3. Introduzir nome e premir **OK**.
4. Editar o número se necessário e premir **OK**.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir **OK**.
6. Percorrer as opções até um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

## Apagar uma entrada do registo de chamadas

1. Premir no modo de repouso, premir **SELEC.** para entrar em Reg. Chamadas e percorrer as opções para seleccionar uma entrada.
2. Premir **SELEC.** e percorrer as opções até Apagar.
3. Premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

## Apagar todo o registo de chamadas

1. Premir no modo de repouso, premir **SELEC.** para entrar no Reg. Chamadas.
2. Premir **SELEC.** e percorrer as opções até Apagar tudo? e premir **SELEC.**.
3. Premir **SELEC.** de novo para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

## Aceder à lista de remarcação

1. Premir a tecla no modo de repouso e percorrer as opções para visualizar as entradas.

# Registo de chamadas

## Visualizar pormenores de uma entrada da lista de remarcação

1. Premir a tecla no modo de repouso e percorrer as opções para seleccionar uma entrada.
2. Premir **SELEC.** e premir **SELEC.** de novo para Visualizar.

## Guardar entrada da lista de remarcação no directório

1. Premir a tecla no modo de repouso e percorrer as opções para seleccionar uma entrada.
2. Premir **SELEC.**, percorrer as opções até Copiar p/Lista e premir **SELEC.**.
3. Introduzir nome e premir **OK**.
4. Editar o número se necessário e premir **OK**.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir **OK**.
6. Percorrer as opções até atingir um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

## Apagar um número da lista de remarcação

1. Premir no modo de repouso e percorrer as opções para seleccionar uma entrada.
2. Premir **SELEC.** e percorrer as opções até Apagar e premir **SELEC.**.
   É emitido um bip de confirmação longo.

## Apagar toda a lista de remarcação

1. Premir no modo de repouso.
2. Premir **SELEC.** e percorrer as opções até Apagar tudo e premir **SELEC.**.
3. Premir **SELEC.** de novo para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo.

# SMS

SMS (Short Message Service) significa Serviço de Mensagens Curtas. Para beneficiar deste serviço, tem de subscrever o Serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification Service) juntamente com o serviço de SMS do seu operador de rede. As mensagens SMS podem ser trocadas com um telefone (telemóvel ou fixo compatível), desde que o receptor tenha também subscrito os serviços CLI e SMS.
As definições de fábrica do seu CD530 correspondem às do principal operador nacional. Caso deseje enviar ou receber mensagens SMS através de outro fornecedor de serviços, tem de configurar os números correspondentes (ver página 32).

Pode criar até 10 caixas de SMS (**Caixa 0** a **Caixa 9**) e proteger cada uma com uma password.
O seu CD530 tem capacidade para guardar até 50 mensagens SMS (40 SMS na Caixa de entrada e 10 SMS na Caixa de rascunhos) partilhadas por todas as caixas de SMS, sendo o comprimento máximo de cada mensagem de 160 caracteres.

Para enviar e receber mensagens SMS, tem de existir pelo menos uma Caixa de SMS. **Caixa 0** com password vazia é criada por defeito. Para obter mais informações, queira consultar "Caixa de SMS" na página 31.

## Escrever e enviar novas SMS

1. Premir **MENU**, premir **SELEC.** para entrar em **SMS**, premir **SELEC.** de novo para entrar em **Escrever SMS**.
2. Percorrer as opções até à Caixa de SMS pretendida (**Caixa 0** a **Caixa 9**) e premir **SELEC.** para introduzir a password.
3. Introduzir a password (se necessário) e premir **OK**.

| Tecla | Operação |
|---|---|
| | Premir para deslocar 1 posição o cursor para a esquerda.<br>Premir durante alguns instantes para saltar para o 1.º caracter/dígito. |
| | Premir para deslocar 1 posição o cursor para a direita.<br>Premir durante alguns instantes para saltar para o último caracter/dígito. |
| **VOLTAR** | Premir para apagar o caracter/dígito anterior.<br>Premir para regressar ao menu anterior caso não existam caracteres/dígitos no ecrã de introdução.<br>*Premir demoradamente* para apagar todos os caracteres/dígitos. |

4. Introduzir o texto e premir [−] **OK**.

Pode introduzir até 160 caracteres para uma SMS.

Se receber uma chamada enquanto está a escrever uma SMS, a operação é interrompida. No entanto, a SMS é guardada na **Caixa rasc.**. Para recuperá-la, ir a **Caixa rasc.** no menu SMS (ver página 29).

5. Introduzir o número de telefone de destino e premir [−] **OK**. Ou premir [−] **PHBK** para procurar na lista de telefones de modo a seleccionar um número de telefone, premir [−] **SELEC.** e premir [−] **OK**.
6. Introduzir o número da caixa de destino (**0** a **9**) directamente e premir [−] **OK**.

Por defeito, a caixa de destino é 0 (a caixa de destino predefinida depende do país).

7. Premir [−] **SELEC.** para **Enviar** a mensagem ou percorrer as opções [▲▼] até **Salvar Rasc.** para guardar a mensagem na **Caixa rasc.** e premir [−] **SELEC.** para confirmar.
8. Se seleccionar **Enviar**, a mensagem é enviada de imediato. **SMS Enviada!** é exibido se a mensagem for enviada com êxito.

Se a mensagem não for enviada com êxito, o visor exibe **SMS não env.!** e a mensagem é guardada na **Caixa rasc.**.

**ADVERTÊNCIA** Ao escrever a SMS, se não for premida qualquer tecla no espaço de 60 segundos, o auscultador regressa ao modo de repouso. A mensagem editada é guardada automaticamente na **Caixa rasc.**.

# Caixa de Entrada

As mensagens na Caixa de Entrada são ordenadas pela hora da recepção, com a mensagem mais recente a aparecer em primeiro lugar. A **Caixa de Entrada** tem capacidade para guardar até 40 mensagens (divididas entre a **Caixa 0** e a **Caixa 9** ).
Sempre que uma SMS é recebida, o utilizador é alertado para essa situação por meio de um bip (ver "Tom da SMS" na página 36) e o visor indica o número de novas mensagens recebidas. Se o LED for activado, o LED de eventos pisca até a SMS ser revista.

**ADVERTÊNCIA** Quando a caixa de mensagens estiver cheia, deixa de ser possível receber novas mensagens. Neste caso, terá de apagar algumas mensagens antigas para que possa receber outras novas

## Vizualizar mensagens na Caixa de Entrada

1. Premir [−] **MENU**, premir [−] **SELEC.** para entrar em **SMS**, percorrer as opções [▲▼] até **Caixa entrada** premir [−] **SELEC.**.
2. Percorrer as opções [▲▼] para o número da caixa pretendida e premir [−] **SELEC.**.
3. Introduzir a password e premir [−] **OK**. (A password não é necessária para a **Caixa 0**)
4. Procurar na lista de mensagens SMS e seleccionar a mensagem que deseja ler. A lista de mensagens é exibida com o número de telefone do emissor da mensagem ou o nome correspondente (se o número corresponder ao registo no directório).

# SMS

5. Premir [-] **VER** para visualizar o teor da mensagem.

**DICA** No decorrer da leitura de uma SMS, premir [↕] para ajustar para a fila seguinte ou anterior. No final da mensagem, são exibidos o número de telefone do emissor bem como a data e hora da recepção.

6. Aquando da visualização do teor da mensagem, pode premir [-] **MENU** para aceder às seguintes opções:

| | |
|---|---|
| Responder | Enviar uma resposta ao emissor da mensagem |
| Editar | Encaminhar a mensagem para um outro receptor |
| Copiar p/Lista | Guardar o número do emissor no directório |
| Apagar | Apagar a mensagem seleccionada |
| Apagar tudo | Apagar todas as mensagens na Caixa de Entrada |

7. Para regressar ao menu SMS, premir [↩].

Premir a tecla [📞] ao visualizar o teor da mensagem/número do emissor/data/hora do carimbo cancela a função SMS e marca o número de telefone do emissor.

Premir [↩] para regressar à lista de mensagens da Caixa de Entrada.

## Responder a uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir [-] **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções [↕] até **Responder** e premir [-] **SELEC.** para iniciar a edição.
3. Após a edição, premir [-] **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consultar as etapas 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 26 para enviar a mensagem ou seleccionar **Salvar Rasc.** para guardar a mensagem na **Caixa rasc.**.

## Encaminhar uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir [-] **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções [↕] até **Editar** e premir [-] **SELEC.** para iniciar a edição se assim o desejar.
3. Após a edição, premir [-] **OK** para confirmar a mensagem.
4. Consultar as etapas 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 26 para encaminhar a mensagem ou seleccionar **Salvar Rasc.** para guardar a mensagem na **Caixa rasc.**.

## Guardar número de telefone do emissor no directório

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir [-] **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções [↕] até **Copiar p/Lista** e premir [-] **SELEC.** para introduzir um nome para este novo contacto.
3. Introduzir o nome e premir [-] **OK** para modificar o número.
4. Para confirmar o número, premir [-] **OK** de novo.
5. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir [-] **OK**.
6. Percorrer as opções [↕] para seleccionar o grupo que deseja atribuir a este contacto e premir [-] **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo e o visor exibe novamente o teor da mensagem.

## Apagar uma mensagem da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções até Apagar e premir **SELEC.** para confirmar a eliminação.

## Apagar todas as mensagens da Caixa de Entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Percorrer as opções até Apagar tudo e premir **SELEC.**.
3. Premir **SELEC.** de novo para confirmar a eliminação.

# Caixa de rascunhos

Além das mensagens SMS guardadas como rascunhos, todas as mensagens SMS que não forem enviadas com êxito são automaticamente guardadas na Caixa rasc.. A Caixa rasc. pode guardar até 10 mensagens.

## Rever as mensagens de rascunho

1. Premir **MENU**, premir **SELEC.** para entrar em SMS, percorrer as opções até Caixa rasc. e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções para o número da caixa pretendida e premir **SELEC.**.
3. Introduzir a password e premir **OK**. (A password não é necessária para a Caixa 0)
4. Procurar na lista de mensagens SMS e seleccionar a mensagem que d eseja rever.
5. Premir **VER** para visualizar o teor da mensagem
6. Ao visualizar o teor da mensagem, pode premir **MENU** para aceder às seguintes opções:

| | |
|---|---|
| Enviar | Enviar a mensagem de imediato |
| Editar | Editar a mensagem e enviar ou guardar como rascunho |
| Apagar | Apagar a mensagem |
| Apagar tudo | Apagar todas as mensagens na Caixa rasc. |

### Enviar uma mensagem da Caixa de rascunhos

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir **MENU** para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Premir **SELEC.** para Enviar a mensagem.
3. Premir **SELEC.** de novo para confirmar ou percorrer as opções até Salvar Rasc. para guardar a mensagem na Caixa rasc. e premir **SELEC.**.
4. Se seleccionar Enviar, a mensagem é enviada de imediato. SMS Enviada! é exibido se a mensagem for enviada com êxito.

### Editar uma mensagem de rascunho

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir MENU para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Percorrer as opções até Editar e premir SELEC. para iniciar a edição.
3. Após a edição, premir OK para confirmar a mensagem.
4. Consultar as etapas 5 a 7 em "Escrever e enviar novas SMS" na página 26 para enviar a mensagem ou seleccionar Salvar Rasc. para guardar a mensagem na Caixa rasc..

### Apagar uma mensagem de rascunho

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir MENU para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Percorrer as opções para Apagar e premir SELEC. para confirmar a eliminação.

### Apagar todas as mensagens de rascunho

1. Ao visualizar o teor da mensagem, premir MENU para visualizar as opções do menu Caixa rasc..
2. Percorrer as opções até Apagar tudo e premir SELEC..
3. Premir SELEC. de novo para confirmar a eliminação.

# Regulações das SMS

Este menu permite-lhe regular o servidor para enviar e receber mensagens SMS. O seu CD530 pode receber mensagens de 3 centros de serviço.

Cada centro de serviço é composto por 27 números:

- Nr. entrada

- Nr. saída

O comprimento máximo de um número de entrada/saída é de 24 dígitos.

Os números de entrada e saída do CD530 já estão regulados para funcionar na rede do seu país. Aconselhamos a não modificar estas regulações. Para obter mais pormenores ou no caso de ocorrerem problemas, queira contactar o operador da sua rede local.

## Recepção de SMS

O seu CD530 consegue receber mensagens SMS de um outro telefone no caso de ter subscrito os serviços CLI e SMS fornecidos pelo seu operador de rede. Por defeito, a recepção de SMS está regulada para Ligado de forma a que consiga receber mensagens SMS.

### Para activar ou desactivar a recepção de mensagens SMS

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., premir SELEC. para entrar em Recepção SMS.
2. Percorrer até Ligado ou Desligado e premir SELEC. para confirmar.

Mesmo que a recepção de SMS esteja Desligado, pode continuar a enviar mensagens SMS.

## Caixa de SMS

Para enviar e receber mensagens SMS, é necessário criar pelo menos 1 Caixa de SMS. **Caixa 0** com password vazia é criada por defeito.

Pode criar um máximo de 10 caixas de SMS (**Caixa 0** a **Caixa 9**), e pode proteger cada caixa com uma password.

### Para criar uma nova Caixa de SMS

1. Premir **MENU**, premir **SELEC.** para entrar nas **SMS**, percorrer as opções até **Regulações SMS** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Caixas SMS** e premir **SELEC.**.
2. Premir **MENU** e premir **SELEC.** para **Adic. Nova Cx**.
3. Introduzir o nome da caixa (máximo de 12 caracteres) e premir **OK**.
4. Introduza uma password (máximo 8 dígitos) e prima **OK**.
5. Introduzir a password de novo e premir **OK**.

> Pode optar por deixar a password vazia. No caso de não ser necessária qualquer password, basta-lhe premir **OK** quando lhe for solicitada a introdução da password.

6. Introduzir o número da caixa de SMS e premir **OK**.
   Se a password de confirmação estiver correcta, é criada uma nova caixa de SMS. É emitido um bip de confirmação longo e o visor exibe novamente a lista da caixa de SMS.

### Para alterar a password de uma Caixa de SMS

1. Premir **MENU**, premir **SELEC.** para entrar nas **SMS**, percorrer as opções até **Regulações SMS** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Caixas SMS** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até à caixa de SMS referente à qual deseja alterar a password e premir **SELEC.**.
3. Percorrer as opções até **Alterar Passw** e premir **SELEC.**.
4. Introduzir a password antiga e premir **OK**.
5. Introduzir a nova password, premir **OK** e introduzir a nova password mais uma vez para confirmação.
6. Premir **OK** para confirmar a alteração da password.

### Para apagar uma Caixa de SMS

1. Premir **MENU**, premir **SELEC.** para entrar nas **SMS**, percorrer as opções até **Regulações SMS** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Caixas SMS** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até à caixa de SMS que deseja eliminar e premir **MENU**.
3. Percorrer as opções até **Apagar Cx** e premir **SELEC.**.
4. Introduzir a password (se necessário) e premir **OK** para confirmar a eliminação da caixa.

# SMS

### Para alterar o número de caixa de uma Caixa de SMS

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até Caixas SMS e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à caixa de SMS para a qual deseja alterar o número da caixa e premir MENU.
3. Percorrer as opções até Alterar Nº Cx e premir SELEC..
4. Introduzir o número da caixa nova e premir OK para confirmar a alteração do número da caixa.

## Para regular o número de saída

Os números de entrada e saída do CD530 já estão regulados para funcionar na rede do seu país. Aconselhamos a não modificar estas regulações. Para obter mais pormenores ou no caso de ocorrerem problemas, queira contactar o operador da sua rede local.

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até SMS Centro 1, SMS Centro 2 ou SMS Centro 3 e premir SELEC..
2. Premir SELEC. para introduzir o Nr. saída.
3. Introduzir o número e premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação.

O comprimento máximo de um número de saída é de 24 dígitos.

## Para regular o número de entrada

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até SMS Centro 1, SMS Centro 2 ou SMS Centro 3 e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Nr. Entrada e premir SELEC..
3. Introduzir o número e premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação.

O comprimento máximo de um número recebido é de 24 dígitos.

## Centro de SMS predefinido

O número predefinido do centro de SMS é 1.

### Para regular o centro de SMS predefinido

1. Premir MENU, premir SELEC. para entrar nas SMS, percorrer as opções até Regulações SMS e premir SELEC., percorrer as opções até Def. p/defeito e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até ao Centro de SMS que pretende regular como centro predefinido (SMS Centro 1, SMS Centro 2 ou SMS Centro 3) e premir SELEC..
   É emitido um bip de confirmação.

## 1° Toque

Quando esta função é regulada para **Desligado**, deixa de soar o primeiro toque de uma chamada de voz. Tal mostra-se particularmente útil nos países onde a identidade da linha de chamada é enviada depois do primeiro toque. Assim, nenhum telefone na casa toca quando chega uma mensagem.

### Para regular o 1° toque

1. Premir **MENU**, premir **SELEC.** para entrar nas **SMS**, percorrer as opções até **Regulações SMS** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Def. 1° Toque** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer até **Ligado** ou **Desligado** e premir **SELEC.** para confirmar.

# Relóg/Alarme

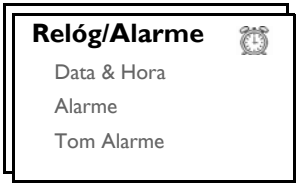


## Regular data e hora

1. Premir MENU, percorrer as opções até Relóg/Alarme e premir SELEC., premir SELEC. de novo para entrar em Data & Hora.
2. Introduzir hora actual e data actual (DD/MM/AA) e premir SELEC..

Introduzir a data no formato Dia/Mês/Ano e a hora no formato de 24 horas.

3. É emitido um bip de confirmação e o visor apresenta novamente o menu Relóg/Alarme.

Depois de regular a data e a hora, estas ficam memorizadas para quando as baterias forem retiradas do auscultador ou ocorrer uma falha de corrente.

## Regular alarme

1. Premir MENU, percorrer as opções até Relóg/Alarme e premir SELEC., percorrer as opções até Alarme e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Desligado, Uma vez ou Diário e premir SELEC..
3. Se tiver seleccionado Uma vez ou Diário, introduzir a hora para o alarme e premir SELEC..
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

O tom do alarme e o ícone do alarme só soa/pisca durante 1 minuto quando chegar a hora de activação do alarme. Para desactivar o tom do alarme, basta premir qualquer tecla no auscultador.

## Tom do alarme

1. Premir MENU, percorrer as opções até Relóg/Alarme e premir SELEC., percorrer as opções até Tom Alarme e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à melodia pretendida (Alarme Ton. 1, Alarme Ton. 2 ou Alarme Ton. 3) para a reprodução da melodia.
3. Premir SELEC. para regular o tom do alarme.

# Personalizar

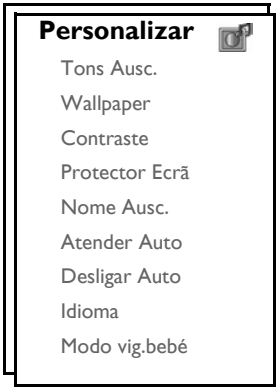


# Tons do auscultador

## Volume do toque

Existem 5 opções para o volume do toque (Silêncio, Baixo, Médio, Alto e Progressivo). O nível predefinido é Médio.

### Para regular o volume do toque

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir Tons Ausc. e premir SELEC. de novo para entrar em Volume toque.
2. Percorrer as opções até ao nível de volume pretendido e premir SELEC. para confirmar. É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Quando Silêncio é activado, o visor exibe o ícone .

**ADVERTÊNCIA** Quando o auscultador tocar durante uma chamada recebida, não segurar o auscultador demasiado próximo do ouvido dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

## Melodia do toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu auscultador.

### Para regular a Melodia do toque

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir SELEC. para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções Melodia toque e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até à melodia pretendida para reproduzir a melodia.

3. Premir SELEC. para regular a melodia de toque.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

## Melodia de Grupo

Para beneficiar desta funcionalidade, tem de subscrever o serviço de Identificação do Emissor. Ver "Identificação do Emissor" na página 20.

Este menu permite-lhe seleccionar e regular as melodias a reproduzir quando existe uma chamada externa proveniente de um contacto cujo nome está guardado no directório e faz parte de um grupo. Pode associar 1 melodia de toque a cada grupo.

Existem três grupos no directório (Grupo A, B, C) disponíveis para organizar os seus contactos. É possível atribuir a cada grupo uma melodia única.

### Para regular a Melodia de Grupo

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir SELEC. para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções até Melodia Grupo e premir SELEC..
2. Percorrer as opções para o grupo para o qual deseja regular a melodia e premir SELEC..
3. Percorrer as opções até à melodia pretendida para a reprodução dessa melodia.
4. Premir SELEC. para regular a melodia de grupo.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

## Som das teclas

É emitido um único bip quando uma tecla é premida. Pode activar ou desactivar este som das teclas. Por defeito, o som das teclas está Ligado.

### Para Ligar/Desligar o som das teclas

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir SELEC. para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções até Som teclas e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Ligado ou Desligado e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

## Tom da SMS

É emitido um tom quando é recebida uma SMS nova. Pode activar ou desactivar este Tom SMS. Por defeito, o tom da SMA está Ligado.

### Para Ligar/Desligar o tom da SMS

1. Premir MENU, percorrer as opções até Personalizar e premir SELEC., premir SELEC.. para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções até Tom SMS e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Ligado ou Desligado e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Wallpaper

Esta funcionalidade permite-lhe seleccionar o wallpaper que pretende que seja exibido no modo de repouso. Existem 4 wallpapers pré-instalados no seu telefone. Queira consultar "Predefinições" na página 16 para visualizar o wallpaper predefinido.

## Para regular o wallpaper

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Personalizar** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Wallpaper** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer até ao wallpaper pretendido e premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Nível de contraste

Existem 3 opções em termos de nível de contraste (**Nível 1**, **Nível 2** ou **Nível 3**). O nível de contraste predefinido é o **Nível 2**.

## Para regular o nível de contraste

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Personalizar** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Contraste** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até ao nível de contraste pretendido (**Nível 1**, **Nível 2** ou **Nível 3**) e premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Protector do ecrã

O protector do ecrã é activado automaticamente após 1 minuto no modo de repouso.

## Para regular o protector do ecrã

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Personalizar** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Protector Ecrã** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções para **Ligado** ou **Desligado** e premir **OK** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Nome do auscultador

Pode atribuir um nome ao auscultador e exibir o nome do auscultador no modo de repouso. O nome do auscultador predefinido do seu auscultador é PHILIPS.

## Para renomear o auscultador

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Personalizar** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Nome Ausc.** e premir **SELEC.**.

2. Editar o nome do auscultador e premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

O comprimento máximo do nome do auscultador é de 12 caracteres e o nome do auscultador predefinido é PHILIPS.

# Atender Auto

Esta função permite-lhe atender automaticamente uma chamada levantando simplesmente o auscultador da estação de base. Por defeito, a funcionalidade Atender Auto está **Desligado**.

## Para regular o modo Atender Auto

1. Premir MENU, percorrer as opções até **Personalizar** e premir SELEC., percorrer as opções até **Atender Auto** e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até **Ligado** ou **Desligado** e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Desligar Auto

Esta função permite-lhe terminar automaticamente uma chamada colocando o auscultador na estação de base. Por defeito, a funcionalidade Desligar Auto está **Ligado**.

## Para regular o modo Desligar Auto

1. Premir MENU, percorrer as opções até **Personalizar** e premir SELEC., percorrer as opções até **Desligar Auto** e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até **Ligado** ou **Desligado** e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Idioma

O seu CD530 consegue suportar diferentes idiomas no visor.

## Para alterar o idioma

1. Premir MENU, percorrer as opções até **Personalizar** e premir SELEC., percorrer as opções até **Idioma** e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até ao idioma pretendido e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Modo de Vigilância do bebé

Tem de ter pelo menos 2 auscultadores registados na sua estação de base para poder usar esta funcionalidade (na página 43 "Para registar um auscultador adicional")

Esta funcionalidade permite-lhe monitorizar, p. ex., o quarto do bebé. Coloque o auscultador no compartimento a ser monitorizado. Se o nível de som em redor do microfone do auscultador exceder um determinado limiar, o auscultador pode ligar automaticamente para um outro auscultador registado na mesma estação de base.

Para usar a funcionalidade Vigilância do Bebé, tem de proceder à sua activação (p. ex., no auscultador 1) e introduzir o número do auscultador a ser ligado (p. ex., auscultador 2) na eventualidade da existência de ruídos no compartimento monitorizado. Colocar o auscultador que se encontra no modo de Vigilância do Bebé (p. ex., auscultador 1) no compartimento a ser monitorizado. Se detectar um nível de som superior a um determinado limiar, este auscultador começa automaticamente a efectuar uma chamada interna para o auscultador seleccionado (p. ex., auscultador 2).

## Para activar o modo de Vigilância do bebé

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Personalizar** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até ao **Modo vig.bebé** e premir **SELEC.**.
2. Introduzir o número do auscultador para o qual pretende ligar e premir **OK** para activar.

No modo de Vigilância do Bebé, todas as teclas estão desactivadas, à excepção da tecla . O visor exibe a mensagem **Modo vig.bebé** quando esta função está activada e o auscultador não consegue efectuar ou receber chamadas.

## Para desactivar o modo de Vigilância do bebé

1. Premir , seleccionar **Desligado** e premir **OK**.

# Regulações pessoais

## Flash Hora

A regulação Flash hora (ou marcação retardada) é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de premir a tecla . Pode ser regulado para curto, médio ou longo.

O valor predefinido do flash hora predefinido no seu CD530 deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.

### Para regular flash hora

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Regulações** e premir **SELEC.** e premir **SELEC.** para entrar em **Flash Hora**.
2. Percorrer as opções até seleccionar **Curto** / **Médio** / **Longo** e premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Esta regulação mostra-se útil quando se usam serviços em rede. O uso de alguns serviços acedidos com [ + 1 ] , [ + 2 ] , [ + 3 ] (chamada em espera, encaminhar...) depende da regulação flash hora. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais pormenores acerca desta funcionalidade.

# Modo de Marcação

O valor predefinido do modo de marcação predefinido no seu CD530 deve ser o que melhor se adequa à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.

Existem 2 modos de marcação: Tonalidade ou Pulsar

## Para regular o modo de marcação

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até ao Modo Marcação e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Tonalidade ou Pulsar e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Barrar Chamadas

O barramento de chamadas permite-lhe impedir que auscultadores seleccionados liguem para um número de telefone que comece com um determinado número. Pode regular até quatro números de barramento diferentes, cada um contendo um máximo de 4 dígitos.

Se tiver alterado o PIN Original anteriormente e não for o número predefinido 0000, terá de introduzir o PIN Original antes de poder activar ou desactivar o modo de barramento de chamadas, assim como antes de adicionar ou modificar o número de barramento de chamadas.

## Para activar/desactivar o modo Barrar Chamadas

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até Barrar Cham. e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir OK para confirmar.
3. Premir SELEC. para entrar no Modo Barram..
4. Percorrer as opções até Ligado ou Desligado e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

## Para modificar o número de Barramento de Chamadas

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até Barrar Cham. e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir OK para confirmar.
3. Percorrer as opções até Nº Barramento e premir SELEC..
4. Percorrer as opções até Número 1, Número 2, Número 3 ou Número 4 e premir SELEC. para confirmar.
5. Introduzir um máximo de 4 dígitos e premir OK para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor regressa ao modo de repouso.

Se um número restringido for marcado, a chamada não é efectuada. Quando tal suceder, o telefone emite um tom de erro e regressa ao modo de repouso.

# Regulações pessoais

## Chamada de bebé

Quando activada, a funcionalidade Chamada bebé permite-lhe marcar um número premindo qualquer tecla no auscultador. Esta funcionalidade é extremamente útil para um acesso directo a serviços de emergência.

Pode introduzir até 24 dígitos no caso de um número de chamada de bebé.

Se tiver alterado o PIN Original anteriormente e não for o número predefinido 0000, terá de introduzir o PIN Original antes de poder activar ou desactivar o modo Chamada bebé, assim como antes de modificar o número de Chamada bebé.

### Para activar o modo Chamada bebé

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Regulações** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Chamada bebé** e premir **SELEC.**.
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir **OK** para confirmar.
3. Premir **SELEC.** para entrar em **Modo**.
4. Percorrer as opções até **Ligado** e premir **OK** para confirmar.

Quando **Modo** for activado mas o número de Chamada de bebé ainda não estiver regulado, o seu auscultador pede-lhe para introduzir um número.

5. Introduzir o o número de Chamada de bebé e premir **OK** para confirmar.
   É exibida uma mensagem de confirmação no visor.

### Para desactivar o modo Chamada bebé

1. Premir demoradamente **MENU** (quando o modo Chamada bebé tiver sido activado previamente).
2. Percorrer as opções até **Desligado** e premir **SELEC.** para confirmar.

### Para alterar o número de Chamada de bebé

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Regulações** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Chamada bebé** e premir **SELEC.**.
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir **OK** para confirmar.
3. Percorrer as opções até **Número** e premir **SELEC.**.
4. O último número de Chamada Bebé é exibido (se existente).
5. Introduzir o número de Chamada de bebé novo e premir **OK** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação longo e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Regulações pessoais

## Registo

Os procedimentos abaixo descrito são os procedimentos que encontrará no auscultador do seu CD530. Os procedimentos podem variar consoante o auscultador que pretende registar. Neste caso, queira consultar o fabricante do auscultador adicional.

Os auscultadores adicionais têm de ser registados na unidade de base antes de poder utilizá-los. Até 5 auscultadores podem ser registados numa estação de base.

O PIN Original é necessário antes de poder registar ou anular o registo dos auscultadores. O PIN predefinido é **0000**.

### Para registar um auscultador adicional

1. Na estação de base, premir e manter premida a tecla durante 3 segundos no modo de repouso. Depois disso, o modo de registo tem de ser levado a cabo no espaço de 1 minuto.

No espaço de 1 minuto, a estação de base pode aceitar registos de um auscultador. Se não for premida qualquer tecla no espaço de 10 segundos, o procedimento de registo é cancelado.

2. Ao mesmo tempo, no auscultador, premir **MENU**, percorrer as opções até **Regulações** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Registo** e premir **SELEC.**.
3. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir **OK** para iniciar o registo
4. Premir para seleccionar a Base a ser registada e premir **OK** para confirmar.

Se a base for encontrada e o PIN estiver correcto, os números do auscultador não utilizados são exibidos e pode seleccionar um número de auscultador introduzindo o número directamente.

Se o PIN estiver incorrecto, **PIN Errado!** é exibido e o auscultador regressa ao modo de repouso.

É emitido um tom de confirmação longo para indicar um registo bem sucedido e o ecrã regressa ao modo de repouso.

## Seleccionar base

Um auscultador CD530 consegue registar até 4 Estações de base CD530 diferentes. Por defeito, o auscultador regista-se em BASE 1. Se seleccionar **Qualquer base**, o auscultador, regista-se na estação de base mais próxima.

### Para seleccionar manualmente uma estação de base

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Regulações** premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Selec. base** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até à estação de base pretendida e premir **OK** para confirmar.
3. O auscultador começa a procurar a estação de base. Se a base seleccionada for encontrada, é emitido um bip de confirmação longo.

# Anular registo

## Para anular o registo de um auscultador

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até Anul. registo e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir OK para confirmar.
3. Inserir no teclado do auscultador o número do auscultador correspondente ao auscultador cujo registo deseja anular.

Se não for premida qualquer tecla no espaço de 15 segundos, o procedimento de anular registo é cancelado e o auscultador regressa ao modo de repouso.

É emitido um tom de confirmação longo para indicar uma anulação bem sucedida do registo e o ecrã exibe Não registado.

# Alterar o PIN Original

O PIN Original é usado para regular o barramento de chamadas/número de chamada de bebé e para o registo/anulação do registo dos auscultadores. O número do PIN Original predefinido é 0000. O comprimento do PIN corresponde a 4 dígitos. Este PIN é também usado para proteger as regulações do seu auscultador. O auscultador pede-o sempre que o PIN for necessário.

## Para alterar o PIN Original

1. Premir MENU, percorrer as opções até Regulações e premir SELEC., percorrer as opções até Alterar PIN e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original actual quando solicitado e premir OK para confirmar. O PIN introduzido é exibido como asteriscos (*) no visor.

Se for introduzido um PIN incorrecto, PIN Errado! é exibido e o ecrã volta ao modo de repouso.

Se o seu PIN corresponder ao valor predefinido 0000, ignorar a etapa 2.

3. Introduzir novo PIN e premir OK.
4. Introduzir novo PIN mais uma vez e premir OK para confirmar a alteração do PIN.
   É emitido um tom de confirmação, a mensagem Novo PIN Gua. aparece e o visor exibe novamente o menu anterior.

Se o PIN Original for alterado, terá de introduzir o PIN Original antes de poder alterar as definições do Barramento de chamadas e de Chamada bebé.

# Reiniciar

## Reiniciar com as regulações predefinidas

1. Premir MENU, percorrer as opções até **Regulações** e premir SELEC., percorrer as opções até **Reiniciar** e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir OK.

Se o seu PIN corresponder ao valor predefinido **0000**, ignorar a etapa 2.

3. Percorrer as opções até **Sim** e premir SELEC..
   É emitido um bip de confirmação e a unidade é reiniciada com a configuração predefinida. (Queira consultar "Predefinições" na página 16)

O modo de BOAS-VINDAS aparece de novo depois da reinicialização original.

# Prefixo auto

O comprimento máximo de um número de prefixo auto é de 5 dígitos. Uma vez regulado, o número é inserido automaticamente no início de cada número a ser marcado.

## Para regular o número do prefixo auto

1. Premir MENU, percorrer as opções até **Regulações** e premir SELEC., percorrer as opções até **Prefixo auto** e premir SELEC..
2. O último número de prefixo auto guardado é exibido (se existente).
3. Introduzir o número e premir SELEC. para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Regulação País

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Pode seleccionar um outro país diferente do escolhido durante o modo de BOAS-VINDAS.

1. Premir MENU, percorrer as opções até **Regulações** e premir SELEC., percorrer as opções até **País** e premir SELEC..
2. Introduzir o PIN Original quando solicitado e premir OK para confirmar.

É necessário introduzir o PIN Original mesmo que o seu PIN seja **0000** (PIN predefinido).

3. Percorrer as opções até ao país à sua escolha e premir SELEC. para confirmar.

Uma vez seleccionado, as configurações de linha predefinidas para o país seleccionado aplicar-se-ão ao telefone automaticamente (por ex. Flash Hora, Modo Marcação, Idioma, etc.).

# Regulações pessoais

## Modo de Conferência

Quando o modo em Conferência estiver activado, pode iniciar uma chamada em conferência a três com um segundo auscultador registado na sua estação de base automaticamente se o segundo auscultador conseguir linha quando já existir uma chamada externa em curso.
A regulação predefinida para este modo é **Desligado**.

### Para activar/desactivar o modo em conferência

1. Premir **MENU**, proceder até **Regulações** e premir **SELEC**, percorrer as opções até **Conferência** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até **Ligado** ou **Desligado** e premir **SELEC.** para confirmar.
   É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

# Serviços em rede

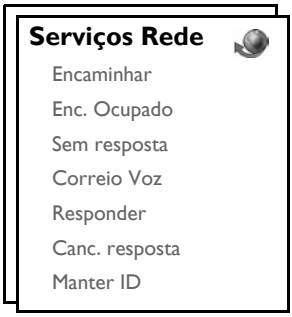


Este menu faculta um meio cómodo para o acesso, activação ou desactivação de alguns serviços de rede que dependem do país/subscrição. Contactar o seu operador de rede para informações adicionais acerca destes serviços.

Os números e valores predefinidos no seu CD530 devem ser os que melhor se adequam à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-los.

# Encaminhar

Existem 3 opções de encaminhamento de chamadas disponíveis: Encaminhamento de Chamada Incondicional, Quando Ocupado e Quando Sem resposta

## Regular o número de Encaminhamento

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até ao tipo de opção de encaminhamento de chamada que pretende regular (**Encaminhar/ Enc. Ocupado/ Sem resposta**) e premir **SELEC.**.
3. Percorrer as opções até **Definições** e premir **SELEC.** para introduzir o número de encaminhamento.
4. Premir **OK** para confirmar.

## Activar Encaminhamento de Chamada

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até ao tipo de opção de encaminhamento de chamada que pretende regular (**Encaminhar/ Enc. Ocupado/ Sem resposta**) e premir **SELEC.**.
3. Premir **SELEC.** para **Activar**.
4. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
5. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

Quando esta funcionalidade for activada, dependendo da opção de encaminhamento de chamada que regulou, as suas chamadas recebidas serão encaminhadas para o número à sua escolha.

## Desactivar Encaminhamento de Chamada

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**.

2. Percorrer as opções até ao tipo de encaminhamento de chamada que pretende activar (**Encaminhar / Enc. Ocupado / Sem resposta**) e premir **SELEC.**.
3. Percorrer as opções até **Desactivar** e premir **SELEC.** para confirmar.
4. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
5. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

# Correio de Voz

Esta funcionalidade permite ao emissor deixar uma mensagem de voz sempre que não for capaz ou não quiser efectuar uma chamada. A disponibilidade desta funcionalidade depende do país onde vive e dos serviços subscritos no operador de rede. É frequente aplicarem-se taxas para a recuperação de mensagens, na medida em que estas são guardadas pela rede e não pelo auscultador. Contactar o seu operador de rede para informações adicionais acerca desta funcionalidade.

## Regular o número do Correio de Voz

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Correio Voz** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer até **Correio voz 1** ou **Correio voz 2** e premir **SELEC.**.
3. Percorrer as opções até **Definições** e premir **SELEC.**.
4. Modificar o número de correio de voz e premir **OK**.

## Activar o Correio de Voz

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Correio Voz** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até **Correio voz 1** ou **Correio voz 2** e premir **SELEC.**.
3. Premir **SELEC.** para **Activar**.
4. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
5. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

# Responder

## Regulação

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Responder** e premir **SELEC.**.
2. Percorrer as opções até **Definições** e premir **SELEC.**.
3. Introduzir o número necessário para responder e premir **OK**.

## Activar Resposta à Chamada

1. Premir **MENU**, percorrer as opções até **Serviços Rede** e premir **SELEC.**, percorrer as opções até **Responder** e premir **SELEC.**.
2. Premir **SELEC.** para **Activar**.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

# Cancelar Resposta à Chamada

## Regulação

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC., percorrer as opções até Canc. resposta e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Definições e premir SELEC..
3. Introduzir o número necessário para o cancelamento da resposta e premir OK.

## Activar Cancelar Resposta à Chamada

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC., percorrer as opções até Canc. resposta e premir SELEC..
2. Premir SELEC. para Activar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

# Manter ID

## Regulação

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC., percorrer as opções até Manter ID e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Definições e premir SELEC..
3. Introduzir o número necessário para manter o ID e premir OK.

## Activar Manter ID

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC., percorrer as opções até Manter ID e premir SELEC..
2. Premir SELEC. para Activar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

## Desactivar Manter ID

1. Premir MENU, percorrer as opções até Serviços Rede e premir SELEC., percorrer as opções até Manter ID e premir SELEC..
2. Percorrer as opções até Desactivar e premir SELEC. para confirmar.
3. A string do número para esse serviço seleccionado é marcada.
4. Depois de o número ser marcado, premir para regressar ao modo de repouso.

# Jogos

## Memória

Este jogo tem por objectivo encontrar e fazer corresponder diferentes pares de gráficos no mais curto espaço de tempo possível utilizando a memória. Para ganhar, tem de fazer corresponder todos os 8 pares de gráficos numa matriz de 4x4.

### Para iniciar o jogo

1. Premir **MENU**, proceder até Jogos e premir **SELEC.**, premir **SELEC.** para entrar no jogo da Memória.
2. É exibido um ecrã de instruções.

> Premir as teclas 2 / 4 / 6 / 8 para se deslocar para cima/baixo/esquerda/direita, respectivamente.
> Premir 5 para selecionar.

3. Premir **SELEC.** ou premir 5 para iniciar o jogo.
4. Para sair do jogo, premir .

# Guia de detecção e resolução dos problemas do telefone

| Problema | Causas | Solução |
|---|---|---|
| O ícone não pisca quando o auscultador é colocado na base | • Mau contacto da bateria | • Deslocar ligeiramente o auscultador |
| | • Contacto sujo | • Limpar o contacto da bateria com um pano humedecido com álcool |
| | • A bateria está cheia | • Não é necessário carregar |
| Nenhum tom de marcação | • Ausência de corrente | • Verificar as ligações. Reiniciar a telefone: desligar e ligar novamente à corrente |
| | • As baterias estão vazias | • Carregar as baterias durante pelo menos 24 horas |
| | • Está também demasiado afastado da estação de base | • Aproximar da estação de base |
| | • Cabo de linha errado | • Usar o cabo de linha fornecido |
| | • O adaptador do cabo (quando necessário) não está ligado ao fio telefónico | • Ligar o adaptador do cabo linha (quando necessário) ao fio telefónico |
| Qualidade áudio má | • Está também demasiado afastado da estação de base | • Aproximar da estação de base |
| | • A estação de base está demasiado próxima dos electrodomésticos, paredes de betão reforçado ou soleiras de portas de metal | • Afastar a estação de base pelo menos um metro de distância de qualquer electrodoméstico |
| O ícone está a piscar | • O auscultador não está registado na estação de base | • Registar o auscultador na estação de base |
| | • Está também demasiado afastado da estação de base | • Aproximar-se da estação de base |

# Guia de detecção e resolução dos problemas

| Problema | Causas | Solução |
|---|---|---|
| O auscultador exibe "Não disponível" | • O procedimento para adicionar um auscultador falhou | • Tentar de novo desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e seguir o procedimento para registar um auscultador (ver página 43)<br>• Retirar e colocar novamente as baterias do auscultador |
| • Ao tentar adicionar um outro auscultador na estação de base | • O número máximo de auscultadores (5) foi atingido | • Cancelar o registo de um auscultador de modo a registar o auscultador novo |
| • Ao utilizar um auscultador | • A estação de base já está ocupada com um outro auscultador | • Aguardar até ficar disponível |
| Interferência de ruído no seu rádio ou televisão | A estação de base do CD530 ou o pack da corrente de alimentação estão demasiado próximos de electrodomésticos | Deslocar o pack de corrente ou a estação de base para tão longe quanto possível |
| O serviço de Identificação do Emissor (CLI - Caller Line Identification) não funciona | O serviço não está activado | Verificar a sua subscrição junto do operador de rede |
| Nenhum toque | O toque está desactivado | Aumentar o volume |
| Não é possível guardar uma entrada no directório | O directório está cheio | Apagar uma entrada para libertar memória |
| Impossível receber novas SMS | • O espaço de armazenamento de SMS está cheio | • Apagar SMS antigas |
| | • Regulações SMS incorrectas | • Verificar as suas regulações SMS (ver página 30) |
| Impossível enviar ou receber novas SMS | • Os números dos centros de SMS de saída ou entrada não estão regulados ou estão errados | • Consultar "SMS" na página 30 |
| | • Não tem qualquer subscrição | • Contactar o operador ou fornecedor para informações adicionais |
| | • Um outro telefone accionado para SMS está também na sua linha | • Desactivar o modo de recepção de SMS num dos dispositivos |
| | • Existe um problema de compatibilidade entre operadores | • Contactar o operador ou fornecedor para informações adicionais |
| | • A identidade é mantida | • Mostrar identidade (ver "Manter ID" na página 49) |

# Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos ("EMF")

1. Muitos dos produtos orientados para o consumidor fabricados e vendidos pela Philips Royal Electronics, tal como sucede com qualquer aparelho electrónico, emitem e recebem sinais electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos nossos produtos, de modo a que estes estejam em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e respeitem devidamente os padrões EMF aplicáveis aquando do fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
4. A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e EMF internacionais, A Philips pode assim prever desenvolvimentos futuros em termos de normalização à serem precocemente integrados nos seus produtos.

# Conformidade

A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC declara que este CD530x está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

# Reciclagem e eliminação

## Instruções de eliminação para produtos antigos

A Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: 2002/96/EC) (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente.

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descartar o seu produto antigo no caixote do lixo doméstico. Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos marcados com este símbolo:

Usar uma das seguintes opções de eliminação:

1. Descartar o produto completo (includo cabos, tomadas e acessórios) nas instalações de recolha indicadas pela Directiva WEEE
2. Se adquirir um produto de substituição, devolver o produto antigo, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme indicado na Directiva WEEE.

A Philips marcou a embalagem com símbolos padronizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.

O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.

O material da embalagem assinalado é reciclável.

PT

# Índice remissivo


A

Acessórios 5
Activar o som do auscultador 18
Advertência de bateria fraca 13
Alarme 34
Altifalante 18
Anular registo 44
Apagar entradas do registo de chamadas 24
Apagar mensagem SMS 29
Apagar o directório 22
Atender Auto 38
Atender em mãos livres 18
Atender uma chamada 14, 18

B

Bloquear teclado 14
Bloquear/desbloquear teclado 14

C

Caixa de entrada 27
Caixa de rascunhos 29
Caixas SMS 31
Carregar as baterias 12
Centro de SMS predefinido 32
Chamada de bebé 42
Chamada em conferência 20
Chamada em espera 20
Chamadas em curso 18
Conformidade 53
Contraste 37
Correio Voz 48

D

Data e hora 14, 34
Desbloquear teclado 14
Descrição da estação de base 9
Descrição do auscultador 6
Desl. 18
DesligarAuto 38
Directório 17, 21

E

Editar directório 22
Editar mensagem de rascunho 30
Efectuar uma chamada 14, 16
Encaminhar 47
Encaminhar mensagem SMS 28
Enviar SMS 26
Escrever SMS 26

F

Flash Hora 40

G

Guardar lista de remarcação 25
Guardar um contacto 21

I

Identificação do Emissor 20
Idioma 38
Instalação das baterias 12
Intercomunicação 19
Interferência de ruído 52
Introduzir texto e números 15

Í

Ícones e símbolos 8

L

LED de Eventos 15
Ligar a Estação de Base 11
Ligar/desligar o auscultador 14
Lista de remarcação 17, 24
Luz de fundo 15

M

Manter ID 49
Marcação directa 17
Melodia de grupo 36
Melodia do toque 35
Memória 50
Memória de acesso directo 23
Modo Intrusão 46
Modo de Marcação 41
Modo de repouso 14, 15
Modo de vigilância do bebé 39
Modo do Altifalante 18
Mute 18

N

Navegação nos menus 10
Nome do auscultador 37
Nível da bateria 13
Número de entrada 32
Número de saída 32

O

Operações básicas 11
Outros serviços em rede 49

P

PIN Original 44
Paging 14
Personalizar 35
Predefinições 16
Prefixo auto 45
Protector do ecrã 37
Pré-marcação 17

R

Recepção de SMS 30
Reciclagem e eliminação 53
Registo 43
Registo de chamadas 17, 24
Regulação País 46
Regulações das SMS 30
Reiniciar Unidade 45
Relóg/Alarme 34
Responder 48
Responder a uma mensagem SMS 28

S

SMS 26
Seleccionar base 44
Sem cobertura de rede 13
Som das teclas 36

T

Teclas do auscultador 7
Tempo de conversação 13
Tempo no modo de repouso 13
Terminar uma chamada 14, 18
Tom da SMS 36
Tom do alarme 34
Tons do Auscultador 35
Transferir directório 23
Transferir uma chamada externa 19

V

Vida útil e alcance das baterias 13
Volume do altifalante 19
Volume do auricular 18
Volume do toque 35

W

Wallpaper 37

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 26142

CE