

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD170  
CD175



---

UK Посібник користувача

---

**PHILIPS**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

CD170, CD175, SE170, SE175

.....  
(brand name)

.....  
(Type version of model)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

.....  
(product description)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:  
(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)  
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)  
EN 60950-1:2006  
EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
EN 62018:2003

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)  
2009/125/EC (EuP Directive)  
- EC/1275/2008  
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001  
or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT / 0168 performed Notified Body Opinion  
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, N.A.  
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands  
04/12/2009

.....  
(place, date)

A.Speelman, Compliance Manager

.....  
(signature, name and function)



<b>1 Важливі заходи безпеки</b>	5
Заява про відповідність	5
Відповідність стандарту GAP	6
Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	6
Утилізація старого виробу і батарей	6
<b>2 Ваш CD1CD1750/ 6</b>	8
Комплектація упаковки	8
Огляд телефону	9
Огляд базової станції	10
Піктограми дисплея	11
<b>3 Початок роботи</b>	12
Під'єднання базової станції та зарядного пристрою	12
Встановлення трубки	13
Перевірка рівня заряду батарей	14
Вибір країни	14
Встановлення дати й часу	14
Встановлення формату дати й часу	14
Відображення дати й часу	14
Що таке режим очікування?	15
Перевірка потужності сигналу	15
Увімкнення/вимкнення трубки	15
<b>4 Виклики</b>	16
Здійснення виклику	16
Завершення виклику	17
Відповідь на виклик	17
Налаштування гучності динаміка	17
Вимкнення мікрофона	17
Здійснення другого виклику	18
Відповідь на другий виклик	18
Перехід від одного виклику до другого	18
Конференц-зв'язок із зовнішніми абонентами	18
<b>5 Внутрішні виклики і конференц-зв'язок</b>	19
Здійснення виклику на іншу трубку	19
Переадресація дзвінка	19
Здійснення "конференції по телефону"	19
<b>6 Текст і номери</b>	21
Введення тексту і номерів	21
<b>7 Телефонна книга</b>	22
Перегляд записів телефонної книги	22
Пошук записів телефонної книги	22
Здійснення виклику з телефонної книги	22
Доступ до телефонної книги під час здійснення виклику	22
Додавання запису	23
Редагування запису	23
Видалення запису	23
Видалення усіх записів	23
Пам'ять безпосереднього доступу	24
<b>8 Журнал викликів</b>	25
Перегляд записів викликів	25
Збереження запису виклику в телефонній книзі	25
Видалення запису виклику	25
Видалення усіх записів викликів	26
Телефонування за номером пропущеного виклику	26

<b>9</b>	<b>Список номерів повторного набору</b>	27
	Перегляд записів номерів повторного набору	27
	Повторний набір номера	27
	Збереження запису повторного набору в телефонній книзі	27
	Видалення запису повторного набору	27
	Видалення усіх записів повторного набору	27
<b>10</b>	<b>Користувацькі параметри</b>	28
	Персоналізація дисплея телефону	28
	Персоналізація звуків	28
<b>11</b>	<b>Функції керування викликами</b>	30
	Визначник номера абонента	30
	Режим набору номера	30
	Вибір тривалості повторного виклику	31
	Використання коду регіону	31
	Код оператора	31
	Перший дзвінок	32
	Режим ЕСО	32
<b>12</b>	<b>Додаткові функції</b>	33
	Автоналаштування часу	33
	Будильник	33
	Блокування клавіатури	34
	Пошук трубки	34
<b>13</b>	<b>Вдосконалені параметри</b>	35
	Вдосконалення якості звуку	35
	Реєстрація трубок	35
	Скасування реєстрації трубок	36
	Відновлення заводських налаштувань	36
<b>14</b>	<b>Автовідповідач</b>	37
	Увімкнення/вимкнення автовідповідача	37
	Налаштування мови автовідповідача	37
	Налаштування режиму відповіді	37
	Повідомлення	38
	Вхідні повідомлення	39
	Налаштування затримки дзвінка	40
	Віддалений доступ	40
	Фільтрація вхідних викликів	41
	Характеристики світлодіодної кнопки на базовій станції	41
<b>15</b>	<b>Заводські налаштування</b>	42
<b>16</b>	<b>Технічні дані</b>	43
<b>17</b>	<b>Питання й відповіді</b>	44

# 1 Важливі заходи безпеки

## Вимоги до живлення

- Цей виріб потребує підключення до джерела змінного струму 100-240 В. У випадку збою в електропостачанні зв'язок буде перервано.
- Напруга в мережі має класифікацію TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, напруга телекомунікаційних мереж) відповідно до стандарту EN 60950.



## Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.

## Для запобігання пошкодженню та збоїв у роботі виробу



## Увага!

- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту батарей або контактів зарядного пристрою з металевими предметами.
- Не відкривайте слухавку, базову станцію або зарядний пристрій, оскільки вони є джерелом високої напруги.
- Не допускайте контакту зарядного пристрою з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкції.
- Завжди використовуйте кабелі, що додаються до виробу.
- Розетку для обладнання, яке потрібно під'єднувати до мережі, слід встановлювати поряд і в легкодоступному місці.

- Цей виріб неможливо використовувати для здійснення екстрених викликів у випадку збою в електропостачанні. Потрібно подбати про альтернативну можливість для здійснення екстрених викликів.
- Оберегайте телефон від дії надмірного тепла нагрівального обладнання або прямих сонячних променів.
- Не кидайте телефон і слідкуйте, щоб на нього не падали інші предмети.
- Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин, оскільки це може пошкодити телефон.
- Не використовуйте цей виріб у місцях, де є небезпека вибуху.
- Не допускайте контакту виробу з дрібними металевими предметами. Це може погіршити якість звуку і пошкодити виріб.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього виробу.
- Можливе потраплення металевих предметів у телефонну трубку, якщо вони знаходяться біля або на трубці.

## Робоча температура і температура зберігання

- Використовуйте виріб у приміщенні із температурою від 0°C до +35°C.
- Зберігайте виріб у приміщенні із температурою від -20°C до +45°C.
- Ресурс батареї може зменшуватися в умовах низької температури.

## Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle, P&A стверджує, що CD170/CD175 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com). Цей виріб було розроблено, протестовано та виготовлено згідно з Директивою ЄС R&TTE 1999/5/EC. Відповідно до цієї директиви, цим виробом можна користуватися у таких країнах:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

## Відповідність стандарту GAP

Стандарт GAP гарантує відповідність усіх трубок і базових станцій DECT™ GAP основним діючим стандартам незалежно від їхньої моделі. Трубка і базова станція сумісні із стандартом GAP, який гарантує наявність таких основних функцій: реєстрація трубки, підняття трубки, здійснення та отримання викликів. Додаткові функції можуть не підтримуватись, якщо Ви додатково користуєтесь виробами інших моделей. Щоб зареєструвати і використовувати цю трубку із базовою станцією іншої моделі, що відповідає стандарту GAP, спочатку виконайте вказівки з інструкції виробника, а потім вказівки у цьому посібнику для реєстрації трубки. Щоб зареєструвати трубку іншої моделі для сумісної роботи з базовою станцією, виберіть на базовій станції режим реєстрації, а потім виконайте вказівки з інструкції виробника трубки.

## Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips. Компанія Philips стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умови правильного використання за їх прямим призначенням. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попереднього запровадження її у своїх виробках.

## Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Наявність цього логотипу на виробі свідчить про грошовий внесок компанії на підтримку відповідної національної системи повторної переробки матеріалів.

#### **Інформація про довкілля**

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.


Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей. Належна утилізація батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

## 2 Ваш CD170/ CD175


Вітаємо Вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Комплектація упаковки

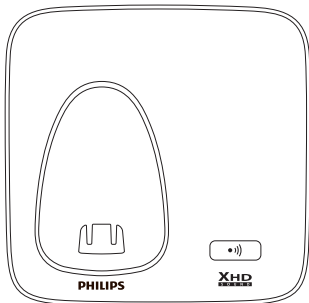


Базова станція з кронштейном (CD170)

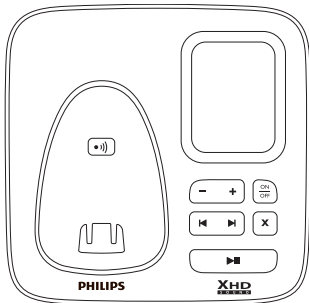


Базова станція з кронштейном (CD175)

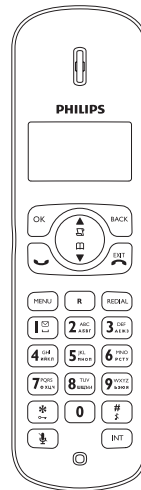

Трубка\*\*

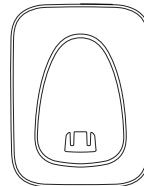


Зарядний пристрій\*\*

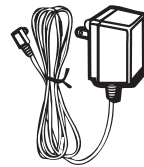

Адаптер джерела живлення\*\*



## Огляд телефону

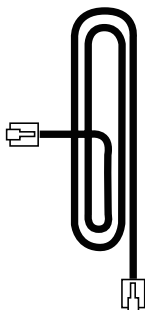

Двожильний мережевий кабель\*



Гарантія



Посібник користувача





Короткий посібник

 Примітка






- \*У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.

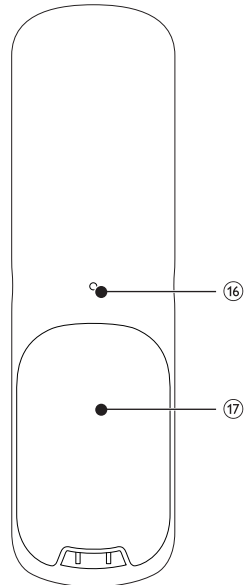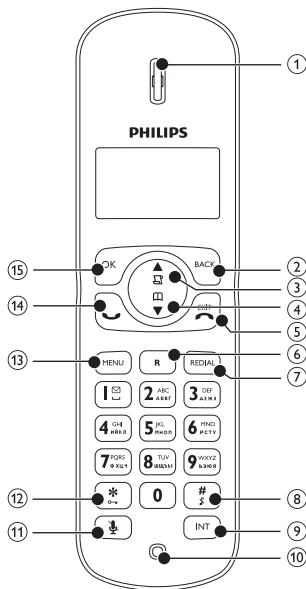

 Примітка

- В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.




1 Динамік


2	<b>BACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Видалення тексту або цифр.</li> <li>• Скасування операції.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прокручування вгору у меню.</li> <li>• Збільшення гучності звуку динаміка.</li> <li>• Перехід до журналу викликів.</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прокручування вниз у меню.</li> <li>• Зменшення гучності звуку динаміка.</li> <li>• Перехід до телефонної книги.</li> </ul>
5	<b>EXIT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Завершення виклику.</li> <li>• Вихід із меню/операції.</li> <li>• Натисніть і утримуйте для увімкнення/вимкнення трубки.</li> </ul>
6	<b>R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надсилання сигналу "зайнято".</li> </ul>
7	<b>REDIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перехід до списку номерів повторного набору.</li> </ul>
8	<b>#</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть і утримуйте, щоб ввести паузу під час попереднього набору номера (див. підрозділ "Здійснення виклику" у розділі "Виклики").</li> <li>• Натисніть і утримуйте для увімкнення/вимкнення сигналу дзвінка.</li> </ul>
9	<b>INT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснення внутрішнього виклику.</li> <li>• Натисніть і утримуйте для здійснення конференц-виклику.</li> </ul>
10	Мікрофон	
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увімкнення/вимкнення мікрофона.</li> </ul>


12		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть і утримуйте для блокування/розблокування клавіатури.</li> </ul>
13	<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доступ до головного меню.</li> </ul>
14		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснення й отримання викликів.</li> </ul>
15	<b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Підтвердження вибору.</li> <li>• Доступ до параметрів меню.</li> </ul>
16	Зумер	
17	Кришка батарейного відсіку	

## Огляд базової станції

CD170

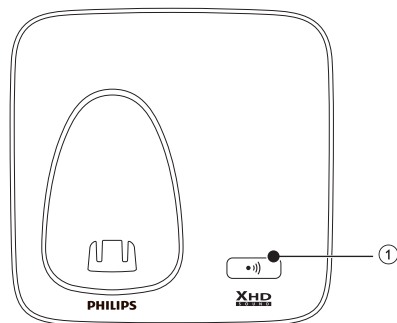

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пошук трубок.</li> <li>• Перехід в режим реєстрації.</li> </ul>
---	---	--

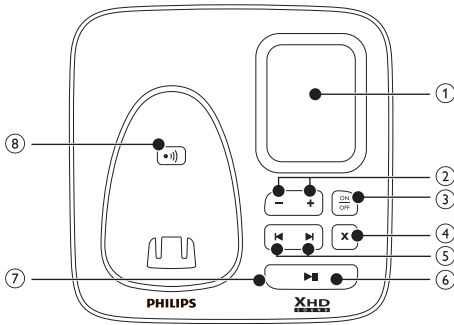

1	Гучномовець
2	<b>+</b> / <b>-</b> • Збільшення/зменшення гучності гучномовця.
3	<b>ON</b> / <b>OFF</b> • Увімкнення/вимкнення автовідповідача.
4	<b>X</b> • Видалення повідомлень.
5	<b>▶/◀</b> • Прокрутка вперед/назад під час відтворення.
6	<b>▶■</b> • Відтворення повідомлень. • Зупинення відтворення повідомлень.
7	Світло-діодний індикатор
	<b>Блимає з інтервалом в 1 секунду:</b>
	• Непрочитані повідомлення.
	• Дистанційне керування за допомогою трубки.
	<b>Швидко блимає з інтервалом в 0,5 секунди:</b>
	• Пам'ять автовідповідача повна.
	<b>Світиться без блимання:</b>
	• Автовідповідач увімкнено.
	• Автовідповідач виконує операцію.
8	<b>•))</b> • Пошук трубок • Перехід в режим реєстрації

## Піктограми дисплея

У режимі очікування зображені на головному екрані піктограми повідомляють про доступні на телефоні функції.

Піктограма	Опис
	Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї). Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки переміщуються до завершення зарядження.
	Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.
	Інформація про зв'язок трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
	Триває виклик.
	Увімкнено будильник.
	Сигнал дзвінка вимкнено.
	Журнал викликів
	Автовідповідач
	Непрочитане голосове повідомлення.
	Для доступу до додаткових параметрів слід прокрутити список вгору
	Для доступу до додаткових параметрів слід прокрутити список вниз
	Більше цифр або символів справа
<b>ECO</b>	Активовано режим ECO.

# 3 Початок роботи

## Увага!

- Перед тим як під'єднувати і встановлювати телефон, потрібно прочитати заходи безпеки у розділі "Важлива інформація".

## Під'єднання базової станції та зарядного пристрою

### Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу телефону.
- Для заряджання батарей використовуйте лише адаптер живлення, що входить у комплект.

### Примітка

- Підписавшись на послугу високошвидкісного Інтернету цифрової абонентської лінії (DSL) через свою телефонну лінію, між двожилиним мережевим кабелем телефону та роз'ємом для кабелю живлення потрібно встановити DSL-фільтр. Фільтр усуває проблеми, пов'язані з появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії. Детальнішу інформацію про DSL-фільтри можна отримати у свого постачальника послуги DSL.
- Табличка з даними знаходиться на дні базової станції.

**1** Під'єдняйте два кінці адаптера живлення до:


- вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
- розетки на стіні.

**2** Під'єдняйте два кінці адаптера живлення до (для упаковок з кількома трубками):

- вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
- розетки на стіні.

**3** Під'єдняйте кожен кінець двожилиного мережевого кабелю до:

- роз'єму для телефону на дні базової станції;
- роз'єму для телефону на стіні.

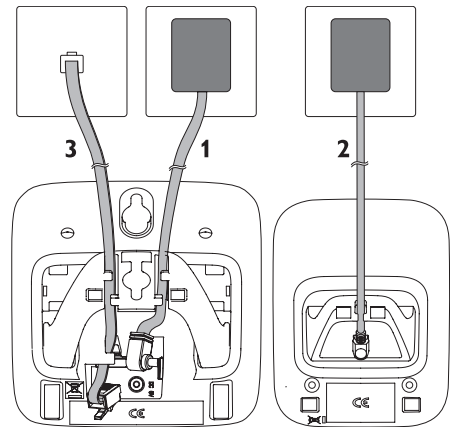

## Встановлення трубки

### Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Використовуйте лише батареї з комплекту.
- Ризик зменшення терміну експлуатації батареї! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.


### Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 16 годин.

**Попередження**


- Перед як встановлювати батареї у батарейний відсік, перевірте їх полярність. Неправильна полярність може пошкодити виріб.

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.

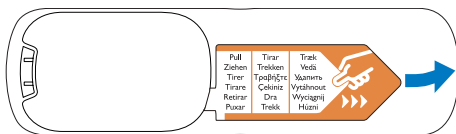

- 2 Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

↳ Трубка починає заряджатися.

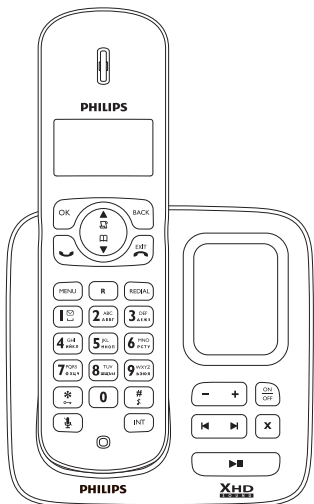**Примітка**

- Якщо під час заряджання батарей трубка нагрівається, це нормально.

## Перевірка рівня заряду батарей

Піктограма батареї повідомляє про поточний рівень заряду батареї.



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/ зарядний пристрій, поділкі повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї).

Якщо трубку не встановлено на базову станцію/ зарядний пристрій, поділкі переміщуються до завершення зарядження.



Блимає піктограма розрядженої батареї. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

Якщо батарея розрядиться, трубка вимкнеться. Коли Ви розмовляєте по телефону, чути попереджувальний сигнал, що повідомляє про низький рівень заряду батареї. Після попередження зв'язок буде перервано.



## Вибір країни

Для роботи телефону потрібно вибрати свою країну.

- 1 Після появи привітання натисніть **OK**.
- 2 Виберіть свою країну і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування країни збережено.
- 3 Встановіть дату і час.  
↳ Тепер телефон готовий до використання.  
↳ Щоб встановити дату і час пізніше, натисніть **BACK** і пропустіть налаштування цього параметра.

---

## Встановлення дати й часу

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ГОДИН/БУД.] > [ДАТА/ЧАС]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 За допомогою цифрових клавіш введіть дату і натисніть **ОК** для підтвердження.  
↳ На екрані телефонної трубки з'явиться меню встановлення часу.
- 4 За допомогою цифрових клавіш введіть час.
  - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу  / , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.

---

## Встановлення формату дати й часу

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ГОДИН/БУД.] > [ВСТАН. ФОРМАТ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[ФОРМАТ ДАТИ]** або **[ФОРМАТ ЧАСУ]**.
- 4 Виберіть потрібний параметр. Виберіть **[ДД/ММ]** або **[ММ/ДД]** як формат відображення дати та **[12 Г]** або **[24 Г]** – як формат відображення часу. Після цього натисніть **ОК** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

---

## Відображення дати й часу

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу **ОК**.
- 2 Натисніть і утримуйте **ОК** знову для відображення назви трубки.

---

## Що таке режим очікування?

Вважається, що телефон перебуває в режимі очікування, коли він у стані бездіяльності. В режимі очікування на екрані відображається назва і номер телефону, дата і час, а також піктограми потужності сигналу та стану батареї.

---

## Перевірка потужності сигналу




Інформація про зв'язок трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.



- Перед тим як телефонувати або відповідати на виклики та користуватися функціями телефону, перевірте, чи трубку з'єднано з базовою станцією.
- Коли під час телефонної розмови лунає попереджувальний сигнал, це означає, що трубка розряджається або знаходиться поза межами робочого діапазону. Зарядіть батарею або перенесіть трубку ближче до базової станції.


---

## Увімкнення/вимкнення трубки

- Щоб вимкнути трубку, натисніть і утримуйте клавішу . Екран трубки вимкнеться.



### Примітка

- Коли трубку вимкнено, відповідати на виклики неможливо.
- Щоб увімкнути трубку, натисніть та утримуйте клавішу . Трубка вмикається протягом кількох секунд.

## 4 Виклики



### Примітка

- У випадку збою в електропостачанні здійснювати екстрені виклики неможливо.



### Порада


- Перевіряйте потужність сигналу перед здійсненням виклику або під час виклику. Додаткові відомості див. у підрозділі "Перевірка потужності сигналу" розділу "Початок роботи".

## Здійснення виклику


Здійснювати виклики можна таким чином:

- Прискорений виклик
- Набір номера перед здійсненням виклику
- Повторний набір останнього номера
- Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору
- Здійснення виклику з телефонної книги
- Здійснення виклику із журналу викликів

### Прискорений виклик

- 1 Натисніть .
- 2 Наберіть номер телефону.
  - ↳ Виконується виклик за набраним номером.
  - ↳ Відображається тривалість здійснення поточного виклику.

### Набір номера перед здійсненням виклику

- 1 Наберіть номер телефону.
  - Щоб стерти цифру, натисніть **BACK**.
  - Щоб вставити паузу, натисніть і утримуйте клавішу **#**.
- 2 Щоб зателефонувати за набраним номером, натисніть клавішу .

### Повторний набір останнього номера

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **REDIAL**.
- 3 Натисніть .
  - ↳ Виконується виклик за останнім набраним номером.

### Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

Здійснити виклик можна зі списку номерів повторного набору.



### Порада

- Додаткові відомості див. у підрозділі "Повторний набір" розділу "Список номерів повторного набору".

### Здійснення виклику з телефонної книги

Здійснити виклик можна зі списку номерів у телефонній книзі.



### Порада

- Додаткові відомості див. у підрозділі "Здійснення виклику з телефонної книги" розділу "Телефонна книга".

---

## Здійснення виклику із журналу викликів

Зателефонувати за номером у відповідь можна із журналу отриманих або пропущених викликів.

### Порада

- Додаткові відомості див. у підрозділі “Телефонування за номером пропущеного виклику” розділу “Журнал викликів”.

### Примітка

- Таймер виклику відображає тривалість розмови поточного виклику.


### Примітка

- Якщо чути попереджувальний сигнал, це означає, що трубка розряджається або знаходиться поза межами робочого діапазону. Зарядіть батарею або перенесіть трубку ближче до базової станції.

---


## Завершення виклику

Завершити виклик можна таким чином:

- Натисніть клавішу ; або
- Поставте трубку на базову станцію або зарядну підставку.

---

## Відповідь на виклик

Коли дзвонить телефон, натискайте , щоб відповісти на виклик.

### Примітка

- Послуга визначника номера абонента доступна у разі підписки на цю послугу у постачальника послуг.



### Порада

- Коли виклик пропущено, на екрані трубки відображається відповідне повідомлення.

---



## Вимкнення сигналу дзвінка для всіх вхідних викликів

Вимкнути сигнал дзвінка можна двома способами:

- 1 У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу .  
↳  з'явиться на екрані.
- 2 Коли дзвонить телефон, натисніть **ВАСК**.



---

## Налаштування гучності динаміка

Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте клавішу  або .  
Гучність динаміка налаштовано і телефон знову буде відображати екран дзвінків.

---

## Вимкнення мікрофона

- 1 Під час виклику натискайте клавішу .  
↳ На екрані трубки з'явиться **[ВИКЛ. ЗВУК]**.  
↳ Абонент Вас не чує, але Ви його можете чути.
- 2 Натисніть клавішу  знову, щоб увімкнути мікрофон.  
↳ Тепер можна спілкуватися з абонентом.



## Здійснення другого виклику

### Примітка

- Ця послуга залежить від мережі.

- 1 Під час виклику натискайте клавішу **R**.  
↳ Перший виклик утримується.
- 2 Наберіть другий номер.  
↳ Номер, відображений на екрані, набрано.

## Відповідь на другий виклик

### Примітка

- Ця послуга залежить від мережі.

Коли лунає переривчастий сигнал, що повідомляє про вхідний виклик, відповіді на нього можна таким чином:

- 1 Натисніть клавішу **R** та **2**<sup>ABC</sup><sub>ABBT</sub> щоб відповідати на виклик.  
↳ Перший виклик утримується, а телефон під'єднано до другого виклику.
- 2 Натисніть **R** та **☒** для завершення поточного виклику і відповіді на другий виклик.

## Перехід від одного виклику до другого

- 1 Натисніть **R** та **2**<sup>ABC</sup><sub>ABBT</sub>.  
↳ Поточний виклик утримується, а телефон під'єднано до іншого виклику.

## Конференц-зв'язок із зовнішніми абонентами

### Примітка

- Ця послуга залежить від мережі. З питанням додаткової плати за послугу зверніться до свого постачальника послуг.

Коли телефон під'єднано до двох викликів, натисніть **R**, а потім натисніть **3**<sup>DEF</sup><sub>AЕЖЗ</sub>.  
↳ Два виклики об'єднано, і телефон перебуває в режимі конференц-зв'язку.



# 5 Внутрішні виклики і конференц-зв'язок

Внутрішній виклик – це виклик, який здійснюється на іншу трубку, що використовує ту саму базову станцію. Конференц-зв'язок передбачає розмову між Вами, користувачем іншої трубки та зовнішніми абонентами.

## Здійснення виклику на іншу трубку

### Примітка

- Якщо на базовій станції зареєстровано 2 трубки, натисніть клавішу **INT**, щоб здійснити виклик на іншу трубку.

- 1 Натисніть **INT**.  
↳ Відображаються доступні для внутрішнього зв'язку трубки.
- 2 Виберіть номер трубки, після чого для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Вибрана трубка дзвонить.
- 3 На вибраній трубці натисніть клавішу .  
↳ Встановлено режим внутрішнього виклику.
- 4 Щоб скасувати або завершити внутрішній виклик, натисніть клавішу .

### Примітка

- Якщо вибрана трубка зайнята, чути сигнал "зайнято".

## Під час виклику


Під час виклику можна перемикаєти із зв'язку з однією трубкою на зв'язок з іншою трубкою:

- 1 Натисніть **INT**.
- 2 Поточний виклик утримується.
- 3 Виберіть номер трубки, після чого для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Зачекайте на відповідь іншого абонента.

## Перехід від одного виклику до іншого

Щоб перейти від зовнішнього виклику до внутрішнього виклику і навпаки, натискайте клавішу **INT**.

## Переадресація дзвінка



- 1 Під час виклику натискайте клавішу **INT**.
- 2 Виберіть номер трубки, після чого для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Коли інший абонент відповідь на виклик, натисніть клавішу  **EXIT**.  
↳ Тепер дзвінок переадресовано на вибрану трубку.

## Здійснення "конференції по телефону"

Тристоронній конференц-зв'язок – це телефонна розмова між Вами, користувачем іншої трубки та зовнішніми абонентами. Для такого конференц-зв'язку потрібно, щоб дві трубки були зареєстровані на одній і тій самій базовій станції.

---

## Під час зовнішнього виклику

- 1 Натисніть клавішу **INT**, щоб розпочати внутрішній виклик.
  - ↳ Відображаються доступні для внутрішнього зв'язку трубки.
  - ↳ Зовнішній виклик утримується.
- 2 Виберіть номер трубки, після чого для підтвердження натисніть **OK**.
  - ↳ Вибрана трубка дзвонить.
- 3 На вибраній трубці натисніть клавішу .
  - ↳ Встановлено режим внутрішнього виклику.
- 4 На трубці натисніть і утримуйте клавішу **INT**.
  - ↳ Тепер телефон перебуває в режимі тристороннього конференц-зв'язку із зовнішнім абонентом і користувачем вибраної трубки.
- 5 Щоб завершити конференц-виклик, натисніть .

---

## Під час конференц-виклику

- 1 Натисніть клавішу **INT**, щоб утримувати зовнішній виклик і повернутися до внутрішнього виклику.
  - ↳ Зовнішній виклик утримується.
- 2 Для переходу від зовнішнього до внутрішнього виклику і навпаки натискайте клавішу **INT**.
- 3 Щоб знову встановити конференц-зв'язок, натисніть і утримуйте клавішу **INT**.



### Примітка



- Якщо під час конференц-виклику один із абонентів завершив розмову, інший абонент залишається на зв'язку з абонентом зовнішнього виклику.

# 6 Текст і номери

Можна вводити текст і номери для назви трубки, записів телефонної книги та інших пунктів меню.

---

## Введення тексту і номерів

- 1 Для введення вибраного символу натискайте раз або кілька разів буквено-цифрову клавішу.
- 2 Для видалення символу натискайте **BACK**. Для переміщення курсору вліво або вправо натискайте  / .

Клавіша	Символи
0	0
1	пробіл - 1
2	А Б В Г 2
3	Д Е Ж З 3
4	И Й К Л 4
5	М Н О П 5
6	Р С Т У 6
7	Ф Х Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9

## 7 Телефонна книга

У телефонній книзі цього телефону можна зберігати до 50 записів. Перейти до телефонної книги можна з екрана трубки. Ім'я запису може мати до 12 символів, а номер – до 24 цифр.

### Перегляд записів телефонної книги



Примітка

- Переглядати записи телефонної книги можна на екрані лише однієї трубки.

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [СПИСОК.ДЗВ]**.
- 2 Виберіть контакт і перегляньте доступні дані.

### Пошук записів телефонної книги

Шукати записи телефонної книги можна таким способом:

- Прокрутити список контактів.
- Ввести перший символ імені контакту.

### Прокрутка списку контактів

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [СПИСОК.ДЗВ]**.
- 2 Для перегляду записів телефонної книги натисніть та .

### Введення першого символу імені контакту

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [СПИСОК.ДЗВ]**.
- 2 Натисніть буквено-цифрову клавішу, що відповідає потрібному символу.
  - ↳ З'явиться перший запис, який починається цим символом.

### Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Щоб перейти до списку записів телефонної книги, натисніть або **MENU > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [СПИСОК.ДЗВ]**.
- 2 Виберіть зі списку телефонної книги контакт.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть .

### Доступ до телефонної книги під час здійснення виклику

- 1 Натисніть **ОК**, виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]**, після чого натисніть **ОК** знову для підтвердження.
- 2 Виберіть контакт і натисніть **ОК** для підтвердження.
  - ↳ Відображається номер.

---

## Додавання запису

### Примітка

- Якщо пам'ять телефонної книги повна, на екрані трубки з'являється повідомлення. Щоб додати нові записи, потрібно видалити деякі вже наявні записи.

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВИЙ ЗАПИС]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **OK**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Новий запис збережено.

### Порада

- Щоб вставити паузу, натисніть і утримуйте клавішу **#**.

### Примітка

- У телефонній книзі зберігається лише новий номер.

### Порада

- Детальніше про редагування імен і номерів див. у розділі "Текст і номери".

---

## Редагування запису

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ЗМІН. ЗАПИС]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть контакт і натисніть **OK** для підтвердження.
- 4 Відредагуйте ім'я і для підтвердження натисніть **OK**.
- 5 Відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Запис збережено.

---

## Видалення запису

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ВИДАЛИТИ]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть контакт і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Запис видалено.

---

## Видалення усіх записів

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ВИДАЛИТИ ВСЕ]** і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Видаляються усі записи (окрім записів 2 пам'ятей безпосереднього доступу).

---

## Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавіші в режимі очікування.

Залежно від країни, клавіші 1 та 2 є попередньо налаштованими відповідно на [1\_ГОЛОС.ПОШ.] (номер голосової пошти) та [2\_ІНФ.СЛУЖБА] (номер інформаційної служби) Вашого постачальника послуг.

---

### Редагування пам'яті безпосереднього доступу

- 1 Виберіть **MENU** > [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ЗМІН. ЗАПИС] і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Записи 2 пам'ятей безпосереднього доступу відображаються на початку списку контактів.
- 2 Виберіть пам'ять безпосереднього доступу.
- 3 Відредагуйте ім'я (крім 1\_ і 2\_), після чого натисніть **OK** для підтвердження.
- 4 Відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Новий запис збережено.

## 8 Журнал викликів


У журналі викликів зберігається історія всіх пропущених та отриманих викликів. В історії вхідних викликів подається ім'я і номер абонента, час і дата виклику. Ця функція доступна у разі підписки на послугу визначника номера абонента у постачальника послуг.

У телефоні можна зберігати до 10 записів викликів. Піктограма журналу викликів на екрані трубки блимає, повідомляючи про пропущені виклики. Якщо абонент дозволяє відображати свої ідентифікаційні дані, можна переглянути його ім'я чи номер. Записи викликів відображаються у хронологічному порядку із останнім отриманим викликом на початку списку.

### Примітка


- Перед тим як телефонувати безпосередньо зі списку викликів, перевірте, чи номер у списку дійсний.

## Перегляд записів викликів

- 1 Натисніть   
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Для отримання детальнішої інформації виберіть запис, натисніть **ОК**, після чого виберіть **[ПЕРЕГЛ]**.


---

## Збереження запису виклику в телефонній книзі

- 1 Натисніть   
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Виберіть запис і натисніть **ОК** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР.НОМЕР]** і натисніть **ОК** для підтвердження.
- 4 Введіть та відредагуйте ім'я і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 5 Введіть та відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Запис збережено.

---


## Видалення запису виклику

- 1 Натисніть   
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Виберіть запис і натисніть **ОК** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** і натисніть **ОК** для підтвердження.  
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.  
↳ Запис видалено.





---

## Видалення усіх записів викликів

- 1 Натисніть   
↳ Відображається журнал вхідних викликів.
- 2 Щоб перейти до меню параметрів, натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]** і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Усі записи видалено.

---

## Телефонування за номером пропущеного виклику

- 1 Натисніть 
- 2 Виберіть у списку запис.
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу .

## 9 Список номерів повторного набору

У списку номерів повторного набору зберігається історія набраних номерів. Зберігаються імена та/або номери абонентів, до яких Ви телефонували. У телефоні можна зберігати до 5 записів номерів повторного набору.


---

### Перегляд записів номерів повторного набору

Натисніть **REDIAL**.

---

### Повторний набір номера

- 1 Натисніть **REDIAL**.
- 2 Виберіть абонента, якому потрібно зателефонувати. Натисніть .  
↳ Виконується виклик за набраним номером.

---

### Збереження запису повторного набору в телефонній книзі

- 1 Щоб перейти до списку набраних номерів, натисніть клавішу **REDIAL**.
- 2 Виберіть запис і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[ЗБЕР.НОМЕР]** і натисніть **OK** для підтвердження.

- 4 Введіть та відредагуйте ім'я і для підтвердження натисніть **OK**.
- 5 Введіть та відредагуйте номер і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Запис збережено.

---

### Видалення запису повторного набору

- 1 Щоб перейти до списку набраних номерів, натисніть клавішу **REDIAL**.
- 2 Виберіть запис і натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Запис видалено.

---

### Видалення усіх записів повторного набору

- 1 Щоб перейти до списку набраних номерів, натисніть клавішу **REDIAL**.
- 2 Щоб перейти до меню параметрів, натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[ВИДАЛИТИ ВСЕ]** і натисніть **OK** для підтвердження.
- 4 На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Усі записи видалено.

# 10 Користувацькі параметри

Виконайте власні налаштування параметрів для персоналізації свого телефону.

## Персоналізація дисплея телефону

### Назва трубки

Назва трубки може містити до 10 символів. Вона відображається на екрані трубки в режимі очікування.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ] > [НАЗВА ТРУБКИ]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Введіть або відредагуйте назву. Щоб стерти символ, натисніть **BACK**.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.

### Налаштування мови дисплея



#### Примітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою кількох мов.
- Найвні мови відрізняються в залежності від країни.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ] > [МОВА]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть мову і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

## Персоналізація звуків

### Налаштування мелодії дзвінка трубки

У наявності 10 мелодій дзвінка.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ] > [МЕЛОД. ТРУБК] > [ДЗВІНКИ]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть мелодію дзвінка і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.


### Налаштування гучності мелодії дзвінка трубки

Можна вибрати один із 5 рівнів гучності мелодії дзвінка або **[ВИМКН.]**.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ] > [МЕЛОД. ТРУБК] > [ГУЧНІСТЬ ДЗВ]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть рівень гучності і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.



#### Порада

- Щоб вимкнути мелодію дзвінка, натисніть і утримуйте клавішу **#** в режимі очікування. На екрані відобразиться .

---

## Налаштування тонів клавіш

Тон клавіш – це звук, який чути під час натиснення клавіш трубки.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ]** > **[МЕЛОД. ТРУБК]** > **[ЗВУК КЛАВІШ]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[УВІМК.]/[ВИМКН.]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

---

## Налаштування сигналу встановлення на док-станцію

Сигнал встановлення на док-станцію лунає під час встановлення трубки на базову станцію/зарядний пристрій.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ]** > **[МЕЛОД. ТРУБК]** > **[ТОН ДОК-СТ.]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[УВІМК.]/[ВИМКН.]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

# 11 Функції керування викликами

Цей телефон підтримує ряд функцій, потрібних для керування викликами.

## Визначник номера абонента

Трубку можна налаштувати так, щоб під час вхідного виклику на екрані відображалися дані про абонента.

### Встановлення довжини номера абонента

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ІДЕНТ. АБОН.] > [КІЛ. ЦИФР ІА]**, потім натисніть **ОК** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

### Налаштування затримки дзвінка

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ІДЕНТ. АБОН.] > [ЗАТРИМКА ДЗВ]**, потім натисніть **ОК** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

#### Примітка

- У разі вибору значення **[0 ДЗВІНКІВ]** вмикається режим встановлення затримки вручну.
- Якщо увімкнено ручний режим, коли дзвонить трубка, натисніть **[ОК]** для отримання інформації про абонента.

## Режим набору номера

#### Примітка

- Ця функція доступна лише у моделях, які підтримують як тоновий, так і імпульсний набір.

Режим набору номера – це телефонний сигнал, який використовується у Вашій країні. Цей телефон підтримує тоновий (DTMF) та імпульсний (ротаційний) набір. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

### Встановлення режиму набору номера

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [РЕЖ ДЗВІНКА]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть режим набору номера і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

#### Примітка

- Якщо телефон у режимі імпульсного набору номера, під час виклику натисніть клавішу **\***, щоб тимчасово увімкнути тоновий режим. Відображається **\***. Введені для цього виклику цифри будуть передаватися як тонові сигнали.

---

## Вибір тривалості повторного виклику

Перед тим як відповісти на другий виклик, потрібно правильно налаштувати тривалість повторного виклику. Зазвичай для телефону вже вибрано тривалість повторного виклику. Можна вибрати один із 3 параметрів: **[КОРОТКИЙ]**, **[СЕРЕДНІЙ]** та **[ДОВГИЙ]**. Кількість доступних параметрів відрізняється залежно від країни. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ЧАС ПВТ.ВИКЛ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть параметр і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

---

## Використання коду регіону

### Примітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою коду регіону.

Можна встановити код регіону (до 5 цифр). Цей код автоматично видаляється із номера вхідного дзвінка, якщо він збігається зі встановленим кодом. Номер телефону зберігається у журналі викликів без коду регіону.

---

## Увімкнення/вимкнення функції автоматичного видалення коду регіону

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [КОД ЗОНИ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Введіть код регіону і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

---

## Код оператора

### Примітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою коду оператора.

Деякі постачальники передбачають додавання коду оператора під час здійснення викликів за межі певного регіону. Ця функція дозволяє автоматично визначити необхідність вказання коду оператора під час телефонування за номером із журналу вхідних дзвінків.

### Порада

- Код оператора складається із 2 або 3 цифр. Для отримання детальнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

---

## Увімкнення функції коду оператора

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [КОД ПЕРЕН]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Введіть код оператора і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

## Вимкнення функції коду оператора

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [КОД ПЕРЕН]**, потім натисніть **ОК**.
- 3 Щоб видалити усі цифри, натисніть **BACK**, після чого для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

## Перший дзвінок

Якщо Ви підписалися у свого постачальника послуг на послугу визначника номера абонента, телефон може стримувати перший дзвінок, поки на екрані не з'явиться інформація про абонента. Після скидання параметрів телефону до заводських телефон може автоматично визначити наявність підписки на послугу визначника абонента і розпочати стримувати перший дзвінок. Цей параметр можна змінити відповідно до своїх уподобань. Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою першого дзвінка.

## Увімкнення/вимкнення першого дзвінка

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ПЕРШИЙ ДЗВ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[УВИМК.]/[ВИМКН.]** і натисніть **ОК** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

### Примітка

- Щоб скинути стан першого дзвінка, перейдіть у меню скидання параметрів.

## Режим ECO

Режим **ECO** зменшує потужність передачі сигналів між трубкою та базовою станцією.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ECO]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[УВИМК.]/[ВИМКН.]**, потім натисніть **ОК** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.  
↳ Відобразиться **ECO**.

### Примітка

- Коли активовано режим **ECO**, діапазон зв'язку між трубкою та базовою станцією може зменшитися.

# 12 Додаткові функції

Телефон пропонує додаткові функції, які дозволяють планувати свій час і залишатися на зв'язку в дорозі.

## Автоналаштування часу

### Примітка

- Ця послуга залежить від мережі.

Ця функція забезпечує автоматичну синхронізацію дати і часу на телефоні із телефонною мережею загального користування (PSTN). Для синхронізації дати перевірте, чи встановлено поточний рік.


- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ГОДИН/БУД.]** > **[АВТОГОДИННИК]**; натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть **[УВИМК.]/[ВИМКН.]**. Натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено..

## Будильник

Телефон має вбудований будильник. Як налаштувати будильник, див. подані нижче вказівки.

### Налаштування будильника

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ГОДИН/БУД.]** > **[СИГНАЛ]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[ОДИН РАЗ]** або **[ЩОДНЯ]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.

- 4 Введіть час будильника.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.  
↳ Будильник налаштовано і на екрані з'являється символ .

### Порада

- Натискайте клавішу  для перемикання між **[AM]/[PM]**.

## Вимкнення будильника

### Коли дзвонить будильник:

- 1 Натисніть будь-яку клавішу і вимкніть будильник.

### Перед тим як будильник задзвонить:

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ГОДИН/БУД.]** > **[СИГНАЛ]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[ВИМКН.]** і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

## Налаштування мелодії будильника

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ГОДИН/БУД.]** > **[ТОН СИГНАЛУ]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть нову мелодію і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.

### Примітка

- Гучність будильника налаштовано на такий самий рівень, що й гучність дзвінка. Якщо сигнал дзвінка вимкнено, гучність будильника встановлено на рівень 1.




---

## Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисненню клавіш клавіатуру можна заблокувати.

---

### Блокування клавіатури

- 1 У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу .  
↳ Клавіатуру заблоковано.




#### Примітка

- Коли клавіатуру заблоковано, здійснювати виклики неможливо. Однак, можна відповідати на вхідні виклики. Під час дзвінка клавіатура розблоковується, але після завершення автоматично заблоковується.





---

### Розблокування клавіатури

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу .  
↳ Клавіатуру розблоковано.

---

## Пошук трубки

- 1 На базовій станції натисніть кнопку ,  
↳ Усі під'єднані до цієї базової станції трубки почнуть дзвонити.
- 2 На базовій станції натисніть кнопку  знову, щоб трубки перестали дзвонити.  
↳ Усі трубки перестануть дзвонити;  
або
- 3 Натисніть на одній трубці  /  / **BACK** і трубки перестануть дзвонити.

# 13 Вдосконалені параметри

## Вдосконалення якості звуку

Режим звуку XHD (надзвичайно висока точність) – це особлива функція, що передає у трубку надзвичайно точні сигнали. Завдяки цій функції розмова по телефону нічим не відрізняється від реальної розмови.

У режимі очікування:

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ЗВУК XHD]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[УВІМК.]/[ВИМКН.]**, потім натисніть **ОК** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

У режимі розмови:

- 1 Щоб перейти до меню параметрів, натисніть **ОК**.
- 2 Змініть налаштування XHD.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.  
↳ Налаштування збережено.

## Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 4 трубок.

### Автоматична реєстрація

- 1 Поставте незареєстровану трубку на базову станцію.  
↳ Трубка знаходить базову станцію і починає автоматично реєструватися.  
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова станція автоматично присвоює трубці номер.

### Реєстрація вручну

Якщо трубку не вдалося зареєструвати на базовій станції автоматично, зареєструйте її вручну.

- 1 Натисніть клавішу **MENU** на трубці.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [РЕЄСТР.]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 На базовій станції натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку **•••** (для моделі з автовідповідачем: лунає звуковий сигнал підтвердження реєстрації).
- 4 Введіть PIN-код системи. Для виправлення натискайте **BACK**.
- 5 Для підтвердження PIN-коду натисніть **ОК**.  
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова станція автоматично присвоює трубці номер.



#### Примітка

- Якщо PIN-код неправильний або протягом певного часу базову станцію не знайдено, на екрані трубки з'являється повідомлення. Якщо трубку не вдалося зареєструвати, повторіть вище описану процедуру.



#### Примітка

- Попередньо визначений PIN-код – 0000. Змінити його неможливо.

## Скасування реєстрації трубок

- 1 Якщо дві трубки працюють від тієї самої базової станції, замість однієї трубки можна зареєструвати іншу.
- 2 Натисніть **MENU**.
- 3 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [НЕЗАРЕЄСТР]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 4 Введіть PIN-код системи. (Попередньо визначений PIN-код – 0000). Для видалення номеру натискайте **BACK**.
- 5 Виберіть номер трубки, для якої потрібно скасувати реєстрацію.
- 6 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.  
↳ Реєстрацію для трубки скасовано.

### Порада

- Номер трубки відображається в режимі очікування біля назви трубки.

## Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [СКИНУТИ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.  
↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.  
↳ Усі налаштування скинуто.  
↳ Відображається екран із привітанням.

### Порада

- Додаткові відомості про заводські налаштування див. у розділі "Заводські налаштування".

# 14 Автовідповідач

## Примітка

- Доступний лише для моделі CD175.

Телефон обладнано автовідповідачем, який фіксує всі пропущені виклики, коли його увімкнено. За замовчуванням для автовідповідача вибрано режим **[ВІДП І ЗАПИС]**. Перейти до параметрів автовідповідача можна на відстані, а змінити їх можна за допомогою меню автовідповідача на трубці. Якщо увімкнено автовідповідач, на базовій станції засвічується світлодіодний індикатор.

## Увімкнення/вимкнення автовідповідача

Увімкнути/вимкнути автовідповідач можна за допомогою базової станції або трубки.

### За допомогою трубки

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ВІДН. ВКЛ/ВИК]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть **[УВІМК.]/[ВИМКН.]** і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.

### За допомогою базової станції

- 1 Натисніть **ON/OFF**, щоб увімкнути/вимкнути автовідповідач у режимі очікування.

## Примітка

- Коли автовідповідач увімкнено, він відповідає на вхідні виклики після того, як дзвінок пролунає кілька разів, що задано параметром затримки дзвінка.

## Налаштування мови автовідповідача

## Примітка

- Ця функція доступна лише в моделях із підтримкою кількох мов.

Мова автовідповідача – це мова вихідних повідомлень.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [НАСТРОЙКИ] > [МОВА]**.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
- 4 Виберіть мову і натисніть **OK** для підтвердження.  
↳ Налаштування збережено.

## Налаштування режиму відповіді

Можна налаштувати автовідповідач і дозволити або не дозволити абонентам залишати повідомлення. Щоб дозволити абонентам залишати повідомлення, виберіть **[ВІДП І ЗАПИС]**. Щоб не дозволити абонентам залишати повідомлення, виберіть **[ТІЛЬК.ВІДПОВ.]**.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [РЕЖИМ ВІДПОВ]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Виберіть режим відповіді і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.

## Примітка

- Якщо пам'ять повна, автовідповідач автоматично переходить у режим **[ТІЛЬК. ВІДПОВ.]**.

## Повідомлення

Повідомлення автовідповідача - це повідомлення, яке надходить абоненту, коли автовідповідач відповідає на виклик. Автовідповідач має 2 попередньо записані вихідні повідомлення: у режимі **[ВІДП І ЗАПИС]** та **[ТІЛЬК.ВІДПОВ.]**.

### Запис повідомлення

Максимальна тривалість звучання вихідного повідомлення, яке можна записати, становить 3 хвилини. Записане нове повідомлення автоматично замінює старе.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[ВІДП І ЗАПИС]** або **[ТІЛЬК. ВІДПОВ.]**, потім натисніть **ОК** для підтвердження.
- 4 Виберіть **[ЗАПИС]** і натисніть **ОК** для підтвердження.
- 5 Коли на дисплеї відобразиться **[ЗАПИС]**, розпочніть запис.
- 6 Натисніть **ОК**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.
  - ↳ Шойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

#### Примітка

- Щоб відновити попередньо записане повідомлення, видаліть поточне.

#### Примітка

- Записуючи повідомлення, потрібно промовляти ближче до мікрофона.

## Прослуховування поточного повідомлення

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[ВІДП І ЗАПИС]** або **[ТІЛЬК. ВІДПОВ.]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 4 Виберіть **[ВІДТВОРЕННЯ]** і натисніть **ОК** для підтвердження.
  - ↳ Поточне повідомлення можна прослухати.

#### Примітка

- Прослуховування повідомлення припиняється відразу ж після підняття трубки для відповіді на вхідний дзвінок.

## Видалення повідомлення

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **ОК**.
- 3 Виберіть **[ВІДП І ЗАПИС]** або **[ТІЛЬК. ВІДПОВ.]**, потім натисніть **ОК** для підтвердження.
- 4 Виберіть **[ВИДАЛИТИ]** і натисніть **ОК** для підтвердження.
  - ↳ На екрані трубки відображається запит щодо підтвердження.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **ОК**.
- 6 Попередньо записане повідомлення видалено.

#### Примітка

- Попередньо записане повідомлення видалити неможливо.

---

## Вхідні повідомлення

Тривалість звучання кожного повідомлення може становити до 3 хвилин. Коли надходять нові повідомлення, на автовідповідачі блимає індикатор нового повідомлення, а на екрані трубки з'являється сповіщення.

### Примітка

- Якщо Ви піднімає трубку, коли абонент залишає повідомлення, запис призупиняється і з абонентом можна поговорити безпосередньо.

### Примітка

- Якщо пам'ять повна, автовідповідач автоматично переходить у режим **[ТІЛЬК. ВІДПОВ.]**. Видаліть старі повідомлення для отримання нових.

---

## Прослуховування вхідних повідомлень

Прослуховувати вхідні повідомлення можна у такому порядку, в якому їх записано.

---

### На базовій станції

- Початок/зупинення прослуховування: Натискайте клавішу **▶■**.
- Налаштування гучності: Натискайте клавішу **+ / -**.
- Прокрутка назад:
  - Під час прослуховування повідомлення натискайте **◀**, щоб відтворити повідомлення спочатку.
  - У першу секунду відтворення поточного повідомлення натискайте **◀**, щоб прослухати попереднє повідомлення.
- Прокрутка вперед: Щоб перейти до наступного повідомлення, натискайте клавішу **▶■**.
- Видалення поточного повідомлення: Натискайте клавішу **X**.

### Примітка

- Видалені повідомлення не відновлюються.

---

## На трубці

- 1 Коли на екрані трубки відображається **[НОВЕ ПОВІД.]**, натисніть **OK** для прослуховування нових повідомлень.
- 2 Для збільшення/зменшення гучності натискайте **▲ / ▼**.

### Примітка

- Прослуховувати старі повідомлення можна лише за допомогою базової станції.

---

## Видалення вхідного повідомлення

---

### На базовій станції

- 1 Під час відтворення повідомлення натисніть **X**.
  - ↳ Поточне повідомлення видалено.

---

## Видалення всіх старих вхідних повідомлень

---

### На базовій станції

- 1 У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу **X**.
  - ↳ Всі старі повідомлення видаляються.

## Налаштування затримки дзвінка

Можна налаштувати кількість разів, яку повинен продзвеніти телефон перед тим, як автовідповідач відповість на виклик.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [НАСТРОЙКИ] > [ЗАТРИМКА ДЗВ]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.



### Примітка

- Перед тим як скористатися цією функцією, потрібно увімкнути автовідповідач.



### Порада

- Коли переходите до параметрів автовідповідача на відстані, для встановлення затримки дзвінка радимо вибрати режим **[ЕКОНОМ]**. Це ефективний спосіб керування повідомленнями, який економить Ваші гроші. Коли надходять нові повідомлення, автовідповідач відповідає на виклик після 3 дзвінків. Коли немає повідомлень, він відповідає після 5 дзвінків.

## Віддалений доступ

Автовідповідачем можна керувати, перебуваючи за межами дому. Просто зателефонуйте на свій телефон із телефону з тоновим набором і введіть 4-значний PIN-код.



### Примітка

- PIN-код віддаленого доступу такий самий, що й PIN-код системи. Попередньо визначений PIN-код – 0000.

## Зміна PIN-коду

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [НАСТРОЙКИ] > [УДАЛ. ДОСТУП] > [ЗАМІНА ПІН]** і для підтвердження натисніть **OK**.
- 3 Введіть старий PIN-код і для підтвердження натисніть **OK**.
- 4 Введіть новий PIN-код і для підтвердження натисніть **OK**.
- 5 Введіть новий PIN-код ще раз і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.

## Увімкнення/вимкнення віддаленого доступу

Можна дозволити або заблокувати віддалений доступ до автовідповідача.

- 1 Натисніть **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.] > [НАСТРОЙКИ] > [УДАЛ. ДОСТУП]**, потім натисніть **OK** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і для підтвердження натисніть **OK**.  
↳ Налаштування збережено.

## Віддалений доступ до автовідповідача

- 1 Зателефонуйте на свій домашній номер з телефону з тоновим набором.
- 2 Коли почуєте вихідне повідомлення, натисніть **#**.
- 3 Введіть PIN-код.  
↳ Тепер Ви маєте доступ до автовідповідача і можете прослуховувати нові повідомлення.



### Примітка

- Перед тим як виклик буде завершено, можна двічі ввести PIN-код.

- 4 Щоб активувати певну команду, натисніть відповідну клавішу. Список доступних функцій див. нижче у таблиці “Команди віддаленого доступу”.




#### Примітка

- Коли повідомлень немає, телефон автоматично завершує виклик, якщо протягом 8 секунд не натиснути жодної клавіші.

### Команди віддаленого доступу

Кнопка	Функція
1	Повтор поточного або прослуховування попереднього повідомлення.
2	Прослуховування повідомлень.
3	Перехід до наступного повідомлення.
6	Видалення поточного повідомлення.
7	Увімкнення автовідповідача. (Недоступно під час прослуховування повідомлень).
8	Зупинення відтворення повідомлення.
9	Вимкнення автовідповідача. (Недоступно під час прослуховування повідомлень).

### Фільтрація вхідних викликів

Коли абонент залишає повідомлення, його можна чути. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .

### На базовій станції

Щоб під час фільтрації виклику налаштувати гучність голосу абонента, натискайте клавішу **+** / **-**. Найнижчий рівень гучності вимикає фільтрацію викликів.

### Характеристики світлодіодної кнопки на базовій станції

У таблиці нижче подано поточний стан із демонстрацією різних характеристик світлодіодної кнопки на базовій станції.

Стан автовідповідача	Стан повідомлень	Світлодіодна кнопка на базовій станції
Вимк.	-	Вимк.
Увімк.	Немає нових повідомлень	Увімк.
Увімк.	Нове повідомлення	Блимає
Увімк.	Скринька повідомлень повна	Швидко блимає
Увімк.	Запис вхідного повідомлення	Блимає
Увімк.	Режим реєстрації	Блимає



# 15 Заводські налаштування

Мова*	Залежить від країни
Назва телефону	PHILIPS
Дата	01/01/10
Формат дати*	ДД/ММ
Час	00:00
Формат часу*	24-годинний
Будильник	Вимк.
Список телефонної книги	Без змін
Тривалість повторного виклику*	Залежить від країни
Перший дзвінок*	Залежить від країни
Визначник номера абонента	Вимк.
Режим набору номера*	Тоновий
Код регіону*	Пусто
Код оператора*	Пусто
Мелодія дзвінка трубки	Мелодія 1
Тон будильника	Мелодія 1
Гучність трубки	Гучність 3
Гучність дзвінка	Рівень 3
Сигнал клавіш телефону	Увімк.
Звук ХНД	Увімк.
Журнал вхідних викликів	Пусто
Список номерів повторного набору	<b>[НЕМАЄ НОМЕРУ]</b>
PIN-код	0000

<b>Автовідповідач</b>	
Стан автовідповідача	Увімк.
Режим автовідповідача	Відп і запис
Фільтрація викликів із базової станції	Увімк.
Пам'ять повідомлень	Попередньо записане повідомлення
Пам'ять вхідних повідомлень	Пусто
Віддалений доступ	Вимк.
Затримка дзвінка	5 дзвінків
Гучність гучномовця	Рівень 3



## Примітка

- \*Наявність функцій залежить від країни

# 16 Технічні дані

## Дисплей

- Жовта підсвітка РК-дисплея

## Загальні характеристики телефону

- Визначення імені та номера абонента
- Конференц-зв'язок та голосова пошта
- Внутрішні виклики
- Максимальна тривалість розмови: 12 годин

## Список номерів телефонної книги, список номерів повторного набору та журнал викликів

- Телефонна книга на 50 записів
- Список номерів повторного набору на 5 записів
- Журнал викликів на 10 записів

## Батарея

- GP Batteries: PH50AAAHC NiMH розміру AAA 1,2 В 500 мАгод
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z NiMH розміру AAA 1,2 В 500 мАгод

## Адаптер

Базова станція і зарядний пристрій:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Вхід: 100-240 В 50/60 Гц 200 мА; Вихід: Постійний струм 6 В 500 мА
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Вхід: 100-240 В 50/60 Гц 150 мА; Вихід: Постійний струм 6 В 500 мА

## Споживання електроенергії

- Споживання енергії в режимі очікування: 0,6 Вт (CD170); 0,65 Вт (CD175)

## Вага і розміри (CD170)

- Трубка: 114 г
- 164,45 × 28,25 × 46,15 мм (В × Т × Ш)
- Базова станція: 106 г
- 106,9 × 79,15 × 108,5 мм (В × Т × Ш)
- Зарядний пристрій: 51,5 г
- 94,89 × 59,5 × 72,71 мм (В × Т × Ш)

## Вага і розміри (CD175)

- Трубка: 114 г
- 164,45 × 28,25 × 46,15 мм (В × Т × Ш)
- Базова станція: 131,4 г
- 106,9 × 79,15 × 108,5 мм (В × Т × Ш)
- Зарядний пристрій: 51,5 г
- 94,89 × 59,5 × 72,71 мм (В × Т × Ш)

## Діапазон температури

- Робоча: від 0°C до +35°C
- Зберігання: від -20°C до +45°C

## Відносна вологість

- Робоча: до 95% за температури 40°C
- Зберігання: до 95% за температури 40°C

# 17 Питання й відповіді

## Відсутність поділки сигналу на екрані.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР]**, зареєструйте її.



### Порада

- Додаткові відомості див. у підрозділі "Реєстрація трубок" розділу "Вдосконалені параметри".

## Неможливо зареєструвати додаткові трубки для роботи з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна.

Скасуйте реєстрацію для трубок, які не використовуються, і спробуйте ще раз.

### Звук виклику відсутній.

- Перевірте під'єднання телефону.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

## Сигнал встановлення на док-станцію відсутній

- Трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій належним чином.
- Сигнал встановлення на док-станцію вимкнений.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.

## Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

## Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку поставлено на зарядний пристрій належним чином. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Батареї пошкоджені. Придбайте у торгового представника нові батареї.

## Піктограм немає.

- Перевірте, чи батареї заряджені.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

## Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.



## Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію трубки.

## Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

## Якщо на екрані з'являється повідомлення **[ПОЧЕКАЙТЕ...]**, що відбувається з телефоном?

Телефон зчитує дані телефонної книги та журналу викликів. Ці дані зберігаються на базовій станції. Через кілька секунд у трубку зчитуються дані з базової станції. Якщо натиснути  / , на екрані трубки з'являться дані журналу викликів/телефонної книги.

**Під час дзвінка трубка втрачає зв'язок із базою або звук спотворюється.**

Перевірте, чи активовано режим **ECO**.  
Вимкніть його для збільшення робочого діапазону трубки і насолоджуйтеся оптимальними умовами здійснення викликів.



#### Примітка

- Якщо подані вище поради не допомагають усунути проблему, від'єднайте трубку і базову станцію від мережі. Через 1 хвилину спробуйте ще раз.

Компанія Філіпс встановлює наступний термін використання на свої вироби:

Група 1

Програвачі DVD та Blu-ray дисків, бездротові телефони, радіоприймачі, часи-радіо, переносні магнітоли, компактні цифрові аудіо плеєри, портативні DVD програвачі, та інша переносна аудіо-відео продукція

Термін використання - 3 роки

Група 2

Телевізори, домашні кінотеатри, Hi-Fi аудіо пристрої (включаючи компоненти).

Термін використання - 5 років

Служба підтримки споживачів


тел.: 8-800-500-69-70

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на радиотелефон

Модель:
Серийный номер:
IMEI:
Дата продажи:
ПРОДАВЕЦ:
Название фирмы:
Телефон фирмы:
Адрес и E-mail:

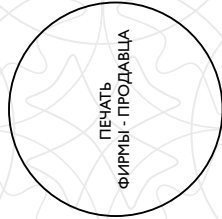

Изделие получил в исправном состоянии  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

## Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Беспроводной телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

## Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонт или внесение несанкционированных изменений конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения от Государственными лицами;
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сетевой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сетевой сети.

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: **(495) 961-1111, 8 800 200-0880 (Бесплатный звонок по России).**

Интернет: **[www.philips.ru](http://www.philips.ru)**

**ANNEX 1**

	<b>ANNEX 1</b>
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erkläre Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	<b>Property of Philips Consumer Lifestyle</b>



# CE 0168



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU\_CD170-175\_51\_UK\_V1.0

WK10121