



AZ1830




PHILIPS

1 Selecionar uma alimentação

- a Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC~ MAINS** e à tomada da parede.

-Ou-


- b Abra o compartimento das pilhas e insira seis pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (não incluídas).

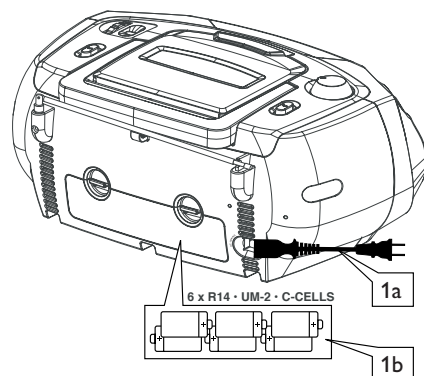

R-14, UM-2 or C-cells
(não incluídas)

2 Ouvir estações de rádio

- a Coloque o **seletor de fonte** em **TUNER**.
- b Coloque o **BAND** em **MW** ou **FM**.
- c Gire o comando **TUNING** para sintonizar uma estação de rádio.

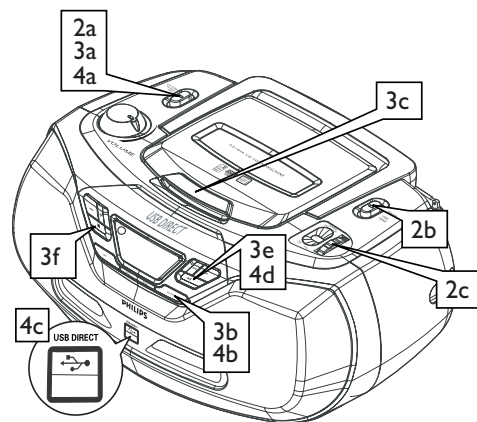

3 Tocar um Disco

Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e CDs Graváveis (CD-R) um CD Regravável (CD-RW) e MP3.

- a Coloque o **seletor de fonte** em **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** para introduzir o modo CD se "USB DIRECT" estiver visível.
- c Abra a tampa do disco.
- d Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e empurre levemente a tampa do disco para a fechar.
- e Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- f Para parar a reprodução, pressione **■**.

4 Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

- a Coloque o **seletor de fonte** em **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** para introduzir o modo USB se "USB DIRECT" NÃO estiver visível.
- c Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB compatível à porta (→) do AZ1830 marcada com USB.
- d Pressione **▶||** no seu AZ1830 para iniciar a reprodução.

Seletor de fonte

Seleciona como fonte de som o CD/MP3 (o Modo USB), o sintonizado

VOLUME

Regula o nível do volume

LIFT TO OPEN

Abra a tampa do disco

ALBUM+/-

CD-MP3/ reprodução USB apenas: seleciona o álbum

■ Pára a reprodução do disco/USB; apaga um programa de disco

DBB

Liga e desliga os graves reforçados

PROG

Programa e revê os números de faixa programados

Porta USB

Conecta um dispositivo de armazenamento em massa USB externo

TUNING

Sintoniza estações de rádio

BAND

Seleciona a faixa de radiofrequência, MW ou FM

Antena telescópica

Melhora a recepção em FM



Salta para o início da faixa atual / anterior / de uma faixa subsequente; Faz a busca para trás e para a frente dentro de uma faixa



Inicia ou interrompe a reprodução do disco

Visor


Mostra as funções do disco/USB

CD/USB

Introduz o modo de disco ou USB

MODE

Seleciona diversos modos de reprodução: por ex. REPEAT ou SHUFFLE



Remoção da presilha plástica de isolamento

