

www.philips.com/welcome

adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz

CD250

CD255

SE250

SE255



Hızlı başlangıç kılavuzu

1 Bağlantı

2 Kurulum

3 Keyfini çıkarın

PHILIPS

Kutuda neler var



El cihazı



Baz istasyonu
VEYA



Telesekreterli baz
istasyonu




Pil kapağı



2 AAA yeniden şarj
edilebilir piller



Güç beslemesi



Telefon kablosu*



Kullanıcı elkitabı



Garanti



Hızlı başlangıç kılavuzu

*Kutunun içinde, telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen telefon adaptörünü bulabilirsiniz. **Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekir.**

Çoklu el cihazı paketlerinde güç besleme birimleri ve ilave şarj edilebilir pillerle birlikte bir veya daha fazla ilave el cihazı, pil kapakları ve şarj cihazları bulacaksınız.


UYARI: Her zaman telefonunuzla birlikte verilen telefon kablosunu, güç beslemesini ve pilleri kullanın.

1

Bağlantı

Baz istasyonuna bağlama

1. Baz istasyonunu, telefon hattı soketi ve elektrik prizinin yakınında merkezi bir yere yerleştirin.

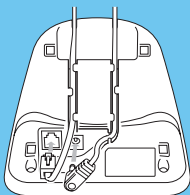

2. Telefon kablosunu ve güç kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili konektörlere bağlayın.
3. Telefon kablosunun ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili soketlere takın.


2

Kurulum

Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

A

Pilleri takın

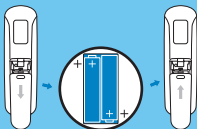

B

El cihazını 24 saat şarj edin



Telefonunuzun konfigürasyonunu gerçekleştirin (varsa)

1. Ülke seçiminizi görüntülemek için  tuşuna basın.
2.  tuşunu aşağı ve yukarı kaydırarak ülkenizi bulun.
3. Seçiminizi onaylamak için 'e basın.
(Seçilen ülke için varsayılan hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılandırılırken **BEKLİYOR** görüntülenir.)
4. Ürün **TARİH SAAT** seçenek menüsüne gider. Güncel tarihi (GG/AA) girin ve onaylamak için 'e basın.
5. Saati (SS-DD) girin ve onaylamak için 'e basın.

3 Keyfini çıkarın

Arama yapma

Numarayı tuşlayın (en fazla 24 rakam) ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.

VEYA

Hat almak için  veya 'na basın ve numarayı tuşlayın.

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında  veya 'na basın.

Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşuna basarak **SEVİYE 1** ile **SEVİYE 5** arasında seçim yapın.

Zil melodisini ayarlama

El cihazınızda 10 zil melodisi vardır.

1. Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **KİŞİSEL SET**'e gidin ve  tuşuna basın.
2.  tuşunu kaydırarak **EL CİH. TONU**'na gidin ve 'e basın, sonra  tuşunu kaydırarak **ZİL SAYISI**'na gidip 'e basın.
3. Melodiyi çalmak için  tuşunu istediğiniz melodiyi kaydırın.
4. Zil melodisini seçmek için 'e basın.
Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon defterine yeni kişi ekleme

1. Boş modda iken  tuşuna basın,  tuşunu kaydırarak **TELF.DEFTERİ**'ne gidin ve  tuşuna basın, **YENİ GİRİŞ**'e gitmek için  tuşuna basın.
2. Ekranda **İSİM GİRİN** gösterilir.
3. Kişinin adını girin (en fazla 12 karakter) ve  tuşuna basın.
4. Ekranda **NUMARA GİRİN** görüntülenir.
5. Numarayı girin (en fazla 24 karakter) ve  tuşuna basın.
Bir onay sesi duyulur.

Telefon defterine erişim

1. Boş modda iken  tuşuna basın ve telefon defterine göz atmak için  tuşuyla gezinin.
2. Ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın. Kayıt 12 rakamdan daha fazlaysa, kalan rakamları görüntülemek için  tuşuna basın.

Telefon rehberinden arama yapma

1. Boş modda  tuşuna basınız.
2.  tuşunu kullanarak bir telefon rehberi kaydı seçiniz.
3. 'ye basınız.
 - Arama başlatır.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece CD255/SE255 için)

Telesekreteri açmak için baz istasyonunuzun  tuşuna basın (LED yanar).
Giden mesaj dinlenir.

Telefon mesajlarını dinlemek için baz istasyonundaki  tuşuna basın (ilk kaydedilen ilk dinletilir).

Dinlenen mesajı atlayıp bir sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.

Bir önceki mesaja geri dönmek için  tuşuna basın (dinlenen mesaj sırasında 1 saniye içinde basılırsa).

Dinlenen mesajı yeniden dinlemek için  tuşuna basın (dinlenen mesajın ardından 1 saniye içinde basılırsa).

Mesaj dinlenirken hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için  tuşuna basın.

Dinlenen mesajı silmek için  tuşuna basın.

Tüm eski mesajları silmek için 'na basın.

Telesekreteri kapatmak  tuşuna basın (LED söner).

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili daha detaylı bilgi için Kullanıcı El Kitabınıza bakınız.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte gelen Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.

Sorun

- Çevir sesi yok!
- Arayan beni net duymuyor!
- El cihazında **ARIYOR** gösteriliyor ve **Y** simgesi yanıp sönüyor!
- Arayan numara görüntülenmiyor!

Çözüm

- Güç gelmiyor: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boşalmış: Pilleri şarj edin.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Yanlış hat kablosu kullanılmış: Verilen hat kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekebilir: Varsa, hat adaptörünü hat kablosuna takın.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın.
- Servis etkin değil: Şebeke operatörünüzle aboneliğinizi kontrol edin.

Philips'e Hoş Geldiniz!

www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanıcı Kılavuzu

Telefonunuzla birlikte gelen Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.

Online Destek

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

3111 285 41471 (TR)
UCZZ10927EZ(1)