

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

D4550



Kort
brugervejledning

PHILIPS




Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel


- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC.
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

3 Kom godt i gang

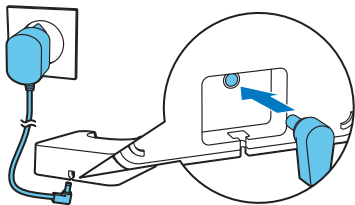

Tilslutning af opladeren

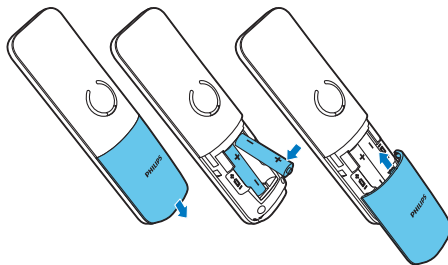


Isætning af batterier







Konfigurer din telefon

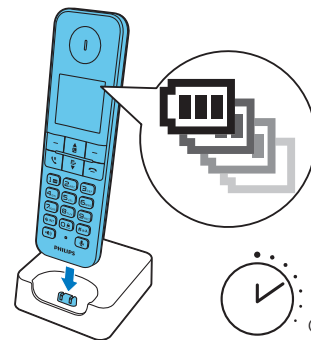- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på  / -tasten for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

Oplad telefonen



-  > 70%
-  40% - 70%
-  10% - 40%
-  Blinker: lavt batteriniveau
- Ruller: under opladning

4 Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

Auto-registrering

Anbring det afmeldte håndsæt på basestationen.

- ↳ Håndsættet finder basestationen og bliver automatisk registreret.
- ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.

Manuel registrering

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Tryk på **↵** på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 4 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.



Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.
- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.



Tekniske data

Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige
550 mAh batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Indgang:	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Udgang:	6V DC 400 mA	6V DC 400 mA

Taletid: 16 timer

Standbytid: 250 timer



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Ofte stillede spørgsmål



Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser **[Registrer Håndsæt]**, skal du registrere håndsættet. (Se afsnittet om "Registrer yderligere håndsæt").

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Åbn **[Tjenester]** > **[Afmeld]** for at afmelde de ubrugte håndsæt, og prøv igen.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på  for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Telefooninst.] > [Taal]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsæt er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsættet på basestationen.
- Flyt håndsættet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.


Håndsættet ringer ikke.

Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

i

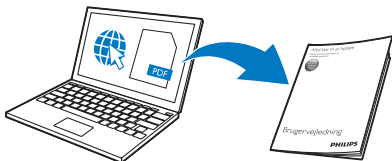

www.philips.com/support

For at få adgang til brugervejledningen online skal du bruge referencenummeret skrevet på produktetiketten nederst på basestationen.



CE 0168

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D4550
12_DA_V2.0
WK15184