

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support



BT7500B



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
2	Uwaga	3
	Zgodność z przepisami	3
	Ochrona środowiska	3
	Informacje o znakach towarowych	3
3	Głośnik Bluetooth	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis głośnika	5
4	Czynności wstępne	6
	Podłączanie zasilania	6
	Włączanie	6
	Stan wskaźnika LED	6
5	Korzystanie z urządzeń Bluetooth	7
	Podłączanie urządzenia	7
	Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	8
	Uruchamianie trybu parowania Bluetooth	8
	Odlączenie urządzenia z obsługą Bluetooth	8
	Podłączanie czwartego urządzenia Bluetooth	8
6	Inne funkcje	9
	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	9
	Ładowanie urządzeń przenośnych	9
	Regulacja głośności	9
7	Informacje o produkcie	11
	Dane techniczne	11
8	Rozwiązywanie problemów	12
	Informacje ogólne	12
	O urządzeniu Bluetooth	12

1 Ważne



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy głośnika.
 - Nigdy nie smaruj żadnej części głośnika.
 - Nigdy nie stawiaj głośnika na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nie wystawiaj głośnika na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
 - Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia głośnika od źródła zasilania.
-
- W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony głośnika zachowany jest odpowiedni odstęp.
 - Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
 - Nie narażaj głośnika na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
 - Nie stawiaj na głośniku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
 - Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami

CE 0890

Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytych urządzeń



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa

domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Informacje o znakach towarowych

Bluetooth

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Gibson wymaga licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

N[™] nfc

Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

3 Głośnik Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten głośnik umożliwia:



- słuchanie dźwięku z urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth i innych zewnętrznych urządzeń audio,
- ładowanie urządzeń przenośnych za pośrednictwem gniazda USB.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Przewód zasilający
- Krótka instrukcja obsługi
- Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Opis głośnika

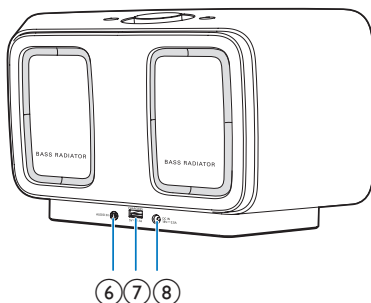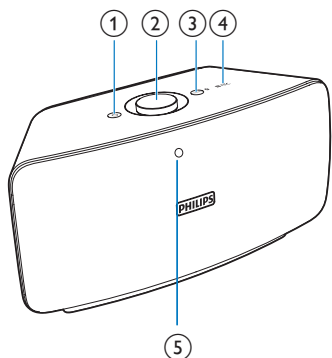

- ① **⏻**
 - Włączanie stacji dokującej z głośnikiem.
 - Przelłączanie w tryb gotowości.
- ② **Pokrętko głośności**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ③ **PAIRING**
 - Uruchamianie trybu parowania Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - Podłączanie urządzenia z funkcją NFC za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
- ⑤ **Wskaźnik LED**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
- ⑦ **CHARGING**
 - Ładowanie urządzeń przenośnych w trybie zasilania prądem przemiennym.
- ⑧ **DC IN**
 - Podłączanie zasilania.

4 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


Podłączanie zasilania

! Prestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie głośnika.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda DC IN w głośniku,
- gniazdzka elektrycznego.

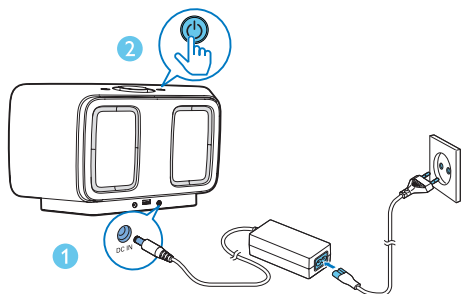

Włączanie

Naciśnij przycisk Φ .

- ↳ Głośnik przełączy się w tryb Bluetooth.
- ↳ Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

Przełączanie w tryb gotowości

Głośnik przełącza się w tryb gotowości w następujących sytuacjach:

- Naciśnięcie przycisku Φ w trybie włączenia.
- Dźwięk nie jest odtwarzany lub żaden przycisk nie został naciśnięty przez 15 minut.

Wybudzanie z trybu gotowości

- W trybie gotowości naciśnij przycisk Φ lub **PAIRING**.
- Dotknij znacznika NFC telefonem komórkowym.

Stan wskaźnika LED

Tryb	Stan wskaźnika LED
Tryb gotowości	Świeci na czerwono w sposób ciągły.
Tryb Bluetooth	Miga na niebiesko podczas podłączania lub oczekiwania na parowanie; świeci na niebiesko w sposób ciągły po podłączeniu. Szybkie mignięcie na niebiesko oznacza osiągnięcie maksymalnej/minimalnej głośności.
Tryb Audio-in	Świeci na zielono w sposób ciągły. Szybkie mignięcie na zielono oznacza osiągnięcie maksymalnej/minimalnej głośności.

5 Korzystanie z urządzeń Bluetooth

Głośnik umożliwia słuchanie dźwięku z urządzeń obsługujących funkcję Bluetooth.

Podłączanie urządzenia

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest zgodne z głośnikiem.
- Przed sparowaniem urządzenia z głośnikiem zapoznaj się z jego instrukcją obsługi (część dotycząca zgodności z technologią Bluetooth).
- Głośnik może zapamiętać maksymalnie 8 sparowanych urządzeń.
- Upewnij się, że w urządzeniu włączono funkcję Bluetooth i jest ono ustawione jako widoczne dla wszystkich innych urządzeń Bluetooth.
- Jakakolwiek przeszkoda między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg działania.
- Zestaw należy trzymać z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby powodować zakłócenia.

Opcja 1: podłączanie urządzenia z użyciem technologii NFC

Near Field Communication (NFC) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu między różnymi urządzeniami obsługującymi standard NFC, takimi jak telefony komórkowe czy znaczniki IC. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, można w prosty sposób połączyć je z głośnikiem.

- 1 W urządzeniu włącz funkcję NFC i Bluetooth (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).

- 2 Dotknij znacznika NFC na górze głośnika tylną częścią urządzenia Bluetooth.
↳ Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.



- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić parowanie i nawiązać połączenie.
↳ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.

Opcja 2: ręczne podłączanie urządzenia

Uwaga


- Zasięg działania między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Głośnik automatycznie przełącza się w tryb parowania Bluetooth po każdym włączeniu.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PAIRING** przez dwie sekundy, aby włączyć tryb parowania Bluetooth.
↳ Wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

2 W urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth, które można sparować (informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).

3 W urządzeniu wybierz pozycję **[Philips BT7500]**, aby rozpocząć parowanie i nawiązać połączenie. W razie potrzeby wprowadź hasło domyślne „0000”.

➔ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.

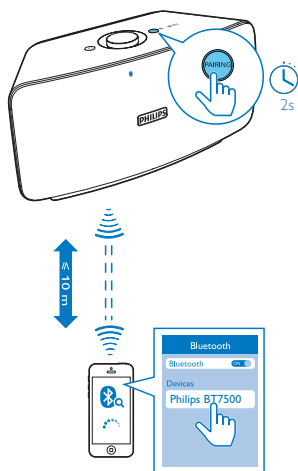

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu Bluetooth.

➔ Dźwięk będzie przesyłany strumieniowo z urządzenia Bluetooth do głośnika.

Uwaga

- Głośnik synchronizuje swoją głośność z podłączonymi urządzeniami Bluetooth, które obsługują funkcję synchronizacji głośności.
- Urządzenia Bluetooth z systemem iOS lub Android 4.4 lub nowszym obsługują funkcję synchronizacji.

Uruchamianie trybu parowania Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk **PAIRING**, gdy głośnik znajduje się w trybie gotowości lub w trybie AUDIO IN.

Odłączanie urządzenia z obsługi Bluetooth

- Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu lub
 - Przenieś urządzenie poza zasięg sygnału.
- ➔ Wskaźnik LED zacznie migać.

Aby usunąć historię parowania Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PAIRING** przez ponad 7 sekund.

Podłączanie czwartego urządzenia Bluetooth

Produkt można połączyć z maksymalnie 3 urządzeniami Bluetooth na raz. W przypadku próby podłączenia czwartego urządzenia za pomocą tego produktu konieczne jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **PAIRING** przez 2 sekundy. W wyniku tego bezczynne urządzenie podłączone wcześniej zostanie odłączone, aby umożliwić podłączenie i sparowanie czwartego urządzenia.

6 Inne funkcje


Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Głośnik umożliwia również słuchanie muzyki z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3.

Uwaga

- Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia audio głośnik przełącza się w tryb Audio-in tylko wtedy, gdy nie jest dostępne połączenie Bluetooth lub gdy odtwarzanie muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth zostanie wstrzymane.

- 1 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio (niedołączony do zestawu) z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** w głośniku,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

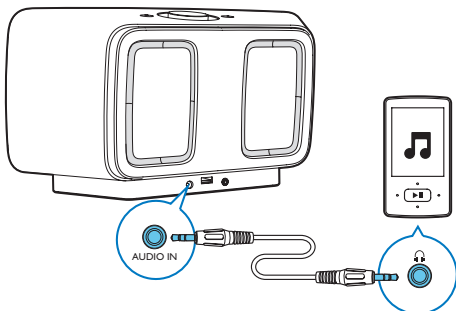

Uwaga


- Gdy głośnik przełączy się w tryb Audio-in, wskaźnik LED zaświeci na zielono światłem ciągłym.

Ładowanie urządzeń przenośnych

Urządzenia przenośne można ładować za pośrednictwem gniazda **CHARGING**.

Uwaga

- Gniazdo USB służy wyłącznie do ładowania.
- Podłącz głośnik do urządzenia przenośnego za pośrednictwem przewodu USB (niedołączony do zestawu).
 - ↳ Ładowanie rozpocznie się po rozpoznaniu urządzenia.

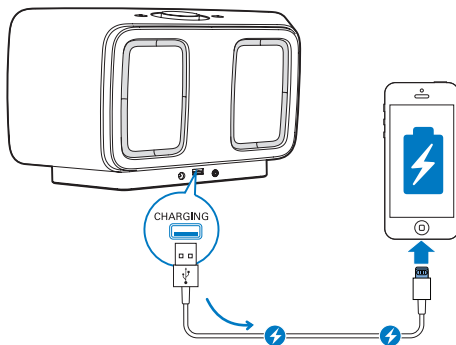

Regulacja głośności

Za pomocą pokrętła głośności umieszczonego na górze odtwarzacza zwiększ lub zmniejsz głośność.

- W przypadku ustawienia maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności wskaźnik LED miga krótko na niebiesko (w trybie Bluetooth) lub na zielono (w trybie AUDIO-IN).

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Napięcie i natężenie prądu ładowania	5 V $\equiv$ 2,1 A
Pobór mocy podczas pracy	< 20 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	335 x 180 x 145 mm
Waga — jednostka centralna:	2,2 kg

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 X 15 W
Pasma przenoszenia	63–20 kHz, +/- 3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 72 dBA
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Sygnał audio	650 mV RMS

Bluetooth

Wersja Bluetooth	Wersja 3.0
Obsługiwane profile	A2DP, AVRCP
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Marka: PHILIPS; Model: AS600-180-AA250 Moc wejściowa: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Moc wyjściowa: 18,0 V $\equiv$ 2,5 A
------------------------------	--

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Informacje ogólne

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj głośność w produkcie.
- Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu.

Brak reakcji głośnika

- Uruchom ponownie głośnik.

Wskaźnik LED świeci na zielono w sposób ciągły, a głośnik nie reaguje na naciskanie przycisków.

- Głośnik jest w trybie demonstracyjnym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 15 sekund, aby wyłączyć ten tryb.

O urządzeniu Bluetooth

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.

- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Produkt nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie, a następnie ponów próbę.

Sparowanie urządzenie wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a tym produktem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcję oszczędzania energii. Nie oznacza to nieprawidłowego działania produktu.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

