


簡明使用說明

DVP 3015K

DVD 機



包裝箱內所包含物件




DVD 系統




遙控器和
2枚電池



簡明使用說明

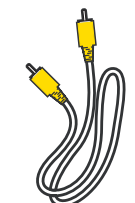

視頻接線
(黃色插頭)

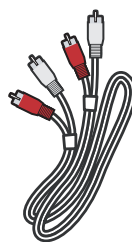

音頻接線
(紅色/ 白色插頭)




用戶手冊



連接

將視頻接線，連接在電視機
的VIDEO IN插孔內

將音頻接線，連接在
電視機的AUDIO IN插孔內

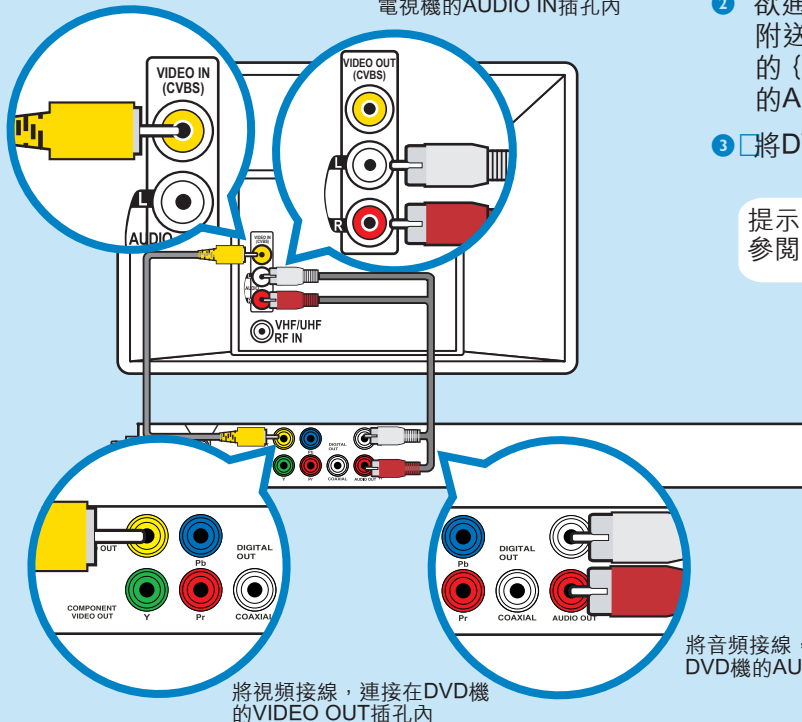

將視頻接線，連接在DVD機
的VIDEO OUT插孔內

將音頻接線，連接在
DVD機的AUDIO OUT插孔內

基本的連接

A 與電視機的視頻及音頻連接

- 1 使用附送的複合視頻接線（黃色），將DVD系統的VIDEO OUT(CVBS)插孔，連接到電視機的VIDEO IN插孔內（或標記為A/V In，Video In，Composite或Baseband）。
- 2 欲通過電視機聆聽DVD系統的音響，請使用附送的音頻接線（紅/ 白色），將DVD系統的{ AUDIO OUT L/R }插孔，連接在電視機的AUDIO IN插孔內。
- 3 將DVD系統的電源線插入交流電源插座內。


提示：如欲將其它設置與DVD系統相連接，請參閱用戶手冊（如：Component Video）。

2

設置

A 搜索適應的收看頻道

- 1 按DVD系統遙控器上的 $\odot$ 鍵。
- 2 啟動電視機。
- 3 按DVD系統遙控器上的SETUP鍵。

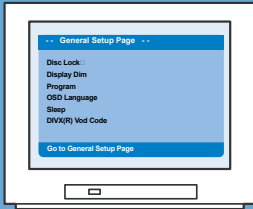

- 4 按電視機遙控器上的"0"鍵，然後反復按"Channel Down"按鈕，直至您在螢幕看到DVD背景。這是DVD系統的正确收看頻道。


提示：對於有些電視機，如果要搜索正確的收看頻道，您可以持續按AV或SELECT按鈕。如果還是不能找正確的收看頻道，請檢查設置連接情況或查閱電視機的用戶手冊。

B 語言選項設定

使用DVD機的遙控器選擇您所喜愛的螢幕語言，聲音語言，字幕語言和碟片菜單語言。

選擇螢幕語言

- 1 按 $\blacktriangleright$ 鍵選擇{通用設定頁}。
- 2 按 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 鍵選取{屏幕顯示語言}，然後按 $\blacktriangleright$ 鍵。

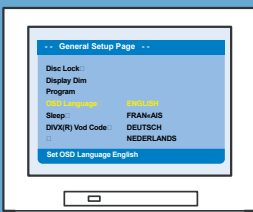

- 3 按 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 鍵選擇所需語言並按OK鍵確認。

提示：電視螢幕上的系統菜單語言，不論光碟上的語言為何，將保持在您所設定的語言。

3

開始享用


A 開始播放

- 1 載入光碟後將會自動進行播放。

提示：如果光碟菜單出現在電視機上。

1. 按 $\blacktriangle\blacktriangledown\blacktriangleright\blacktriangleleft$ 鍵來選取DVD菜單上所提供的選項。
2. 選擇好您所想要的選項後按PLAY/PAUSE $\blacktriangleright\blacktriangleright$ 鍵開始播放。

- 2 按PLAY/PAUSE $\blacktriangleright\blacktriangleright$ 鍵開始播放。
- 3 要停止播放按STOP $\blacksquare$ 鍵。
- 4 在任何時候按DISC MENU鍵返回DVD菜單。

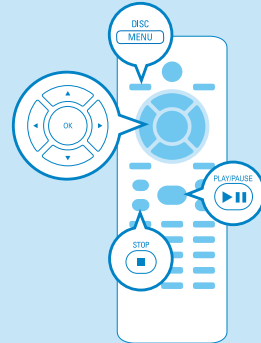

故障檢查

請參閱用戶手冊獲取更多的故障檢查提示。

沒有電

- 檢查交流電源線是否已接好。
- 按DVD系統前板面上的STANDBY-ON按鈕接通電源。

沒有圖像

- 檢查與電視機的連接，確保插頭已插好。

沒有聲音或聲音失真

- 調節音量。
- 聲器的連接和設置。

遙控器不能正常操作

- 檢查電池是否安裝正確，或用新電池更換舊電池。
- 縮短遙控器和DVD系統之間的距離。
- 將遙控器對準紅外線感應器。

需要幫助嗎？

用戶手冊

欲知更多的產品信息，請參閱DVD機的用戶手冊。

在網上幫助

Go to www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

www.philips.com

SL/0547/98_03