

# DECT 511

# DECT 515



## Handleiding




**Laadt handset(s) up 24 uur  
op voor gebruik.**

# PHILIPS

## Korte handleiding

Met de **Pilot toets** kunt u door de menu's bladeren. Naar **boven**  om te verplaatsen naar links in de menu's en naar **beneden**  om te verplaatsen naar rechts in de menu's en opties.

**Druk op** : voor het selecteren van een menu of van opties en voor het bevestigen van een instelling. Wordt ook gebruikt voor het snel oproepen van enkele menu's.

Gesprek aannemen/beëindigen



Bellen

Nummer **Voorkiezen** &  of  & nummer invoeren

Bellijst tonen

 naar boven en met  bladeren

Nummer automatisch herhalen

 naar boven en met  bladeren, vervolgens 

Bellen met het telefoonboek

 naar beneden en met  bladeren, vervolgens 



Namen aan het telefoonboek toevoegen

Nummer kiezen en  indrukken, met  naar **Opslaan** scrollen en met  bevestigen, de naam invoeren en  **OK** indrukken

Hoornvolume tijdens een gesprek instellen

Verhogen: scrollen naar boven ; verlagen: scrollen naar beneden 

Luidsprekervolume van de handset instellen

Tijdens het handsfree spreken, verhogen: scrollen naar boven ; verlagen: scrollen naar beneden 

Microfoon uit- en weer inschakelen

Tijdens een gesprek  **Opties** indrukken; druk  **Mute** in Microfoon inschakelen: druk  **Mute uit** in









Doorverbinden/intern gesprek (2 handsets nodig)

 -toets indrukken + nummer handset invoeren







Gebeurtenis aangeven

 **Bekijken** indrukken


Datum en tijd instellen

Met  de carrousel oproepen, naar  **Handset** scrollen en  indrukken, naar  **Datum & tijd** scrollen en  indrukken.  indrukken om **Datum instellen** te selecteren en de actuele datum invoeren, vervolgens  **OK** indrukken. Naar **Tijd instellen** scrollen en de actuele tijd invoeren, vervolgens  **OK** indrukken.

Externe belmelodie van de handset instellen

Met  de carrousel oproepen, naar  **Geluiden** scrollen en met  bevestigen, druk de  -toets in voor **Belmelodieën handset**. Druk de  -toets in om **Externe belmelodie** te selecteren. Blader door de lijst om de melodieën te beluisteren en selecteer met  een melodie.



Antwoordapparaat activeren/deactiveren


Druk  op het basisstation om het antwoordapparaat **aan** of **uit** te zetten

## Bedankt dat u voor een Philips telefoon heeft gekozen

Voordat u uw DECT 511/515 gebruikt dient u de telefoon te configureren voor het land waarin u woont.

Allereerst dient u de accu's te plaatsen en moet de handset worden opgeladen. Na een paar minuten oplaadtijd verschijnt het configuratiescherm.

Druk  in en scroll  om door de lijst van de verschillende landen te bladeren.

Druk  in om de juiste configuratie te selecteren.

## Uw telefoon is klaar voor gebruik.

Zie pagina 54, wanneer u uw DECT 511/515 opnieuw moet configureren.

# DECT 511/DECT 515 Handset

**Pilot-toets**

- ➔ Indrukken om de carrousel op te roepen of een menu of optie te selecteren
- ↻ Scrollen om te navigeren in de menu's en opties
- ↻ Cursor links/rechts verplaatsen
- ↻ Scrollen naar boven: **Bellijst** in de stand-by modus oproepen
- ↻ Scrollen naar beneden: **Telefoonboek** in de stand-by modus oproepen
- ➔ Lang indrukken: toetsblokkering UIT

**Luidspreker**

- Kort indrukken: een verbinding tot stand brengen of de luidspreker van de handset tijdens een gesprek activeren
- Lang indrukken: de luidspreker van de basis tijdens een gesprek activeren (alleen beschikbaar met DECT 515)

**Toetsblokkering & tekstinvoer**

- Kort indrukken: voor het invoeren van een \* bij de nummerinvoer
- Lang indrukken: toetsblokkering in stand-by modus in-/uitschakelen
- Lang indrukken: de R-functie (binnen een kiespauze) bij het invoeren van een nummer invoegen
- Lang indrukken: standaardtekstinvoer of Eatoni<sup>®</sup>-tekstinvoerprogramma oproepen
- Kort indrukken: selecteren van tekens tijdens de Eatoni<sup>®</sup>-tekstinvoer.

**SMS-toets**

- Kort indrukken: vanuit de stand-by modus de functie 'Zend nieuwe SMS' oproepen
- Kort indrukken: een SMS in het **telefoonboek** of in de **bellijst** invoeren

Luidspreker



Microfoon

**Telefoneren-toets**

Indrukken: verbinding tot stand brengen, gesprek aannemen of beëindigen

**Wissen/R-functie**

- Getal bij nummerinvoer of teken bij tekstinvoer wissen
- Kort indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar vorige menu
- Lang indrukken: tijdens navigeren terugkeren naar stand-by modus
- Tijdens een verbinding de R-functie activeren (voor operator-diensten)

**'Niet storen'-modus/overschakeltoets**

- Kort indrukken: het teken # bij het invoeren van een telefoonnummer invoegen
- Lang indrukken: 'Niet storen'-modus activeren/deactiveren
- Lang indrukken: het pauseteken (P) bij het invoeren van een telefoonnummer invoegen
- Kort indrukken: kleine letters/ hoofdletters in de tekstinvoermodus

**Alarm Klok**


- Kort indrukken: de 0 invoegen
- Lang indrukken: de Alarm Klok in-/uitschakelen

**Gesprek doorverbinden/ intern gesprek**






- Kort indrukken: intern gesprek beginnen of afbreken
- Kort indrukken: tijdens een intern gesprek, het gesprek doorverbinden of tussen een intern en een extern gesprek overschakelen
- Kort indrukken: intern aannemen of beëindigen
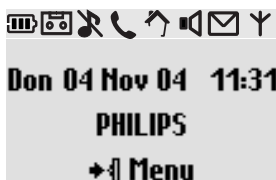
# Symbolen op het display van de handset

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon



Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

 De status van de accu van de handset wordt weergegeven:  
Vol , 2/3 , 1/3  en accu leeg .



Het antwoordapparaat is geactiveerd (DECT 515). Wanneer dit symbool **knippert**, is er een nieuw bericht op het antwoordapparaat of in de mailbox van de operator. Wanneer het symbool **snel knippert**, is het geheugen van het antwoordapparaat vol.



Het belsein is gedeactiveerd.



Actief extern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een extern gesprek binnen of de lijn is reeds bezet door een extra handset.



Actief intern gesprek. Wanneer dit symbool **knippert**, komt er een intern gesprek binnen.



De luidspreker van de handset is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, is de luidspreker van het basisstation geactiveerd (alleen voor DECT 515).



De SMS-functie is geactiveerd. Wanneer dit symbool **knippert**, geeft het de ontvangst van een nieuwe SMS aan. **Snel knippen** betekent dat het SMS-geheugen vol is.



De handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation. Wanneer dit symbool **knippert**, is de handset niet op het basisstation aangemeld.

## DECT 511 Basisstation



### **Paging-toets**

Met de Paging-toets kunt u een handset die u kwijt bent, zoeken. Druk de toets in totdat het belsignaal van de handset klinkt. Druk een willekeurige toets op de handset in om de paging-functie te beëindigen.

## DECT 515 Basisstation



### **Indicatie voor nieuw(e)**

#### **bericht(en)**

**Knippert:** Nieuw(e) bericht(en) op het antwoordapparaat

**Knippert snel:** Het geheugen van het antwoordapparaat vol.



### **AAN/UIT-toets**

Indrukken: Antwoordapparaat AAN of UIT zetten



### **Weergave/stop-toets**

Kort indrukken: Nieuw(e) bericht(en) beluisteren

Kort indrukken: Weergave stopzetten terwijl u aan het beluisteren bent.



..... Loudspeaker



### **Paging-toets**

Indrukken: Alle handsets oproepen



### **Over slaan/snel**

#### **door spoelen-toets**

Kort indrukken: Naar het volgende bericht gaan terwijl u berichten beluistert

Lang indrukken: Het actuele bericht snel door spoelen terwijl u berichten beluistert



### **Wissen-toets**

Kort indrukken: Actuele bericht wissen



Lang indrukken: Alle berichten wissen (behalve berichten die u niet hebt beluisterd)


<b>Korte handleiding</b>	1
<b>Landinstellingen voor Nederland</b>	2
<b>DECT 511 / DECT 515 handset</b>	3
<b>Symbolen op het display van de handset</b>	4
<b>Basisstation DECT 511 &amp; DECT 515</b>	5
<b>Inhoudsopgave</b>	6-7
<b>Menu-overzicht</b>	8-12
<b>Conformiteit, milieu en veiligheid</b>	13
<b>Conformiteitsverklaring</b>	
Eisen van de GAP-standaard	14
<b>DECT 511/515 installeren</b>	
DECT 511 uitpakken	15
DECT 515 uitpakken	15
Basisstation plaatsen	16
Accu's plaatsen en vervangen	16
Accucapaciteit en reikwijdte	16
<b>Inleiding</b>	
PHILIPS screensaver	17
Stand-by modus	17
De menustructuur en bediening	17
Voorbeeld voor het navigeren in de menu	17
<b>Basisfuncties</b>	18
<b>Beschikbare functies tijdens een gesprek</b>	19
<b>Tekstinvoer</b>	20-21
<b>SMS</b>	
Zend nieuwe SMS	22
Bekijk SMS	23
SMS-instellingen	26
<b>Handset</b>	
Babyfoon-modus	28
Aanmelding	28
Handset hernoemen	29
Datum & tijd	29
Contrast scherm	30
Verlichting	30
Screensaver	30


<b>Antwoordapparaat</b>	
Opgeslagen berichten	31
Uitgaande berichten	33
Antwoordapparaat instellingen	33
Een memo opnemen en beluisteren	36
<b>Intern gesprek</b>	
Intern gesprek	37
Gesprek doorverbinden	37
Groepsgesprek	38
Babyfoon modus	38
<b>Telefoonboek</b>	
Toevoegen	39
Bekijken	39
<b>Bellijst</b>	
Bekijken	42
Alles wissen	44
Bellijst instellingen	44
<b>Operator diensten</b>	45
<b>Extra's</b>	
Gespreksduur	46
Alarm Klok	46
Niet Storen modus	47
<b>Geluiden</b>	
Belmelodie selecteren	48
Melodievolume handset	49
Melodievolume basis	49
Belmelodie opnemen	50
Instellingen	51
<b>Basisstation</b>	
Aanmelding	53
Lijninstellingen	53
Servicecodes instellen	55
<b>Veelgestelde vragen - FAQ</b>	56
<b>Zelf fouten opsporen en verhelpen</b>	58
<b>Index</b>	




# Menu-overzicht




U kunt met de Pilot toets  aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren .


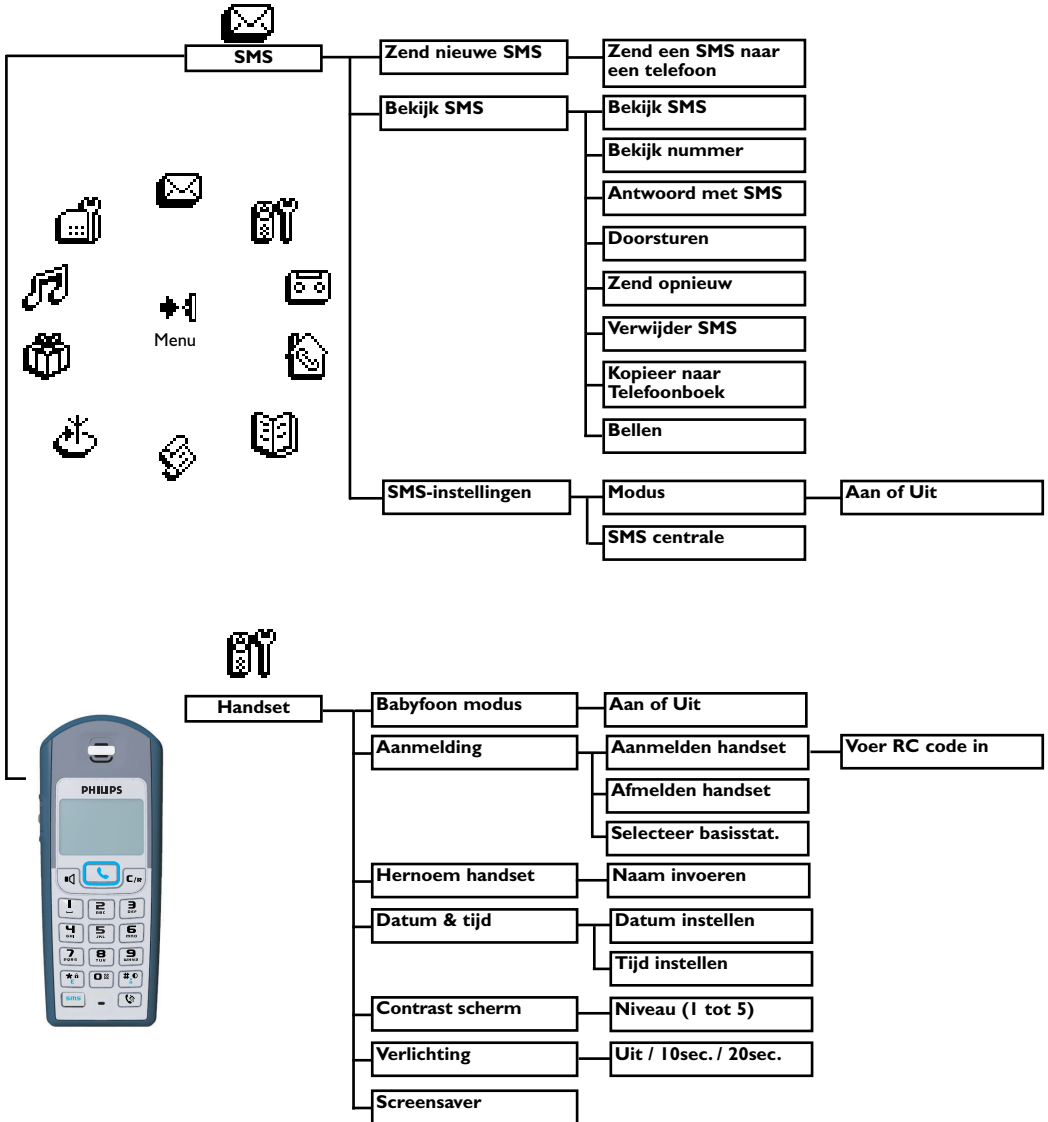


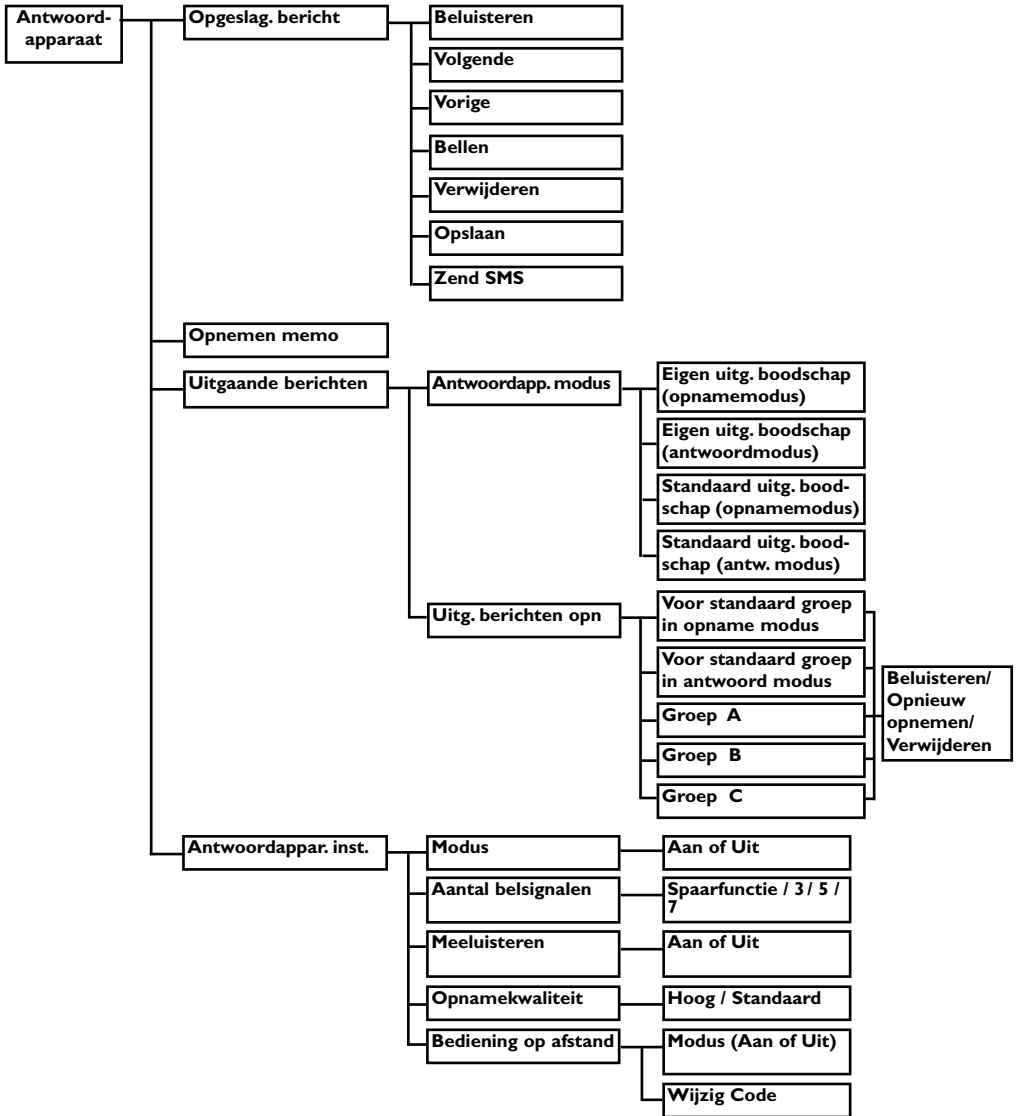


Beluisteren/  
Opnieuw  
opnemen/  
Verwijderen



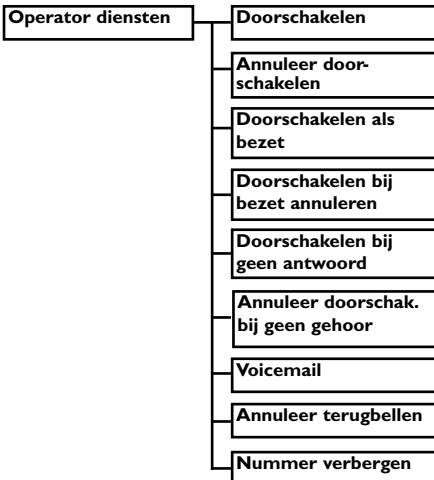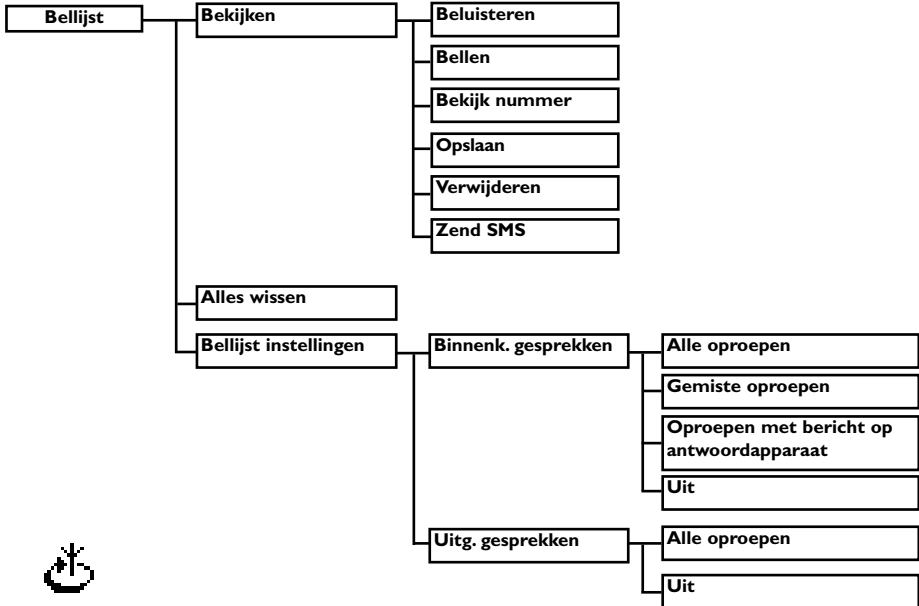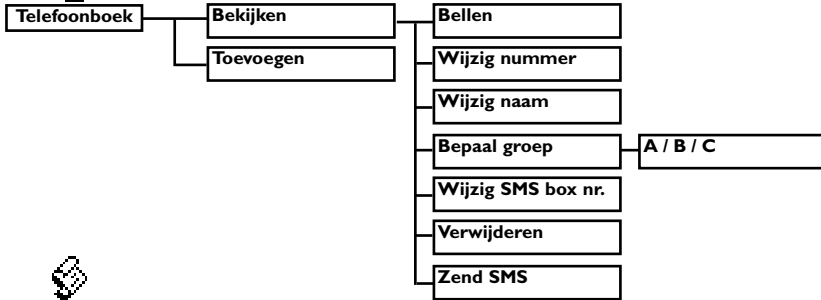

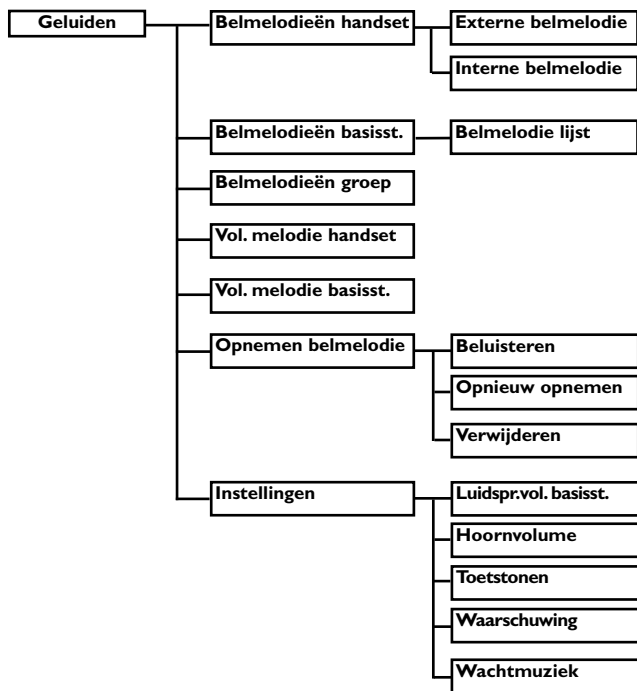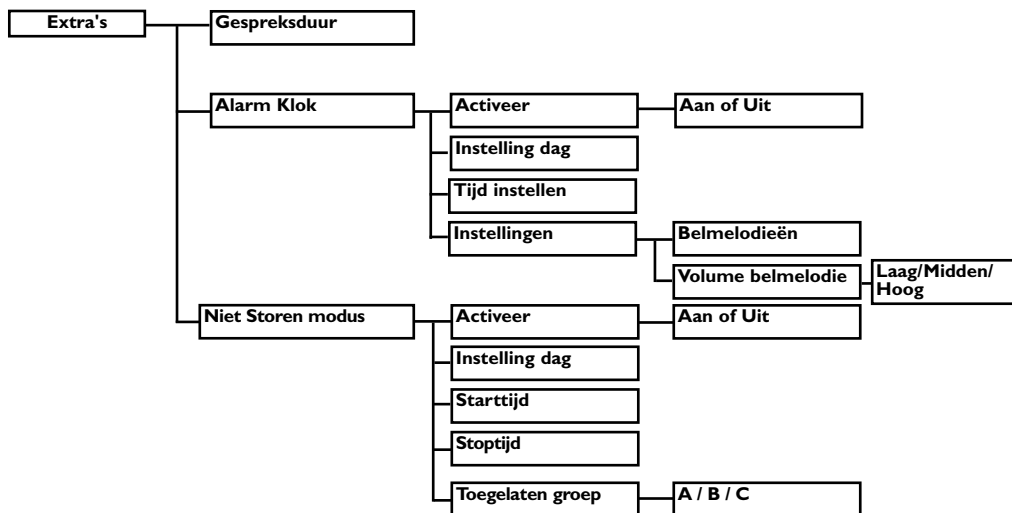

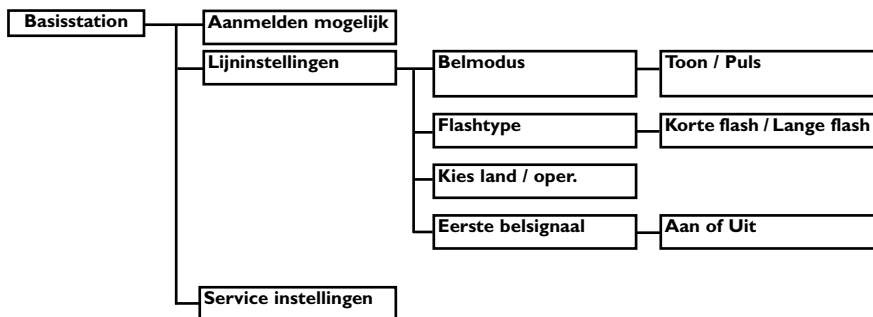

## Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

## Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT 511xx, DECT 515xx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is ook bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in Nederland en België.

## Voeding

Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60-950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

## Let op!

Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

## Telefoonaansluiting

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.

## Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen.

## Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's telefoon altijd op de plaatselijke, geldende voorschriften.

# Declaration of conformity

We  
Philips Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004 Le Mans  
Quality Manager, Home Communication





## Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation DECT 511/515 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen. De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen DECT 511/515) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset DECT 511/515 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 28.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis DECT 511/515, zet u de basis in de aanmeldmodus (pagina 28) en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.

 Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.

 Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van symbolen kan worden gerecycled.

DECT™ is een geregistreerd handelsmerk van ETSI ten gunste van de gebruikers van de DECT-technologie.

# DECT 511/515 installeren

## DECT 511 uitpakken

In de verpakking van de DECT 511 bevinden zich:

Een basisstation DECT 511



Een handset DECT 511



Opladbare accu's/batterijen NiMH 2HR / AAA600 mAh




Een bedieningshandleiding



Een garantietaart



Een netsnoer



Een telefoonsnoer



## DECT 515 uitpakken

In de verpakking van de DECT 515 bevinden zich:

Een basisstation DECT 515



Een handset DECT 515



Opladbare accu's/batterijen NiMH 2HR / AAA600 mAh



Een bedieningshandleiding




Een garantietaart



Een netsnoer



Een telefoonsnoer



In de verpakkingen van de DECT 511 en de DECT 515 zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.



## Basisstation plaatsen


Plaats uw product dicht genoeg bij de telefoon en belangrijkste contactdozen zodat de kabels lang genoeg zijn.

Sluit het telefoonsnoer en de voedingskabel aan op de basis en steek het andere uiteinde van de kabel in de desbetreffende wandcontactdozen. Een pieptoon geeft aan dat de telefoon op de juiste wijze is geïnstalleerd (geldt alleen voor DECT 515).


**Let op!** Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Let erop, dat zowel het netsnoer als het aansluitsnoer van de telefoon op de juiste bussen zijn aangesloten, omdat het apparaat kan worden beschadigd, wanneer de snoeren verkeerd zijn aangesloten.

**Let op!** gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels.

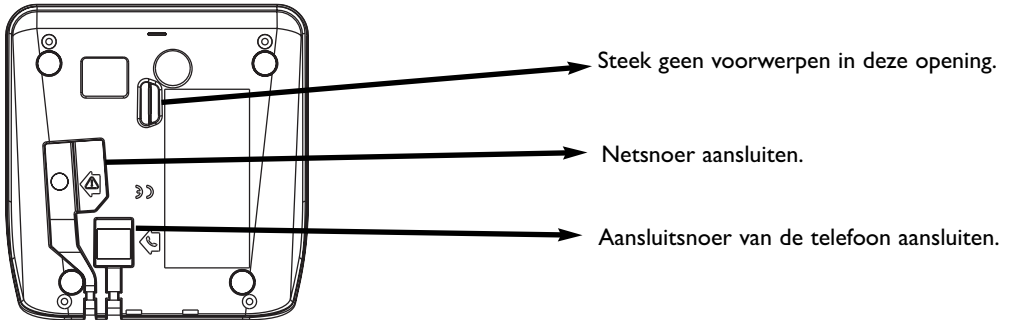

## Accu's in de handset plaatsen en vervangen



Open het deksel van het accuvakje, plaats de accu's zoals afgebeeld en sluit het vakje weer. Wanneer de handset in de oplader van de basis wordt geplaatst (voor het opladen van de accu), bewegen de 3 balken van het accusymbool. De handset is na 24 uur oplaadtijd volledig opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.

Voor het vervangen van de accu's worden de volgende types voorgeschreven: R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

**Let op:** tijdens het opladen moet de basis op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Gebruik alleen oplaadbare accu's.



Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

## Accucapaciteit en reikwijdte

Een waarschuwingssignaal laat weten, wanneer de accu's moeten worden opgeladen. Wanneer dit tijdens een gesprek gebeurt wordt het gesprek na het signaal kort onderbroken. De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichterbij de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Accucapaciteit in stand-by modus	Accucapaciteit bij telefoneren	Reikwijdte binnenshuis	Reikwijdte buitenshuis
circa 200 uur	circa 15 uur	circa 50 meter	circa 300 meter






# Inleiding

## Philips screensaver

Na ca. 2 minuten inactiviteit wordt de screen saver weergegeven: u kunt de functie ook deactiveren (zie pagina 30).

## Stand-by modus

In de stand-by modus geeft uw DECT 511/515 verschillende informatie aan:

- De datum en de tijd, de naam van de handset en aanwijzingen om het menu op te roepen.
- Gesprekken die niet zijn aangenomen , nieuwe SMS-berichten  of nieuwe berichten  (Antwoordapparaat) of gesproken berichten in de mailbox van uw operator , indien beschikbaar.
- De "Niet storen"-modus  en de alarmklok , indien geactiveerd.



Voor het activeren/deactiveren van deze functies drukt u op  of .










## De menustructuur en bediening




In de stand-by modus roept u het carousel-menu op met de toets , die zich aan de zijkant van de handset bevindt. In de carousel zijn symbolen in een ringschakeling gerangschikt om toegang te krijgen tot het eerste menuniveau.

Scroll naar boven of naar beneden  om het gewenste menu te bereiken en selecteer met .

Onderin het display worden de submenu's in de vorm van kleine vierkantjes  weergegeven. Met de Pilot-toets  selecteert u een speciaal submenu, druk vervolgens op  op het submenu te openen.

Een 'vinkje'  geeft het geselecteerde submenu of de optie aan. Het symbool  geeft aan door welke optie u op dat moment bladert. Aanwijzing: u kunt ook direct toegang krijgen tot sommige menu's d.m.v. een eigen toets, zoals het SMS-menu met  of het interne gesprek met .



## Voorbeeld voor het navigeren door de menu's



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.




Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .



Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met .



U hoort het actuele volume, met  kunt u andere volumeniveaus beluisteren.



Blader door de volumeniveaus en selecteer met  het gewenste volume.



# Basisfuncties

## Een telefoonnummer kiezen of een gesprek aannemen

### Voorkiezen



Telefoonnummer invoeren



Toets indrukken



Verbinding maken



Telefoonnummer invoeren



### Gesprek aannemen

Wanneer de telefoon gaat

Gesprek aannemen


## Bellen met het telefoonboek



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot het **Telefoonboek**.

Selecteer een naam uit de lijst.

Start het kiezen of druk **+OK** de toets in om **Bellen** in de opties te selecteren.



## Voorgekozen nummer en naam opslaan



Voer het telefoonnummer in.

Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met **+OK**.

Voer de naam in en druk op **+OK**.



## SMS opslaan



Voer het telefoonnummer in.

Druk de toets in om toegang te krijgen tot de opties.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met **+OK**.

Voer de tekst in en druk op **+OK**.

Scroll naar **Opslaan** en bevestig met **+OK**.



## Automatische nummerherhaling met de bellijst




Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de **Bellijst** en selecteer met **+OK**.

Kies een notitie uit de lijst.

Start het kiezen of druk op **+OK** om **Bellen** uit de opties te selecteren.



## Beschikbare functies tijdens een gesprek

Tijdens een extern gesprek staan er andere opties ter beschikking. Roep met  de **Opties** op.


### Microfoon handset uitschakelen



Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Indrukken om **Mute** te selecteren (Uw gesprekspartner kan u niet meer horen).

Opnieuw indrukken om het gesprek voort te zetten (**Mute uit**).



### Intern gesprek (alleen mogelijk, wanneer er ten minste twee handsets aanwezig zijn)

Tijdens een extern gesprek kunt u met de optie 'intern gesprek' een andere handset oproepen en het externe gesprek bijv. naar deze handset doorverbinden.




Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Scroll naar **Intern gesprek** (de beller kan u niet meer horen).

Wanneer er slechts één andere handset beschikbaar is, klinkt het belsignaal van deze handset automatisch, anders moet u de gewenste handset in de lijst selecteren.

Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen.



Er staan andere opties ter beschikking (**Wisselgesprek** en **Groepsgesprek**), zie pagina 38.

### Een gesprek opnemen (alleen met de DECT 515)



Indrukken om de **Opties** op te roepen.

Scroll naar **Opnemen** en bevestig met .

Om een gesprek te beluisteren, ga naar het menu 'bellijst' of de lijst met berichten.



### Luidspreker handset IN-/UITschakelen

Met  kan de luidspreker van de handset geactiveerd/gedeactiveerd worden.



### Tijdens een gesprek het volume van de hoorn van de handset of het volume van de luidspreker verhogen/verminderen





Tijdens een gesprek naar boven scrollen om het volume te verhogen of naar beneden scrollen om te verlagen.

Er staan 5 volumeniveaus ter beschikking. De laatst geselecteerde instelling wordt opgeslagen en geldt voor het volgende gesprek.

### Telefoonboek of bellijst oproepen


Druk op  om toegang te krijgen tot de opties. Scroll naar **Telefoonboek** of **Bellijst** en selecteer met .

### Nummerweergave en aankloppen




Wanneer u de aankloppen-functie bij uw operator hebt geactiveerd, wordt een tweede, inkomend gesprek aangekondigd door middel van een klopsignaal. De naam of het telefoonnummer van de beller worden weergegeven, wanneer u de mogelijkheid 'nummerweergave' hebt geactiveerd. Druk  en  in om het tweede gesprek aan te nemen (afhankelijk van het operatortype, evtl. een andere toets). Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator.



## Overschakelen tussen kleine letters en hoofdletters


Standaard wordt de eerste letter aan het begin van een zin met een hoofdletter geschreven.

Met  kunt u overschakelen:

- alle tekens in hoofdletters (AB)
- alle tekens in kleine letters (ab) of
- De eerste letter is een hoofdletter en de rest van de tekst bestaat uit kleine letters (Ab).

Met de  en -toetsen roept u leestekens en wiskundige tekens op, met  heeft u toegang tot andere speciale tekens (zie tabel op pagina 21).

Scroll met  om de cursor naar links of naar rechts te plaatsen. Met  wist u teken voor teken, door deze toets ingedrukt te houden wist u alle ingevoerde gegevens.

Uw DECT 511/515 heeft twee mogelijkheden voor het invoeren van tekst. De standaard tekstinvoer en Eatoni<sup>®</sup>. Houd de -toets ingedrukt om van de ene invoermogelijkheid naar de andere over te schakelen.

### Met de standaard tekstinvoer


Kunt u de tekst teken voor teken invoeren, door de desbetreffende toets net zo vaak in te drukken, tot de gewenste letter verschijnt.

**De Eatoni<sup>®</sup>-tekstinvoer** is een nieuw, intelligent programma voor het invoeren van teksten. Het helpt u bij het schrijven van SMS-berichten.

Een 'E' aan de rechterkant in de kopregel van het display geeft aan, dat deze tekstinvoermodus actief is.






Eatoni<sup>®</sup> is een woord-databank die voorstellen voor de mogelijke volgorde van letters aanbiedt.

De Eatoni<sup>®</sup>-tekstinvoer functioneert als volgt:

Druk de toets in die de gewenste letter laadt. Het teken dat waarschijnlijk van toepassing is verschijnt op het display. Wanneer het gewenste teken niet verschijnt, drukt u op  om het volgende, mogelijke teken weer te geven.

Onderstaand worden aan de hand van het voorbeeld 'Peter' beide invoermogelijkheden vermeld:

Voor het invoeren van 'Peter' met de standaard tekstinvoer

- Druk eenmaal op  : P
- Druk tweemaal op  : Pe
- Druk eenmaal op  : Pet
- Druk tweemaal op  : Pete
- Druk driemaal op  : Peter

### Toetsen


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0



### Toegewezen tekenset




[space] | @ \_ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¨ ¤  
 a b c 2 à ä ç å æ  
 d e f 3 è é Δ φ  
 g h i 4 ì Γ  
 j k l 5 Λ  
 m n o 6 ñ ò ö  
 p q r s 7 β Π θ Σ  
 t u v 8 ù ü  
 w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ  
 . 0 , / ; " ' ! ; ? ; \* + - % \ ^ ~ |

Voor de invoer van 'Peter' met Eatoni®

Naam invoeren: lab Met  Eatoni® Naam invoeren: E|Ab Druk  in Naam invoeren: E|Ab  
 | activeren | +> OK | +> OK | s | +> OK

Kies het volgende teken met 

Naam invoeren: E|Ab Druk  in Naam invoeren: E|Ab Druk  in Naam invoeren: E|Ab  
 P | +> OK | Pe | +> OK | Pet | +> OK


Druk  in Naam invoeren: E|Ab Druk  in Naam invoeren: E|Ab Bevestig de naam met .  
 Pet | +> OK | Peter | +> OK

Eatoni® en LetterWise zijn geregistreerde handels- en fabrieksmerken van Eatoni Ergonomics, Inc., die door Philips in licentie werden genomen.



## SMS (tekstberichten)

- Zend nieuwe SMS
- Bekijk SMS
- SMS-instellingen

SMS -menu oproepen via de carrousel of met .

Belangrijke informatie vindt u in de SMS-bijlage die deel uitmaakt van de verpakking.


SMS is de afkorting van Short Message Service. SMS'jes zijn korte tekstberichten die via het net worden verzonden/ontvangen. Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken moet u de nummerweergave (CLIP) en de mogelijkheid SMS bij uw operator laten activeren. SMS-berichten kunnen met een telefoon (telefoon op het vaste net die geschikt is voor SMS of een mobiele telefoon), een fax of een e-mailadres (afhankelijk van het land) worden uitgewisseld; de ontvanger dient eveneens de CLIP- en SMS-functies te hebben geactiveerd.

**Bij levering is uw DECT 511/515 ingesteld op een in een land gebruikelijke operator. Wanneer u voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator, dient u de desbetreffende toegangsnummers in te stellen (zie pagina 27 en de SMS-brochure).**


U dient het SMS-boxnummer van de ontvanger te kennen, wanneer u rechtstreeks een SMS naar zijn privé SMS-box wilt sturen.


## Zend nieuwe SMS

### Een SMS naar een telefoon verzenden


Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen en met  bevestigen.

Voer het telefoonnummer direct in en druk op  **OK** of druk op  om het nummer uit het **Telefoonboek** over te nemen.




Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel), druk op  **OK**.  
**Aanwijzing:** het boxnummer ontvanger is de SMS-box van de ontvanger.

Voer de tekst in en druk op  (zie pagina 20).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren, anders

Wanneer u uw SMS wilt opslaan, scroll dan naar **Opslaan** en selecteer met .

U kunt later toegang krijgen tot de opgeslagen SMS vanuit het menu **Bekijk SMS**.





De max. lengte van een SMS bedraagt 160 tekens (inclusief het e-mailadres).

Speciale tekens, bijv. €, tellen als 2 tekens.

Uw DECT 511/515 kan 25 SMS-berichten in de 10 boxen opslaan (afhankelijk van de lengte van de tekst).



## Bekijk SMS

De SMS-lijst bevat de opgeslagen en ontvangen SMS-berichten. Een opgeslagen SMS wordt in de SMS-lijst met een  aangeduid. Een ontvangen SMS wordt aangeduid met .

### SMS bekijken/nummer bekijken


sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met .



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met .



Indrukken om **Bekijk SMS** te selecteren



of scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met .



Voor ontvangen SMS-berichten staan enkele opties alleen ter beschikking voor SMS'jes, die met een telefoon werden verstuurd. Deze opties zijn **Antwoord met SMS**, **Doorsturen**, **Kopieer naar telefoonboek**, **Bellen** en **Bekijk nummer**; bij functies **Antwoord met SMS** en **Kopieer naar telefoonboek** wordt rekening gehouden met het SMS-boxnummer van de afzender.

### Een SMS beantwoorden


sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met .




Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met  om het bericht te selecteren dat u wilt beantwoorden.



Scroll naar **Antwoord met SMS** en bevestig met .



Voer de tekst in en druk op .



Indrukken om **Zend nu** te selecteren.







## Een SMS doorsturen

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met **↔**.



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↔** om het bericht te selecteren dat u wilt doorsturen.



Scroll naar **Doorsturen** en bevestig met **↔**.



Voer het nummer in en druk op **↔**OK.




Voer het **Box nr. ontvanger** in (wanneer deze beschikbaar is) en druk op **↔**OK.

Indien nodig kan de tekst worden gewijzigd of bevestigd met **↔**.



Indrukken om **Zend nu** te selecteren.



## Opnieuw verzenden

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.




Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met **↔**.



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↔** om het bericht te selecteren dat u opnieuw wilt verzenden.



Scroll naar **Zend opnieuw** en bevestig met **↔**.





## SMS wissen

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met **↔|**.




Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↔|** om het bericht te selecteren dat u wilt wissen.



Scroll naar **Verwijder SMS** en bevestig met **↔|**.



Bevestig met **↔|OK**.



## Nummer naar het telefoonboek kopiëren

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met **↔|**.



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↔|**.



Scroll naar **Kopieer naar Telefoonboek** en bevestig met **↔|**.



Voer de naam in en druk op **↔|OK**



## Bellen met de SMS-lijst

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.




Scroll naar **Bekijk SMS** en bevestig met **↔|**.



Blader door de SMS-lijst en bevestig de selectie met **↔|**.



Scroll naar **Bellen** en bevestig met **↔|** of begin met kiezen .





## SMS-instellingen

### SMS-modus activeren/deactiveren

Wanneer twee telefoons die geschikt zijn voor SMS worden gebruikt op dezelfde telefoonaansluiting, dient de SMS-modus bij één van de apparaten te worden gedeactiveerd.

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met **↵**.



Indrukken om **Modus** te selecteren.



Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met **↵**.



### SMS-centrale (SMSC) vooraf instellen

sms

Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.




Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met **↵**.



Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met **↵**, selecteerd de gewenste SMS-centrale.



Indrukken om **Kies als standaard** te selecteren.





## Telefoonnummer(s) van de SMS-centrale (SMSC) instellen

De SMSC is de centrale die uw SMS-berichten naar de ontvangers verstuurt. Wanneer u voor uw SMS-berichten gebruik wilt maken van een andere operator dient u de telefoonnummers van de desbetreffende SMSC in te stellen.

sms



Indrukken om **Zend nieuwe SMS** direct op te roepen.



Scroll naar **SMS-instellingen** en bevestig met **+↵**.



Scroll naar **SMS centrale** en bevestig met **+↵**.



Selecteer een SMS-centrale en bevestig met **+↵**.



Scroll naar **Wijzig Inkomend nr.** en bevestig met **+↵**.




Voer het nummer in en druk op **+↵OK**.



Scroll naar **Wijzig Uitgaand nr.** en bevestig met **+↵**.



Voer het nummer in en druk op **+↵OK**.

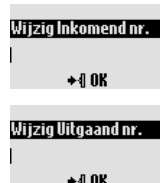



## Handset

- Babyfoon modus
- Aanmelding
- Hernoem handset
- Datum & tijd
- Contrast scherm
- Verlichting
- Screensaver

## Babyfoon modus

wanneer er ten minste 2 handsets zijn

Met deze functie kunt u de babykamer bewaken. Plaats de handset in de ruimte die moet worden bewaakt en u zult de geluiden die uit de ruimte komen via de extra handset horen.

### Babyfoon modus activeren/deactiveren



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Handset** en bevestig met



Indrukken om **Babyfoon modus** te selecteren.



Indrukken om **Aan** te selecteren of te scrollen naar **Uit** en bevestigen met



Voor de babyfoon-modus is een intern gesprek nodig (zie pagina 38).

**Aanwijzing:** tijdens een intern gesprek kunt u nog steeds een gesprek aannemen of iemand bellen met de handset.

## Aanmelding

Op de basis kunnen max. 6 handsets worden aangemeld.

**Let op!** Let erop, wanneer u geen handsets van Philips op de basis DECT 511 of DECT 515 wilt aanmelden, maar een toestel van een ander merk, dat deze voldoen aan de GAP-eisen; anders kunnen zich storingen voordoen (zie pagina 14).

### Handset aanmelden


Trek de netstekker uit het basisstation en sluit deze weer aan om het basisstation in de aanmeldmodus te zetten.



Druk op van de extra handset om het aanmelden te starten.



Voer de 4-cijferige RC-code in die op de sticker aan de onderzijde van het basisstation staat en druk op **OK**.



### Een handset afmelden




Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Handset** en bevestig met



- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met **➔**.
- Scroll naar **Afmelden handset** en bevestig met **➔**.
- Kies de handset die u wilt afmelden uit de lijst en druk op **➔****OK**.
- Voer de RC-code in (4-cijferige code) en druk op **➔****OK**.




**Aanwijzing:** Wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van uw telefoon, een defecte handset af, voordat u het ter reparatie aanbiedt.

## Handset DECT511/515 gebruiken met verschillende basisstations (al of niet Philips)

Elke handset DECT511/515 kan op maximaal 4 basisstations worden aangemeld. Om ervoor te zorgen dat een handset met een ander basisstation kan communiceren, dient deze eerst op dit basisstation te worden aangemeld.



- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met **➔**.
- Scroll naar **Aanmelding** en bevestig met **➔**.
- Scroll naar **Selecteer basisstat.** en bevestig met **➔**.
- Selecteer de gewenste basis uit de lijst en bevestig met **➔****OK**.



**Let op:** De handset gebruikt automatisch het laatst toegewezen basisstation. Bevindt de handset zich buiten de reikwijdte van de basis, dan zoekt de handset automatisch naar een ander basisstation dat in de lijst staat.

## Hernoem handset

### Een handset hernoemen



- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met **➔**.
- Scroll naar **Hernoem handset** en bevestig met **➔**.
- Houd de toets ingedrukt om de actuele naam te wissen.
- Voer een nieuwe naam in en druk op **➔****OK**.



## Datum & tijd

### Datum en tijd instellen



- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Handset** en bevestig met **➔**.
- Scroll naar **Datum & tijd** en bevestig met **➔**.





Selecteer **Datum instellen**.

Voer de actuele datum in en druk op **OK**.

Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met **OK**.

Voer de actuele tijd in en druk op **OK**.



**Let op:** Wanneer uw telefoon d.m.v een adapter op een ISDN-aansluiting is aangesloten, worden de datum en tijd na elk telefoongesprek geactualiseerd. Wilt u de datum- en tijdsinstellingen van uw ISDN-installatie controleren. Informeer met betrekking tot deze gegevens bij uw operator. Zie 'Veelgestelde vragen (FAQ)' pagina 56.

## Contrast scherm




### Displaycontrast instellen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met **OK**.

Scroll naar **Contrast scherm** en bevestig met **OK**.

Blader door de contrastniveaus en selecteer het gewenste contrast met **OK**.



## Verlichting



### Duur van de achtergrondverlichting van het display instellen of deactiveren

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig met **OK**.

Scroll naar **Verlichting** en bevestig met **OK**.

Blader door de tijdsduur UIT / 10 sec. / 20 sec. en selecteer de gewenste instelling met **OK**.



## Screensaver

Na 2 minuten inactiviteit verschijnt de screensaver op het display. U kunt de screen saver activeren of deactiveren.

### Screensaver activeren/deactiveren




Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Handset** en bevestig.

Scroll naar **Screensaver** en bevestig met **OK**.

Indrukken om **Aan** te selecteren of naar **UIT** te scrollen en met **OK** bevestigen.





## Antwoordapparaat

- Opgeslag. berichten
- Opnemen memo
- Uitgaande berichten
- Antwoordappar. inst.

De DECT 515 bevat een antwoordapparaat dat berichten opneemt, wanneer het is ingeschakeld. U heeft toegang tot het antwoordapparaat vanaf het basisstation of de handset.

Standaard is het antwoordapparaat geactiveerd en kan max. 25 berichten opnemen. De maximale opnameduur bedraagt 30 minuten. De max. opnameduur van een bericht bedraagt 3 minuten.

## Antwoordapparaat IN-/UITschakelen

Met de handset:



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met



Indrukken om **Modus** te selecteren.



Indrukken om **Aan** te selecteren of naar **Uit** te scrollen en met bevestigen.



U activeert/deactiveert het antwoordapparaat door de -toets op het basisstation ingedrukt te houden. Wanneer het antwoordapparaat is geactiveerd licht de rode LED op.

## Opgeslagen berichten

U kunt de nieuwe of opgeslagen berichten beluisteren met de handset of via het basisstation.

### Nieuw(e) bericht(en) beluisteren met de handset

Het display geeft aan, dat er een nieuw bericht is ().

Druk op om berichten op te roepen.

De weergave van het bericht wordt automatisch gestart.



**Aanwijzing:** Er wordt aangegeven hoe vaak de beller heeft geprobeerd u te bereiken. Wanneer u bent geabonneerd op de CLIP-functie, geeft het display de naam van de beller en de bijbehorende groep aan, wanneer deze is geactiveerd (zie pagina 39).





## Opgeslagen bericht(en) via de handset selecteren en beluisteren



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Selecteer het menu **Opgeslag. bericht**, het bericht dat het eerst werd opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.



Druk op om toegang te krijgen tot de **Opties**.



Indrukken om **Beluisteren** te selecteren.



Om naar het volgende of vorige bericht te gaan, scroll naar **Volgende bericht** of **Vorige bericht** en selecteer met .



**Aanwijzing:** U kunt berichten ook via de bellijst beluisteren. Scroll naar boven om de bellijst op te roepen en scroll om het bericht uit de bellijst te kiezen. De notitie wordt gemarkeerd met (zie pagina 42).

## Volgende opgeslagen bericht(en) met het basisstation selecteren en beluisteren



Indrukken om het bericht te beluisteren en opnieuw indrukken om het bericht stop te zetten.



Indrukken om naar het volgende bericht te gaan, terwijl u luistert. Toets ingedrukt houden om de berichten snel door te spoelen terwijl u luistert.

## Bericht wissen met de handset



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .



Selecteer het menu **Opgeslag. bericht**, het bericht dat het eerst werd opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld.



Druk op om toegang te krijgen tot de **Opties**.



Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .



## Bericht wissen met het basisstation



Indrukken om het actuele bericht te wissen. Toets ingedrukt houden om alle berichten (behalve berichten die niet zijn afgespeeld) te wissen.









De andere opties die vanaf de handset beschikbaar zijn, zijn **Bellen** (wanneer het nummer wordt weergegeven), **Opslaan** (wanneer het nummer wordt weergegeven) en **Zend SMS** (wanneer het nummer wordt weergegeven).



## Instellingen

### Antwoordapparaat modus selecteren en tekst uitgaande

U kunt kiezen tussen twee antwoordapparaat modi: alleen antwoordapparaat (de bellers kunnen geen berichten achterlaten) en antwoorden & opnemen (de bellers kunnen berichten achterlaten). Voor iedere modus zijn er 2 verschillende teksten voor de uitgaande boodschap beschikbaar: een standaardboodschap of een persoonlijke boodschap. Vanuit de fabriek is het antwoordapparaat vooraf ingesteld op 'standaardboodschap en opnamemodus'.














-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
-  Scroll naar **Uitgaande berichten** en bevestig met .
-  Selecteer **Antwoaddapp. modus**.
-  Selecteer de gewenste modus uit de 4 bovengenoemde opties (2 antwoordapparaatmodi en 2 soorten meldtekst) en bevestig met .




**Aanwijzing:** De vooraf ingestelde standaard uitgaande boodschap kan niet worden gewist.

### Persoonlijke uitgaande boodschap opnemen

U kunt 5 verschillende teksten voor uitgaande boodschappen opnemen: een speciale persoonlijke tekst voor de 'antwoorden & opnemen modus' voor iedere groep in het telefoonboek (A, B of C), de standaard uitgaande boodschap voor de 'antwoorden & opnemen modus' voor willekeurige bellers (die niet tot een groep behoren) en de standaard uitgaande boodschap voor de antwoordapparaat modus zonder opnemen, voor alle bellers. Er kunnen alleen speciale teksten voor uitgaande boodschappen voor specifieke groepen worden opgenomen, wanneer u bent geabonneerd op de CLIP-functie en u de groepen in het telefoonboek heeft aangemaakt (zie pagina 41).

-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
-  Scroll naar **Uitgaande berichten** en bevestig met .
-  Scroll naar **Uitg. berichten opn.** en bevestig met .
-  Selecteer uit de verschillende soorten meldtekst en verschillende groepen de gewenste instelling en druk op .
-  Scroll naar **Opnieuw opnemen** en bevestig met .
-  Druk  in om het opnemen te starten en druk nogmaals in om te stoppen met opnemen.

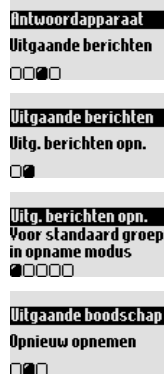



De meldtekst wordt automatisch weergegeven. U kunt deze wissen en/of opnieuw opnemen.

De duur van de persoonlijke meldtekst bedraagt max. 1 min.

Aanwijzing: Stelt u **Voor standaard groep in antwoord modus** of **Voor standaard groep in opname modus** in, wanneer u geen CLIP-functie heeft.

**Waarschuwing:** zorg ervoor dat u de juiste antwoordapparaat modus heeft ingesteld (zie pagina 33 "**Antwoordapparaat modus en tekst voor uitgaande boodschap selecteren**").

## Aantal belseignalen instellen voordat het AA het overneemt

U kunt instellen na hoeveel belseignalen het AA gesprekken overneemt en met het weergeven van de uitgaande boodschap begint (3, 5, 7 of spaarfunctie). De optie spaarfunctie (standaardinstelling) is kostenbesparend, wanneer u uw AA op afstand bedient. Het AA begint dan al na 3 belseignalen met het weergeven van de uitgaande boodschap, wanneer er nieuwe berichten zijn opgenomen. Zijn er geen nieuwe berichten opgenomen, dan wordt de uitgaande boodschap pas na 5 belseignalen afgespeeld. Wanneer u na het vierde belseignaal weer oplegt kunt u kosteloos controleren of er nieuwe berichten voor u zijn.

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .
- Scroll naar **Aantal belseignalen voor start antw. app.** en bevestig met .
- Kies tussen **Spaarfunctie**, **3 belseignalen**, **5 belseignalen** of **7 belseignalen** en selecteer met .

Antwoordappar. inst.  
Aantal belseignalen  
voor start antw. app.  
□□□□

## Meeluisteren met gesprekken tijdens het opnemen

Met deze functie kunt u het volume van de luidspreker van de basis instellen, zodat u tijdens het opnemen van gesprekken al of niet kunt meeluisteren.

U kunt het permanente meeluisteren instellen op de basis.

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met .
- Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met .
- Scroll naar **Meeluisteren** en bevestig met .
- Indrukken om **Aan** te selecteren of naar **Uit** te scrollen en met bevestigen.

Antwoordappar. inst.  
Meeluisteren  
□□□□

**Aanwijzing:** De standaardinstelling is "UIT". Activeer deze functie, wanneer u de gesprekken tijdens het opnemen wilt beluisteren.

U kunt ook per gesprek meeluisteren met de handset. Terwijl de beller een bericht inspreekt, drukt u op om het meeluisteren te activeren en drukt u opnieuw op om het meeluisteren te beëindigen. Met kunt u het volume instellen.



## Opnamekwaliteit instellen

U heeft de beschikking over 2 instellingen voor de opnamekwaliteit: standaard en hoge kwaliteit. In de instelling standaard bedraagt de totale opnamecapaciteit van het antwoordapparaat ca. 30 minuten en in de hoge kwaliteit ca. 15 minuten.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met



Scroll naar **Opnamekwaliteit** en bevestig met



Selecteer de gewenste instelling **Hoog** of **Standaard** en bevestig met



## Afstandsbediening antwoordapparaat activeren/deactiveren



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met



Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig met



Selecteer **Antwoordapp. modus**



Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en selecteer met



**Aanwijzing:** de standaardinstelling is UIT. Activeer deze functie, wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt kunnen bedienen.

## Antwoordapparaat op afstand bedienen

Ga voor het bedienen van uw antwoordapparaat op afstand als volgt te werk:

- Kies uw telefoonnummer vanaf een externe telefoon.
- Wanneer uw antwoordapparaat is ingeschakeld, drukt u tijdens of na de meldtekst de stertoets op de telefoon in. Wanneer uw antwoordapparaat is uitgeschakeld, hoort u na ca. 45 seconden een pieptoon, druk dan de stertoets in.
- Voer uw code voor bediening op afstand in (de standaardcode is de code voor het aanmelden, aan de onderzijde van het basisstation vermeld).
- Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn worden deze automatisch weergegeven.

Memo opnemen: druk op

Vorige bericht: druk op

Bericht beluisteren: druk op

Volgend bericht beluisteren: druk op

Bericht opnieuw beluisteren: druk op

Verwijderen: druk op

AA activeren: druk op

Stoppen: druk op

AA deactiveren: druk op



## Code voor bediening op afstand wijzigen

De standaardcode is de RC-code voor het aanmelden. Wij adviseren u de code te personaliseren.



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Antwoordappar. inst.** en bevestig met



Scroll naar **Bediening op afstand** en bevestig met



Scroll naar **Wijzig Code** en bevestig met



Verwijder de standaardcode voor bediening op afstand, voer de nieuwe code voor bediening op afstand in en druk op OK.

Antwoordappar. inst.

Bediening op afstand

□□□□

Bediening op afstand

Wijzig Code

□

Code afst. bediening:

8963

OK

## Memo opnemen/beluisteren

Met de memo-functie kunt u een lokaal bericht voor uw familie op het antwoordapparaat inspreken. Het opnemen kan plaatsvinden met de handset, het symbool geeft aan dat er een memo in de belijst staat. De max. opnameduur bedraagt 3 minuten.



### Een memo opnemen

Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Antwoordapparaat** en bevestig met



Scroll naar **Opnemen memo** en bevestig met



Indrukken om het opnemen te starten en opnieuw indrukken om te stoppen.

Antwoordapparaat

Opnemen memo

□□□□

Opnemen memo

Druk op Pilot-key om op te nemen  
 Start

### Een nieuwe memo beluisteren

Het display geeft aan dat er een nieuwe memo is, bijv.: (1 ). Druk op om **Bekijken** op te roepen. De memo wordt automatisch weergegeven. U heeft in deze functie ook toegang tot **Verwijderen**.


### Een opgeslagen memo beluisteren

U kunt het **Antwoordapparaat** submenu **Opgeslag. bericht** gebruiken en **Beluisteren** selecteren of een nieuw of opgeslagen memo beluisteren via het basisstation (zie pagina 32).



## Intern gesprek

- Iedereen bellen
- Lijst handset


Men kan toegang krijgen tot het menu **Intern gesprek** via de carroussel of met de -toets.

## Intern gesprek (wanneer men de beschikking heeft over ten minste 2 handsets)

Met deze functie kunt u gratis interne gesprekken voeren, externe gesprekken van de ene handset naar de andere handset doorverbinden of gebruik maken van de optie 'Groepsgesprek'. De functie 'intern gesprek' is eveneens nodig om gebruik te maken van de 'babyfoon-modus' (ruimtebewaking).

### Intern gesprek



Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv. ).

Opleggen.

**Aanwijzing:** deze functie is evt. niet beschikbaar, wanneer de handset niet afkomstig is uit de productreeks Philips DECT 511/515.


### Gesprek snel doorverbinden

U kunt een gesprek doorverbinden zonder te hoeven wachten, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen. De belmelodieën van alle handsets klinken.



Toets indrukken om een andere handset op te roepen.


Opleggen.

**Aanwijzing:** terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de muziek in wacht. Door de -toets in te drukken kunt u tussen de 2 gesprekken overschakelen.


### Gesprek gericht naar een speciale handset doorverbinden

U kunt een gesprek naar een speciale handset doorverbinden.



Indrukken om de gewenste handset te bellen + nummer handset (bijv. ).

Opleggen.

**Aanwijzing:** terwijl het gesprek wordt vastgehouden, hoort de beller de muziek in wacht. Door de -toets in te drukken kunt u tussen de 2 gesprekken overschakelen.

### Doorverbinden met de opties van het 'intern gesprek'


U kunt ook gebruikmaken van de opties van het 'intern gesprek' om een gesprek door te verbinden.



Indrukken om de opties op te roepen (op handset I).

Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:

Blader door de handsetlijst en selecteer met  de handset waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.



De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.



Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.



Indrukken om **Doorverbinden** te selecteren (met handset 1).



Scroll naar **Wisselgesprek** en keer terug naar de externe beller.

**Aanwijzing:** het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de -toets in te drukken.

### Groepsgesprek met de opties van het 'intern gesprek'

Met de functie groepsgesprek kan een externe beller worden verbonden met 2 handsets (met de functie Intern gesprek). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken. Deze vorm van groepsgesprekken hoeft niet afzonderlijk bij de operator te worden aangevraagd.




Indrukken om de opties op te roepen (op handset 1).



Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .

Wanneer er slechts één handset aanwezig is, rinkelt deze automatisch. Anders:



Blader door de handsetlijst en selecteer met  de handset die uw wilt bellen. De belmelodie van de gebelde handset klinkt. Het externe gesprek wordt vastgehouden. Wanneer de gebelde handset zich niet meldt, kunt u het gesprek weer overnemen met de eerste handset.



Neem het gesprek op de gebelde handset aan, beide interne gesprekspartners kunnen met elkaar spreken.



Scroll naar de optie **Groepsgesprek** en bevestig met  (met handset 1). De 3 gesprekspartners kunnen dan met elkaar spreken.

**Aanwijzing:** het gesprek kan met handset 2 worden aangenomen door de -toets in te drukken.

### Babyfoon-functie (ruimtebewaking activeren) wanneer er ten minste twee handsets zijn

De babyfoon-modus moet voor gebruik worden geactiveerd en worden begonnen met een intern gesprek. Leg de handset in de kamer die moet worden bewaakt. U kunt dan via de andere handset alle geluiden in de ruimte beluisteren (zie Babyfoon modus activeren, pagina 28).




Indrukken om de opties op te roepen.



Scroll naar **Intern gesprek** en bevestig met .



Blader door de handsetlijst en selecteer met  de handset die uw wilt bellen. De belmelodie van de gebelde handset klinkt.



Neem het gesprek aan met de gebelde handset. De ruimtebewaking kan beginnen.



## Telefoonboek

- Toevoegen
- Bekijken

Men kan toegang krijgen tot het menu **Telefoonboek** via de carousel of met de -toets.

U kunt in het telefoonboek 65 namen en telefoonnummers opslaan (is beschikbaar voor alle handsets). Het telefoonboek bevat alle belangrijke gegevens van uw gesprekspartners evenals de VIP-instellingen. De namen en telefoonnummers staan ter beschikking van alle handsets die op deze basis zijn aangemeld.

## Instellingen groepen

Er staan drie groepen ter beschikking (groep A, groep B en groep C). Aan de groepen-belmelodie kunt u de bellersgroep herkennen (zie pagina 49); de naam van de beller wordt aangegeven. U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

## Toevoegen

De namen worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

### Naam aan het telefoonboek toevoegen



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Telefoonboek** en bevestig met .




Scroll naar **Toevoegen** en bevestig met .



Voer het nummer in en druk op **OK**.



Voer de naam in en druk op **OK** (zie pagina 20 “Tekstinvoer”)

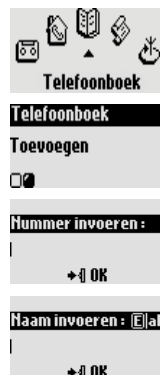

### Voorgekozen nummer en naam opslaan


Wanneer het nummer is ingevoerd, met de -toets de opties oproepen, scrollen naar **Opslaan** en selecteren met .

Voer de naam in en druk op **OK**

## Bekijken

Om snel een naam in de lijst te vinden, dient u de beginletter in te voeren (blader door de lijst, indien er meerdere namen met dezelfde beginletter beginnen).





## Bellen



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.



Blader door de namenlijst en selecteer met **➤** een naam.




Start het kiezen en voer het gesprek



of druk de toets in om de opties op te roepen.



En druk deze nogmaals in om **Bellen** te selecteren.



## Een telefoonnummer wijzigen



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.



Blader door de namenlijst en selecteer met **➤** een naam.



Scroll naar **Wijzig nummer** en bevestig met **➤**.






Indrukken om het actuele nummer te wissen.



Voer een nieuw nummer in en druk op **➤** **OK**.



**Aanwijzing:** Met  kan het actuele nummer worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurig cijfer wijzigen: plaats de cursor met  op de gewenste plaats en druk op .

## Een naam wijzigen



Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.



Blader door de namenlijst en selecteer met **➤** een naam.



Scroll naar **Wijzig naam** en bevestig met **➤**.






Indrukken om de actuele naam te wissen.



Voer een nieuwe naam in en druk op **➤** **OK**.



**Aanwijzing:** Met  kan de actuele naam worden gewist. U kunt ook alleen een willekeurige letter wijzigen: plaats de cursor met  op de foutieve letter en druk op .



Een naam en een nummer aan een groep toewijzen (zie Instellingen groepen pagina 39)

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.

Scroll naar **Bepaal groep** en bevestig met .

Blader door de groepen en bevestig uw keuze met .



### Wijzig SMS-boxnummer

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.

Scroll naar **Wijzig SMS box nr.** en bevestig met .

Voer het boxnummer van de ontvanger in en druk op OK.



### Notitie uit het telefoonboek verwijderen

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.

Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .

OK indrukken om te bevestigen.



### Een SMS met het telefoonboek verzenden

Scroll naar beneden om direct toegang te krijgen tot de namenlijst.

Blader door de namenlijst en selecteer met een naam.

Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met .

Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel) en druk op OK.

Voer de tekst in en druk op OK (zie pagina 20).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.



**Aanwijzing:** zodra de namenlijst is opgeroepen, kunt u na het indrukken van de -toets meteen de tekst van het SMS-bericht invoeren.



## Bellijst

- Bekijken
- Alles wissen
- Bellijst instellingen

Men kan toegang krijgen tot het menu **Bellijst** via de carroussel of met de -toets.

In de bellijst worden max. 40 notities opgeslagen.

- : Onbeantwoorde gesprekken
- : Lokale memo's/opgenomen gesprekken\*
- : Berichten\*
- : Uitgaande gesprekken
- : Aangenomen gesprekken
- : Berichten (voice-mail operator/ wanneer de operator de informatie verstuurt)

\* Geldt alleen voor DECT 515.

De bellijst geeft een overzicht van de ingekomen en uitgegane gesprekken aan. Wanneer u de nummerweergave (CLIP) hebt geactiveerd, wordt de naam (of het nummer) van de beller aangegeven. De datum en de tijd van het gesprek worden eveneens aangegeven. Wanneer u geen nummerweergave hebt geactiveerd, geeft het display “beller onbekend” aan en alleen de datum en de tijd van het gesprek.

## Bekijken

### Bellijst bekijken



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en geef de informatie aan.



### Bericht beluisteren (geldt alleen voor DECT 515)



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer de met een aangeduide notitie met de -toets.



Selecteer **Beluisteren** uit de opties.



### Bellen/terugbellen



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer met een notitie in de uitgaander gesprekken\*\*.



Indrukken om het nummer te kiezen.



Of druk de toets in om in de opties **Bellen** te selecteren.



\*\***Aanwijzing:** Om een beller van een ingekomen gesprek terug te kunnen bellen, heeft u de mogelijkheid nummerweergave nodig.



## Nummer bekijken



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer met **➡** een notitie.



Scroll naar **Bekijk nummer** en bevestig met **➡**.

Gregory Mills

Bekijk nummer

□□□□□

## Naam van de beller opslaan



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer de met een **➡** aangeduide notitie met de **➡**-toets.



Scroll naar **Opslaan** en bevestig met **➡**.



Voer de naam in en druk op **➡**OK.

Gregory Mills

Opslaan

□□□□□

## Een naam en een nummer verwijderen



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer de met een **➡** aangeduide notitie met de **➡**-toets.



Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met **➡**.



Druk op **➡**OK om uw keuze te bevestigen.

Gregory Mills

Verwijderen

□□□□□

**Let op:** Wanneer aan deze notitie een bericht is gekoppeld, wordt dit eveneens op het antwoordapparaat gewist (geldt alleen voor DECT 515).

## Een SMS met de bellijst verzenden



Scroll naar boven om direct toegang te krijgen tot de bellijst.



Blader door de lijst en selecteer de met een **➡** aangeduide notitie met de **➡**-toets.



Scroll naar **Zend SMS** en bevestig met **➡**.



Voer het **Box nr. ontvanger** in (optioneel) en druk op **➡**OK.

Gregory Mills

Zend SMS

□□□□□



Voer de tekst in en druk op **➔** (zie pagina 20).

Indrukken om **Zend nu** te selecteren.

**Aanwijzing:** zodra de namenlijst is opgeroepen, kunt u na het indrukken van de **sms** -toets meteen de tekst van het SMS-bericht invoeren.

## Alles wissen

### Alle notities uit de bellijst wissen




Indrukken om het carousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Bellijst** en bevestig met **➔**.

Scroll naar **Alles wissen** en bevestig met **➔**.

**➔OK** indrukken om te bevestigen.



**Aanwijzing:** de notities van berichten die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist (geldt alleen voor DECT 515).

## Bellijst instellingen

U kunt instellen dat gesprekken die in de bellijst binnenkomen en/of eruit gaan, worden opgeslagen.





Indrukken om het carousel-menu op te roepen.

Scroll naar **Bellijst** en bevestig met **➔**.

Scroll naar **Bellijst instellingen** en bevestig met **➔**.

Selecteer de gewenste instelling **Binnenk. gesprekken** of **Uitg. gesprekken** en bevestig met **➔**.

Blader door de opties en selecteer met **➔** de gewenste functie.





## Operator diensten

Met deze functie kunt u de toegang tot abonnementsafhankelijke operator diensten activeren of deactiveren. Daarvoor moeten codes op uw telefoon worden ingesteld (zie pagina 55). Meer informatie is verkrijgbaar bij uw operator. In de regel kunt u de doorschakelfunctie, de voice-mail van de operator enz. aanvragen.

### Voorbeeld van de mogelijkheid: Doorschakelen

U kunt gesprekken naar een ander telefoonnummer doorschakelen. Stel de servicecode in (zie pagina 55) en activeer deze desgewenst.

#### Doorschakelen activeren



Indrukken om het carousel-menu op te roepen.




Scroll naar **Operator diensten** en bevestig met .



Indrukken om **Doorschakelen** te selecteren.



Voer het nummer waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld in, of neem dit uit het telefoonboek over en druk op  **OK**.



Het nummer wordt automatisch achter het doorschakelnetnummer gezet en het systeem kiest dit nummer.



Opleggen.



Vanaf nu worden alle gesprekken naar het aangegeven telefoonnummer doorgeschakeld.

#### Doorschakelen deactiveren




Indrukken om  **Bekijken** te selecteren.



Indrukken om  **Annuleren** te selecteren.



Opleggen.






### Extras

- Gespreksduur
- Alarm Klok
- Niet Storen modus

## Gespreksduur

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Indrukken om **Gespreksduur** te selecteren.
- De totale gespreksduur wordt aangegeven.
- Indrukken om de teller te **Reset**ten.



## Alarm Klok

### Alarm Klok activeren/deactiveren

Door de -toets ingedrukt te houden kunt u de alarm klok met uw persoonlijke instellingen activeren of deactiveren.

### Alarm instellen

- Indrukken om het carousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig met .
- Scroll naar **Instelling dag** en bevestig met een dag.
- Scroll naar **Tijd instellen** en bevestig met .
- Voer de tijd in en druk op OK.



Het alarm wordt beëindigd door een willekeurige toets in te drukken.

Dan is de Snooze-functie actief (wekalarm iedere 5 min.). Druk op om het alarm definitief af te zetten.



## Melodie en melodievolume van de alarmklok instellen

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Scroll naar **Alarm Klok** en bevestig met .
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met .
- Indrukken om **Belmelodieën** te selecteren.
- Selecteer de gewenste melodie en bevestig met .
- Scroll naar **Volume belmelodie** en bevestig met .
- Selecteer het beschikbare volumeniveau en bevestig met .



## Niet Storen modus

Met deze functie kunt u uw gesprekken selecteren, bijv. 's avonds of wanneer u niet meer gestoord wilt worden. Voer de periode en de gewenste groep(en) in. Wanneer geen van de 3 groepen is ingesteld, maar de functie is geactiveerd dan bent u voor niemand bereikbaar. De handset en de basis ringelen niet, wanneer de beller niet tot de ingestelde groep behoort. De voice-mail van de operator (indien beschikbaar) neemt het gesprek vervolgens over. U heeft voor deze functie wel de nummerweergave (CLIP) nodig.

Door de -toets ingedrukt te houden activeert/deactiveert u deze 'Niet storen' modus met uw persoonlijke instellingen.

### 'Niet storen' modus instellen

- Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- Scroll naar **Extra's** en bevestig met .
- Scroll naar **Niet Storen modus** en bevestig met .
- Scroll naar **Instelling dag** en selecteer met de dag en druk op .
- Scroll naar **Starttijd**, voer de tijd in en druk op OK.
- Scroll naar **Stoptijd**, voer het tijdstip in en druk op OK.
- Scroll naar **Toegelaten groep**, activeer de gewenste bellersgroep en bevestig met .



**Waarschuwing!** Alleen de geselecteerde, toegelaten bellersgroep kan u tijdens de ingestelde dag en binnen de opgegeven periode bereiken.





## Geluiden

- Belmelodieën handset
- Belmelodieën basisst.
- Belmelodieën groep
- Vol. melodie handset
- Vol. melodie basisst.
- Opnemen belmelodie
- Instellingen

## Belmelodieën handset

### Externe belmelodie instellen



Indrukken om het carousel op te roepen.



Scroll naar **Geluiden** en bevestig met



Indrukken om **Belmelodieën handset** te selecteren.



Indrukken om **Externe belmelodie** te selecteren.



Blader door de lijst met belsegnalen en selecteer met het gewenste belsegnaal.

**Geluiden**  
 Belmelodieën handset

**Belmelodieën handset**  
 Externe belmelodie

### Interne belmelodie instellen (belmelodie voor interne gesprekken)



Indrukken om het carousel op te roepen.



Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .



Scroll naar **Interne belmelodie** en bevestig met .



Blader door de lijst met melodieën en selecteer met een melodie.

**Belmelodieën handset**  
 Interne belmelodie

## Belmelodieën basisstation (geldt alleen voor DECT 515)



Indrukken om het carousel op te roepen.



Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .



Scroll naar **Belmelodieën basisstation** en bevestig met .



Blader door de lijst met belsegnalen en selecteer met het gewenste belsegnaal.

**Geluiden**  
 Belmelodieën basisst.




## Belmelodieën groep

### Belmelodieën groep instellen


Er staan drie bellersgroepen ter beschikking (zie pagina 39). U kunt aan iedere groep een speciale belmelodie toewijzen.

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .
- Scroll naar **Belmelodieën groep** en bevestig met .
- Blader door de 3 verschillende groepen en selecteer met de gewenste groep.
- Blader door de lijst met belsignalen en selecteer met het gewenste belsignaal.



## Volume melodie handset


- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .
- Scroll naar **Vol. melodie handset** en bevestig met .
- U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumenniveaus en beluister deze.
- Indrukken om het gewenste volume te selecteren.



## Volume melodie basisstation

(alleen beschikbaar voor DECT 515)

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .
- Scroll naar **Vol. melodie basisst.** en bevestig met .
- U hoort het actuele volume. Blader door de verschillende volumenniveaus en beluister deze.
- Indrukken om het gewenste volume te selecteren.






## Opnemen belmelodie

(alleen beschikbaar voor DECT 515)


### Opgenomen belmelodie beluisteren

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met .
- Blader door de lijst met belmelodieën en selecteer met .
- Indrukken om **Beluisteren** te selecteren.

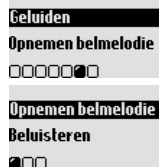


### Nieuwe belmelodie opnemen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnieuw opnemen** en bevestig met .
- Indrukken om het opnemen te starten.



### Opgenomen belmelodie verwijderen

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met .
- Scroll naar **Opnemen belmelodie** en bevestig met .
- Scroll naar **Verwijderen** en bevestig met .
- OK indrukken om te bevestigen.






## Instellingen

### Volume van de basis luidspreker instellen (alleen beschikbaar voor DECT 515)

- ➔
- ↻
- ↻
- ➔
- ➔


- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.
- Indrukken om **Luidspr. vol. basisst.** te selecteren.
- Indrukken om het gewenste volume te selecteren.

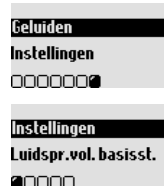

### Hoornvolume instellen

- ➔
- ↻
- ↻
- ↻
- ↻

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.
- Scroll naar **Hoornvolume** en bevestig met ➔.
- Blader door de lijst met opties. En selecteer met ➔ de gewenste instelling.



### Toetstonen activeren/deactiveren

- ➔
- ↻
- ↻
- ↻
- ➔

- Indrukken om het carousel op te roepen.
- Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.
- Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.
- Scroll naar **Toetstonen** en bevestig met ➔.
- Indrukken om **Aan** te selecteren of scroll naar **Uit** en bevestig met ➔.





## Waarschuwing instellen

- ➔ Indrukken om het carrousel op te roepen.
- 🔊 Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.
- 🔊 Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.
- 🔊 Scroll naar **Waarschuwing** en bevestig met ➔.
- ➔ Indrukken om **aan** te selecteren of scroll naar 🔊 **Uit** en bevestig met ➔.



## Wachtmuziek activeren/deactiveren

Met deze functie kunt u de wachtmuziek instellen, die de beller hoort, wanneer het gesprek wordt vastgehouden, bijv. bij het doorverbinden naar een andere handset.

- ➔ Indrukken om het carrousel op te roepen.
- 🔊 Scroll naar **Geluiden** en bevestig met ➔.
- 🔊 Scroll naar **Instellingen** en bevestig met ➔.
- 🔊 Scroll naar **Wachtmuziek** en bevestig met ➔.
- ➔ Indrukken om **aan** te selecteren of scroll naar 🔊 **Uit** en bevestig met ➔.





### Basisstation

- Aanmelden mogelijk
- Lijninstellingen
- Service instellingen

## Aanmelden mogelijk

Met deze functie kunt u een DECT-apparaat zonder bedieningspaneel aanmelden. Sommige DECT™-nevenapparaten, bijv. repeater, hebben geen toetsenbord. Voor het aanmelden van deze apparaten op het basisstation wordt een methode gebruikt die op een menu is gebaseerd. Kijk ook in de documentatie van het nevenapparaat hoe het apparaat op het basisstation moet worden aangemeld.

### DECT-apparaat aanmelden



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Basisstation** en bevestig met



Indrukken om **Aanmelden mogelijk** te selecteren.



Voer de code (RC code) van het apparaat in en druk op OK.

Volg vervolgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het nevenapparaat op.



## Lijninstellingen

Wanneer uw operatortype niet voldoet aan de standaardinstelling van de telefoon, kan het noodzakelijk zijn de instelling van de telefoonlijn te wijzigen, vooral voor de nummerweergave (CLIP).

### Belmodus wijzigen



Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.



Scroll naar **Basisstation** en bevestig met



Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met



Indrukken om **Belmodus** te selecteren.



Indrukken om **Toon** te selecteren of scroll naar **Puls** en bevestig met




Aanwijzing: met deze functie kunt u de pulsmethode instellen (die ook wel 'puls' wordt genoemd en vaak wordt gebruikt in landen, waar geen DTMF-signalen kunnen worden verzonden of wanneer er oudere telefooninstallaties worden gebruikt).



## Flashtype instellen - R-toets

- ➔ Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- ↻ Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➔.
- ↻ Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met ➔.
- ↻ Scroll naar **Flashtype** en bevestig met ➔.
- ➔ Indrukken om **Korte flash** te selecteren of scroll naar ↻ **Lange flash** en bevestig met ➔.




**Aanwijzing:** deze instelling is nodig, wanneer u bijv. operatordiensten gebruikt. Voor het gebruik van sommige diensten, waartoe u met  $\text{☎} +1$ ,  $\text{☎} +2$  en  $\text{☎} +3$  toegang kunt krijgen (wachtgesprek, doorschakelen enz.), moet de instelling van het flashsignaal (kort/lang) worden afgestemd op uw telefoonaansluiting (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie).

## Uw telefoon configureren

Configureer uw telefoon voor het land waarin u woont.










- ➔ Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
- ↻ Scroll naar **Basisstation** en bevestig met ➔.
- ↻ Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met ➔.
- ↻ Scroll naar **Kies land / oper.** en bevestig met ➔.
- ➔ Indrukken om uw land te selecteren.
- ↻ Blader door de lijst met opties.





## Eerste belseignaal activeren/deactiveren










Het eerste belseignaal kan worden gedeactiveerd, zodat de telefoon bij ontvangst van een SMS niet rinkelt. U kunt het eerste belseignaal ook activeren.


-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Basisstation** en bevestig met .
-  Scroll naar **Lijninstellingen** en bevestig met .
-  Scroll naar **Eerste belseignaal** en bevestig met .
-  Selecteer de gewenste instelling **Aan** of **Uit** en bevestig met .



## Instellingen service

Wanneer u extra mogelijkheden bij uw operatortype heeft geactiveerd, is het mogelijk dat de desbetreffende servicecodes op uw telefoon moeten worden ingesteld. Standaard zijn de toegangsparameters van het in een land gebruikelijke operatortype vooraf ingesteld. Wanneer u een abonnement bij een andere operator heeft, dient u deze codes indien nodig te wijzigen. Uitvoerige informatie is verkrijgbaar bij uw operator.

-  Indrukken om het carrousel-menu op te roepen.
-  Scroll naar **Basisstation** en bevestig met .
-  Scroll naar **Service instellingen** en bevestig met .
-  Blader door de lijst met diensten en bevestig uw keuze met .
-  Voer de nieuwe code in en druk op  **OK**.





## Veelgestelde vragen - FAQ

### **Na het plaatsen van mijn telefoon krijg ik geen kiestoon. Hoe kan ik dit probleem oplossen?**

Zorg ervoor, dat u voor het aansluiten van uw telefoon gebruik hebt gemaakt van de bijgeleverde snoeren en NIET de snoeren hebt gebruikt van een andere telefoon (de aansluitsnoeren zijn meestal verschillend).

Zorg ervoor, dat de accu's van de handset volledig werden opgeladen volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding. Zorg ervoor, dat het symbool voor aanmelding en reikwijdte (aanmelding op het basisstation) wordt aangegeven. Wanneer de handset nog niet is aangemeld, dient u dat te doen (zie bedieningshandleiding).

### **Kan de handset altijd in het basisstation blijven?**

Ja, er bestaat geen 'Memory Effect'. Alle actuele modellen handsets die zijn uitgerust met NiMh-accu's/ batterijen kunnen gedurende langere tijd in het basisstation worden geplaatst.

### **Verliest mijn telefoon bij een stroomstoring alle opgeslagen gegevens (telefoonboeknotities, opgenomen berichten)?**

Nee. De gegevens die in uw telefoon zijn opgeslagen blijven bij een stroomstoring behouden en ook, wanneer u de stekker uit het basisstation trekt of de accu's/batterijen vervangt.

### **Hoewel ik in mijn telefoon de datum en de tijd heb ingesteld, verschijnen er na een gesprek verkeerde gegevens. Waarom?**

Wanneer uw telefoon is aangesloten op een ISDN-installatie, worden deze parameters (datum en tijd) door de ISDN-installatie naar de telefoon verzonden. Wanneer de ISDN-installatie niet juist is ingesteld, worden er verkeerde gegevens naar uw telefoon verzonden.

Stel de datum en de tijd juist in op uw ISDN-installatie of wanneer dit niet mogelijk is, neem contact op met uw operator of verkooppunt waar u de ISDN-installatie hebt gekocht, resp. die de installatie heeft uitgevoerd.

### **Ik kan het antwoordapparaat van mijn Philips telefoon niet samen met mijn fax gebruiken die op dezelfde lijn zijn aangesloten. Waarom?**

Om dit te voorkomen, verdient het aanbeveling het aantal belsignalen in te stellen voordat het antwoordapparaat inschakelt. Voorbeeld: wanneer de netwerk mailbox of uw faxapparaat is ingesteld om de gesprekken na 4 belsignalen te beantwoorden, stel uw antwoordapparaat dan in op 3 belsignalen. Voor het instellen van het aantal belsignalen kunt u pagina 34 raadplegen.

### **Wat is CLIP en hoe kan ik dat gebruiken?**

CLIP wordt gebruikt voor de nummerweergave. Dit is een speciale functie die u bij uw operator kunt aanvragen. Nadat u deze via uw operator hebt geactiveerd, geeft een telefoon die geschikt is voor CLIP, bij een inkomend gesprek of terwijl het belsignaal van de telefoon klinkt, het telefoonnummer van de beller aan (tenzij de nummerweergave werd geblokkeerd). U kunt dan besluiten of u het gesprek aanneemt of niet.

### **CLIP functioneert niet. De functie werd niet bij de vooraf ingestelde operator aangevraagd, maar bij een andere operator. Hoe kan ik dit probleem verhelpen?**

Hangt af van het abonnement. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### **CLIP functioneert niet op mijn Philips-telefoon met mijn digitale telefooninstallatie (ISDN, ADSL). Hoe kan ik dit probleem oplossen?**

Dit product werd ontwikkeld voor aansluiting op het analoge net. Wanneer u uw Philips-telefoon aansluit op een digitale installatie, kan de CLIP-functie bij inkomende gesprekken evt. niet functioneren. Digitale telefooninstallaties (ISDN) zijn op het gebied van operatordiensten niet altijd compatibel met analoge telefoons.

Informatie over de compatibiliteit vindt u in de bedieningshandleiding van uw ISDN-installatie. Anders kunt u informeren bij de fabrikant van uw ISDN-installatie om te weten te komen of de installatie is ontworpen voor nummerweergave op een analoge telefoon.

Oudere ISDN-installaties (ouder dan 2 of 3 jaar) zijn in de regel niet compatibel met analoge telefoons met betrekking tot de CLIP-functie.

Probeer het probleem op te lossen door de instelling van het 'operatortype' of de 'nummerweergave' te wijzigen (zie bedieningshandleiding). Wanneer de functie dan nog steeds niet functioneert betekent dat, dat deze dienst met uw telefoon en in combinatie met de gebruikte digitale telefooninstallatie niet mogelijk is.

Let erop, dat de filters die door sommige ADSL-leidingen worden gebruikt, gedeelten van het CLIP-sigitaal kunnen uifilteren en de telefoon daardoor CLIP niet correct kan weergeven. Er bestaat een mogelijkheid betere ADSL-filters te verkrijgen die dit probleem niet veroorzaken.

### **Wat is CNIP (Caller Name Identification)?**

Deze nieuwe functie hangt net als de CLIP-functie, af van het net en dient bij uw operator te worden aangevraagd (hangt af van het abonnement). Door deze functie kan de naam van de beller worden weergegeven bij een inkomend gesprek.

Op dit moment is deze dienst niet bij alle operators beschikbaar. Neem hierover contact op met uw operator.

Aanwijzing: wanneer de naam van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, verschijnt de opgeslagen naam bij een inkomend gesprek op het display en niet de door de operator verzonden naam. In dit speciale geval hebben de gegevens van uw telefoonboek prioriteit boven de door de operator verzonden gegevens.

CNIP maakt gebruik van dezelfde technologie als CLIP. Om die reden gelden voor deze dienst dezelfde beperkingen (kijk bij de vragen over CLIP, wanneer CNIP niet correct functioneert). Let erop, dat CNIP alleen functioneert met een alfanumeriek display.

### **Mijn antwoordapparaat neemt de berichten van de bellers niet op. Hoe kan ik dit probleem oplossen?**

Controleer of de voice-mail box van de operator is geactiveerd. Wanneer deze is geactiveerd, stel het antwoordapparaat dan zo in dat deze eerst begint met opnemen (stel het aantal belsignalen in alvorens het antwoordapparaat inschakelt).

### **Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een SMS te kunnen verzenden?**

U moet allereerst op de CLIP-functie zijn geabonneerd evenals de SMS-dienst bij uw operator hebben aangevraagd.

### **Is het mogelijk om een SMS in te voeren, te lezen, te verzenden of te ontvangen, wanneer de andere handset de lijn bezet (alleen DECT 511 en DECT 515 multihandset)?**

Nee, dat is niet mogelijk.

### **Wat gebeurt er wanneer ik een SMS verstuur naar een telefoon die op het vaste net is aangesloten zonder SMS-functie?**

Het bericht wordt aan de ontvanger voorgelezen (afhankelijk van de SMS-provider).

### **Is het mogelijk een SMS te versturen naar een telefoon die op het vaste net in een ander land is aangesloten?**

Deze functie is afhankelijk van uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### **Hoe kom ik het nummer van de SMS-centrale te weten?**

Er is ten minste één nummer van een SMS-centrale in uw DECT 511 voorgeprogrammeerd. Wanneer u echter een ander nummer wilt opslaan; andere nummers kunnen in de telefoon worden opgeslagen vanuit het menu **SMS/SMS-instellingen/SMS centrale**. De telefoonnummers van de SMS-centrale (voor inkomende/uitgaande SMS-berichten) krijgt u van uw SMS-provider of kunt u in de bijgeleverde SMS-brochure nalezen.

### **Kunnen er problemen ontstaan, wanneer ik mijn Philips telefoon die SMS-berichten kan verzenden, samen met een andere telefoon die SMS-berichten kan verzenden, op dezelfde lijn gebruik?**

Ja, dit zorgt ervoor dat beide telefoons geen SMS-berichten kunnen ontvangen. U moet de SMS-mogelijkheid op één van de telefoons deactiveren. Uw DECT 511 heeft de mogelijkheid de SMS-functie te deactiveren. Ga daarvoor naar het menu **SMS/SMS Instellingen/Modus/Uit**.

# Zelf fouten opsporen en verhelpen

## Problemen met de telefoon

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
 verandert niet, wanneer de handset in de basis zit. Geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slecht contact.</li> <li>- Vervuilde contacten.</li> <li>- Accu is volledig opgeladen.</li> <li>- Geen stroomtoevoer.</li> <li>- Accu's zijn te zwak.</li> <li>- Handset te ver van de basis verwijderd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beweeg de handset licht.</li> <li>- Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol.</li> <li>- Opladen is niet nodig.</li> <li>- Controleer de steekverbinding.</li> <li>- Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan.</li> <li>- Accu's ten minste 24 uur opladen.</li> <li>- Ga dichterbij de basisstation toe.</li> </ul>
Geen belmelodie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De belmelodie is uitgeschakeld.</li> <li>- 'Niet storen' modus actief.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belmelodie instellen (pag. 48).</li> <li>- Deactiveer de modus (pag. 47).</li> </ul>
Het  -symbool verschijnt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen stroomtoevoer.</li> <li>- Handset te ver van de basis verwijderd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer steekverbindingen.</li> <li>- Ga dichterbij de basisstation toe.</li> </ul>
Het  -symbool knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De handset is niet op het basisstation aangemeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meld de handset aan op het basisstation (pag. 28).</li> </ul>
- Storende geluiden op de lijn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afstand tot de basis te groot.</li> <li>- De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga dichterbij de basisstation toe.</li> <li>- Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).</li> </ul>
Handset toont 'mislukt' - wanneer een extra handset op de basis wordt aangemeld - wanneer een handset wordt gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw.</li> <li>- Het maximale aantal handsets is bereikt.</li> <li>- Een andere handset heeft toegang tot de basis (b.v. telefoonboek).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 28).</li> <li>- Meld een handset af.</li> <li>- Wacht tot basis beschikbaar is.</li> </ul>
Storende geluiden in uw radio of televisie.	De basis DECT 511/515 of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten.	Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Nummerweergave (CLIP) functioneert niet.	- Functie niet geactiveerd.	- Controleer abonnement operator.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Telefoonboeknotitie kan niet worden opgeslagen.	Het telefoonboek is vol.	Wis een notitie om geheugen vrij te maken.
U ontvangt geen nieuwe SMS-berichten meer.	- SMS-geheugen vol. - De SMS-modus is UIT.	- Verwijder oude SMS-berichten. - Activeer SMS-modus (pag. 26).
SMS verzenden/ontvangen functioneert niet.	- SMSC-nummers (uitgaand/inkomend) niet of verkeerd ingesteld. - De SMS-modus is UIT. - De SMS-dienst maakt geen deel uit van uw abonnement. - Er is een andere telefoon die SMS-berichten kan verzenden op uw lijn aangesloten. - Er is een compatibiliteitsprobleem afhankelijk van de providers. - De identiteit wordt onderdrukt.	- De SMSC-nummers worden in de SMS-bijlage aangegeven. - Activeer SMS-modus (pagina 26). - Neem contact op met uw provider voor meer informatie. - Deactiveer de SMS-modus op één van de beide telefoons.  - Neem contact op met uw provider voor meer informatie. - Identiteit aangeven.
Geen nummerweergave/ slechte geluidskwaliteit/ slechte verbindingkwaliteit met breedband DSL internet.	- DSL-filter/filters ontbreekt/ontbreken; splitter ontbreekt of onvoldoende aantal filters.  - Modem en/of telefoon op de verkeerde insteekplaats van het DSL-filter aangesloten.  - Defect DSL filter.	- Zorg ervoor, dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst rechtstreeks een DSL-filter hebt aangesloten. - Controleer of het modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (speciale bus voor ieder apparaat). - Het filter/de filters kan/kunnen defect zijn. Vervang deze en test opnieuw.

### Antwoordapparaat: zelf fouten opsporen en verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het antwoordapparaat neemt geen berichten op	- Geheugen is vol - Alleen AA-modus geactiveerd - AA met opnemen is niet geactiveerd	- Berichten wissen - AA met opnemen instellen - Druk de <input type="checkbox"/> ON/ <input type="checkbox"/> OFF -toets in
Bediening op afstand functioneert niet goed	De bediening op afstand-functie is niet geactiveerd	Activeer de bediening op afstand-functie (zie pagina 35)
Het opnemen van een uitgaande boodschap functioneert niet	Het geheugen is vol	Verwijder berichten
Tijdens het bedienen op afstand beëindigt DECT 511/515 de verbinding	- 3 x de onjuiste code ingevoerd - te grote vertraging	- Voer de juiste code in - Begin sneller met de bediening op afstand
Het antwoordapparaat onderbreekt de opname	- Geheugen vol - Bericht te lang (max. 3 min.)	- Beluister en wis berichten - max. opnameduur 3 min.

# Index

## A

Aanmelden mogelijk (DECT-apparaten) 53  
Accu's en capaciteit 16  
Afmelden handset 28  
Alarmklok 46  
Antwoordapparaat instellingen 33  
Antwoordapparaat op afstand bedienen 35  
Automatische nummerherhaling 18

## B

Babyfoon modus 28, 38  
Basis installatie 16  
Basisstation toetsen 5  
Beantwoorden, een gesprek 1, 17  
Bekijken bellijst 42  
Bekijken SMS 23  
Bellijst instellingen 44  
Belsignalen voordat AA overneemt 34  
Beluisteren berichten (antwoordapparaat) 31

## C

Code voor bediening op afstand (AA) 36  
Conformiteit 13  
Conformiteitsverklaring 14  
Contrast scherm 30

## D

Datum en tijd 29  
Definiëren groepen 41  
Doorschakelen 45  
Doorsturen SMS 24  
Doorverbinden gesprek 37

## E

Eerste belsignaal 55

## F

FAQ 56  
Flashtype 54

## G

GAP 14  
Gespreksduur 46  
Groepen 39, 49  
Groepsgesprek 38

## H

Handset toetsen 3  
Handset belmelodie 48  
Hernoemen handset 29  
Hoornvolume 51

## I

Intern gesprek 19, 37

## K

Kopiëren naar telefoonboek 25

## L

Landinstellingen 54  
Lijninstellingen 53  
Luidspreker 2, 19

## M

Meeluisteren 34  
Melodie alarmklok 47  
Melodievolume alarmklok 47  
Memo 36  
Mute 19

## N

Navigeren door de menu's 17  
Niet storen-modus 47  
Nieuw toevoegen (telefoonboek) 39

## O

Opnamekwaliteit 35  
Opnemen gesprek 19  
Opnemen memo 36  
Opnemen persoonlijke uitgaande boodschap 33

## P

Privé telefooncentrale (PABX) 54  
Publieke lijn (PSTN) 54

## R

Registreren handset 28  
Reikwijdte 16

## S

Servicecodes instellen 55  
Screensaver 17, 30  
SMS centrale 27  
SMS modus 26  
SMS instellingen 26  
Spaarfunctie (antwoordapparaat) 34  
Stand-by modus 17

## T

Tekstinvoer 20  
Telefoneren 18, 26, 40, 42  
Telefoonboek 39- 41  
Toetstonen 51  
Toetsen blokkeren/deblokkeren 3  
Toon 53

## U

Uitpakken uw DECT 511/515 15

## V

Verwijderen alles (bellijst) 44  
Verwijderen notitie in bellijst 43  
Verwijderen notitie (telefoonboek) 41  
Verwijderen SMS 25  
Verzenden nieuwe SMS 22  
Verzenden SMS (vanuit telefoonboek) 41  
Verzenden SMS (vanuit bellijst) 43  
Volume (hoorn) 19  
Volume (belmelodie) 49

## W

Wachtmuziek 52  
Waarschuwing 52  
Wijzigen naam 40  
Wijzigen nummer 40

© 2004


Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in Hungary

[www.philips.com](http://www.philips.com)

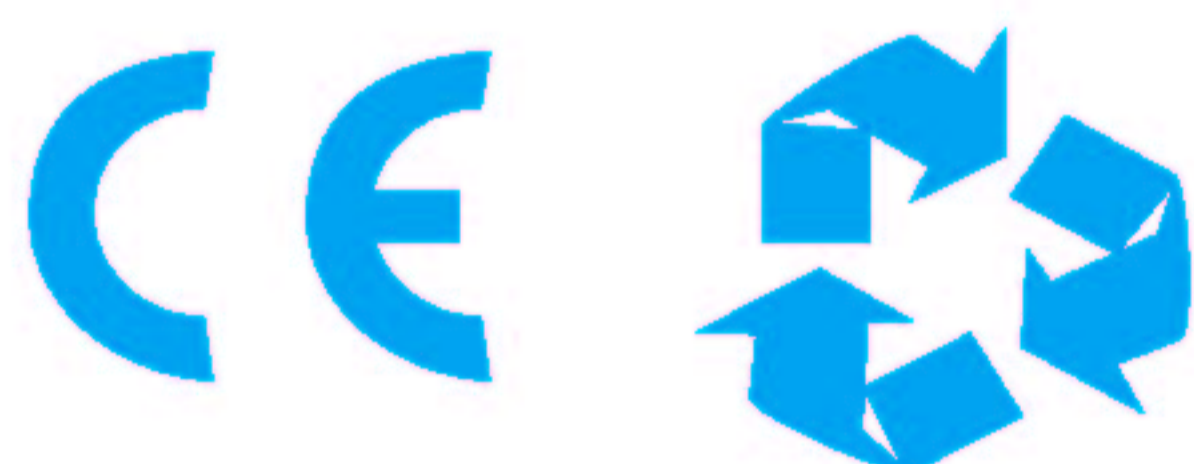

**NL**

**3111 285 21901**