

# PHILIPS

## 유선 전화

CORD026

# 사용 설명서

CORD026B/61  
CORD026W/61



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다.  
본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의  
보증인은 MMD Hong Kong Holding Limited입니다.

CORD026B/W\_61\_UM\_KO\_V1.0



제품 등록 및 지원 사이트:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 소개

CORD026 다기능 유선 전화기를 선택해 주셔서 감사합니다. 이 전화기는 안정적인 성능을 갖춘 최신 집적 회로를 채택하였으며 국가 표준을 충족합니다. 독특하고 우아한 외관, 부드러운 모양, 손에 편안한 느낌을 주는 버튼이 특징입니다. 발신자 번호, 전화 시각 등 전화 교환국에서 생성된 통화 세부 기록을 표시 및 저장할 수 있으므로 이를 쉽게 검토하고 다시 전화할 수 있습니다. 높은 수준의 간섭 및 번개 방지 성능과 안정적인 품질을 갖춘 이 전화기는 사업장 및 가정용으로 사용하기에 이상적인 제품입니다. 본 제품의 기능을 완전히 활용할 수 있도록 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽어주시시오.


## 기능

- FSK/DTMF 이중 시스템 발신자 ID
- 차단 번호 최대 10개까지 저장
- 단축 번호 최대 10개까지 저장
- 부재중 전화 및 착신 전화 표시등
- 16자리 전화 표시
- 착신 전화 기록 최대 38개까지 저장(12자리)
- 발신 전화 기록 최대 12개까지 저장(12자리)
- 통화 및 전화벨 음소거 기능
- 선택 가능한 전화벨 멜로디 최대 24개
- 스피커폰 기능
- 미리 번호 눌러 걸기 및 번호 일치 자동 확인
- 통화 전환 기능

## 목차

제품 내용물.....	3
용어 및 정의.....	3
제품 개요.....	4
시작하기.....	5
전화 설정.....	6
1. 날짜/시간 설정.....	6
2. 지역 번호 설정.....	6
3. PCODE 설정.....	7
4. 화면 밝기 설정.....	7
5. 알람 설정.....	7
6. 전화 거는 방법 설정.....	8
기능.....	9
1.  스피커.....	9
2. 다시 걸기.....	9
3. 삭제.....	9
4. 음소거.....	9
5. 차단 목록.....	10
6. 음량.....	10
7. 부재중 전화.....	10
8. 받은 전화.....	11
9. 발신 전화.....	11
10. 밝기/플래시.....	11
11. 전화벨/대기.....	11
12. 단축 다이얼(  1-10).....	12
13. 미리 번호 눌러 걸기 및 번호 일치 자동 확인.....	12
14. 새 착신 전화.....	12
15. 전원 손실 시 데이터 보호.....	12
문제 해결.....	13

## 제품 내용물

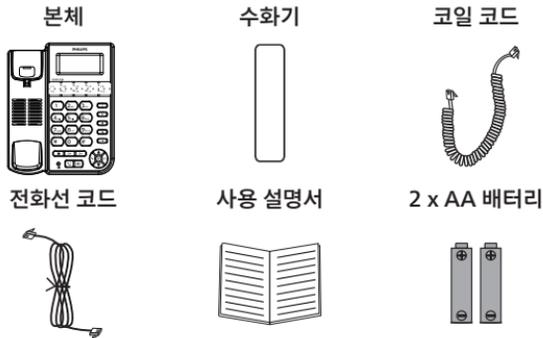


본 제품의 내용물이 불완전한 경우에는 현지 대리점에 문의하시기 바랍니다.

## 용어 및 정의

- 후크 눌림 해제:** 후크 스위치의 눌림이 해제되도록 수화기를 들거나 대기 모드에서 스피커 (🔊)를 누른 상태
- 후크 눌림:** 후크 스위치에 수화기를 놓거나 스피커폰 모드에서 스피커 (🔊)를 누른 상태
- 중단 (초기화):** 착신자가 통화 중일 때 수화기 모드에서 후크 스위치를 누르거나 스피커폰 모드에서 (🔊)을 두 번 누르면 전화기에서 다시 긴 신호음이 나옵니다.
- 발신자 ID:** 발신자 번호, 전화 시각 및 전화가 걸려 올 때 화면에 표시되는 기타 통화 세부 정보 기록.

## 제품 개요

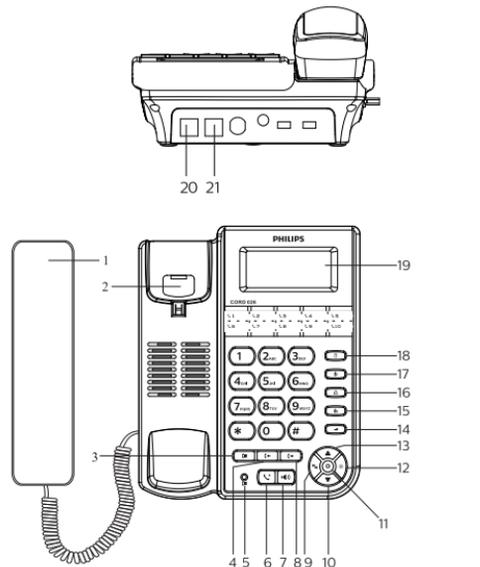

- |            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| 1. 수화기     | 9. 통화 전환  | 17. 음소거     |
| 2. 후크 스위치  | 10. 아래    | 18. 삭제      |
| 3. 부재중 전화  | 11. 설정    | 19. LCD 화면  |
| 4. 받은 전화   | 12. 밝기    | 20. LINE 포트 |
| 5. 새 착신 전화 | 13. 위     | 21. DATA 포트 |
| 6. 다시 걸기   | 14. 음량    |             |
| 7. 스피커 (🔊) | 15. 차단 목록 |             |
| 8. 발신 전화   | 16. 전화벨   |             |

## 시작하기

1. 라인 코드의 각 끝을 기기 뒷면의 전화 소켓과 벽의 전화 소켓에 연결하십시오. 제공된 배터리 2개를 올바르게 끼우십시오.
2. 코일 코드를 본체 및 수화기에 연결하십시오.
3. 이 제품을 부식성 기체에서 멀리 떨어져 있으며 시원하고 건조하며 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.

## 전화 설정

참고: 전화기가 유휴 상태일 때 **☛**를 눌러 설정으로 들어가면 LCD 화면에 **5E1 1 dRtE1**이 표시됩니다. **▲** 또는 **▼**를 눌러 설정 메뉴를 스크롤하고 **☛**를 눌러 해당 설정으로 들어갑니다. 설정을 완료하면 **☛**를 눌러 설정을 저장하고 그다음 설정 메뉴로 들어가십시오. 설정 모드를 종료하려면 **☛**를 누르십시오. 7초 안에 아무런 조작을 하지 않으면 전화기가 자동으로 설정 모드를 종료합니다.

### 1. 날짜/시간 설정

**☛**를 눌러 설정 모드로 들어가면 LCD 화면에 **5E1 1 dRtE1**이 표시됩니다. **☛**를 다시 눌러 날짜/시간 설정 메뉴로 들어가면 연도 표시가 깜박입니다. **▲** 또는 **▼**를 눌러 연도를 설정하십시오. 그런 다음 **☛**를 눌러 월(M) 설정으로 이동하십시오. 동일한 방법으로 날짜, 시간, 분 표시를 순서대로 설정할 수 있습니다.  
(참고: 착신 전화가 FSK 신호를 사용하면 전화 시각이 자동으로 업데이트됩니다. DTMF 신호를 사용하는 경우에는 시각이 변경되지 않습니다.)

### 2. 지역 번호 설정

**☛**를 눌러 설정 모드로 들어갑니다. **5E1 2 CODE**으로 스크롤합니다. **☛**를 눌러 지역 번호 설정 메뉴로 들어가면 LCD 화면에 **CODE ----**이 표시됩니다. **☛**를 눌러 코드를 설정하면 첫 번째 “-”가 깜박입니다 (지역 번호를 설정하면 화면에 표시되고 첫 번째 숫자가 깜박임). **▲** 또는 **▼**를 눌러 첫 번째 숫자를 설정하거나 0-9로 변경하십시오. **☛**를 눌러 두 번째 숫자로 이동하여 설정하십시오. 모든 자리수를 완료한 후에는 **☛**를 눌러 설정을 완료하십시오. (최대 5자리까지 설정할 수 있음)

### 3. PCODE 설정

☞를 눌러 설정 모드로 들어갑니다. SET 3 PCODE로 스크롤합니다.  
☞를 눌러 PCODE 설정 메뉴로 들어가면 LCD 화면에 PCODE -이 표시되고 "-"가 깜박입니다(PCODE를 설정하면 표시됨). ▲ 또는 ▼를 눌러 설정하거나 0-9로 변경하십시오. 설정을 완료하려면 ☞를 누릅니다.

(참고: PCODE를 설정한 후에 착신 전화번호로 전화를 다시 걸거나, 미리 번호 눌러 걸기를 사용하거나, 전화번호를 저장한 경우 해당 번호가 6자리 이상이고 첫 번째 숫자가 PCODE와 다르면 PCODE가 그 번호에 추가됩니다. PCODE에 전화가 걸릴 때마다 전화기는 1초 동안 자동으로 일시 중지됩니다.)

### 4. 화면 밝기 설정

☞를 눌러 설정 모드로 들어갑니다. SET 4 LCD로 스크롤합니다.  
☞를 눌러 화면 밝기 설정 메뉴로 들어가면 LCD 화면에 LCD 3이 표시됩니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 화면 밝기를 설정하십시오(5단계 제공). 설정을 완료하려면 ☞를 누릅니다.

### 5. 알람 설정

☞를 눌러 설정 모드로 들어갑니다. SET 5 ALARM으로 스크롤합니다.  
☞를 눌러 알람 설정 메뉴로 들어가면 LCD 화면에 00-00 OFF (시/분)이 표시됩니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 표시 시간의 첫 번째 숫자를 설정하십시오. ☞를 눌러 첫 번째 숫자를 저장하고 시간의 두 번째 숫자로 이동하십시오. 이러한 방식으로 분도 설정할 수 있습니다. 알람은 ON(알람 활성화됨) 또는 OFF(알람 비활성화됨)를 선택하면 켜거나/꺼집니다. (알람이 활성화되어 있는 상태에서 설정 시간에 도달하면 전화기가 자동으로 약 1분 동안 울립니다. 이 소리를 중지하려면 아무 버튼이나 누르십시오. 하지만 해당 시간에 도달했는데 전화기의 후크가 눌림 해제 상태이거나 전화가 걸려 오면 알람이 자동으로 취소됩니다.)

### 6. 전화 거는 방법 설정

☞를 눌러 설정 모드로 들어갑니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 전화 거는 방법 설정 메뉴로 스크롤하면 LCD 화면에 SET 6 P.E.이 표시됩니다. ☞를 눌러 설정 메뉴로 들어가십시오. ▲ 또는 ▼를 눌러 TONE (TONE = 톤 전화 걸기(기본 설정)) 또는 PULSE (PULSE = 펄스 전화 걸기)를 선택하십시오. 설정을 완료하려면 ☞를 누릅니다.

## 기능

### 1. 스피커

본체의 스피커폰을 켜거나 끄려면 이 버튼을 누르십시오. 수화기를 사용하여 통화 중일 때 스피커폰으로 전환하려면 이 버튼을 누르십시오.

### 2. 다시 걸기

마지막으로 전화 걸었던 번호, 미리 번호를 눌러 걸었던 번호, 현재 표시된 착신 또는 발신 번호로 전화를 걸려면 이 버튼을 누르십시오.

### 3. 삭제

표시된 착신 또는 발신 번호를 삭제하려면 를 누르십시오. 모든 착신 또는 발신 번호를 지우려면 를 3초 동안 길게 누르십시오. 설정 모드에서 설정을 종료하려면 이 버튼을 누르십시오. 미리 번호 눌러 걸기를 할 때 미리 눌러진 번호를 한자리씩 삭제하려면 이 버튼을 누르십시오.

### 4. 음소거

**4.1 통화 음소거:** 통화 중에 마이크를 음소거하려면 를 누르십시오. 일시적으로 통화 상대방이 아무 소리도 들을 수 없게 됩니다. 음소거를 해제하려면 를 다시 누르십시오.

**4.2 전화벨 음소거/음소거 해제:** 전화벨이 울릴 때 전화벨을 음소거하려면 이 버튼을 누르십시오.

전화기의 후크가 눌림 상태일 때 이 버튼을 누르면 전화벨 기능이 비활성화되고 가 표시됩니다. 전화가 왔을 때 전화벨이 울리지 않을 것입니다. 전화벨을 다시 작동시키려면 이 버튼을 다시 누르십시오.

### 5. 차단 목록

**5.1 차단 목록 설정:** 차단 목록에 액세스하려면 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 를 3초 동안 길게 누르십시오. LCD 화면의 상단에는 일련 번호 가 표시되고 하단에는 가 표시됩니다.  또는 를 눌러 일련 번호(01-10)를 선택하십시오. 차단하고 싶은 전화번호를 입력하고 이를 차단 목록에 저장하려면 를 누르십시오. 더 많은 차단 번호를 설정하려면  또는 를 다시 눌러 다른 일련 번호를 선택한 다음, 같은 방식으로 설정을 완료하십시오.

**5.2 차단 목록 삭제 또는 변경:** 차단 목록에 액세스하려면 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 를 3초 동안 길게 누릅니다. 일련 번호를 선택하고 를 눌러 차단 번호를 삭제하거나 새 번호를 입력하여 번호를 수정하십시오. 완료하려면 를 누르십시오.

**5.3 차단 목록 사용:** 착신 전화번호가 차단된 번호 중 하나와 일치하면 전화기가 자동으로 전화를 끊으며 전화벨이 울리지 않거나 통화 기록이 저장되지 않습니다.

### 6. 음량

**6.1 스피커폰 음량:** 스피커폰 모드에서 를 눌러 스피커폰 음량(최대 2)을 조정합니다.

**6.2 전화벨 음량:** 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 를 눌러 전화벨 음량을 조정합니다. 1-4(최대 4) 및  (점차 증가) 중에 선택할 수 있습니다. 음량을 선택하고 나면 수화기를 들거나 전화기가 자동으로 메뉴를 종료하도록 하여 설정을 저장합니다.

### 7. 부재중 전화

부재중 전화의 번호, 날짜 및 시간을 보려면 이 버튼을 누릅니다. 위나 아래로 스크롤하려면  또는 를 누르십시오. 수화기를 들거나 를 눌러 표시된 디렉터리로 다시 전화를 걸거나 를 눌러 삭제합니다. (맨 앞에 0이 필요한 장거리 번호의 경우 를 두 번 누르십시오)

## 8. 받은 전화

받은 전화의 번호, 날짜 및 시간을 보려면 이 버튼을 누릅니다. 위나 아래로 스크롤하려면 ▲ 또는 ▼를 누르십시오. 수화기를 들거나 ㄱ를 눌러 표시된 디렉터리로 다시 전화를 걸거나 ㄷ를 눌러 삭제합니다. (맨 앞에 0이 필요한 장거리 번호의 경우 ㄱ를 두 번 누르십시오)

## 9. 발신 전화

발신 통화의 번호 및 시간을 보려면 이 버튼을 누릅니다. 수화기를 들거나 ㄱ를 눌러 표시된 디렉터리로 다시 전화를 걸거나 ㄷ를 눌러 삭제합니다.

## 10. 밝기/플래시

**10.1 화면 밝기:** 후크 눌림 모드에서 화면 밝기를 원하는 수준으로 조정하려면 이 버튼을 반복해서 누르십시오(5단계 밝기 제공). 수화기를 들거나 전화기가 자동으로 메뉴를 종료하도록 하여 이 설정을 저장합니다.

**10.2 플래시:** 통화 중에 현재 통화를 대기 중으로 놓고 새 전화를 받으려면 ✕를 누릅니다. 전화가 600ms 후에 새 통화로 전환됩니다.

## 11. 전화벨/대기

**11.1 전화벨 멜로디 선택:** 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 △를 눌러 전화벨 멜로디 설정 메뉴로 들어가십시오. LCD 화면에 r n9 01~r n9 24이 표시됩니다. 선택할 수 있는 멜로디는 24개이며 기본 설정은 Melody 01입니다. ▲ 또는 ▼를 눌러 멜로디를 선택하면 전화기가 자동으로 후크 눌림 해제 모드로 들어가고 해당 멜로디가 울리게 됩니다. △를 누르거나 수화기를 들어 선택 사항을 저장합니다.

**11.2 통화 대기:** 통화 중에 통화 대기를 하려면 이 버튼을 누릅니다. 통화 상대방에게 멜로디는 들리지만 다른 소리는 들리지 않습니다. 통화로 돌아가려면 이 버튼을 다시 누르십시오.

참고: 통화 대기 모드에서 수화기를 사용하고 있는데 수화기를 후크 스위치에 놓으면 전화기가 자동으로 스피커폰 통화 대기 모드로 전환됩니다. 대기 중인 통화를 다시 시작하려면 수화기를 다시 들어 올리십시오.

## 12. 단축 다이얼(ㄱ 1~ㄱ10)

**12.1 단축 다이얼 번호 설정:** A: 미리 번호 눌러 걸기 된 번호 + 설정 + Mi (ㄱ 1~ㄱ10); B: 착신 또는 발신 통화 번호 + 설정 + Mi (ㄱ 1~ㄱ10).

**12.2 단축 다이얼 번호로 전화 걸기:** Mi (ㄱ 1~ㄱ10)를 직접 누르면 저장된 해당 단축 다이얼 번호로 자동으로 전화가 걸립니다.

**12.3 단축 다이얼 번호 보기 및 삭제:** 해당 단축 다이얼 번호를 보려면 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 Mi (ㄱ 1~ㄱ10)를 3초 동안 길게 누릅니다. 이 번호를 삭제하려면 ㄷ를 누릅니다.

참고: 10개의 단축 다이얼 번호를 메모리에 저장할 수 있으며 이는 정전 시에도 손실되지 않습니다. 10개 이상의 번호를 추가하면 가장 오래된 번호를 덮어쓰게 됩니다.

## 13. 미리 번호 눌러 걸기 및 번호 일치 자동 확인

**13.1 미리 번호 눌러 걸기:** 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 전화번호를 직접 입력하십시오. 수화기를 들거나 ㄱ를 누르십시오. 미리 누른 번호로 전화기가 자동으로 전화를 겁니다.

**13.2 번호 일치 자동 확인:** 전화기의 후크가 눌림 상태일 때 약 5초 동안 [8]을 길게 누르십시오. LCD 화면에 gn가 표시되면 번호 일치 자동 확인 기능이 켜져 있는 것입니다. 전화기가 자동으로 미리 번호를 누른 첫 번째 숫자를 일치 확인하여 메모리에서 일치하는 숫자를 표시합니다. 전화를 걸고 싶은 번호를 선택하고 ㄱ를 누르면 전화기가 자동으로 전화를 겁니다. 이 기능을 끄려면 LCD 화면에 gFF가 표시될 때까지 약 5초 동안 [8]을 길게 누르십시오. (기본 설정은 OFF입니다)

## 14. 새 착신 전화

**14.1 부재중 전화 표시등:** 전화를 놓치면 부재중 전화 표시등이 깜박입니다. 부재중 전화 버튼을 눌러 해당 번호를 검토하면 표시등이 깜박임을 멈춥니다.

**14.2 착신 전화 표시등:** 전화가 걸려 오고 벨이 울리면 착신 전화 표시등이 깜박입니다.

## 15. 전원 손실 시 데이터 보호

정전 중에는 단축 번호, 차단 번호, 미리 누른 전화번호가 자동으로 저장됩니다. 전화기가 유휴 상태일 때 “\*#6182#”을 직접 입력하면 저장된 이러한 번호들을 삭제할 수 있습니다.

## 문제 해결

고장	가능한 원인	해결책
후크 눌림 해제 모드에서 다이얼 톤이 나오지 않습니다.	전화선 코드가 전화기 본체에 제대로 꽂혀있지 않습니다.	다시 연결하십시오.
수화기에서 아무 소리가 나오지 않습니다.	코일 코드가 수화기 또는 전화기 본체에 제대로 꽂혀있지 않습니다.	코일 코드를 다시 연결하거나 교체하십시오.
발신자 ID가 작동하지 않습니다.	발신자 ID 서비스에 가입된 상태가 아닙니다.	서비스 제공업체에서 이 서비스에 가입하십시오.
	발신자가 발신자 ID를 전송하지 않습니다.	
	발신자 번호가 암호화되어 있거나 보호되어 있습니다.	
지역 발신자 ID에 지역 번호가 포함되어 있습니다.	지역 교환국에서 보내는 지역 번호가 불규칙합니다.	6페이지의 “지역 번호 설정”을 참고하십시오.

참고: 사용 중에 다른 문제가 발생하거나 위에서 설명한 해결 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우에는 현지 대리점 또는 당사가 승인한 현지 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.