


Kaasaskantav DVD-mängija

PET1030



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

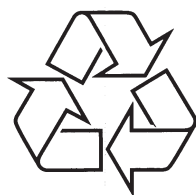

Eestikeelne kasutusjuhend

8 TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	20.4 x 16.8 x 3.3 cm
Kaal	1.0 kg
Vooluvarustus	DC 9V 1.8A
Voolutarbimine	≤20W
Töötemperatuur	0 - 50C
Laseri lainepikkus	650nm
Videosüsteem	NTSC/PAL/AUTO

PHILIPS jätab endale õiguse teha tootearenduse eesmärkidel disaini ning spetsifikatsioonide muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Muudatused, mis ei ole lubatud tootja poolt võivad muuta kasutaja õigused selle seadme kasutamiseks kehtetuks.

Kõik õigused reserveeritud.

Autoriõigused

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestused, on autoriseerimata koopiategemine on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



**Olege vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest ette hoiatamat.
Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate omanike omand.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

7 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sümptom	Meetod
Ei suuda lülitada sisse AVd või puudub signaal	✍ Ühenda AV-in lahti ning seejärel taasühendas. Kontrolli AV väljundit, näiteks digitaalne kaamera ja videomaki, ühenduvust. ✍ Kasuta AV ühenduseks mõeldud juhet.
Lülitamine DVD/USB/AV-in'i vahel	✍ DVD töörežiim on automaatne kui DVD mängija on sisse lülitatud. ✍ USB pulga ühendamine aktiveerib automaatselt USB režiimi. Režiimi deaktiveerimiseks ühendage USB seade lahti. ✍ AV-in ühendamine aktiveerib automaatselt AV-in režiimi. Režiimi deaktiveerimiseks ühendage AV-in lahti. ✍ Ärge ühendage samaaegselt USB seadet ja AV-in'i. Ühendage vaid ühte tüüpi seade samaaegselt. ✍ Ühendage vana seade lahti enne kui ühendate DVD mängijaga uue.
DVD-mängija tundub soe	Kui DVD-mängijat kasutatakse pika ajaperioodi jooksul, siis kuumeneb selle pind. Selline nähtus on igati normaalne.
Ekaan läheb tumedamaks, kui AC adapter ei ole ühendatud	Seade hoiab kokku voolu, et tagada patareitoitel pikem esitusaeg. See on normaalne nähe. Reguleerige ekraani heledust seadistusmenüüs.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiosagedusnõuetele.

SISUKORD

1 Funktsionaalne ülevaade

- 1.1 Mängija pealtvaade
- 1.2 Vaade vasakult
- 1.3 Mängija eestvaade
- 1.4 Vaade paremalt
- 1.5 Vaade paremalt
- 1.6 Kaugjuhtimispuul

2 Ettevalmistus

- 2.1 Teie kaasaskantav DVD mängija
- 2.2 Lahtipakkimine
- 2.3 Paigaldamine
- 2.4 Mängitavad plaadiformaadid
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
 - 2.4.4 JPEG failidega CD
 - 2.4.5 Divx video plaadid
- 2.5 Zero Bright Dot TM

3 Üldinfo

4 Seadmete laadimine

- 4.1 DVD mängija laadimine
- 4.2 DVD mängija laadimine


5 Alustamine

- 5.1 Seadistamine
- 5.2 DVD taasesitamine
- 5.3 VCD taasesitamine
- 5.4 Super (S)- VCD taasesitamine
- 5.5 Muusika CD taasesitamine
- 5.6 MP3/WMA CD taasesitamine
- 5.7 CD piltide taasesitamine
- 5.8 USB taasesitamine

6 Lisafunktsioonid

- 6.1 DISPLAY menüü
 - 6.2 Ühenduvus
 - 6.2.1 Kõrvaklapid
 - 6.2.2 Televiisor
 - 6.2.3 AV sisend
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.5 Koksaal
 - 6.2.6 SD/MMC kaardi pesa
 - 6.2.7 S Video
 - 6.2.8 Komposiitvideo
- 7 Probleemide lahendamine**
- 8 Tehnilised andmed**

1 FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

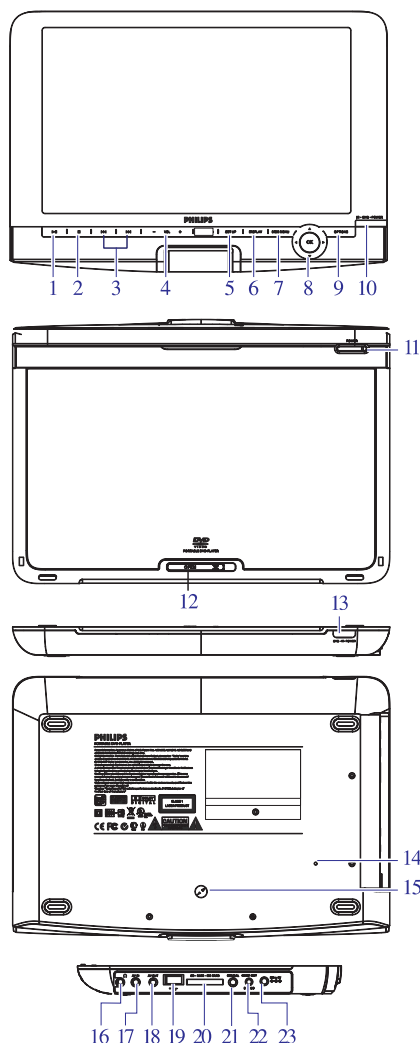

7 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui teile tundub, et DVD-mängija on vigane, siis vaadake esmalt alljärgnevat loetelu. On võimalik, et teil jäi midagi kahe silma vahele.


HOIATUS Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Sümptom	Meetod
Vool puudub	- Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud. - Kontrollige, kas vooluvõrgus on vool, ühendades sinna mõne teise seadme. - Kontrollige, kas akukomplekt on õigesti sisestatud. - Kontrollige, kas auto adapter on õigesti ühendatud.
Pilt on moonutatud	- Kontrollige ega plaadil pole sõrmejärgi ning puhastage seda pehme lapiga, pühkides keskest välja poole. - Mõnikord võib esineda kerget pildimoonutust, ilma, et see oleks ebanormaalne.
Pilt on täielikult moonutatud/DVD-mängija menüüs puuduvad värvid	- NTSC/PAL seadistus võib olla valesti häälestatud. - Kontrollige, et televiisori seadistus vastaks DVD-mängija seadistusele.
Heli puudub	- Kontrollige audio ühendusi. - Kui te kasutate HiFi võimendit, siis proovige mõnd muud heliallikat.
Plaati ei ole võimalik esitada	- Kontrollige, et plaat on sisestatud kirjad üles poole. - Puhastage plaat. - Kontrollige ega plaat pole defektne, sisestades mõne teise plaadi.
DVD-mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile	Suunake kaugjuhtimispult otse DVD-mängija ees osas asuval sensorile. Vältige kõiki takistusi, mis võivad häirida signaali. Uurige või asendage patareid.
Moonutatud õi mustvalge pilt DVD plaadiga	Kasutage ainult plaate, mis on vormindatud vastavalt televiisori seadetele, mida te kasutate (PAL/NTSC).
Digitaalse väljundiga puudub heli	Kontrollige digitaalühendusi.
DVD-mängija ei reageeri taasesituse kestel kõikidele käskudele	- Vastavad käsud ei ole plaadi poolt lubatud. - Vaadake plaadi ümbrisel olevaid instruksioone.
Ei suuda avastada USB pulka	- Ühenda USB lahti ning seejärel taasühenda. Ühenduse loomine võib võtta mõnda aega olenevalt USB pulgast. - DVD mängija toetab vaid Mass Storage (MSC) formaadis USB pulkasid. - DVD mängija ei toeta Hard Disk hoiustamist ega Media Transfer Product (MTP) formaati.

6 LISAFUNKTSIOONID

6.2.7 S Video


Vajutage DVD mängija paneelil olevat **VIDEO OUT** nuppu, et valida A/V või S-VIDEO OUT.

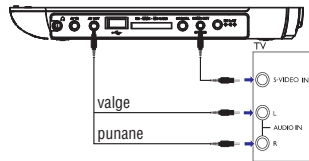

6.2.8 Komposiitvideo

DVD mängija paneelil vajutage VIDEO OUT, et valida COMPONENT OUT (YPBPR) või COMPONENT OUT (YCBCR).

Koksaalset pesa saate kasutada ka digitaalse audio väljundina. Palun vaadake kasutusjuhendi lisavarustuse peatükki, et saada rohkem informatsiooni ühenduvusest. Mängijad toetavad NTSC/PAL/AUTO televisoreid.

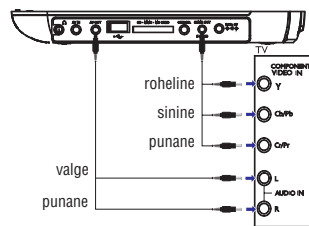

1 FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

1.1 Põhilised kontrollnupud

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1 | ▶ | Taasesitluse alustamine/Pausile panek/Taasesitluse jätkamine |
| 2 | ■ | Vajutage üks kord, et jätkata hiljem stopp asendist. Vajutage kaks korda, et katkestada taasesitus |
| 3 | ◀◀▶▶ | Keri tagasi (◀◀) või keri edasi (▶▶) |
| 4 | - VOL + | Helitugevuse kontroll |
| 5 | SETUP | Siseneb seadistusmenüüsse |
| 6 | DISPLAY | Ekraaniinformatsioon |
| 7 | DISC MENU | Kuvab plaadimenüü lehekülje |
| 8 | ▲, ▼, ◀, ▶ | Üles / alla / vasakule / paremale nooleklahv |
| | OK | Kinnitab valiku |
| 9 | OPTIONS | Võimaldab juurdepääsu lisavõimalustele |
| 10 | CHR-IR-POWER | Voolu/ infrapuna ja laadimise indikaator |

1.2 Plaadiliugur

- | | | |
|----|-------|---------------------------------------|
| 11 | OPEN | Avage plaadiliugur, et sisetada plaat |
| 12 | POWER | Lülitage mängija sisse või välja |

1.3 Mängija eestvaade

- | | | |
|----|--------------|--|
| 13 | CHR-IR-POWER | Voolu/ infrapuna ja laadimise indikaator |
|----|--------------|--|


1.4 Mängija põhi

- | | | |
|----|-------|---|
| 14 | Reset | Tühistage mängija seadistused, kui see on välja lülitatud |
|----|-------|---|

1.5 Mängijat kooshoidev kruvi

1.5 Vaade paremalt


- | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 16 | Kõrvaklappide pesa | |
| 17 | AV izeja | Audio ja video väljund |
| 18 | AV ieeja | Audio ja video sisend |
| 19 | USB | USB pesa |
| 20 | SD/MMC/MS kaart | Sisestage SD/MMC kaart |
| 21 | KOKSAAL | Digitaalne audio väljund |
| 22 | COMP.OUT/S VIDEO | Komposiitvideo/ S video väljund |
| 23 | DC IN 9V | Voolujuhtme pesa |

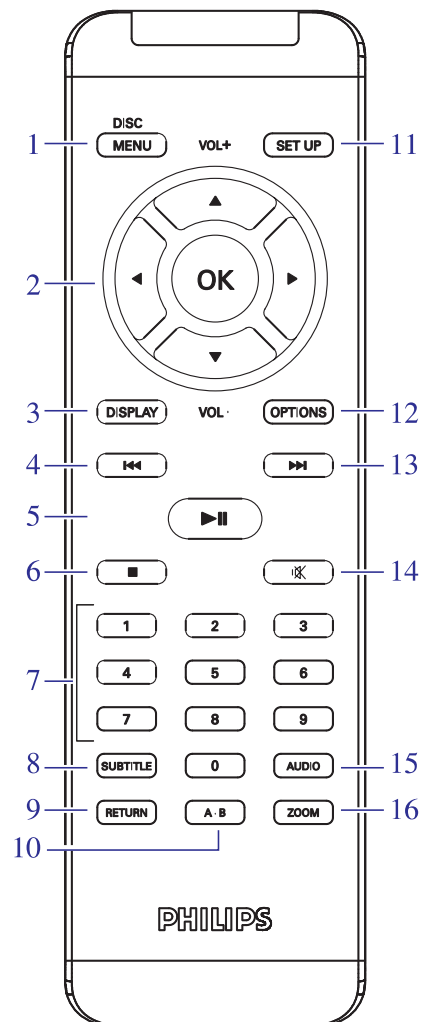

6.2.4 USB


Saate ühendada USB flash seadmeid et vaadata neile salvestatud pilte ja videosid.

1. Peale USB seadme ühendamist avab mängija ja kuvab USB flash seadme peal olevaid andmeid automaatselt.
2. Vaadake paragrahvi **5.8 USB kaudu taasesitamine** täpsemate taasesituse detailide kohta.
3. Peale kasutamist ühendage USB seade lahti. See sulgeb ka USB sirvimise funktsiooni.




6.2.5 Koksiaal

Annab välja digitaalset helisignaali mida on võimalik ühendada kodukinosüsteemiga, et seda kuuldavaks muuta.

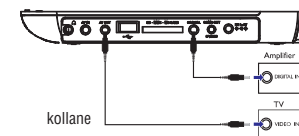

6.2.6 SD/MMC kaartide pesa

Saate taasesitada SD/MMC kaardile salvestatud video/heli/pildi faile sisestades selle SD/MMC kaartide pesasse.



Vajutage DVD mängija peal olevat **SOURCE** nuppu mitu korda (või vajuta puldil SD/MMC CARD), et valida allikaks SD/MMC.

Nõuanne

Tehke kindlaks et kaardi metallkontaktidega pool on allapoole suunatud kui te seda sisestate.


6 LISAFUNKTSIOONID

5. Taasesituse lõppedes eemaldage USB seade USB pesast.

USB brauseri sulgemiseks või DVD taasesitusele lülitamiseks lihtsalt eemaldage USB seade.

6.1 DISPLAY menüü

Vajutades taasesituse ajal nuppu **DISPLAY**, ilmub ekraanile järgnev menüü vastavate funktsioonide ja informatsiooniga:

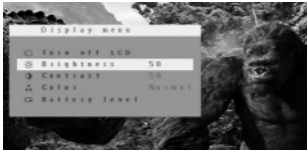

Brightness (Heledus)	Võimaldab seadistada ekraani heledust.
Contrast (Kontrast)	Võimaldab seadistada ekraani kontrastsust.
Color (Värv)	Võimaldab seadistada ekraani värve järgnevateks: cool (jahe), warm (soe) ja normal (tavaline).
Turn off LCD (Lülita LCD välja)	Teatud juhtudel, nagu teleriga ühendatud olek või muusikaplaatide taasesitus, on soovitatav LCD ekraani välja lülitamine et säästa akude energiat kauemaks.
Battery level (Akude laetus)	Kuvab akude laetuse taset.

6.2 Ühendatavus


6.2.1 Kõrvaklapid

Ühendage kõrvaklapid ükskõik kumba kõrvaklappide pesasse mängija küljel.




6.2.2 TV

Saate ühendada mängija teleriga ja nautida oma DVD'd.

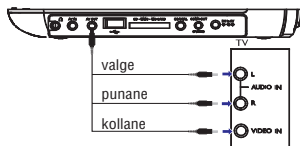

6.2.3 AV sisend

Saate ühendada mängijaga teisi seadmeid nagu näiteks Digital Video Recorder (Digitaalne Videosalvesti), Digital Camera (Digitaalkaamera), jms.

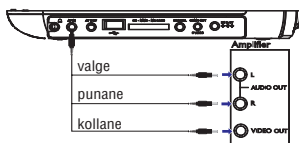

Videosisendi seadmetel, nagu videovõimendi, digitaalne videosalvesti ja digitaalkaamera, peab olema vastav RCA väljundpesa. Kui teie seadmel see puudub, võtke ühendust müüjaga.

KAUGJUHTMISPULT

1.6 Kaugjuhtimispuult

1 MENU	Kuvab plaadimenüü lehekülje
2 ▲, ▼, ◀, ▶	Üles / alla / vasakule / paremale nooleklahv
OK	Kinnitab valiku
VOL+/-	Helitugevuse seadistamine
3 DISPLAY	Ekraaniinformatsioon
4 ◀◀	Minge tagasis eelmise pealkirja, loo või peatüki juurde
5 ▶▶	Taasesitluse alustamine/Pausile panek/Taasesitluse jätkamine
6 ■	Vajutage kaks korda, et katkestada taasesitus
7 0 - 9	Numbrilaud
8 SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine
9 RETURN	VCD lehekülje menüü jaoks
10 A-B	Pealkirja kordamiseks
11 SETUP	Sisenege seadistusmenüüsse
12 OPTIONS	Ligipääs lisafunktsioonidele
13 ▶▶▶	Kerige edasi
14 🗨	Teeb seadme hääletuks
15 AUDIO	Helikeele valimine
16 ZOOM	Suurendab video pilti

HOIATUS

Kontrollnuppude, seadistuste mõnel muul moel kasutamine, kui kasutusjuhendis ettekirjutatud, või soovitud tegevuste mittetäitmine võib välja viia kiirgustaseme tõusmiseni või teiste ebatavaliste tagajärgedeni.

2 ETTEVALMISTUS

2.1 Teie kaasaskantav DVD-mängija

Teie kaasaskantav DVD-mängija esitab digitaalseid videoplaate vastavuses üldise DVD Video standardiga. See võimaldab teil nautida tõelise kinopildi kvaliteediga täispikkuses filme ning stereo- või multikanal heli (sõltuvalt teie taasesituse seadistusest ning DVD-plaadist).

DVD-Video unikaalsed omadused nagu taustaheli, subtiitrite keele ning erinevate kaameranurkade (sõltuvalt DVD-plaadist) valik on kõik seadmel olemas. Veelgi enam, lapselukk võimaldab teil kontrollida, milliseid plaate teie lapsed saavad vaadata.

Teie seadet on ekraanimenüü (OSD), DVD-mängija displei ning kaugjuhtimispuldi kombineerimisel imelihtne kasutada.

2.2 Lahtipakkimine

Esmalet kontrollige kas kõik esemed alljärgnevast loetelust on pakendis olemas:

- ✓ Kaasaskantav DVD mängija
- ✓ Auto adapter (12V) (AY4115)
- ✓ Kasutusjuhis
- ✓ Autosse paigaldamis komplekt (AY4246)
- ✓ Kaugjuhtimispult (AY 5507)
- ✓ AC vooluadapter (AY4117)

2.3 Paigaldamine

- ✓ Asetage mängija kindlale, tasasele pinnale.
- ✓ Vältige koduseid kütteallikaid ning otsest päikesekiirgust.
- ✓ Kui DVD-mängija ei ole võimeline korrektselt CD-sid/ DVD-sid lugema, siis proovige enne DVD-mängija remonti viimist puhastada DVD-mängija läätse, kasutades selleks spetsiaalset puhastus CD/DVD plaati. Teised puhastusmeetodid võivad läätse kahjustada.
- ✓ Hoidke alati plaadiliugur suletuna, et vältida tolmu kogunemist läätsele.
- ✓ Kui DVD-mängija viia äkki külmast keskkonnast sooja keskkonda, siis võib läätse kattuda niiskusega ning siis ei ole ajutiselt võimalik CD/DVD plaati esitada. Jätke DVD-mängija nii kauaks sooja keskkonda, et niiskus aurustuks.

2.4 Mängitavad plaadiformaadid

Lisaks kõikidele DVD-Video plaatidele on teil võimalik esitada ka kõiki Video CD-sid ning audio CD-sid (kaasaarvatud CDR ning CDRW), lisaks veel DVD ±R ja DVR ±RW plaate.

2.4.1 DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipp, draamaseriaal, jne.) võib sellel olla üks või rohkem pealkirju (Title) ning pealkirjadel võib omakorda olla üks või rohkem peatükke (Chapter), nagu on näidatud plaadiümbrisel. Ligipääsu kiireks ning mugavaks tegemiseks võimaldab teie DVD-mängija liikuda pealkirjade ning peatükkide vahel.

2.4.2 Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipp, draamaseriaal, jne.) võib sellel olla üks või rohkem lugusid (track) ning lugudel võib omakorda olla üks või rohkem indekseid, nagu on näidatud plaadiümbrisel. Ligipääsu kiireks ning mugavaks tegemiseks võimaldab teie DVD-mängija liikuda lugude ning indekseid vahel.

2.4.3 Audio CD / MP3/WMA CD

Audio CD/ MP3 CD/WMA CD plaadid sisaldavad ainult muusikapalasid. Teil on võimalik neid esitada traditsioonilisel viisil stereosüsteemi abil, kasutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppe ja/või nuppe seadmel või televiisori ekraanimenüüs (OSD- On Screen Display) liikudes.

2.4.4 JPEG failidega CD

Teil on võimalik selle DVD-mängijaga esitada ka JPEG vaikepilte.




5 ALUSTAMINE

5.7 CD piltide taasesitamine



Mängija suudab lugeda ainult JPEG formaadis olevaid pilte.

1. Mängija sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **POWER ON** nuppu mängija peal.
2. Sisestage DVD kettaavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi mängimist automaatselt.
4. Kausta ja esitatava JPEG faili valimiseks kasutage navigatsiooninuppe.

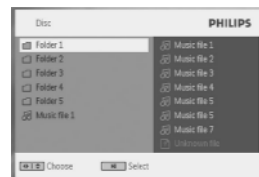

5. Taasesituse ajal on võimalikud järgnevad funktsioonid:

Pause (Peata)	Vajutage II , et taasesitus peatada. Mängimist saab jätkata, vajutades II uuesti.
Previous/Next (Eelmine/Järgmine)	Vajutage lühidalt II või II ühe või mitu korda, et valida soovitud pilt.
Rotate (Pöörämismenüü)	Vajutage OPTIONS nupule, et valida pöörämisiis. Siis kasutage II , et keerata pilti päripäeva. Kasutage II , et keerata pilti vastupäeva. Vajutage OPTIONS , et väljuda pöörämise menüüst.
[4:3]	Vahetab ekraani suhte 16:9-le või 4:3-le.
Stop (Lõpeteta)	Vajutage II mängija paremal küljel, et taasesitus lõpetada.


6. Taasesituse lõpus vajutage **II**, et plaati mängijast eemaldada.

5.8 USB taasesitamine

See USB pesa toetab JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 failiformaatide taasesitamist.

DVD kettalt ei ole võimalik andmeid kopeerida või salvestata läbi USB pesa.

1. Mängija sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **POWER ON** nuppu mängija peal.
2. Sisesta USB flash väliseade või USB mälikaardi lugeja USB pesasse.
3. Mängija avab ja kuvab USB flash seadme peal olevaid andmeid automaatselt.
4. Kasutage navigatsiooninuppe, et valida fail, mida soovite mängida, seejärel vajutate **OK**, et seda taasesitada.
5. Taasesituse lõppedes eemaldage USB seade USB pesast.

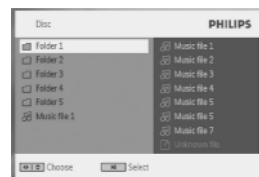

5 ALUSTAMINE

5.5 Muusikaplaadi taasesitamine




1. Mängija sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **POWER ON** nuppu mängija peal.
2. Sisestage DVD kettaavasse mängija paremal küljel.
3. Mängija alustab plaadi mängimist automaatselt.
4. Taasesituse ajal on lubatud järgnevad funktsioonid:

Pause (Peata)	Vajutage II , et taasesitus peatada. Mängimist saab jätkata, vajutades II uuesti.
Previous/Next (Eelmine/Järgmine)	Vajutage lühidalt II või II ühe või mitu korda et valida soovitud lugu (track).
Fast backward / Fast forward (Kiire tagasi edasi kerimine)	Vajutage ja hoidke all II või II , et aktiveerida kiirkerimisrežiim. Uus vajutus muudab kerimiskiirust 2x / 4x / 8x / 16x / 32x.
Volume Control (Helitugevus)	Vajutage VOL+ või VOL- korra või korduvalt, et helitugevust suurendada või vähendada.
Repeat (Kordus)	Vajutage OPTIONS nupule, et valida ühe loo kordus (Repeat 1 track) või kõigi lugude kordus (Repeat all tracks).
Shuffle (Lugude järjekorra segamine)	Vajutage OPTIONS nupule, et lubada või keelata (on/off) taasesitamisel lugude järjekorra segamise.
Stop (Lõpeta)	Vajutage korra II mängija paremal küljel, et taasesitus lõpetada.

5.6 MP3/WMA-CD taasesitamine



1. Mängija sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **POWER ON** nuppu mängija peal.
2. Sisestage DVD kettaavasse mängija paremal küljel.
3. Kausta ja mängitava MP3/WMA faili valimiseks kasutage navigatsiooninuppe.
4. Taasesituse ajal on lubatud järgnevad funktsioonid:

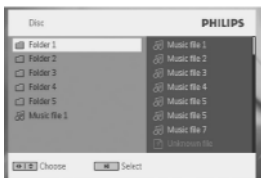

Pause (Peata)	Vajutage II , et taasesitus peatada. Mängimist saab jätkata, vajutades II uuesti.
Previous/Next (Eelmine/Järgmine)	Vajutage lühidalt II või II ühe või mitu korda et valida soovitud lugu (track).
Fast backward / Fast forward (Kiire tagasi edasi kerimine)	Vajutage ja hoidke all II või II , et aktiveerida kiirkerimisrežiim. Uus vajutus muudab kerimiskiirust 2x / 4x / 8x / 16x / 32x.
Volume Control (Helitugevus)	Vajutage VOL+ või VOL- korra või korduvalt, et helitugevust suurendada või vähendada.
Repeat (Kordus)	Vajutage OPTIONS nupule, et valida ühe loo kordus (Repeat 1 track) või kõigi lugude kordus (Repeat all tracks).
Shuffle (Lugude järjekorra segamine)	Vajutage OPTIONS nupule, et lubada või keelata (on/off) taasesitamisel lugude järjekorra segamise.
Stop (Lõpeta)	Vajutage korra II mängija paremal küljel, et taasesitus lõpetada.

2 ETTEVALMISTUS

2.4.5 DivX video plaadid

DivX Ultra pakub paremaid funktsioone plaatide taasesitlemiseks, näiteks interaktiivsed menüüd, subtiitrid ja alternatiivsed muusikarajad, kõik programmid, mida toetab DivX Meedia Format.



2.4.6 SD mälukaart

Õhuke ja kompaktne SD mälukaart ühendab lihtsalt erinevaid digitaalse meedia seadmeid. Kaardi kontrollsüsteem võimaldab infot lugeda ja kirjutada (kaitstud alas) vaid siis kui ta suudab leida vastavad seadmed. Kasutades dekodeer tarkvara saab SD Memory Card- compatible mängida muusikat, video klippe ja muud ilma CD ja DVD kettamehansimideta.



2.5 Zero Bright Dot TM

Nautige kõrgkvaliteetseid kujutisi, mis on vabad LCD ekraani puudulikest pildikvaliteetidist, LCD ekraanid on tavaliselt ebatäiuslikud, LCD tööstus kutsub seda "heledateks laikudeks". Teatud arv "heledaid laike" oli kunagi paratamatus LCD ekraanide masstootmises. Philipsi kõrgete kvaliteedikontrolli reeglite tõttu pole Philipsi kaasaskantavatel DVD mängijatel ühtegi "heledat laikku". Valitud kaasaskantavad DVD mängijad tulevad 2.5 Zero Bright Dot™ garantiiga, et tagada optimaalne pildi kvaliteet. Garantii teenus varieerub regiooniti. Kontaktteer kohaliku Philipsi esindajaga, et saada rohkem informatsiooni.



3 ÜLDINFO

Vooluallikad

See seade töötab nii kaasasoleva vooluadapteri, auto adapteri või laetava akukomplekti abil.

- ✎ Veenduge, et vooluadapteri sisendpinge on vastavuses kohaliku voolupingega. Vastasel juhul võivad nii vooluadapter kui seade saada kahjustatud.
- ✎ Ärge katsuge vooluadapterit märgade kätega, et vältida elektri okki.
- ✎ Kui te ühendate seadme auto adapteri abil (sigaretisüütajasse), siis veenduge, et auto adapteri sisendpinge on vastavuses auto voolupingega.
- ✎ Kui seadet ei kasutata pikal ajaperioodil, siis tõmmake kas vooluadapter seinast või akukomplekt seadmest.
- ✎ Vooluadapteri seinast eemaldamisel, tõmmake päisest, mitte juhtmest.

Kasutage alati kaasasolevat AC/DC adapterit (AY4117).

Ohutus ning järelvalve

- ✎ Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on silmadele ohtlik. Igasuguse tehnilise hooldusega peaks tegelema selleks kvalifitseeritud inimesed.
- ✎ Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seadmesse sattub vedelikke või mõni objekt.
- ✎ Jälgige, et seade ei kukuks maha või ei saaks mõnel muul moel põrutada, sest see võib põhjustada seadme töös häireid.

3 ÜLDINFO

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukalt helitugevusel

- ✎ Kõrvklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- ✎ Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjuma helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätk sinna.



Ohutu helitugevuse leidmine

- ✎ Seadke helitugevus madalale tasemele.
- ✎ Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma müra.

Kuulake mõistliku aja jooksul


- ✎ Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- ✎ Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvklappide kasutamisel

- ✎ Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- ✎ Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- ✎ Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et teie kuule mis ümberringi toimub.
- ✎ Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- ✎ Ärge kasutage kõrvklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorda ja on seadusevastane mitmetes riikides.
- ✎ **Tähtis (mudelitel, millel on kaasas kõrvklapid)**
- ✎ Philips garanteerib vastavuse audiomängijate maksimaalse helitugevusega, nagu on määratud vastavate õiguslike institutsioonide poolt, ainult kaasasoleva kõrvklappide originaalmudelitega.
- ✎ Liiklusohutus: ärge kasutage seadet, kui te juhite autot või sõidate jalgrattaga, sest võite põhjustada õnnetuse.
- ✎ Ärge asetage seadet tugeva kütteallika või otsese päikese kiirguse kätte.
- ✎ See toode ei ole veekindel: vältige seadme kokkupuudet veega. Vee sattumine seadme sisemusse võib põhjustada ulatuslikke kahjustusi.
- ✎ Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammooniumühendeid, benseeni või abrasiive, kuna need võivad seadet kahjustada.
- ✎ Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate esemete lähedusse. Ärge asetage seadmele ohtlike esemeid (nagu näiteks veega täidetud anumad, süüdatud küünlad).
- ✎ Ärge puutuge läätse!
Kui seadet kasutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis selle pind kuumeneb. See nähtus on täiesti normaalne.

Plaatide käsitlemine

- ✎ Ärge kleepige plaatidele paberit ega kleeplinti.
- ✎ Vältige plaadi kokkupuudet otsese päikese kiirguse või kütteallikatega.
- ✎ Pärast esitamist asetage plaat alati ümbrisesse tagasi.
- ✎ Plaadi puhastamiseks pühkige seda suunas keskelt välja poole pehme riidetükiga.

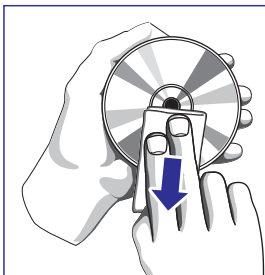

5 ALUSTAMINE

5.3 VCD taasesitamine



1. Vajuta lühidalt **POWER** nuppu mängija põhipaneelil et seda sisse lülitada.
2. Ava plaadihoidja ja sisesta plaat.
3. Mängija alustab plaadi mängimist automaatselt.
4. Taasesituse ajal on võimalikud järgnevad funktsioonid:

Pause (Peata)	Vajutage ⏸ , et taasesitus peatada. Taasesitust saab jätkata, vajutades ⏸ uuesti.
Previous/Next (Eelmine/Järgmine)	Vajutage lühidalt ⏮ või ⏭ ühk või mitu korda, et valida soovitud peatükk (chapter).
Kiire tagasi / edasi kerimine	Hoides all ⏮ või ⏭ on võimalik kerida taasesitust edasi/tagasi 2, 4, 6, 8, 16, 32 kordse kiirusega. Taasesituse jätkamiseks vajuta ⏸ .
Volume Control (Helitugevus)	Vajutage ▲ või ▼ korra või korduvalt, et helitugevust suurendada või vähendada.
Stop (Lõpeta)	Vajutage lühidalt ■ mängija paremal küljel, et taasesitus lõpetada.
Audio	Subtiitrite kuvamise muutmine. Funktsiooni saab käivitada vajutades kas SUBTITLE või OPTIONS nupule.
Zoom (Suurendus)	Suuri ekraani pildile sisse ja siis kasuta navigeerimisnuppe pildi liigutamiseks Funktsiooni saab käivitada vajutades ZOOM või OPTIONS nupule.
A-B Repeat (Kordus)	Valige taasesituse kordamine. Vajutage A-B , et määrata alguspunkt ning A-B uuesti et määrata lõpp-punkt. Peale seda jääb mängija taasesitust kordama. Vajutage A-B , et taasesituse kordamine katkestada.

5.4 Super (S)-VCD taasesitamine



(Super) Video CD-d võivad pakkuda **PBC** (Taasesituse kontroll). See võimaldab videoplaate interaktiivselt esitada jälgides ekraanil olevat menüüd.

1. Mängija sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **POWER ON** nuppu mängija peal.
2. Sisestage (S)VCD kettaavasse mängija paremal küljel. Kui **PBC** on võimaldatud, ilmub ekraanil ketta sisukorra menüü.
3. Kasutage numbriklahve 0-9, et sisestada oma valik või valida mängimise seade.
4. Vajutage puldil **RETURN** (Naase), et naasta tagasi eelmisesse menüüsse.
5. Valige **SETUP** ja **PBC settings**, et taasesituse kontrollimine lubada/keelata (on/off).

5 ALUSTAMINE

5. Taasesituse ajal on lubatud järgnevad funktsioonid:

Pause (Peata)	Vajutage II , et taasesitus peatada. Mängimist saab jätkata, vajutades II uuesti.
Previous/Next (Eelmine/Järgmine)	Vajutage lühidalt II või II ühe või mitu korda et valida soovitud lugu (track).
Fast backward / Fast forward (Kiire tagasi / Kiire edasi)	Vajutage ja hoidke all II või II , et aktiveerida edasi kerimine) kiire tagasi / edasikerimise seade. Siis vajutage II või II , korra, et vahetada 2x / 4x / 8x / 16x / 32x kiirusele.
Volume Control (Helitugevus)	Vajutage VOL+ või VOL- korra või korduvalt, et helitugevust suurendada või vähendada.
Stop (Lõpeta)	Vajutage ■ mängija paremal küljel, et taasesitus lõpetada.
Subtitle (Subtiitrid)	Subtiitrite kuvamise muutmine. Funktsiooni saab käivitada vajutades kas SUBTITLE või OPTIONS nupule.
Language (Keel)	Keele vahetamine. Funktsioonile pääseb ligi vajutades kas AUDIO või OPTIONS nupule.
Angle (Kaameranurk)	Muuda DVD plaadi pakutavat kaameranurka. Funktsiooni saab käivitada vajutades OPTIONS nupule.
(4:3)	Vahetab ekraani suhte 16:9-le või 4:3-le.
A-B Repeat (Kordus)	Valige taasesituse kordamine. Vajutage A-B , et määrata alguspunkt ning A-B uuesti et määrata lõpp-punkt. Peale seda jääb mängija taasesitust kordama. Vajutage A-B , et taasesituse kordamine katkestada.

3 ÜLDINFO

LCD ekraani käsitlemine

LCD ekraan on toodetud kõrge täpsusega tehnoloogia abil. Te võite siiski näha väikesi musti punkte ja/või heledaid punkte, mis ilmuvad pidevalt LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi tavaline tulemus ja see ei viita talitlushäirele.

Keskkonda puudutav informatsioon

Me oleme vähendanud pakkematerjalide kasutamise miinimumini ning muutnud kergeks nende teisaldamise algmaterjalideks: papp, PS, PE ning PET.

Teie seade koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskäidelda, kui see võetakse lahti oskusteabega ettevõtte poolt. Palun jälgige kohalikke eeskirju pakkematerjalide, vanade patareide ning vana seadme ära viskamisel.

Kopeerimisõigust puudutav informatsioon

"DivX. DivX" kinnitatud ja sellega seotud logod on DivX kaubamärgid ja neid tohib kasutada vaid selleks ettenähtud loaga.

Kõik teised brandid ning tootenimed on vastavate organisatsioonide või kompaniide kaubamärgid.

Internetist alla laetud salvestuste või CD plaatidel olevate salvestuste lubamatu kopeerimine on kopeerimisõiguse seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete rikkumine.

Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes maades.

4 SEADMETE LAADIMINE

4.1 DVD mängija laadimine

Ühendage AC/DC kaasasolev adapter seadme ning vooluvõrguga.

- Punane indikaator näitab, et laadimine toimub. Kui seadet ei kasutata, kulub täielikuks laadimiseks umbes 4 tundi. Kui seadet kasutatakse, kulub selle täielikuks laadimiseks rohkem kui 8 tundi*.
- Punane indikaator kustub, kui seade on täielikult laetud. Kui ekraanile ilmub tühja patarei ikoon, laadige mängija.


* Taaslaetavatel patareidel on piiratud laadimistsükli arv ja need peab lõpuks asendama. Patarei eluiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisest ja omadustest.

4.2 Kaugjuhtimisepuldi patareid

- Avage patareide pesa. Eemaldage kaitsev plastikriba (ainult esmakasutamisel).
- Sisestage 1x liitium 3V patarei tüübiga CR2025 ning seejärel sulgege pesa.

HOIATUS


- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära visata selleks ette nähtud kohtadesse.
- Plahvatuse oht, kui patareid on ebakorrektelt asendatud. Asendage ainult sama või võrdväärse tüübiga.
- Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüütilist lekkimist ning see põhjustab patareide pesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutada pikka aega.
- Perkloriidmaterjal - võib vajada erilist käsitlemist. Vaadake lisa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

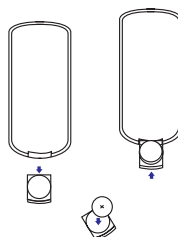

5 ALUSTAMINE

5.1 Seadistamine

- Vajutage **SETUP**. Kuvatakse nimekiri võimalustest.

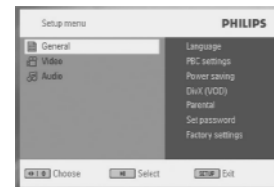

- Kasuta **▲/▼**, et esile tuua oma valik.
- Kasuta **◀▶**, et siseneda või lahkuda alamenüüst.
- Kasuta navigatsiooninuppe, et esile tuua oma eelistatud seadistus ning vajuta **OK**, et valik kinnitada.
- SETUP** (Seadistamine) menüü sisaldab:

General (Üldine)

Language (keel)	Valige ekraanimenüü (OSD) keel.
PBC settings (taasesituse kontroll)	Lülitage taasesituse kontroll sisse/välja (ON/OFF). See valik on saadaval Super VCD jaoks.
Power save (Säästurežiim)	Lülitage säästurežiim sisse/välja (ON/OFF).
DivX (VOD)	Annab DivX (Video-On-Demand) koodi.
Parental (lapsevanema kontroll)	Valige lapsevanema kontrolli valikud.
Set password (salasõna)	Muutke salasõna.
Factory settings (tehase seaded)	Taastage tehases seaded.

Video

TV Display (TV ekraan)	Valige kuvatava ala laiuse ja kõrguse suhe.
TV standard	Valige telerisse mineva vidoväljundi formaat.
Mpeg 4 subtitle (Mpeg 4 subtiitrid)	Seadistage Mpeg 4 subtiitrid.

Audio (Heli)

Dolby	Seadistage Dolby väljund.
Digital (SPDIF)	Valige digitaalväljundi formaat.

DVB-T

Seadistage tasuta digitaal TV.

5.2 DVD taasesitamine

- Mängija sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **POWER ON** nuppu mängija peal.
- Sisestage DVD kettaavasse mängija paremal küljel.
- Mängija alustab plaadi mängimist automaatselt.
- Kasutage navigatsiooninuppe **◀▶**, **▲**, **▼**, et valida DVD plaadi menüüst valik, näiteks esita kohe, vali keeled ja subtiitrid.