

PHILIPS

Originalradio

TAVS700



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome

Innehåll

1 Viktigt	2
Viktiga säkerhetsanvisningar	2
Meddelande	2

2 Din FM/DAB-radio	4
Introduktion	4
Om DAB	4
Vad finns i lådan?	4
Översikt över huvudenheten	5

3 Kom igång	6
Förbered teleskopantennen	6
Anslut till strömförsörjning	6
Justera displayens ljusstyrka	6
Ställ in klockan	6
Slå på	7
Växla till standbyläge	7
Justera volymen	7

4 Lyssna på radio	7
Lyssna på DAB-radio	7
Lyssna på FM-radio	8

5 Bluetooth	9
Spela från en Bluetooth-enhet	9
Uppspelningskontroll	9

6 Andra funktioner	10
Ställ in insomningstimern	10

7 Produktinformation	10
-----------------------------------	-----------

8 Felsökning	11
---------------------------	-----------

1 Viktigt

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa instruktioner.
- Behåll dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inga ventilationshål.
Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller högtalare (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till ingen går eller klämmer på strömkabeln, särskilt nära elkontakten, extrauttag och där kabeln kommer ut högtalaren.
- Använd endast tillsatser och tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Koppla från denna apparat under åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder.
- Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, vätska har spillts eller objekt har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller har tappats.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inte någon farokälla på apparaten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Använd endast nätaggregat som anges i bruksanvisningen.
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid fränkoppling ska fränkopplingsanordningen vara enkel att använda.



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera apparaten på en jämn, hård och stabil yta.
- Placera aldrig apparaten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Används endast inomhus. Håll apparaten borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld eller hetta.

Meddelande



TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklarationen på www.philips.com/support.



Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.



När den överkryssade soptunnan på hjul visas på en produkt betyder det att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.

Ta reda på lokala separata insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter. Agera i enlighet med de lokala föreskrifterna och släng inte dina uttjänta produkter i ditt normala hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Den här apparaten innehåller batterier som är reglerade enligt EU-direktivet 2013/56/EU, och kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna för separat insamling av batterier eftersom korrekt avfallshantering hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande skumplast). Apparaten består av material som kan återvinnas och återanvändas om den demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.



Observera

- Typskylten är placerad på baksidan av apparaten.

2 Din FM/DAB-radio

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stöd som Philips erbjuder, registrera din apparat på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med den här apparaten kan du njuta av både FM-radio och Digital Audio Broadcasting (DAB)-radio.

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB)

DAB digitalradio är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av mottagare. Det ger lyssnarna med större valfrihet och information som levereras i kristallklar, knasterfri ljudkvalitet.

- Tekniken gör att mottagaren kan knyta an till den starkaste signalen som hittas.
- På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Vad är ett multiplex?

Digital radiodrift består av ett enda frekvensblock som kallas ett multiplex. Varje multiplex fungerar inom ett frekvensspektrum, till exempel band III för DAB-sändningar.

DAB-SÄNDARE OCH DLS

Varje DAB-sändare (eller multiplexoperatör) tillhandahåller också text- och ljudtjänster.

Vissa program stöds av Dynamic Label Segments (DLS). Detta är data som du kan läsa som rullande text på din DAB-radiodisplay.

Vissa stationer sänder de senaste nyheterna, resor, väder, vad som sänds nu och närmast, webbadresser och telefonnummer.



Besök www.drdb.org för mer information om digital radiotäckning och tjänster.

Vad finns i lådan?

Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Huvudenhet
- Nätkabel
- Snabbstartguide
- Världsomfattande garanti

Översikt över huvudenheten

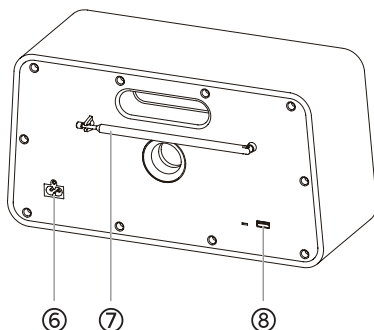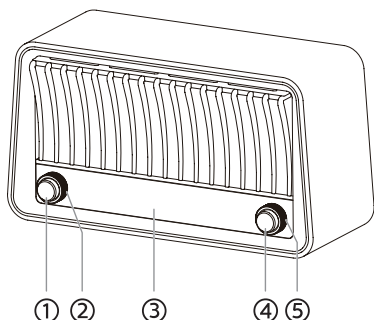

1. Liten ratt (vänster)
 - **Tryck:** Slå på apparaten eller växla till vänteläge
 - **Vrid:** Välj en källa
2. Stor ratt (vänster)
 - **Vrid:** Välj en förinställd radiostation
3. Displaypanel
 - Visa aktuell status
4. Liten ratt (höger)
 - Tryck**
 - bekräfta menyalternativet
 - store radio stations in DAB/FM mode
 - starta eller pausa uppspelningen i BT-läge
 - Dubbeltryck**
 - gå tillbaka till föregående meny
 - Håll intryckt**
 - gå till menyn
 - Vrid**
 - justera volymen
5. Stor ratt (höger)
 - Vrid**
 - välj meny
 - ställ in en DAB-station i DAB-läge
 - ställ in en FM-station i FM-läge
 - hoppa till föregående/nästa spår i BT-läge
6. AC~
 - Anslut nätkabeln
7. Teleskopantenn
8. 5 V  2 A
 - För laddning av extern utrustning

3 Kom igång



Varning

- Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än de som anges här kan resultera i farlig strålning.

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i rätt följd.

Om du kontaktar Philips kommer högtalarens modell- och serienummer att efterfrågas.

Modellnumret och serienumret finns på baksidan av apparaten. Skriv siffrorna här:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Förbered teleskopantennen

Dra ut teleskopantennen helt och justera dess riktning för optimal mottagning.



Tips

- Placera antennen så långt bort från din TV eller annan strålningskälla som möjligt för att förhindra störningar.

Anslut till strömförsörjning




Varning

- Risk för skada på produkten! Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Risk för elektrisk stöt! Håll alltid i kontakten när du drar ur kabeln. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast den nätkabel som specificerats av tillverkaren eller som säljs med den här enheten.



Observera

- Typskylten är placerad på baksidan av apparaten.

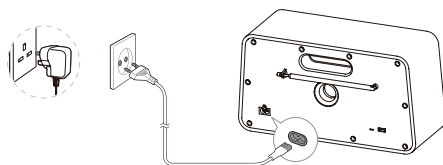

Anslut AC~--uttaget på apparaten till eluttaget via nätkabeln.

Justera displayens ljusstyrka

- 1 I standby-läge håller du in den lilla ratten på höger sida i två sekunder eller längre för att visa menyn.
- 2 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja menyn "DIM".
- 3 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta ditt val.
- 4 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja olika nivåer för displayens ljusstyrka.

Ställ in klockan

- 1 I standby-läge håller du in den lilla ratten på höger sida i två sekunder eller längre för att visa menyn "CLOCK".
- 2 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta aktivering av läget för klockinställning. Tidsformatet [12 H] eller [24 H] börjar blinka.
- 3 Vrid den stora ratten på höger sida för att välja [12 H] eller [24 H].
- 4 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta. Timsiffrorna börjar blinka.
- 5 Upprepa ovanstående steg 3-4 för att ställa in timme och minut.



Observera

- Enheten går automatiskt ur klockinställningsläget om ingen knapp trycks in på tio sekunder.

Automatisk synkronisering av klocktiden

Om klockan inte är inställd kan högtalaren synkronisera med tiden som sänds av RDS/DAB-stationen automatiskt när den är inställd på en RDS/DAB-radiostation som sänder tidssignaler.

Manuell synkronisering av klocktiden

Om klockan är inställd kan du synkronisera klocktid manuellt på följande sätt när du rattar in en RDS/DAB-radiostation som sänder tidssignaler:

- 1 Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn.
- 2 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja menyn "INFO".
- 3 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta ditt val.
- 4 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja menyn "CT".
- 5 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att synkronisera klocktiden.

Slå på

Tryck på den lilla ratten på vänster sida. Högtalaren växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

Tryck på den lilla ratten på vänster sida för att växla högtalaren till standbyläge. Tiden (om inställd) visas.

Justera volymen

Vrid den lilla ratten på höger sida för att höja/sänka volymen.

4 Lyssna på radio

Observera

- Kontrollera att antennen är fullt utdragen

Lyssna på DAB-radio

Ställa in en DAB-radiostation

- 1 Vrid den lilla ratten på vänster sida för att välja DAB-radio.
- 2 Vrid den stora ratten på höger sida för att navigera genom tillgängliga DAB-stationer.

Skanna DAB-radiostationer

- 1 Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn "SCAN".
- 2 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att navigera genom tillgängliga DAB-stationer och lyssna på den första tillgängliga stationen.
 - "SCANNING" blinkar.

Lagra DAB-radiostationer manuellt

Observera

- Du kan lagra upp till 20 DAB-radiostationer.

- 1 Vrid den stora ratten på höger sida för att ställa in en DAB-radiostation.
- 2 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att aktivera programmeringsläget.
- 3 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja ett snabbvalsnummer.
- 4 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta att lagring av stationen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra DAB-stationer.

Observera

- De förinställda stationerna raderas inte om sladden dras ur eller vid strömbrott.

Välj en förinställd DAB-radiostation

Vrid den stora ratten på vänster sida för att välja önskat snabbvalsnummer. Radion kommer ställa den valda stationen automatiskt.

DAB-informationsvisning

Du kan se serviceinformation om DAB i följande lägen.

- 1 Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn.
- 2 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja menyn "INFO".
- 3 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta ditt val.
- 4 Vrid den stora ratten på höger sida för att se informationen.
- 5 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att lämna informationsvyn.

Informationslistan är som följer:

- Stationens namn
- Ensemblens namn
- Klocka
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Signalstyrka
- Programtyp
- Frekvens
- Bithastighet
- Ljud

Observera

- Vissa informationslägen vara otillgängliga beroende på vilken DAB-radiostation du ställt in.

Lyssna på FM-radio

Ställa in en FM-radiostation

- 1 Vrid den lilla ratten på vänster sida för att välja FM-radio.
- 2 Vrid på den stora ratten på höger sida för att justera FM-frekvensen tills du hittar den station du vill ha.

Lagra FM-radiostationer

Observera

- Du kan lagra upp till 20 FM-radiostationer.

♦ Automatiskt

- 1 Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn "SCAN".
- 2 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att navigera genom tillgängliga FM-stationer och lyssna på den första tillgängliga stationen.
 - "SCANNING" blinkar.

♦ Manuellt

- 1 Vrid den stora ratten på höger sida för att ställa in en FM-radiostation.
- 2 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att aktivera programmeringsläget.
- 3 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja ett snabbvalsnummer.
- 4 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta att lagring av stationen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra FM-stationer.

Observera

- De förinställda stationerna raderas inte om sladden dras ur eller vid strömbrott.

Välj en förinställd FM-radiostation

Vrid den stora ratten på vänster sida för att välja önskat snabbvalsnummer.

Radion kommer ställa den valda stationen automatiskt.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör att FM-stationer kan visa ytterligare information.

- 1 Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn.
- 2 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja menyn "INFO".
- 3 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta ditt val.
- 4 Vrid den stora ratten på höger sida för att se informationen.
- 5 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att lämna informationsvyn.

Informationslistan är som följer:

- Stationens namn
- Programtyp som [NEWS] (nyheter), [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik)...
- Tid
- Text
- Frekvens



Observera

- Vissa informationslägen vara otillgängliga beroende på vilken RDS-station du ställt in.

5 Bluetooth

Spela från en Bluetooth-enhet

Du kan strömma ljud från en enhet till den här högtalaren med hjälp av Bluetooth-anslutning.



Observera

- Slå på Bluetooth så att en enheten kan hittas innan du parar ihop.
- Radion och Bluetooth-enheten måste placeras inom avkänningsavståndet på tio meter.

- 1 Vrid den lilla ratten på vänster sida för att välja BT. "BT" blinkar.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, så den kan hittas.
- 3 Välj "Philips VS700" på enheten för parning.
 - Skriv in parningslösenord 0000 på en äldre enheter.
 - "BT" tänds när parningen lyckats.
- 4 Tryck på ►-knappen på Bluetooth-enheten för att börja strömma musik.

Uppspelningskontroll

Under uppspelning

- Vrid den lilla ratten på höger sida för att höja/sänka volymen.
- Tryck på den lilla ratten på höger sida för att spela/pausa.
- Vrid den stora ratten på höger sida för att hoppa till föregående/nästa spår.

Ta bort Bluetooth-parning

- 1 Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn "CLEAR BT".
- 2 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta. "BT" blinkar.

6 Andra funktioner

Ställ in insomningstimern

Du kan ställa in radion att stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

- 1 När radion är påslagen, håll den lilla ratten på höger sida intryckt i två sekunder eller längre för att visa menyn.
- 2 Vrid på den stora ratten på höger sida för att välja menyn "SLEEP".
- 3 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta ditt val.
- 4 Vrid den stora ratten på höger sida för att välja en viss tidsperiod (i minuter: 15, 30, 45, 60).



Observera

- Om "OFF" är valt aktiveras inte insomningstimern.

- 5 Tryck på den lilla ratten på höger sida för att bekräfta ditt val. "Z^Z" visas.

7 Produktinformation

Allmän information

Strömförsörjning	100-240 V, 50/60 Hz
Energiförbrukning	22 W
Mått (B x H x D)	335 x 185 x 148 mm
Vikt (huvudenhet)	2,52 kg

Tuner

Tuning-intervall	FM: 87,5 – 108 MHz
------------------	--------------------

DAB

Frekvensomfång	Band III (174-240 MHz)
----------------	------------------------

Förstärkare

Uteffekt	10 W x2
Frekvensåtergivning	100 – 20.000 Hz
Signal-brusförhållande	> 70 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 Ω
Högtalarens maximala ineffekt	10 W
Högtalarelement	3", full-range

Bluetooth

Bluetooth-version	5.0
Frekvensomfång	2402 – 2480 MHz
Maximal överförd effekt	5 dBm
Maximal kommunikationsräckvidd	ca 10 m
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP



Observera

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

8 Felsökning



Varning

- Avlägsna aldrig höljet på apparaten.

Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du stöter på problem när du använder den här enheten, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om problemet förblir olöst går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). Se till att apparaten är i närheten och att modellnumret och serienumret är tillgängliga när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Ingen respons från apparaten

- Dra ur nätkontakten och sätt i den igen, och slå sedan på apparaten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan radion och din TV eller annan strålningskälla.
- Dra ut antennen helt.

Klockinställningen har raderats.

- Strömmen har brutits eller nätkabeln har dragits ur.
- Ställ in klockan igen.

Det går inte att spela musik trots att Bluetooth-parningen lyckats

- Enheten kan inte användas för att spela musik trådlöst via den här apparaten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare denna apparat eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Det går inte att ansluta till den här apparaten.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för den här apparaten.
- Bluetooth-funktionen för denna apparat är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för apparaten för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Den här apparaten är inte i parningsläge.
- Den här apparaten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla från enheten och försök sedan igen.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av TP Vision Europe B.V. eller ett av dess dotterbolag, och TP Vision Europe B.V. är garantigivare för denna produkt.

TAVS700_10_UM_V1.0

