


Mula main balik cakera

- 1 Tekan **OPEN/CLOSE**  untuk membuka dulang cakera.

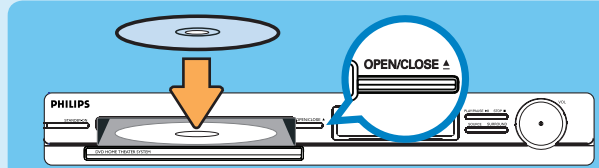


- 2 Letakkan cakera dengan label cakera menghadap ke atas.
- 3 Tekan **OPEN/CLOSE**  untuk menutup dulang cakera.
- 4 Main balik akan bermula secara automatik.
- 5 Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan    untuk memilih pilihan dalam menu dan tekan **OK** untuk memulakan main balik.
- Untuk menikmati bunyi surround yang berkuasa dari pembesar suara, tekan **SURROUND** pada kawalan jauh untuk menghidupkan mod surround berbilang saluran.
- 6 Tekan  untuk menghentikan main balik.

Nota Apabila anda menekan butang , main balik bersambung semula dari tempat ia berhenti akhir sekali. Untuk memulakan main balik dari awal, anda perlu menekan .

Mendengar radio

- 1 Tekan **RADIO**.
Panel paparan akan menunjukkan "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
- 2 Tekan  .
Semua stesen radio yang mempunyai isyarat penerimaan yang kuat akan disimpan secara automatik.
- 3 Sebaik saja selesai, gunakan kekunci   untuk memilih stesen radio pratetap.

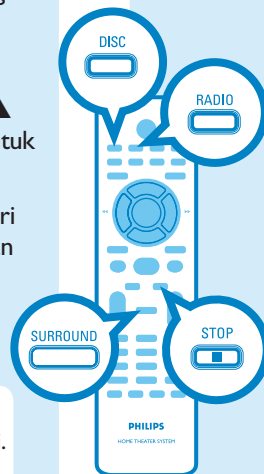

Menyelesaikan masalah

Untuk tip-tip lanjut bagi menyelesaikan masalah, lihat buku panduan pengguna.

Tiada gambar.

- Tekan butang DISC pada alat kawalan jauh.
- Periksa sambungan ke TV dan pastikan palam dipasang dengan betul.

Tiada bunyi.

- Periksa sambungan speaker dan tetapan.
- Periksa sambungan audio dan tekan butang SOURCE untuk memilih sumber input yang betul.
- Tekan butang SURROUND untuk memilih output sekeliling berbilang saluran.

Sistem DVD tidak berfungsi.

- Cabut kord kuasa dari salur keluar kuasa untuk beberapa minit. Sambung semula kord kuasa dan cuba sekali lagi.

Memerlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.

Dalam Talian

Pergi ke www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.


www.philips.com

Panduan Permulaan Pantas






- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati



Apa di dalam kotak?



Unit Utama

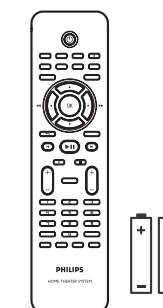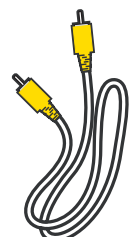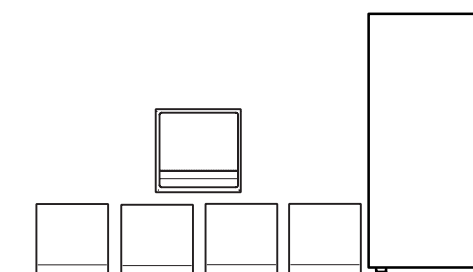Kawalan jauh
dan 2 bateriKabel video
komposit1 pembesar suara tengah, 2 depan,
2 belakang dan subwufer

Antena wayar FM

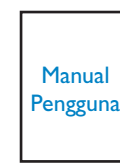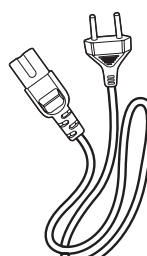Antena gelung
AM/MWManual
Pengguna


Kabel kuasa

PHILIPS

I Sambung


A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

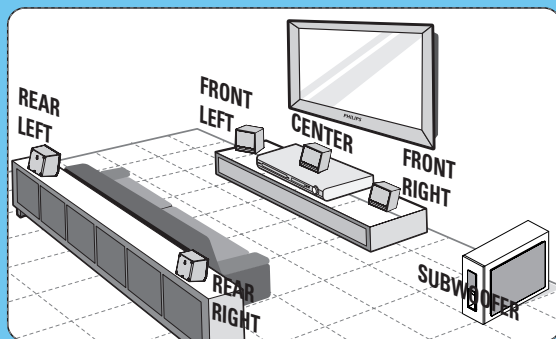

- 1 Letakkan pembesar suara tengah di atas atau dekat dengan TV.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.
- 3 Letakkan pembesar suara depan pada jarak yang sama dari TV.
- 4 Letakkan speaker belakang pada paras telinga mendengar yang biasa.

B Sambung unit utama ke TV

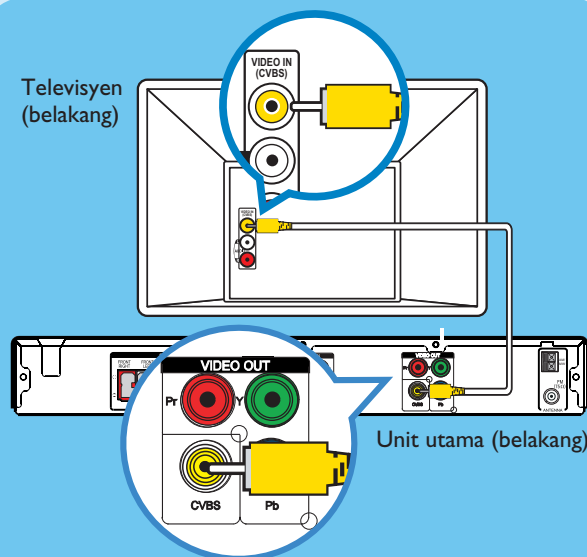


- Sambung kabel video komposit (disediakan) dari bicu CVBS pada unit utama ke bicu VIDEO IN pada TV anda.

Nota Adalah penting untuk menyambungkan unit utama terus ke TV anda.

C Sambung pembesar suara dan subwufer


Sambungkan plag berbagai warna dari pembesar suara dan subwufer ke soket yang sama warna dengannya di belakang unit utama.

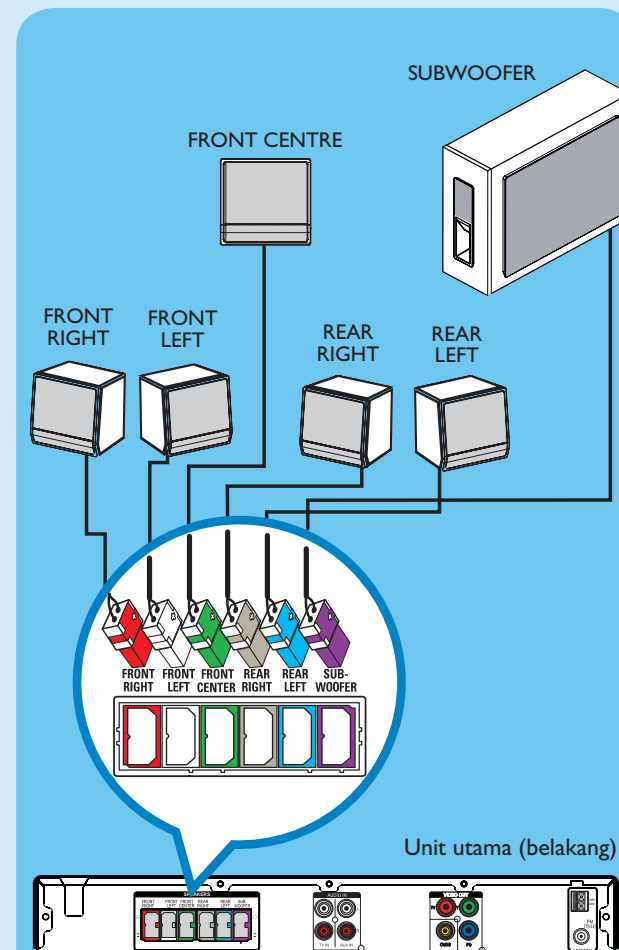

2 Tetap

A Mencara saluran tontonan


- 1 Tekan **⏻** (STANDBY ON) pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

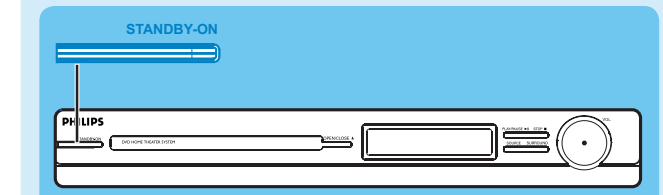

Nota Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, **⏻** butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Pilih bahasa paparan pada skrin

- 1 Tekan **SETUP**.
{ Muka Tetapan Umum } muncul.

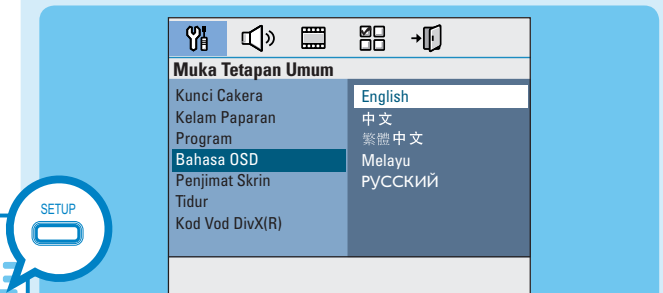


- 2 Tekan **▼** untuk memilih { Bahasa OSD } dan tekan **▶**.
- 3 Gunakan kekunci **▼▲** untuk memilih opsi bahasa dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Tekan **SETUP** untuk keluar.

Nota Bahasa yang ditetapkan di sini hanya lah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa sistem teater Rumah ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.

Terdapat beberapa pilihan persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Persediaan Keutamaan) tersedia pada Sistem Teater Rumah ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.

D Sambung antenna radio


Jauhkan antenna dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diinginkan.

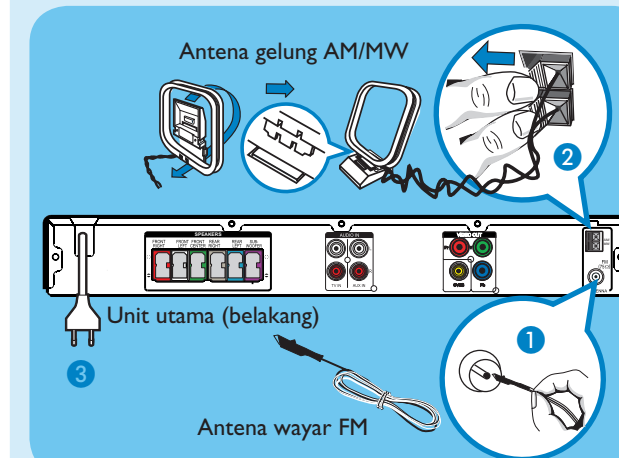

- 1 Sambung antenna FM kepada pin dalam bicu FM 75 Ω. Bagi penerimaan optimum, panjangkan wayar dan pasang hujungnya pada dinding.
- 2 Buka lipatan antenna gelung AM/MW dan masukkan pencengkam ke dalam slot. Tekan tab dan masukkan wayar ke dalam bicu AM/MW.
- 3 Sambung kabel kuasa dari unit utama ke sesalur keluar kuasa AC.

E Sambung output audio dari TV (pilihan)

Untuk mendengar audio TV melalui sistem teater rumah ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak disediakan) untuk menyambung ke bicu AUDIO IN pada unit utama ke bicu AUDIO OUT pada TV anda.

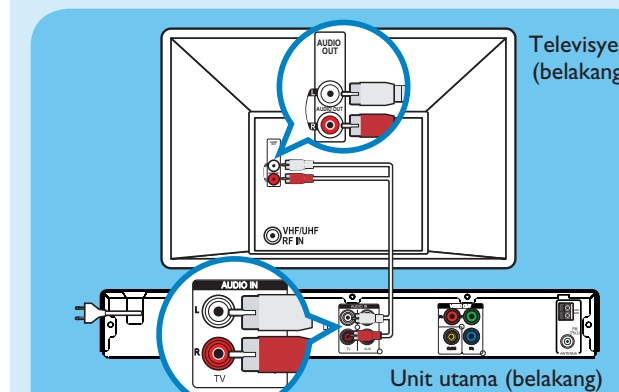

Nota Tekan **TV** pada kawalan jauh untuk mendapat output bunyi dari sistem pembesar suara semasa menonton program TV.