

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



DVP2800




## Gebruiksaanwijzing


**PHILIPS**




NL Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat gebruiken.

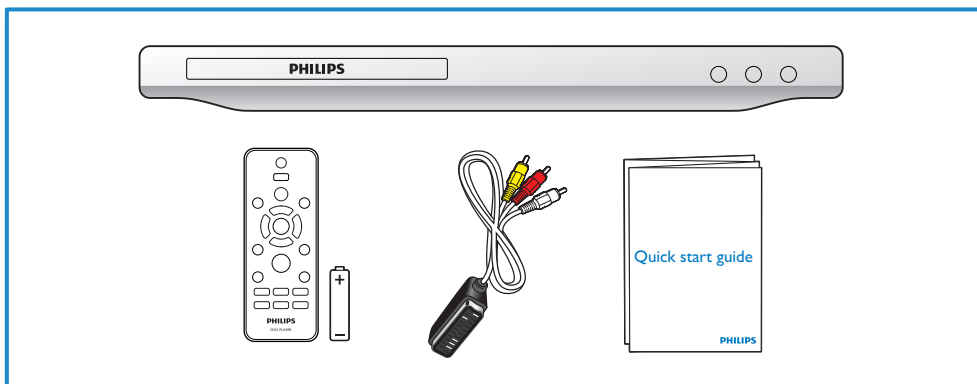


# 1

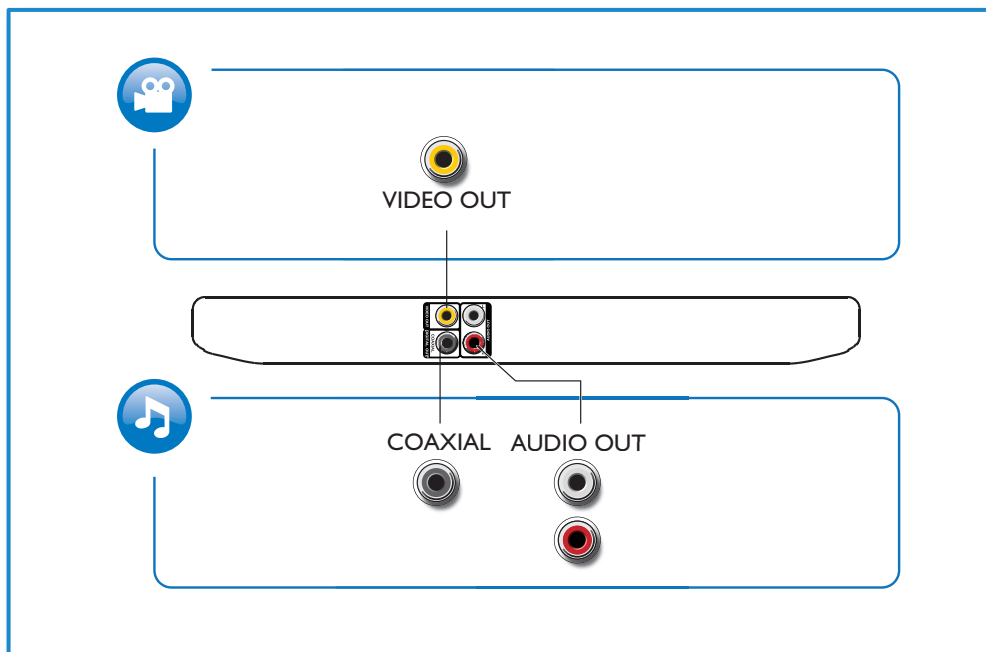


2

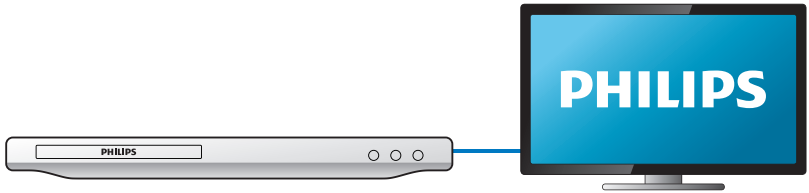


VIDEO OUT + AUDIO OUT

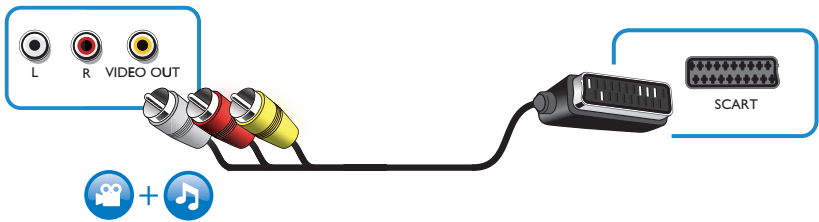


3

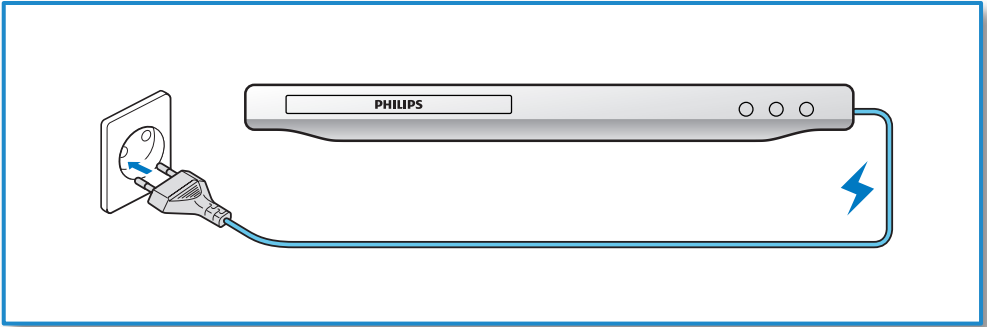


4

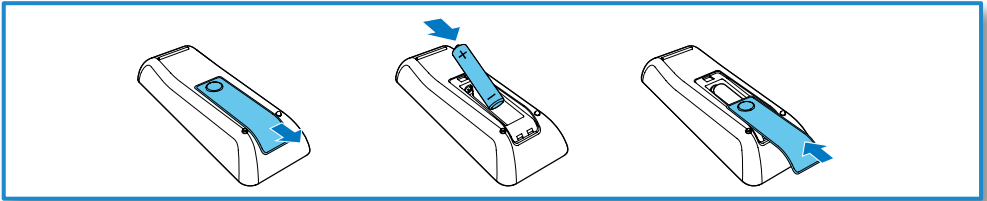

5

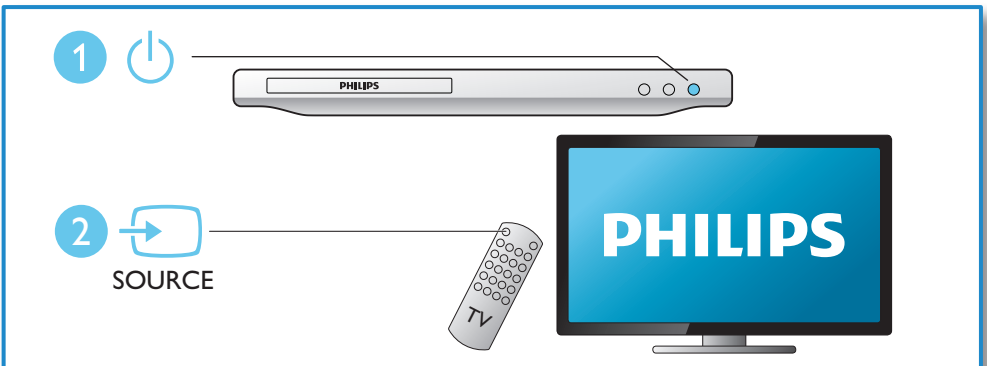

# 6

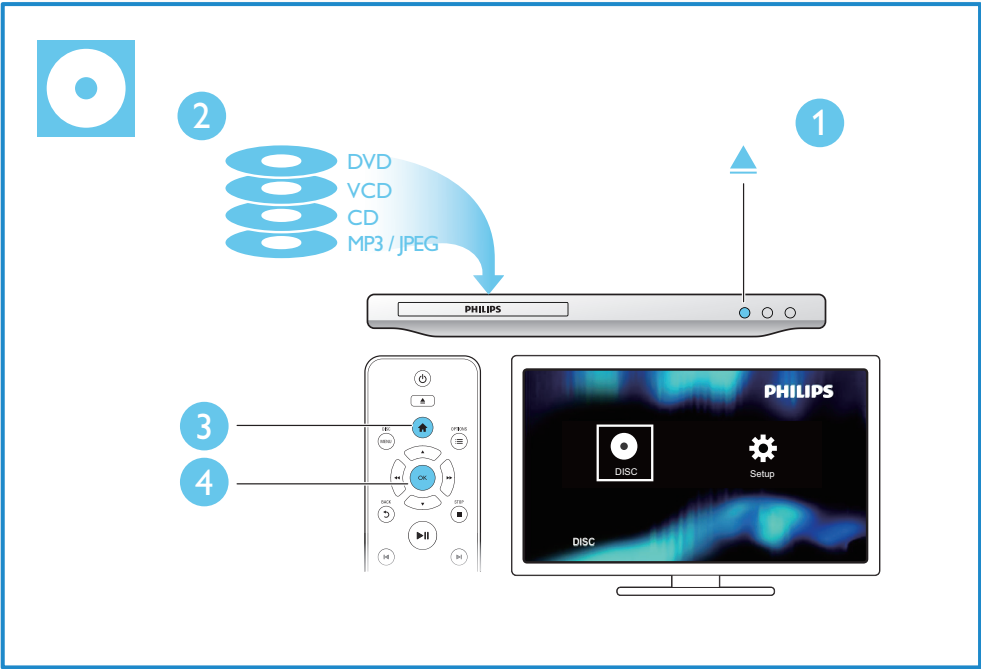

# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Aansluiten en afspelen</b>	2-6
----------	-------------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Uw DVD-speler gebruiken</b>	8
	Basisbediening	8
	Video-opties	9
	Een diaprojectie met muziek afspelen	9
	Herhaald afspelen	9
	Naar een bepaald punt gaan	10
	DivX-video's	10

---

<b>3</b>	<b>Instellingen wijzigen</b>	11
	Algemeen (slaapstand, stand-by...)	11
	Beeld	11
	Geluid	11
	Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen...)	12

---

<b>4</b>	<b>Software-update</b>	13
----------	------------------------	----

---

<b>5</b>	<b>Specificaties</b>	14
----------	----------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Problemen oplossen</b>	15
----------	---------------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Veiligheid en belangrijke kennisgevingen</b>	16
----------	---	----

## 2 Uw DVD-speler gebruiken

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### Basisbediening

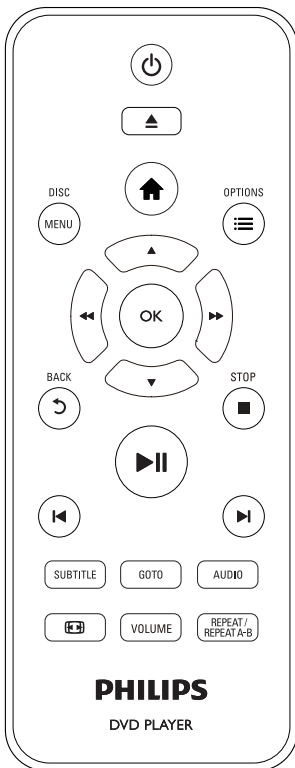

Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen.

Knop	Actie
	Hiermee schakelt u de speler in of zet u deze in stand-by.
	Hiermee opent of sluit u het discstation.
	hiermee opent u het hoofdmenu.
<b>DISC MENU</b>	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
	Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen van een video.
	Hiermee navigeert u door het menu. Langzaam vooruit of achteruit spoelen. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
	Hiermee navigeert u door het menu. Snel vooruit of achteruit spoelen. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
<b>OK</b>	Hiermee bevestigt u een selectie of invoer.
	Hiermee keert u terug naar een vorig displaymenu.
	Hiermee stopt u het afspelen.
	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
<b>SUBTITLE</b>	Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.



Knop	Actie
GOTO	Naar een titel, een hoofdstuk of een track gaan.
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
	Hiermee past u het weergaveformaat aan het TV-scherm aan. Hiermee zoomt u het beeld in of uit.
VOLUME	Activeer volumeregeling en druk dan op ◀▶ om het geluidsniveau te veranderen.
REPEAT/ REPEAT A-B	Hiermee selecteert u een optie voor herhaald afspelen.

## Video-opties



Druk tijdens videoweergave op  **OPTIONS** om toegang te krijgen tot de volgende opties.

- **[Info]**: de huidige afspelinformatie tonen.
- **[PPC]**: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over.
- **[Beeldverhoudng]**: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
- **[Volume]**: het geluidsniveau wijzigen.
- **[Hoek]**: kies een camerahoek vanaf waar de video wordt weergegeven.

## Een diapresentatie met muziek afspelen

U kunt muziek en foto's gelijktijdig weergeven om een diapresentatie met muziek te maken.

- 1 Speel een muziekbestand van een CD af.
- 2 Druk op ▲▼ om te navigeren naar de fotobestanden.

- 3 Selecteer een afbeelding op dezelfde disc en druk op **OK** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op  om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op  om de muziek te stoppen.

## Fotoweergave bedienen

Gebruik tijdens een diapresentatie de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
▲▼	Hiermee spiegelt u een foto horizontaal/verticaal.
◀▶	Hiermee draait u een foto linksom/rechtsom.
 <b>OPTIONS</b>	Hier selecteert u <b>[Kleur]</b> om een foto in kleur of zwart-wit weer te geven. Hier selecteert u <b>[Foto-preview]</b> om foto's in miniatuur weer te geven.
	Hiermee zoomt u in of uit op een foto. Hiermee onderbreekt u het afspelen in de zoommodus.
OK	Hiermee start of hervat u het afspelen.
	Hiermee stopt u het afspelen.

## Herhaald afspelen

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **REPEAT/REPEAT A-B** en daarna op ◀▶ om een optie voor herhaald afspelen te selecteren.

- Herhaal de huidige titel of track of het huidige hoofdstuk.
- Herhaal alle inhoud op een disc of de huidige map op een USB-opslagapparaat.

## Een bepaald gedeelte herhaald afspelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT/REPEAT A-B** om **↔A** als beginpunt te kiezen.
- 2 Druk opnieuw op **REPEAT/REPEAT A-B** om **↔AB** als eindpunt te kiezen.  
↳ Het herhaald afspelen van het gemarkeerde gedeelte begint.
- 3 Om herhaald afspelen te annuleren, drukt u op **REPEAT/REPEAT A-B** tot **[Uit]** wordt getoond.

### Opmerking

- Herhaald afspelen van het gemarkeerde gedeelte is alleen mogelijk binnen een titel of track.

## Naar een bepaald punt gaan

U kunt tijdens het afspelen naar een specifieke titel of track of een specifiek hoofdstuk gaan.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **GOTO**.  
↳ Een invoerbalk wordt weergegeven en "0" knippert.
- 2 Druk op **▲▼** om een cijfer te kiezen van een titel, hoofdstuk of tracknummer.
- 3 Nadat een cijfer gekozen is, drukt u op **◀◀** / **▶▶** om een cijferpositie te veranderen.
- 4 Herhaal zo nodig stap 2 en 3 om de invoer van een titel, hoofdstuk of tracknummer te voltooien.
- 5 Druk op **OK**.  
↳ De gekozen titel of track of het gekozen hoofdstuk wordt afgespeeld.

## DivX-video's

U kunt DivX-video's van een disc afspelen.

### VOD-code voor DivX

- Ga voor u DivX-video's koopt en afspeelt deze op deze speler naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) om

deze speler te registreren met de DivX VOD-code.

- De DivX VOD-code weergeven: druk op **🏠** en selecteer **[Configuratie] > [Algemeen] > [DivX(R)-VOD-code]**.

### DivX-ondertitels

- Druk op **SUBTITLE** om een taal te selecteren.
- Als ondertitels niet correct worden getoond, verandert u de tekenset die DivX-ondertitels ondersteunt. Een tekenset selecteren: druk op **🏠** en selecteer **[Configuratie] > [Voorkeur] > [DivX ondert.]**.


Tekenset	Talen
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijns schrift), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Servisch
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks

### Opmerking

- Om de ondertiteling te kunnen gebruiken, moet u zorgen dat het ondertitelingsbestand dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand. Als het DivX-videobestand bijvoorbeeld 'film.avi' heet, slaat u het ondertitelingsbestand op als 'film.srt' of 'film.sub'.
- Deze speler kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt, .sub, .txt, .ssa en .smi.

# 3 Instellingen wijzigen

In dit gedeelte vindt u uitleg over het wijzigen van de instellingen voor deze speler.

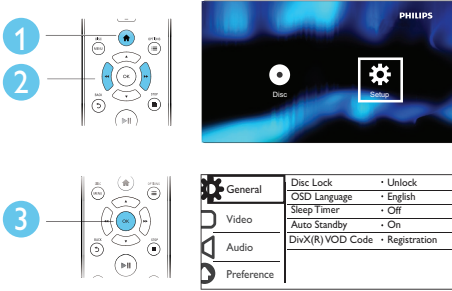

## Opmerking

- Menuopties die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Om naar **[Voorkeur]** te gaan, stopt u het afspelen van de disc.
- Druk op **↶** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **⬆**.

## Algemeen (slaapstand, stand-by...)

- 1 Druk op **⬆**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Algemeen]** om het menu met algemene instellingen te openen.
  - **[Diskvergr.]**: vergrendel of ontgrendel een disc om af te spelen. Om een vergrendelde disc af te spelen, moet u uw wachtwoord ingeven: druk op **▲** **▼** om een cijfer in te voeren en druk op **◀** / **▶** om een cijferpositie te veranderen. Het standaardwachtwoord is '136900'.

- **[OSD-taal]**: hiermee selecteert u een taal voor het schermmenu.
- **[Sleeptimer]**: stel een tijdsperiode voor deze speler in om automatisch naar stand-bymodus te schakelen vanuit de afspeelmodus.
- **[Autom. stand-by]**: hiermee schakelt u automatische stand-by in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de speler automatisch over naar stand-by als het apparaat 15 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
- **[DivX(R)-VOD-code]**: hiermee geeft u de DivX®-registratiecode en -uitschrijfcode weer.

## Beeld

- 1 Druk op **⬆**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** om het menu met video-instellingen te openen.
  - **[TV-systeem]**: hiermee selecteert u een TV-systeem dat bij uw TV past. De standaardwaarde is een instelling die overeenkomt met gebruikelijke TV's in uw land.
  - **[Beeldverhoudng]**: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
  - **[Kleurinst.]**: kies een voorgeprogrammeerde kleurinstelling of pas een instelling aan.

## Geluid

- 1 Druk op **⬆**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Audio]** om het menu met audio-instellingen te openen.
  - **[Anal. uitgang]**: kies een audio-indeling voor geluidsweggeving wanneer deze speler is aangesloten via de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen.

- **[Digit. audio]:** kies een audio-indeling voor geluidswaergave wanneer deze speler is aangesloten via de COAXIAL-aansluiting.
  - **[Dig. signaal]:** kies een soort digitale uitvoer: **[Uit]:** digitale uitvoer uitschakelen; **[Alles]:** ondersteuning voor meerkanaals audioformaten; **[Alleen PCM]:** downmixen tot tweekanaals audiosignaal.
  - **[LPCM-uitg.]:** hiermee selecteert u de samplefrequentie voor Linear Pulse Code Modulation-uitvoer (LPCM). Hoe hoger de frequentie, hoe beter de geluidskwaliteit. **[LPCM-uitg.]** is alleen ingeschakeld wanneer **[Alleen PCM]** onder **[Dig. signaal]** is gekozen.
- **[Volume]:** het geluidsniveau wijzigen.
- **[Geluid]:** hiermee selecteert u een voorgesprogrammeerd geluidseffect.
- **[Nachtstand]:** hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden (zoals spraak).
- **[Ondertit]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- **[Diskmenu]:** hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
- **[Kinderslot]:** hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Voer '136900' in om toegang te krijgen tot de beperkingsopties: wanneer het wachtwoordveld gemarkeerd is, drukt u op **OK** om een invoerfase in te voeren, drukt u op **▲ ▼** om een cijfer te kiezen en op **◀▶** om een cijferpositie te veranderen.
- **[PPC]:** hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over.
- **[Wachtwrd]:** hiermee stelt u een wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc in, of wijzigt u het wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc. Voer '136900' in als u geen wachtwoord hebt of als u het wachtwoord niet meer weet.
- **[DivX ondert.]:** hiermee selecteert u een tekenset die de ondertiteling van uw DivX-video ondersteunt.
- **[Versie-info]:** hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer.
- **[Standaard]:** hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen, behalve de instellingen voor **[Diskvergr.]**, **[Kinderslot]** en **[Wachtwrd]**.

### Opmerking

- De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's.

## Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen...)

- 1 Druk op **▲**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** om het menu met voorkeursinstellingen te openen.
  - **[Audio]:** hiermee selecteert u een audiotaal voor video.

### Opmerking

- Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal, kunt u **[Overig]** selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt.
- De beveiligingsniveaus verschillen per land. Als u het afspelen van alle discs wilt toestaan, selecteert u **[8 Volwass.]**.

## 4 Software-update



### Opmerking

- Tijdens de software-update mag de stroomvoorziening niet worden onderbroken.

Als u wilt controleren of er nieuwe updates zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van uw speler met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de website van Philips.

- 1 Druk op **▲**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** > **[Versie-info]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Noteer de modelnaam en de softwareversie.
- 4 Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om op de nieuwste softwareversies te controleren aan de hand van de modelnaam en softwareversie.
- 5 Raadpleeg de upgrade-instructies op de website om de software-update te voltooien.

# 5 Specificaties




## Opmerking

- Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

## Regiocode

Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen:

DVD-regiocode	Landen
	Europa

## Afspeelbare media

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximaal 299 mappen en 648 bestanden)

## Bestandsformaat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Foto: .jpg, .jpeg

## Video

- Signaalsysteem: PAL, NTSC, Multi
- Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm)

## Audio

- 2-kanaals analoge uitgang
  - Audio voorzijde L&R: 2 Vrms (47 kohm)
- Digitale uitgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coaxiaal
- Samplingfrequentie:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
  - MP3: 8 kbps - 320 kbps
  - WMA: 32 kbps - 192 kbps

## Apparaat

- Afmetingen (b x h x d):  
270 x 37,5 x 209 (mm)

- Nettogewicht: 1,0 kg

## Vermogen

- Voeding: 220 - 240 V~, 50-60 Hz
- Stroomverbruik: 8 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 0,5 W

## Meegeleverde accessoires

- Afstandsbediening en één batterij
- AV-kabels
- Snelstartgids

## Specificaties van de laser

- Type: halfgeleidende laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Golf lengte: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Bundeldivergentie: 60 graden

# 6 Problemen oplossen

Probeer de speler nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van de speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van de speler. Noteer de nummers hier:

Modelnummer \_\_\_\_\_  
Serienummer \_\_\_\_\_

## Geen beeld.

- Het juiste video-ingangskanaal is niet gekozen op de TV (zie de gebruikershandleiding van de TV).
- Als u een TV-systeeminstelling hebt veranderd, schakelt u zo terug naar de standaardinstelling:
  - 1) Druk op **▲** om het discstation openen.
  - 2) Druk op **SUBTITLE**.

## Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels juist tussen deze speler en de TV zijn aangesloten.

## Geen geluid tijdens het afspelen van DivX-video.

- De audiocodes worden niet ondersteund.

## Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het aangesloten externe audioapparaat (bijvoorbeeld stereosysteem, versterker/ontvanger).

- Controleer of de audiokabels of coaxkabel goed zijn aangesloten.
- Schakel het externe audioapparaat naar de juiste audio-ingangsbron.

## Disc kan niet worden gelezen.

- Controleer of deze speler de disc ondersteunt (zie "Specificaties" > "Afspeelbare media").
- Controleer voor een opgenomen disc of de disc is gefinaliseerd.

## Bestanden kunnen niet worden getoond of gelezen.

- Controleer of het aantal bestanden of mappen de ondersteunde limiet van deze speler (maximaal 648 bestanden of 299 mappen) niet overschrijdt.
- Controleer of de speler deze bestanden ondersteunt (zie "Specificaties"> "Bestandsformaat").

## DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Controleer of de bestandsextensie correct is.

## DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand.
- Controleer of het ondertitelingsbestand een extensienaam heeft die door deze speler wordt ondersteund (.srt, .sub, .txt, .ssa of .smi).
- Kies de tekenset die de ondertitel ondersteunt (zie "Uw DVD-speler gebruiken" > "DivX-video's").

# 7 Veiligheid en belangrijke kennisgevingen

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

---

## Veiligheid

### Risico van een elektrische schok!

- Verwijder de behuizing van de speler nooit.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.

- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

### Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer, voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde of onderzijde van het product.
- Oefen geen druk uit op de stekkers. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

### Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Voorkom blootstelling aan laserstraling en haal het product niet uit elkaar.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

### Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

### Gevaar voor milieuvontreiniging!

- Verwijder de batterijen als deze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen. Deze moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.



## Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van deze DVD-speler.



---

## De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

---

## De zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### De wegwerpbatterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.

---

## Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

---

# Copyright



**Be responsible  
Respect copyrights**

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroesese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		





Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2800\_12\_UM\_V2.0

