

PHILIPS

Micro Music System

8000 Serie

TAM8905



Bruksanvisning

Innehåll

1	Viktigt	2
	Säkerhet	2
	Obs	3
2	Ditt Micro Music System	4
	Inledning	4
	Vad finns i lådan	4
	Översikt över huvudenheten	5
	Översikt över fjärrkontrollen	6
3	Komma igång	7
	Anslut högtalare	7
	Anslut radioantennen	7
	Anslut strömmen	7
	Förbered fjärrkontrollen	7
	Utför första installationen	8
	Slå på	9
	Källmeny	9
4	Lyssna på Internet radio	10
	Använd menyn i Internet radio läge	10
	Lagra Internet radiostationer	11
	Välj en förinställd Internet radiostation	11
	Visa Internet radio information	11
5	Lyssna på Podcasts	12
6	Lyssna på Spotify	12
7	Lyssna på DAB+ radio	13
	Ställ in DAB+-radio-stationer	13
	Lagra DAB+-radio-stationer	13
	Välj en förinställd DAB+-radio-station	14
	Använd menyn i DAB+-läge	14
	Visa DAB+-information	15
8	Lyssna på FM-radio	16
	Ställ in FM-radiostationer	16
	Lagra FM-radiostationer	16
	Lagra FM-radiostationer automatiskt	16
	Välj en förinställd FM-radiostation	16
	Använd menyn i FM-läge	17
	Visa RDS-information	17
9	Använd menyn för systeminställningar	18
	Justera nätverksinställningar	18
	Ställ in tid/datum	18
	Ställ in systemspråk	19
	Återställ alla inställningar	19
	Kontrollera programvaru uppdateringsinformation	19
	Uppgradera firmware (om tillgänglig)	19
	Känna till programvaruversionen	19
	Justera bakgrundsbelysningens inställningar	19
10	Använd huvudmenyn	20
	Ställ in larm	20
	Ställ in sovtid	21
11	Övriga funktioner	22
	Spela ljud via Bluetooth	22
	Justera volym	22
	Tysta ljudet	22
	Spela från skiva	22
	Spela från USB	22
	Ladda dina enheter	22
	Lyssna på en extern enhet	22
12	Produkt-information	23
	Specifikationer	23
13	Felsökning	24

1 Viktigt

Säkerhet

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder detta mikro music system.

Om skador orsakas av att instruktionerna inte följs gäller inte garantin.



"Blixten" indikerar att oisolerat material i enheten kan orsaka elektrisk stöt. För att skydda alla i ditt hushåll ska du inte ta bort skyddet. Utropstecknet uppmärksammar funktioner som du bör läsa i den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem. VARNING: För att minska risken för brand eller elektrisk stöt bör enheten inte utsättas för regn eller fukt och föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, bör inte placeras på enheten. VARNING: Sätt i kontakten helt för att förhindra elektriska stötar. (För regioner med polariserade kontakter: För att förhindra elektrisk stöt, matcha det breda bladet med det breda spåret.)



Varning

- Ta aldrig bort höljet på denna apparat.
 - Smörj aldrig in någon del av denna apparat.
 - Titta aldrig in i laserstrålen i den här apparaten.
 - Placera aldrig apparaten på annan elektrisk utrustning.
 - Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld eller värme.
 - Se till att du alltid har lätt tillgång till nätsladden, kontakten eller adaptern för att koppla bort apparaten från strömmen.
-
- Se till att det finns tillräckligt med tomt utrymme kring produkten för ventilation.
 - Använd endast tillbehör och accessoarer som är specificerade av tillverkaren.
 - Batterianvändning VARNING - För att förhindra batteriläckage som kan leda till kroppsskada, skada på egendom eller skada på enheten:
 - Installera batteriet korrekt, + och - som anges på enheten.
 - Batteriet (batteripaket eller batteri installerat) får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
 - Ta bort batteriet när enheten inte har använts på länge.
 - Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk.
 - Placera inte någon källa till fara på enheten (t.ex. föremål fylld med vätska, tända ljus).
 - När MAINS-kontakten eller en apparatkoppling används som frånkopplingsenhet, ska frånkopplingsanordningen förbli lättanvändbar.

Obs:

Alla ändringar eller ändringar som gjorts på den här enheten som inte uttryckligen godkänns av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Efterlevnad

Härmed, TP Vision Europe B.V. förklarar att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EG. Du kan hitta överensstämmelse-deklarationen på www.philips.com/support.

Tänk på miljön

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på hur det lokala återvinningssystemet fungerar för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kasta aldrig produkten och batterierna tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av gamla produkter och batterier bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatterierna

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om installation av batterier.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Se till de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.



Bluetooth®-ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens.



**Be responsible
Respect copyrights**

Att göra obehöriga kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan strida mot upphovsrätten och utgöra ett brott. Denna utrustning ska inte användas för sådana ändamål.

Ta hand om din produkt

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller spruckna skivor i skivfacket.
- Ta ut skivorna från skivfacket om du inte använder produkten under en längre tid.
- Använd endast mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Denna apparat inkluderar denna etikett:



Observera

- Typskylten finns på baksidan av enheten.

2 Ditt Micro Music System

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support.

Inledning

Med den här enheten kan du:

- njuta av ljud från skivor, USB-enheter, Bluetooth-enheter och andra externa enheter;
- lyssna på Internetradio via nätverksanslutning;
- lyssna på FM- och Digital Audio Broadcasting (DAB+) radio;
- Ladda din mobila enhet med USB-platsen;

Enheten stöder dessa medieformat:





Vad finns i lådan?

Kontrollera och se innehållet i lådan:

- Huvudenhet
- 2 x högtalare
- 2 x AC strömsladd
- 1 x radioantenn
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Tryckt material

Översikt över huvudenheten

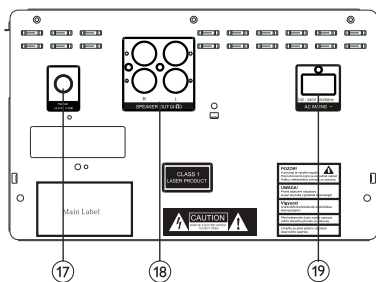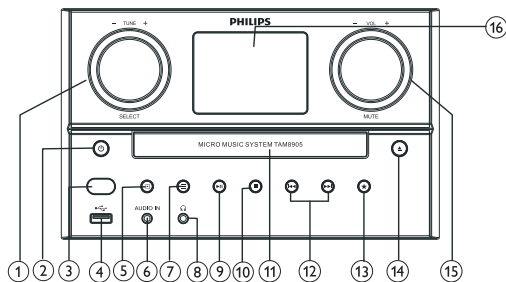

1 SELECT ratt

- Vrid medurs eller moturs för att ställa in radiostationer.
- Vrid medurs eller moturs för att navigera genom menyn.
- Tryck för att bekräfta ett val.
- Håll intryckt för att automatiskt skanna alla stationer i FM-tuner-läge.

2 Slå på produkten eller standbyläge.

3 IR-sensor

4 Anslut USB-lagringsenheter.

5 SOURCE

- Tryck för att öppna källmenyn.

6 AUDIO IN

- Anslut externa ljudenheter.

7 MENU

- I arbetsläge, öppna menyn högst upp.
- Håll intryckt för att visa information i FM/DAB+-läge.

8 HÖRLUR

- Anslut den externa hörlurenheten.

9 Starta eller pausa uppspelningen.

10 Sluta spela. Radera ett program.

11 Skivfack

12 Hoppa till föregående/nästa låt. Sök inom en låt/en skiva. Ställ in en radiostation. Justera tiden.

13 PRESET

- Lagra radiostationer.
- Visa den förinställda stationen

14 Öppna eller stäng skivfacket.

15 VOL-ratt / MUTE

- Vrid för att justera volymen.
- Tryck för att stänga av eller på ljudet.

16 Visa skärm

- Visa aktuell status.

17 FM/DAB+ antenn


- Förbättra FM/DAB+ mottagning.

18 SPEAKER OUT-uttag

- Anslut med högtalarna.

19 AC IN-uttag

Översikt över fjärrkontrollen

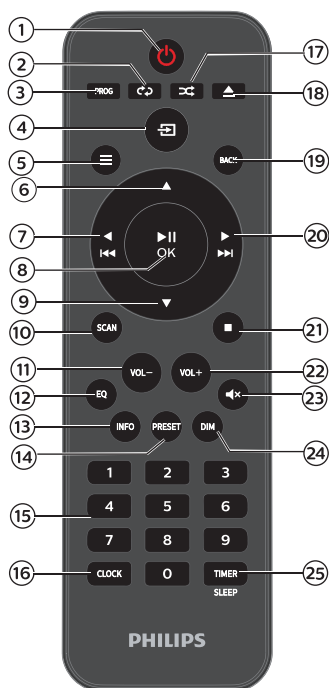

- ① **⏻**
 - Slå på produkten eller standbyläge.
- ② **↺ REPEAT**
 - Välj läge för upprepad uppspelning.
- ③ **PROG**
 - Programera låtar
- ④ **📶 SOURCE**
 - Tryck för att öppna källmenyn.
- ⑤ **☰ MENU**
 - I arbetsläge, öppna menyn högst upp
 - Håll intryckt för att visa information i FM/DAB+-läge.
- ⑥ **▲**
 - Hoppa till nästa album.
 - Justera tiden
- ⑦ **⏮**
 - Hoppa till föregående låt.
 - Sök inom ett låt/skiva/USB.
 - Ställ in en FM station.

- ⑧ **▶||/OK**
 - Tryck för att starta, pausa, återuppta uppspelningen eller bekräfta val.
- ⑨ **▼**
 - Hoppa till föregående album.
 - Justera tiden.
- ⑩ **SCAN**
 - Lagra radiostationer automatiskt.
- ⑪ **VOL-**
 - Sänk volymen.
- ⑫ **EQ**
 - Välj en förinställd ljudeffekt.
- ⑬ **INFO**
 - Visa information om uppspelning.
- ⑭ **PRESET**
 - Tryck för att visa stationslistan.
 - Håll nedtryckt för att spara station.
- ⑮ **Numerisk knappsats (0-9)**
 - Välj ett digitalt spår eller förinställd radio
- ⑯ **CLOCK**
 - Ställ klockan.
 - Visa klockinformation.
- ⑰ **🔀 RANDOM**
 - Gå in i slumpvis uppspelningsläge.
- ⑱ **▲ OPEN/CLOSE**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ⑲ **BACK**
 - Återgå till föregående meny under menyinställning.
- ⑳ **▶▶**
 - Hoppa till nästa låt.
 - Sök inom ett låt/skiva/USB.
 - Ställ in en FM station.
- ㉑ **■**
 - Sluta spela eller radera ett program.
- ㉒ **VOL+**
 - Höj volymen.
- ㉓ **🔇 MUTE**
 - Stäng av eller återställ volymen.
- ㉔ **DIM**
 - Justera skärmens ljusstyrka.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
 - Ställ in vilotimer.
 - Ställ in alarmtimer.

3 Komma igång

! Varning

- Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra förfaranden än häri kan leda till exponering för farlig strålning eller annan osäker drift.

Följ alltid anvisningar i detta kapitel i rätt ordning.

Anslut högtalare


Observera

- Sätt in den avskalade delen av varje högtalarkabel helt i uttaget.
- Använd endast de medföljande högtalarna för bättre ljudkvalitet.

- 1 För höger högtalare, hitta uttaget på huvudenheten märkt "H".
- 2 Sätt i den röda kabeln i det röda uttaget (+) och den svarta kabeln i det svarta uttaget (-).
- 3 För vänster högtalare, hitta uttaget på huvudenheten märkt "L".
- 4 Upprepa steg 2 för att sätta i vänster högtalarkabel.


Så här sätter du in varje högtalarkabel:

- 1 Sätt in högtalarkabeln helt.
- 2 Fäst skruven.

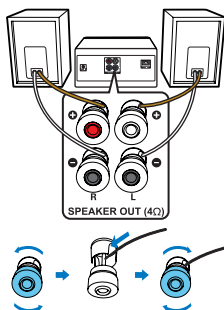

Anslut radioantennen


Anslut den medföljande radioantennen till den här produkten innan du lyssnar på radion.

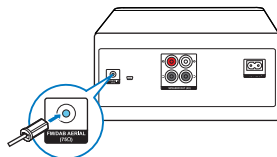

Anslut strömmen

! Varning

- Risk för skador på produkten! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på baksidan eller på undersidan av enheten.
- Risk för elektrisk stöt! Innan du ansluter nätkabeln, se till att kontakten sitter ordentligt fast. När du drar ur nätkabeln, dra alltid i kontakten, dra aldrig i kabeln.
- Innan du ansluter nätkabeln ska du se till att du har slutfört alla andra anslutningar.

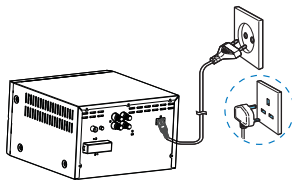

Anslut nätsladden till vägguttaget.


Förbered fjärrkontrollen

! Varning

- Risk för produktskada! Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte används under längre perioder.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, så de måste kastas på rätt sätt.

Så här sätter du i fjärrkontrollens batteri:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i de medföljande AAA-batterierna med rätt polaritet (+/-) som anges.
- 3 Stäng batterifacket.

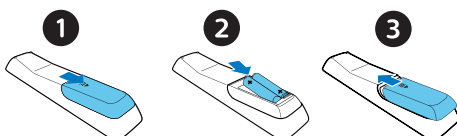


Utför första installationen

- När enheten slås på för första gången, **[Setup wizard]** visas på displaypanelen. Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundinställningar. För att lyssna på internetradio måste du ställa in Wi-Fi-anslutning först Wi-Fi Protected Setup (WPS) är en standard skapad av Wi-Fi Alliance för enkel upprättande av säkert trådlöst hemnätverk Om din trådlösa router stöder WPS, kan du anslut snabbt och säkert radion till routern genom en av de två installationsmetoderna: Push Button Configuration (PBC) eller Personal Identification Number (PIN). För de som inte stöder WPS har du ett annat alternativ att ansluta radion till den trådlösa routern.

Observera


- Innan du ansluter till ett nätverk, bekanta dig med nätverksroutern.
- Se till att ditt Wi-Fi-hemnätverk är aktiverat.
- För bättre Wi-Fi-mottagning, rotera och justera Wi-Fi-antennens position.

- När **[Setup wizard]** visas, vrid **SELECT ratten** för att välja **[YES]** för att starta installationen. Om du väljer **[NO]**, ombeds du att köra guiden nästa gång.



- Tryck **SELECT ratten** för att bekräfta.
↳ **[12/24 hour format]** visas.
- Vrid **SELECT ratten** för att välja 12 eller 24-timmarsformat.
- Tryck **SELECT ratten** för att bekräfta.
↳ Listan över automatisk uppdatering visas

- Upprepa steg 3 till 4 för att välja om du vill synkronisera tiden med radiostationer.



- [Update from DAB+]:** synkronisera tiden med DAB+-stationer.
- [Update from FM]:** synkronisera tiden med FM-stationer.
- [Update from Network]:** synkronisera tiden med Internet radiostationer.
↳ Om **[Update from Network]** är vald, upprepa steg 3 till 4 för att ställa in tidszon och upprepa sedan steg 3 till 4 för att ställa in sommartid.
- [No update]:** inaktivera tidssynkronisering.
↳ Om **[No update]** är vald, upprepa steg 3 till 4 för att ställa in datum och tid.

- Upprepa steg 3 till 4 för att välja **[YES]** för att hålla nätverket anslutet.


- Upprepa steg 3 till 4 för att välja Wlan-regionen.

↳ Radion börjar automatiskt söka efter trådlösa nätverk.

↳ En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.

- Upprepa steg 3 till 4 för att välja din Wi-Fi nätverk

- Tryck **SELECT ratten** för att välja ett alternativ för att ansluta din trådlösa router:



- [Push Button]:** välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS- och PBC-installationsmetod. Du uppmanas att trycka på anslutningsknappen på din router och sedan trycka på **OK** för att fortsätta.

- **[Pin]:** välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS och PIN-inställningsmetod. Radion genererar ett åttasiffrigt kodnummer som du kan ange i routern
- **[Skip WPS]:** välj det här alternativet om din trådlösa router inte stöder WPS. Du uppmanas att ange nyckeln för ditt WiFi-nätverk

- 10** Tryck på WPS-knappen eller ange stiftet på din trådlösa router enligt instruktionerna på skärmen. eller ange nyckeln för att ansluta till ditt nätverk (Alternativen som visas beror på vilken typ av nätverk och nätverksskydd som används).
- När du anger nätverksnyckeln väljer du ett tecken; vrid **SELECT ratten** och tryck sedan **SELECT ratten** för att bekräfta.



- För att avbryta, vrid **SELECT ratten** för att välja **[CANCEL]**.
- För att bekräfta ditt val, vrid på **SELECT ratten** för att välja **[OK]**.
- För att radera ditt val, vrid på **SELECT ratten** för att välja **[BKSP]**.
- För att avsluta processen, tryck **≡**.
 ↳ Om nätverksanslutningen är upprättad **[Connected]** visas.

- 11** När **[Setup wizard completed]** visas, tryck **OK** för att lämna installationen.



Tips

- För vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva hålla ned WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning. Se användarmanualerna för de specifika routrarna för mer information.
- För att köra installationsguiden igen välj **[System settings]>[Setup wizard]** menyn (se kapitel "Använd menyn för systeminställningar").

Slå på

- Tryck **⏻**.
 ↳ Radion växlar till den senast valda källan.

Byt till standbyläge


- Tryck **⏻** igen.
 ↳ Skärmpanelen är nedtonad.
 ↳ Tid och datum visas (om inställt).

Observera

- Om systemet är inaktivt i 15 minuter växlar enheten automatiskt till standbyläge.

Källmeny

Tryck **⏻** för att öppna källmenyn.

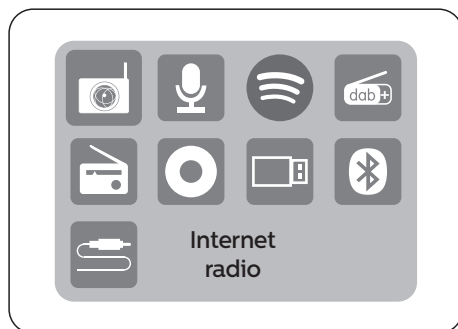

- 1 Vrid **SELECT ratten** för att välja källa
- 2 Tryck **SELECT ratten** för att bekräfta valet

4 Lyssna på Internet radio

Radion kan spela tusentals radiostationer och poddsändningar från hela världen via internetanslutningen.

Använd menyn i Internet radio läge

När internetanslutningen har upprättats hittar du en lista över stationer som visas i stationslistan. Välj sedan en för att börja sända.

Observera

- Se till att ditt Wi-Fi-hemnätverk är aktiverat. För bättre Wi-Fi-mottagning, rotera och justera Wi-Fi-antennens position.

1 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja **[Internet radio]** läge.

- ↳ Radion börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och ställer sedan in på din senast lyssnade Internet radiostation.
- ↳ Om nätverksanslutningen inte har upprättats tidigare börjar radion automatiskt söka efter trådlösa nätverk (se avsnittet **"Komma igång">"Utför första installationen"** eller **"Använd menyn för systeminställningar">"Justera nätverksinställningar"** för att upprätta nätverksanslutning).

2 Tryck  **MENU** för att komma åt menyn.

3 Vrid **SELECT** ratten för att bläddra igenom menyalternativen:



- **[Station list]:** ställa in tillgängliga Internet radiostationer.
- **[System settings]:** justera systeminställningar (samma menyalternativ för alla arbetslägen. Se kapitlet **"Använd menyn för systeminställningar"** för detaljer).
- **[Main menu]:** öppna huvudmenyn (samma menyalternativ för alla arbetslägen. Se kapitlet **"Använd huvudmenyn"** för detaljer).

4 För att välja ett alternativ, tryck **SELECT** ratten.

5 Upprepa steg 3 till 4 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.

För att återgå till tidigare meny, tryck på .

[Station list]

- **[Stations]:**
 - **[History]:** bläddra i Internetradiostationer efter historik.
 - **[Search]:** sök efter Internetradiostationer. För att söka, vrid **SELECT** för att ange ett nyckelord genom att välja tecken och tryck sedan på **SELECT** ratten för att fortsätta.
 - **[Location]:** bläddra i Internetradiostationer efter plats.
 - **[Popular]:** ställ in de mest populära stationerna på internet.
 - **[Discover]:** ställ in upptäck listan för internetradio.

Lagra Internet radiostationer

Observera

- Du kan lagra högst 40 förinställda stationer (delas mellan internetradio och podcasts)

- 1 I Internet radioläge kan du ställa in en Internet radiostation.
- 2 Tryck och håll ★ **PRESET** i två sekunder.
 - ↳ Den förinställda stationslistan visas.
- 3 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett förinställt nummer
- 4 Tryck **SELECT** ratten för att bekräfta.
 - ↳ [**Preset stored**] visas.
 - ↳ Stationen lagras i det valda läget.

Visa Internet radio information

När du lyssnar på Internet radio tryck och håll  **MENU** upprepade gånger för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig):

- ↳ Stationsbeskrivning
- ↳ Stationsgenre och plats
- ↳ Codec och samplingsfrekvens
- ↳ Uppspelningsbuffert
- ↳ Datum

Välj en förinställd Internet radiostation

I internet radioläge.

- 1 Tryck ★ **PRESET**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett nummer
- 3 Tryck **SELECT** ratten för att bekräfta.

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn. Stationslistor och undermenyer kan ändras från tid till annan och varierar beroende på plats.

5 Lyssna på Podcasts

- 1 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja **[Podcasts]** läge.
- 2 Tryck  **MENU** för att komma åt menyn.
- 3 Vrid **SELECT** ratten för att bläddra igenom menyalternativen:
- 4 För att välja ett alternativ, tryck **SELECT** ratten.
- 5 Upprepa steg 3 till 4 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.
För att återgå till föregående meny, tryck .



6 Lyssna på Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) att lära dig hur

Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Lyssna på DAB+ radio

Ställ in DAB+-radio-stationer

Första gången du väljer DAB+-radioläge, eller om stationslistan är tom, utför radion automatiskt en full sökning.

- Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja **[DAB radio]** läge.
 - ↳ **[Scanning]** visas.
 - ↳ Radion söker igenom och lagrar alla DAB+-radiostationer automatiskt och kör sedan på den första tillgängliga stationen.
 - ↳ Stationslistan lagras i radion. Nästa gång du slår på radion sker inte sökningen.s

För att hitta en station i den befintliga stationslistan:

- I DAB+-läge, vrid **SELECT** ratten för att bläddra igenom tillgängliga DAB+-stationer.



Tips

- Stationerna kan ändras från tid till annan. Om du vill uppdatera stationslistan väljer du **[Scan]** menyn för att utföra fullständig skanning.

Lagra DAB+-radio-stationer



Observera

- Du kan lagra högst 20 förinställda radiostationer.

- 1 Ställ in en DAB+-radiostation i DAB+-läge.
- 2 Tryck och håll ★ **PRESET** i två sekunder.
 - ↳ Den förinställda stationslistan visas.
- 3 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett förinställt nummer
- 4 Tryck **SELECT** ratten för att bekräfta.
 - ↳ **[Preset stored]** visas.
 - ↳ Stationen lagras i det valda läget.

Välj en förinställd DAB+-radio-station

I DAB+-läge finns det två sätt att välja en förinställd radiostation.

Alternativ A:


- 1 Tryck **★ PRESET**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett nummer
- 3 Tryck **SELECT** ratten för att bekräfta.

Alternativ B:

- Tryck **◀◀/▶▶** för att hoppa till föregående eller nästa förinställdstation.

Använd menyn i DAB+-läge

- 1 I DAB+-läge, tryck på **≡ MENU** för att komma åt DAB+-menyn.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att bläddra igenom menyalternativen:



- **[Station list]:** visa alla DAB+ radiostationer
Om ingen station hittas börjar radion att skanna DAB+-stationer och lägga till dem i stationslistan
- **[Scan]:** sök och lagra alla befintliga DAB+-radiostationer.
- **[Manual tune]:** ställa in en specifik kanal/frekvens manuellt och lägg till den i stationslistan
- **[Prune invalid]:** ta bort alla dåligt fungerande stationer från stationslistan.
- **[DRC]:** komprimera det dynamiska området för en radiosignal, så att volymen av tysta ljud ökar och volymen för höga ljud minskas.
- **[Station order]:** gör det möjligt för dig att definiera hur stationerna är ordnade när du bläddrar i stationslistan.
- **[System settings]:** justera systeminställningarna (se kapitlet "Använd menyn för systeminställningar").
- **[Main menu]:** öppna huvudmenyn (se kapitlet "Använd huvudmenyn").

- 3 För att välja ett alternativ, tryck **SELECT** ratten.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.
 - För att återgå till föregående meny, tryck **≡**.

[Prune invalid]

- **[YES]:** ta bort alla dåligt fungerande stationer från stationslistan.
- **[No]:** återgå till föregående meny.

[DRC]

- **[DRC high]:** slå på DRC till en hög nivå (standardalternativet rekommenderas för bullriga miljöer).
- **[DRC low]:** slå på DRC till en låg nivå.
- **[DRC off]:** stäng av DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** ordna stationerna i alfabetisk ordning (standardinställning).
- **[Ensemble]:** lista grupper av stationer som sänds tillsammans på samma ensemble (dvs. BBC eller South Wales local).
- **[Valid]:** lista först giltiga stationer och sedan off-air-stationer.



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

Visa DAB+-information

När du lyssnar på DAB+-radio tryck och håll  upprepade gånger för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig):

- ↳ Stationsnamn
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrka
- ↳ Programtyp (PTY)
- ↳ Samlingens namn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalöverförings fel
- ↳ Överföringshastighet och ljudstatus
- ↳ Codec
- ↳ Tid och datum

8 Lyssna på FM-radio

Ställ in FM-radiostationer

- 1 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja **[FM radio]** läge.
- 2 Tryck och håll **◀◀/▶▶** i två sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en FM-radiostation med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 för att ställa in fler radiostationer.

Så här ställer du in en station manuellt:

- I FM-tunerläge vrids du på **SELECT ratten** för att välja en frekvens.

Lagra FM-radiostationer

Observera

- Du kan lagra högst 20 FM-radiostationer.

- 1 Ställ in en FM-radiostation i FM-läge.
- 2 Tryck och håll **★ PRESET** i två sekunder.
↳ Den förinställda stationslistan visas.
- 3 Vrid **SELECT ratten** för att välja ett förinställt nummer
- 4 Tryck **SELECT ratten** för att bekräfta.
↳ **[Preset stored]** visas.
↳ Stationen lagras i det valda läget.

Lagra FM-radiostationer automatiskt

I FM-läge kan du hålla nedtryckt **SELECT ratten**

- ↳ Enheten lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer och sänder den första stationen.



Tips

- För att ta bort en programmerad station, lagra en annan station i stället.

Välj en förinställd FM-radiostation

I FM-läge finns det två sätt att välja en förinställd radiostation.

Alternativ A:

- 1 Tryck **★ PRESET**.
- 2 Vrid **SELECT ratten** för att välja ett nummer.
- 3 Tryck **SELECT ratten** för att bekräfta.

Alternativ B:

Tryck **◀◀/▶▶** för att hoppa till föregående eller nästa förinställdstation.

Använd menyn i FM-läge

- 1 I FM-läge, tryck **≡ MENU** för att komma åt FM-menyn.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att bläddra igenom menyalternativen:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** justera systeminställningarna (se kapitlet "Använd menyn för systeminställningar").
- **[Main menu]:** öppna huvudmenyn (se kapitlet "Använd huvudmenyn").

- 3 För att välja ett alternativ, tryck **SELECT** ratten.

- 4 Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.

- För att återgå till föregående meny, tryck **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skanna FM-radio endast stationer med starka signaler.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** skanna alla tillgängliga FM-radiostationer.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** välj monosändningar.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** välj stereosändning

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

Visa RDS-information


RDS (Radio Data System) är en tjänst som låter FM-stationer visa ytterligare information. Om du lyssnar på en FM-station med RDS-signal visas en RDS-ikon och stationsnamnet.

- 1 Ställ in en RDS station.
- 2 Tryck och håll **≡** upprepade gånger för att bläddra igenom följande information (om tillgänglig):

- ↳ Stationsnamn
- ↳ Radio textmeddelanden
- ↳ Programtyp
- ↳ Frekvens
- ↳ Datum

9 Använd menyn för systeminställningar

- 1 I arbetsläge, tryck  för att komma till menyn.
- 2 Vrid **SELECT** ratten upprepade gånger för att välja **[System settings]**.
- 3 Tryck **SELECT** ratten för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett alternativ.



- **[Equaliser]**: välj equalizer-läge.
- **[Network]**: instruera dig att upprätta nätverksanslutning.
- **[Time/Date]**: ställ in tid och datum.
- **[Language]**: välj systemspråk.
- **[Factory Reset]**: återställa radion till fabriksstandard.
- **[Software update]**: kontrollera programvaru uppdateringsinformation
- **[Setup wizard]**: instruerar dig hur att utföra den första installationen.
- **[Info]**: känner till programversion.
- **[Privacy policy]**: se sekretesspolicy.
- **[Backlight]**: Justera bakgrundsbelysningens inställningar.

Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

Justera nätverksinställningar

- 1 Välj **[System settings]**>**[Network]**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett alternativ eller under alternativ och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta. **[Network wizard]**: instruera dig att upprätta nätverksanslutning.

- **[PBC Wlan setup]**: välj det här alternativet om din trådlösa router stöder WPS- och PBC-installationsmetod.
- **[View settings]**: visa aktuell nätverksinformation.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: tilldela IP-adress automatiskt.
 - **[DHCP disable]**: tilldela IP-adress manuellt.
- **[Network profile]**: visa en lista över nätverk som minns av radion.
- **[Clear network settings]**: rensa valet av nätverksinställningar.
- **[Keep network connected?]**: välj om nätverket ska vara anslutet.

Ställ in tid/datum

- 1 Välj **[System settings]**>**[Time/Date]**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett alternativ eller under alternativ och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta.



- **[Set Time/Date]**: ställ in tid och datum.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB+]**: synkronisera tiden med DAB+-stationer.
 - **[Update from FM]**: synkronisera tiden med FM-stationer.
 - **[Update from Network]**: synkronisera tiden med Internet radiostationer.
 - **[No update]**: inaktivera tidssynkronisering.
- **[Set format]**: ställa in 12/24 timmars format.
- **[Set timezone]**: ställa in tidszon.
- **[Daylight savings]**: aktivera eller avaktivera sommartid.



Observera

- Om du uppdaterar tiden från DAB+ eller FM har sommartidsalternativet ingen effekt.
- Ställ in din tidszon om du uppdaterar från nätverket.



Observera

- Om radion upptäcker att ny programvara är tillgänglig frågar den om du vill gå vidare med en uppdatering. Om du samtycker laddas ned och installeras den nya programvaran.
- Innan programvaruuppgradering, se till att radion är ansluten till en stabil nätanslutning. Att koppla bort strömmen under en programuppdatering kan skada produkten.

Ställ in systemspråk

- 1 Välj **[System settings]** > **[Language]**.
↳ En språklista visas.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja systemspråk och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta.

Återställ alla inställningar

- 1 Välj **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett alternativ och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta.
 - **[Yes]:** Återställa radion till fabriksstandard.
 - **[No]:** Återgå till föregående meny.

Kontrollera programvaru uppdateringsinformation

- 1 Välj **[System settings]**>**[Software update]**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett alternativ eller under alternativ och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta.
 - **[Auto-check setting]:** välj om du vill kontrollera nya programvaruversioner med jämna mellanrum.
 - **[Check now]:** kontrollera nya programvaruversioner omedelbart

Känna till programvaruversionen

- Välj **[System settings]**>**[Info]**.
↳ Den aktuella programvaruversionen visas.

Justera bakgrundsbelysningens inställningar

- 1 Välj **[System settings]**>**[Backlight]**.
- 2 Vrid **SELECT** ratten för att välja ett alternativ eller under alternativ och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta.
 - **[Timeout]:** välj en tidsgräns för skärmens bakgrundsbelysning.
 - **[On level]:** välj en ljusstyrka för bakgrundsbelysningen.
 - **[Dim level]:** välj en ljusstyrka på skärmen mellan Medium, Låg och Av.

10 Använd huvudmenyn

- 1 I arbetsläge, tryck **≡** för att öppna menyn högst upp.
- 2 Vrid **SELECT** ratten upprepade gånger för att välja **[Main menu]**.
- 3 Tryck **SELECT** ratten för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett alternativ.
 - **[Internet radio]**: välj Internet radioläge.
 - **[Podcasts]**: välj Podcasts radioläge.
 - **[Spotify]**: välj Spotify läge.
 - **[DAB+]**: välj DAB+ läge.
 - **[FM]**: välj FM läge.
 - **[CD]**: välj CD läge.
 - **[USB]**: välj USB läge.
 - **[Bluetooth]**: välj Bluetooth läge.
 - **[AUDIO IN]**: välj AUDIO IN läge.
 - **[Sleep]**: ställ in vilotimer.
 - **[Alarms]**: ställ in alarmtimer.
 - **[System settings]**: justera systeminställningarna (se kapitlet "Använd menyn för systeminställningar").



Observera

- Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.
- Du kan också trycka **SOURCE** för att välja ett läge: **Internet radio**, **Podcasts**, **Spotify**, **DAB+ radio**, **FM radio**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** eller **AUDIO IN**.

Ställ in larm




Observera

- Du kan ställa in att två alarm som kan ringa vid olika tidpunkter. För att få alarmet att fungera normalt, se till att klockan är korrekt inställd.

- 1 Välj **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Om klockan inte är inställd uppmanas det genom ett meddelande att du ställer in klockan.
- 2 Tryck **OK** för att fortsätta.
 - ↳ Dagsiffran blinkar.

- 3 Vrid **SELECT** ratten för att ställa in dag och tryck sedan på **SELECT** ratten för att bekräfta.
 - ↳ Månadsiffran blinkar.
- 4 Upprepa steg 3 för att ställa in månad, år; respektive tid.
 - ↳ De **[Alarm 1:off [00:00]]** och **[Alarm 2:off [00:00]]** alternativ visas.



- 5 Upprepa steg 3 för att välja **[Alarm 1:off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Upprepa steg 3 för att aktivera eller avaktivera alarmtimern
 - **[Off]**: avaktivera alarmtimern
 - **[Daily]**: alarmet hörs varje dag.
 - **[Once]**: alarmet hörs bara en gång.
 - **[Weekends]**: alarmet hörs på lördagar och söndagar.
 - **[Weekdays]**: alarmet hörs varje dag från måndag till fredag.
- 7 Upprepa steg 3 för att välja **[time]** och ställ sedan in alarmtiden.
- 8 Upprepa steg 3 för att välja **[mode]** och ställ sedan in alarmkällan.
 - **[Buzzer]**: välj summer som alarmkälla.
 - **[Internet radio]**: välj din senast lyssnade Internet radiostationen som alarmkälla.
 - **[DAB+]**: välj din senast lyssnade DAB+ radiostationen som alarmkälla.
 - **[FM]**: välj din senast lyssnade FM radiostationen som alarmkälla.


- 9 Upprepa steg 3 för att välja **[preset]** och välj sedan din senast lyssnade station eller en förinställd radiostation som alarmkälla.
- 10 Upprepa steg 3 för att välja **[Volume:]** och ställ sedan in alarmvolym.
- 11 Upprepa steg 3 för att välja **[Save]**.
 - ↳ Alarm 1 är inställt.
- 12 Upprepa steg 5 till 11 för att ställa in alarm 2.



Observera

- När alarmet är aktiverat visas en alarmikon för Alarm 1 eller Alarm 2.
- För att stänga av alarmet, tryck på  på enheten.
- Du kan också gå till **[System settings]>[Time/Date]** ställ in tid och datum (se "Använd menyn för systeminställningar">"Ställ in tid/datum").

Ställ in sovtid

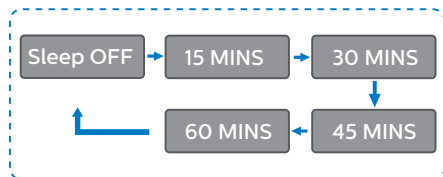


- 1 Välj **[Main menu]>[Sleep]**,
- 2 Vrid **SELECT** ratten upprepade gånger för att välja sovtid (i minuter).
 - ↳ När **[Sleep OFF]** visas är sovtid inaktiverat.

11 Övriga funktioner

Spela ljud via Bluetooth

- 1 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja **[Bluetooth]** läge.
- 2 Tryck  **MENU** för att komma åt menyn.
- 3 Vrid **SELECT** ratten för att bläddra igenom menyalternativen:
 - Välj par menyalternativ och tryck på **SELECT** ratten.
 - Prompt meddelande "Anslut med en enhet till: Philips TAM8905" visas med Bluetooth-ikonen blinkande.
 - På din Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter som kan kopplas ihop.
 - Välj **[Philips TAM8905]** visas på din enhet för parning.
 - Efter lyckad anslutning ändras meddelandet på skärmen till **[Connected]** och Bluetooth-ikonen slutar blinka.
- 4 För att välja ett alternativ, tryck **SELECT** ratten.
- 5 Upprepa steg 3 till 4 om något underalternativ är tillgängligt under ett alternativ.

För att återgå till föregående meny, tryck .



Justera volym

- Under musikuppspelning, vrid - **VOL+** ratten för att justera volymen.

Tysta ljudet

- Under musikuppspelning, tryck **MUTE** för att stänga av eller på ljudet.

Spela från skiva

- 1 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja CD källa.
- 2 Tryck  för att öppna skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten uppåt.

- 4 Tryck  för att stänga skivfacket.
 - ↳ Uppspelning startar automatiskt. Om inte, tryck på .

Spela från USB

Observera

- Se till att USB-enheten innehåller spelbart ljudinnehåll.

- 1 Sätt i en USB-enhet i  uttaget
- 2 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja CD källa.
 - ↳ Uppspelning startar automatiskt. Om inte, tryck på .

Ladda dina enheter

Med detta mikromusiksystem kan du ladda dina externa enheter, till exempel din mobiltelefon, MP3-spelare eller andra mobila enheter.

- 1 Använd en USB-kabel för att ansluta USB-uttaget på denna produkt till USB-uttaget på dina enheter.
- 2 Anslut produkten till strömmen.
 - ↳ När enheten har identifierats startar laddningen.

Observera

- Denna produkts kompatibilitet med alla enheter garanteras inte.

Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via denna enhet med en MP3-länkkabel.

- 1 Anslut en MP3-länkkabel (medföljer ej) mellan:
 - **AUDIO IN** uttag (3,5 mm) på produkten,
 - och hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck  **Source** och vrid **SELECT** ratten för att välja **AUDIO IN** källa.
- 3 Börja spela enheten (se enhetens användarmanual).

12 Produkt-information

Specifikationer

Förstärkare

Nominell Utgångseffekt	50 Wx2 RMS
Frekvenssvar	50-20 000 Hz, ± 3 dB
Signal-brus-förhållande	> 65 dBA
Högtalarens drivenhet	2 x 5,25 woofer intervall, 4 Ω 2 x ϕ 25 mm tweeter intervall12 Ω
Förbättring av bas	2 x basport
AUDIO ingångsnivå	600 mV $\pm$ 100 mV RMS
Support skivtyp	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
USB-uppspelning	Typ A, USB direct 2.0, 5 V/1A, MSC fil format, FAT 16/32, Support USB upp till 32 G
USB-laddning	2A max (Standby); 500 mA max (USB källa); 1 A max (Annan källa) * Den faktiska laddningsströmmen beror på de mobila enheterna.

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll	802,11 b/g/n
Wi-Fi-frekvensband	2 412 MHz till 2 472 MHz
Maximal transiteffekt	15,08 dBm

Tuner

Inställningsområde (FM)	87,5-108 MHz
Inställningsområde (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Band III)

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Känslighet	86 $\pm$ 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V 4,2
Bluetooth-frekvensband	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM Band
Maximal transiteffekt	-4,1 dBm
Bluetooth Räckvidd	10 m (fritt utrymme)

Allmän information

Växelström (strömadapter)	Varumärke PHILIPS
	Ineffekt: 100-240V~, 50/60Hz (AC Input)
Strömförbrukning vid drift	$\leq$ 45W
Strömförbrukning i standby (utan Wi-Fi)	$\leq$ 1W

Mått

- Huvudenhet (W x H x B)	230x145x262 mm
- Högtalarlåda (W x H x B)	174x260,6x229 mm

Vikt

- Huvudenhet	2,17 kg
- Högtalarlåda	2x2,716 kg

13 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort batteriets hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig själv reparera något på systemet. Om du stöter på problem när du använder enheten, kontrollera följande punkter innan du beställer service. Om du inte kan lösa problemet, gå in på Philips webbsida (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips, se till att ha enheten i närheten och att ha tillgång till modell- och serienumret.

Ingen ström

- Se till att nätkabeln på enheten är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i vägguttaget.

Inget eller dåligt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att enheten är avstängd eller att enhetsstationen fortfarande buffrar.
- Förläng och justera radioantennens position helt
- Håll enheten borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen.
- Roter och justera Wi-Fi-antennens position.

Inget svar från enheten

- Koppla bort och anslut nätkontakten igen och slå sedan på enheten igen.
- Kontrollera om enheten är i standby-läge. Om ja, slå på enheten.

Dålig radiomottagning

- Håll enheten borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörningar.
- Förläng och justera radioantennens position helt

- Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Roter och justera Wi-Fi-antennens position.

Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka

- Kontrollera avståndet mellan din router och enheten.
- Roter och justera Wi-Fi-antennens position.

Det går inte att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk

- Kontrollera om din trådlösa router är avstängd.
- Kontrollera om din trådlösa router stöder WPS. Använd rätt installationsmetod (PBC eller PIN) för att ansluta din WPS-stödda router till enheten. Om det behövs, se användarmanualen för din trådlösa router för hur du ställer in Wi-Fi-anslutning.
- Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen (se "**Komma igång**" > "**Utför första installationen**" och "**Använd menyn för systeminställningar**" > "**Justera nätverksinställningar**").

Vissa stationer fungerar inte ibland

- Vissa stationer kan bara stödja ett begränsat antal lyssnare. Om du försöker igen efter några minuter kommer du att kunna lyssna på stationerna.
- Stationen sänder inte. Försök igen senare

Vissa stationer försvinner från stationslistan

- När en station slutar sända på Internet kommer den att tas bort från listan. Enheten kontrollerar ständigt om stationen fungerar. Om den startar om sändningen kommer den att återföras till stationslistan.

Alarmet fungerar ej

- Ställ in klockan/alarm korrekt.



Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

