

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

**Klausimai?
Susisiekite
su Philips**

**Kompaktinių
diskų grotuvas
PX840T/12**



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Saugumas	3
2. Jūsų kompaktinių diskų grotuvas.....	4
Įžanga.....	4
Ką rasite dėžutėje	4
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	5
3. Nuo ko pradėti	7
Energijos tiekimas	7
Variantas B: Baterijų energija	7
Įjunkite	8
4. Grokite	9
Grokite diskus.....	9
Grokite iš USB prietaisų	9
Grokite iš Bluetooth prietaisų.....	9
Grokite iš išorinio prietaiso.....	10
5. Grojimo nustatymai	11
Valdykite grojimą	11
Programuokite takelius.....	11
Pasirinkite nustatytą garso efektą.....	11
Sustiprinkite bosus.....	11
6. Klausykite FM/AM radijo	12
Nustatykite FM/AM radijo stotis.....	12
Programuokite radijo stotis automatiškai.....	12
Rankiniu būdu programuokite radijo stotis	12
Pasirinkite išsaugotą radijo stotį.....	12
7. Kitos funkcijos	13
Pareguliuokite ekrano ryškumą	13
Mėgaukitės dekoratyviuoju apšvietimu.....	13
Naudokite juostą ant peties	13
8. Prietaiso informacija.....	14
Techniniai duomenys.....	14
Palaikomi MP3 diskų formatai.....	15
USB grojimo informacija.....	15
Priežiūra	16
9. Problemų sprendimas	17
Apie Bluetooth prietaisą	17
10. Pastaba	18
Suderinamumas	18
Rūpinimasis aplinka	18
Prekės ženklų pastaba.....	18

1. Saugumas



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.
 - Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
 - Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektros įrangos.
 - Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
-
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
 - Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo, kai žaibuoja arba jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką.
 - Neužblokuokite ventilacijos angų. Aplink prietaisą palikite ne mažesnius nei 10 cm atstumus.
 - Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotus meistrus. Taisymo reikia, jei laikrodis – radijo imtuvas buvo bet koku būdu pažeistas, pavyzdžiui, ant jo buvo išpiltas skystis, nukrito koks nors daiktas, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, veikia netinkamai arba buvo numestas.
 - Naudokite tik tuos energijos šaltinius, kurie yra nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
 - Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą prietaisui:
 - Įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir –, kaip pažymėta prietaise;
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir t.t.);
 - Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
 - Išimkite baterijas, jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką;
 - Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.
 - Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
 - Prietaisą galima naudoti tiek tropinio, tiek švelnaus klimato sąlygomis.

- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.



Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

2. Jūsų kompaktinių diskų grotuvas

Įžanga

Naudodamiesi šiuo kompaktinių diskų grotuvu, jūs galite:



- klausytis FM/AM radijo stočių;
- mėgautis muzika iš diskų, USB, Bluetooth prietaisų ir kitų išorinių prietaisų.

Šiame prietaise yra įdiegtos dinaminio bosų sustiprinimo (DBB) ir skaitmeninės garso kontrolės (DSC) technologijos, leidžiančios jums praturtinti garsą.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros laidas
- Spausdinta medžiaga

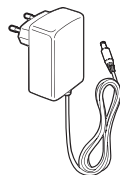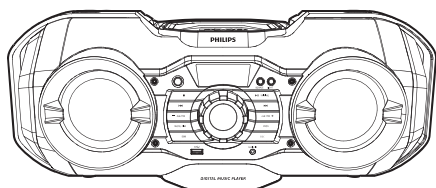

Pagrindinio prietaiso apžvalga

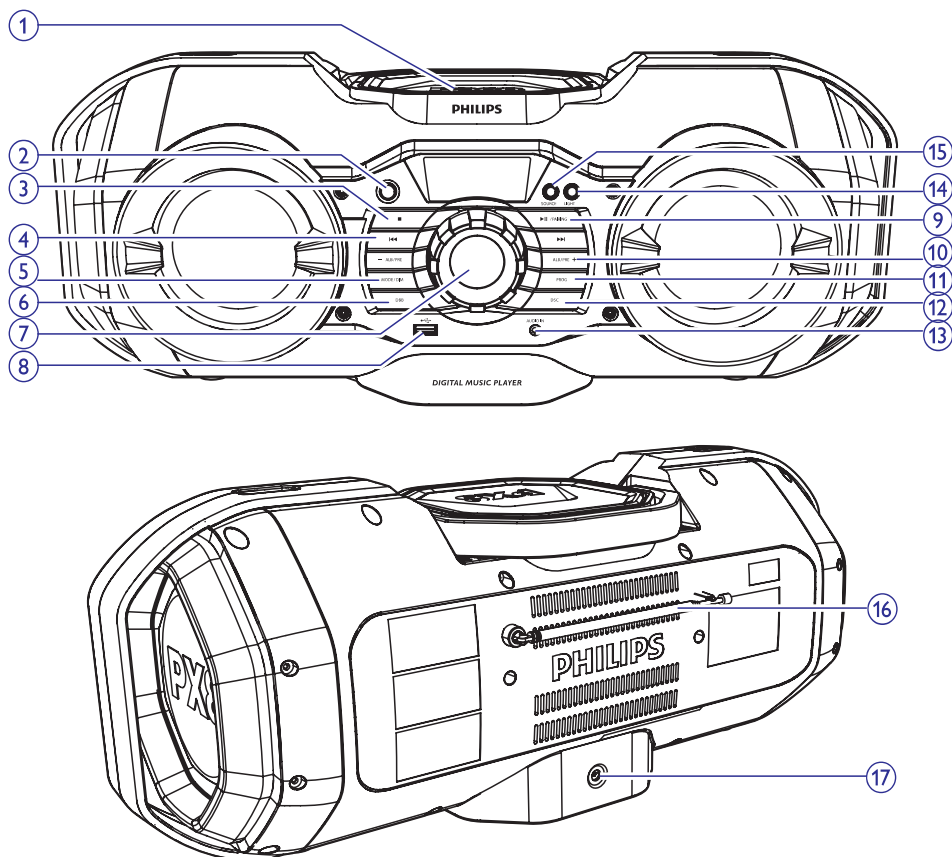

1. Diskų skyrelis

2.

- Įjungti prietaisą.
- Perjungti į budėjimo režimą

3.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą sąrašą.

4.

- Spauskite, norėdami peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio takelio.
- Nuspauskite ir palaikykite, norėdami greitai prasukti pirmyn ar atgal.
- Nustatyti radijo stotis.

5. **MODE/DIM**

- Spauskite, norėdami pasirinkti kartojimo ar atsitiktinio grojimo režimą.
- Nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes, norėdami pasirinkti skirtingus ekranėlio ryškumo lygius.

6. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

7. Garsumo jungiklis

- Pareguliuoti garsumą.

8.

- Prijungti USB atmintinę.

9. AUDIO IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

10. DSC

- Pasirinkti nustatytą garso efektą.

11. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

12. –ALB/PRE/ALB/PRE+

- Peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio albumo.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

13. ►II/PAIRING

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.
- Bluetooth režime, nuspauskite ir palaikykite dvi sekundes, norėdami įjungti poravimo režimą.

14. LIGHT

- Įjungti arba išjungti dekoratyvųjį apšvietimą.
- Pasirinkti apšvietimo efektą.

15. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

16. Teleskopinė antena

- Pagerinti radijo bangų priėmimą.

17. DC IN

- Prijungti energijos tiekimą.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apačioje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____


Energijos tiekimas

Šis prietaisas gali naudoti elektros tinklo arba baterijų energiją.

Variantas A: Elektros tinklo energija

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

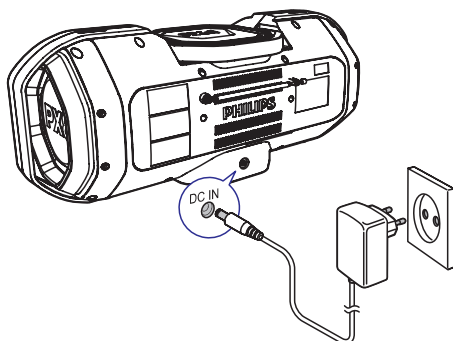

- Prijunkite vieną adapterio laido galą prie **DC IN** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
- Prijunkite kitą adapterio laido galą į elektros lizdą sienoje.

! Įspėjimas

- Norėdami taupyti energiją, pasinaudoję prietaisu jį išjunkite.

Variantas B: Baterijų energija


! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

≡ Pastaba

- Baterijos nėra pridedamos kaip priedas.

- Atidarykite baterijų skyrelį, esantį prietaiso apačioje.
- Įdėkite 8 baterijas (D/R20 CELL/UM1 tipo) atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.

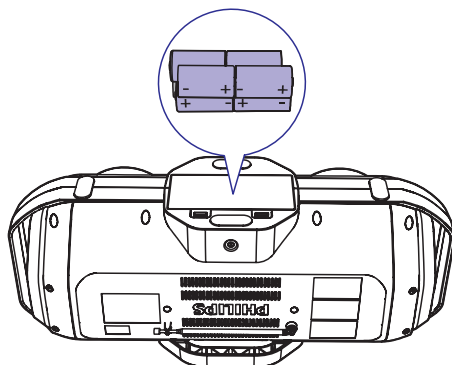

- Uždarykite baterijų skyrelį.

Ijunkite

Spauskite , norėdami įjungti kompaktinių diskų grotuvą.

↳ **[POWER ON]** sukasi ekrane lyje, tuomet prietaisas persijungia į paskutinį naudotą šaltinį.



Patarimas

- Norėdami pasirinkti šaltinį, spauskite **SOURCE** pakartotinai.


Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite , norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.

4. Grokite

Grokite diskus

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti diskus **[CD]** kaip šaltinį.
2. Paspauskite ir atidarykite diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską spausdinta puse į viršų, tuomet uždarykite diskų skyrelį.

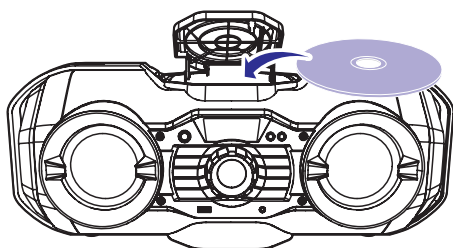


↳ Grojimas pradėdamas automatiškai.

Grokite iš USB prietaisų

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB prietaise yra tinkamo audio turinio.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[USB]** kaip šaltinį.
2. Įstatykite USB prietaisą į  lizdą.

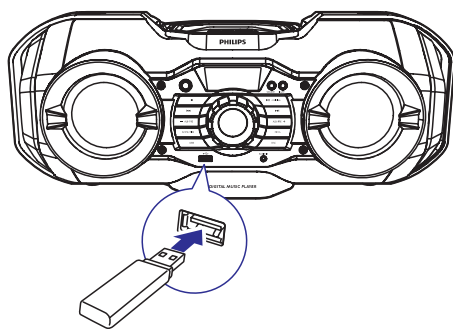


↳ Grojimas pradėdamas automatiškai. Jei ne, spauskite **▶||**.

Grokite iš Bluetooth prietaisų

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad jūsų Bluetooth prietaisas yra suderinamas su šiuo prietaisu.
- Prieš suporuodami prietaisus, perskaitykite savo Bluetooth prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, kad sužinotumėte jo suderinamumo galimybes.
- Įsitinkinkite, kad Bluetooth funkcija yra įjungta ir prietaisas yra nustatytas būti matomu kitiems Bluetooth prietaisams.
- Šis grotuvas gali įsiminti iki keturių suporuotų prietaisų. Penktasis suporuotas prietaisas pakeis pirmąjį.
- Bet kokia kliūtis tarp grotuvo ir Bluetooth prietaiso gali sumažinti veikimo apimtį.
- Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Veikimo atstumas tarp šio grotuvo ir Bluetooth prietaiso yra apie 10 metrų.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[BLUETOOTH]** kaip šaltinį.
↳ **[PAIRING]** (Poravimas) ima mirksėti.
2. Savo Bluetooth prietaise, įjunkite Bluetooth ryšį ir ieškokite pasiekiamų Bluetooth prietaisų (žiūrėkite savo prietaiso naudojimo instrukcijų knygelę).
3. Pasirinkite **[Philips PX8]** savo prietaise suporavimui. Jei reikia, įveskite numatytąjį slaptažodį "0000".

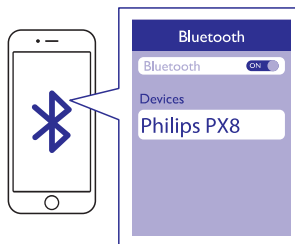

↳ Po sėkmingo suporavimo ir sujungimo, prietaisas supypsi du kartus, o ekrane rodoma **[Connected]** (Sujungta).

4. Grokite audio turinį savo Bluetooth prietaise.
- ↳ Garsas transliuojamas iš jūsų Bluetooth prietaiso į šį grotuvą.
 - ↳ Norėdami padaryti pauzę, spauskite ►||.
 - ↳ Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio takelio, spauskite ◀◀◀ / ▶▶▶.



Patarimas

- Jei negalite rasti „**Philips PX8**“ suporavimui, nuspauskite ir palaikykite **PAIRING** dvi sekundes, norėdami įjungti poravimo režimą.

Norėdami atjungti Bluetooth prietaisą:


- Nuspauskite ir palaikykite **PAIRING** dvi sekundes;
- Išjunkite Bluetooth funkciją savo prietaise, arba
- Patraukite Bluetooth prietaisą toliau, nei funkcijos veikimo apimtis.

Norėdami prijungti kitą Bluetooth prietaisą:

1. Nuspauskite ir palaikykite **PAIRING** dvi sekundes, norėdami įjungti Bluetooth poravimo režimą.
2. Prijunkite kitą prietaisą.

Grokite iš išorinio prietaiso

Naudodamiesi šiuo prietaisu, jūs galite klausytis muzikos, esančios išoriniame prietaise, tokiame kaip MP3 grotuvas.

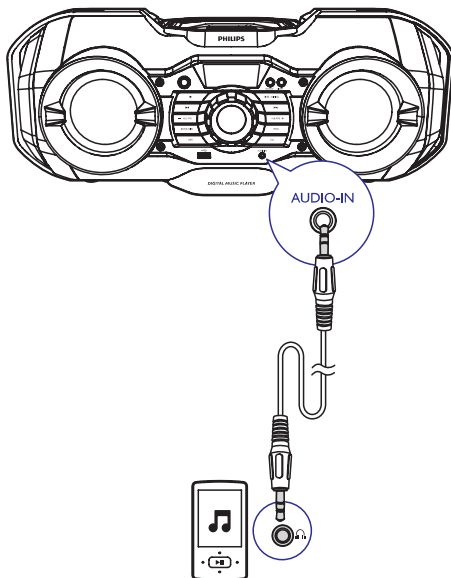

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti **[AUDIO-IN]** kaip šaltinį.
2. Prijunkite audio laidą (3,5 mm, nepriedamas) prie:
 - **AUDIO-IN** lizdo šiame prietaise.
 - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

5. Grojimo nustatymai

Valdykite grojimą

Diskų ir USB režime jūs galite valdyti grojimą naudodami šiuos veiksmus:

◀◀ / ▶▶ Nuspauskite ir palaikykite, norėdami greitai prasukti takelį pirmyn arba atgal, tuomet atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

–ALB/PRE/ALB/PRE+ Peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio MP3 albumo.

▶II Padaryti pauzę arba tęsti grojimą.

▶II Sustabdyti grojimą.

MODE **[REP]**: Groti dabartinį takelį kartojant.
[REP ALBUM]: Groti visus takelius albume pakartotinai.
[REP ALL]: Groti visus takelius kartojant.
[SHUFFLE]: Groti takelius atsitiktine tvarka.
[OFF]: Tęsti įprastą grojimą.

Programuokite takelius

Diskų ir USB režime, jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti grojimą.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
3. MP3 takeliams, spauskite **–ALB/PRE/ALB/PRE+**, norėdami pasirinkti albumą.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, norėdami pasirinkti takelį, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite 3 – 4 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
6. Spauskite **▶II** norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Norėdami ištrinti programą, spauskite **■** du kartus.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

DSC (skaitmeninė garso kontrolė) leidžia jums mėgautis specialiaisiais garso efektais.

- Grojimo metu, spauskite **DSC** pakartotinai, norėdami pasirinkti:
 - **[ROCK]**
 - **[TECHNO]**
 - **[JAZZ]**
 - **[POP]**
 - **[SAMBA]**

Sustiprinkite bosus

Grojimo metu spauskite **DBB** pakartotinai, norėdami įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

6. Klausykite FM/AM radijo

Nustatykite FM/AM radijo stotis



Pastaba

- Geriausiam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite anteną.
- Norėdami išvengti trikdžių, anteną statykite kuo toliau nuo kito elektros prietaisų.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti FM/AM kaip šaltinį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ Radijas automatiškai surandą stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami nustatyti daugiau stočių.

Norėdami rankiniu būdu pareguliuoti radijo stotis:

Spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai, kol surasite geresnį priėmimą.

Programuokite radijo stotis automatiškai



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM/AM radijo stočių.

Radijo imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** dvi sekundes.

- ↳ Kompaktinių diskų grotuvas išsaugo visas galimas FM/AM radijo stotis.
- ↳ Pirmoji išsaugota radijo stotis grojama automatiškai.

Rankiniu būdu programuokite radijo stotis



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM/AM radijo stočių.

1. Nustatykite FM/AM radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
3. Spauskite **–ALB/PRE/ALB/PRE+**, norėdami priskirti numerį nuo 1 iki 20 šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
 - ↳ Nustatytas numeris ir stoties dažnis yra rodomi.
4. Pakartokite aukščiau esančius žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau stočių.



Pastaba

- Norėdami pašalinti anksčiau išsaugotą FM/AM radijo stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą radijo stotį

FM/AM imtuvo režime, spauskite **–ALB/PRE/ALB/PRE+**, norėdami pasirinkti išsaugotos radijo stoties numerį.


7. Kitos funkcijos

Pareguliuokite ekrano ryškumą

Pastaba

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas.

1. Nuspauskite ir palaikykite **DIM** dvi sekundes.

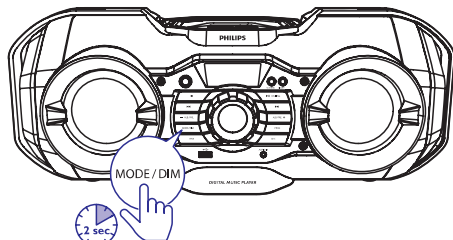

2. Spauskite **DIM** pakartotinai, norėdami pasirinkti skirtingus ryškumo lygius:


- **[LOW]** (mažas)
- **[MEDIUM]** (vidutinis)
- **[HIGH]** (didelis)
- **[OFF]** (išjungtas)

Mėgaukitės dekoratyviuoju apšvietimu

Pastaba

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas.

GALINGAS → RAMUS
↙ IŠJUNGTA ↘

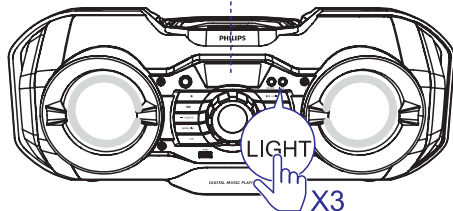


Spauskite **LIGHT** pakartotinai, norėdami pasirinkti:

- **[Powerful]** (galingas): dekoratyviojo apšvietimo spalvos greitai keičiasi atsitiktine tvarka.
- **[Peace]** (ramus): dekoratyviojo apšvietimo spalvos lėtai keičiasi atsitiktine tvarka.
- **[Light Off]** (išjungtas): dekoratyvusis apšvietimas išjungtas.



Naudokite juostą ant peties

Jūs galite naudoti juostą ant peties (nepriedama), norėdami nešti šį prietaisą. Prikabinkite juostą prie esamų ašelių, esančių ant prietaiso viršaus, kaip parodyta žemiau.

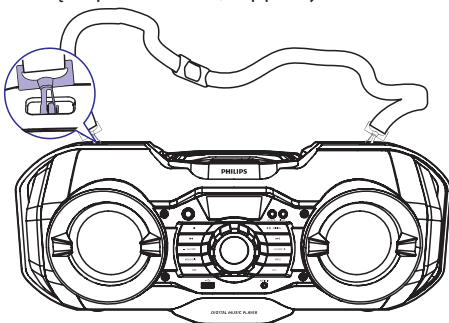

Pastaba

- Dauguma juostų per petį tinka šioms ašelėms. Jų galite įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose krepšių priedais. Ašelės skersmuo yra 5 mm, o ilgis – 12,5 mm.

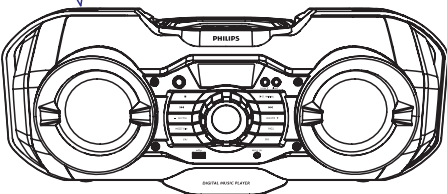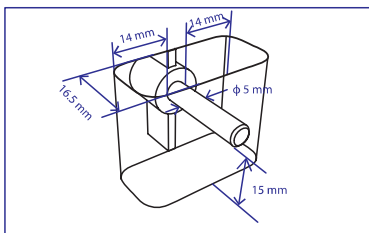

8. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Bendra išvesties galia	Max 50 W
Dažnis	50 – 20000 Hz, ± 3 dB
Signalų – triukšmo santykis	>78 dBA
Bendras harmoninis iškraipymas	$<1\%$
Audio-in įvestis	650 mV $\pm$ 100 mV

Diskai

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	8 / 12 cm
Palaikomi diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	$<3\%$ (1 kHz)
Dažnis	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Signalų – triukšmo santykis	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija	V2.1+EDR
Palaikomi profiliai	A2DP, AVRCP
Apimtis	10 m (laisvos erdvės)
Bluetooth dažnis	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band

Radio imtuvas (FM)

Diapazonas	FM: 87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz
Jautrumas:	
– Mono, 26 dB, signalų – triukšmo santykis	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB, signalų – triukšmo santykis	> 43 dBf
Paieškos jautrumas	> 28 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	$< 3\%$
Signalų – triukšmo santykis	> 45 dB

Radio imtuvas (AM)

Diapazonas	AM: 530 – 1700 KHz
Dažnio žingsnis	9 KHz
Mono, 26 dB, signalų – triukšmo santykis	< 75 dBuV
Bendras harmoninis iškraipymas	$< 5\%$
Signalų – triukšmo santykis	> 45 dB

Stiprintuvas

Garsiakalbių varža	4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė	2 x 4" pilnos apimties
Jautrumas	83 dB@1W/1m

Bendra informacija

Energijos tiekimas

Tinklo energija (adapteris A)	Prekės ženklas: PHILIPS
	Modelis: HB40-1203000SPA
	Išvestis: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A

Išvestis: DC 12 V ===
3000 mA

Tinklo energija (adapteris B)	Prekės ženklas: PHILIPS
	Modelis: GME36A- 120300FGR
	Išvestis: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A

Išvestis: 12 V === 3 A

Baterijos	8 x 1,5 v D/R20 CELL/UM1 baterijos (nepridedamos)
-----------	--

Energijos suvartojimas
veikimo metu 20 W

Energijos suvartojimas ECO
budėjimo režime < 0,5 W

Matmenys

– pagrindinio prietaiso 523 x 208 x 223 mm
(plotis x aukštis x gylis)

Svoris

– pagrindinio prietaiso 3,8 kg

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 512 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgumo)
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintami dažniai.

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema)

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektorius dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų tankis): 32–320 Kbps ir kintantis dažnis
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID 3 tag v 2.0 ar naujesnė
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM, WMA audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wavm .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu


Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę su švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

Diskų valymas

- Jei diskas susipurvina, nuvalykite jį valomąja šluoste. Diską valykite nuo centro kraštų link.

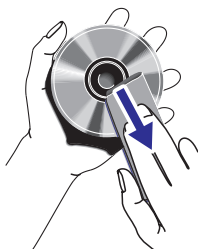

- Nenaudokite tokių valiklių kaip benzolas, skiediklis, buityje naudojamų valiklių, taip pat antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

Disko lęšio valymas

- Ilgai naudojant prietaisą, purvas ar dulkės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį naudodami Philips diskų lęšių valiklį ar kitą tam skirtą valiklį. Sekite nurodymus, pateikiamus su valikliu.

9. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad elektros srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

USB prietaisas nepalaikomas

- Šis USB prietaisas yra nesuderinamas su grotuvu. Pabandykite naudoti kitą USB prietaisą.

Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigauros.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir kitų elektrinių prietaisų.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Pakeiskite prietaiso padėtį.

Apie Bluetooth prietaisą

Garso kokybė prasta po sujungimo su Bluetooth prietaisu.

- Bluetooth ryšys per silpnas. Prineškite prietaisą arčiau prie sistemos arba pašalinkite bet kokias kliūtis, esančias tarp jų.

Neįmanoma susijungti su šiuo prietaisu.

- Bluetooth funkcija prietaise yra neįjungta. Žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip įjungti šią funkciją.
- Prietaisas jau yra sujungtas su kitu Bluetooth prietaisu. Atjunkite tą prietaisą ir pabandykite iš naujo.
- Prietaise nėra įjungtas poravimo režimas. Nuspauskite ir palaikykite **PAIRING** dvi sekundes, tuomet pabandykite iš naujo.
- Nuspauskite ir palaikykite **PAIRING** dešimt sekundžių, norėdami ištrinti Bluetooth sujungimų istoriją, tuomet pabandykite iš naujo.

Prijungtas prietaisas nuolat atsijungia ir prisijungia.

- Bluetooth ryšys per silpnas. Prineškite prietaisą arčiau prie sistemos arba pašalinkite bet kokias kliūtis, esančias tarp jų.
- Kai kuriuose prietaisuose Bluetooth sujungimas gali būti išjungiamas automatiškai, siekiant taupyti energiją. Tai nėra prietaiso gedimas.

10. Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos "Gibson Innovations", gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Suderinamumas

CE 2522

"Gibson Innovations" deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir nurodymus, esančius direktyvoje 1999/5/EC. Suderinamumo deklaraciją galite rasti www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas senu produktu



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbrauktas kontenerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU. Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), popieriaus masė (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Prekės ženklų pastaba



The Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG., Inc. ir bet koks šių ženklų naudojimas "Gibson Innovations Limited" yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Šis prietaisas turi šią etiketę:






2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

PX840T_12_UM_V2.0

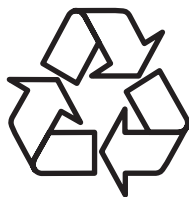

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>