


Reģistrējiet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DS8550

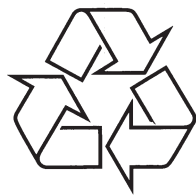

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3
Drošība	3
Ievērošanai	5
2 Jūsu skaļrunis ar pieslēgvietu	7
Ievads	7
Kas atrodas iepakojumā	7
Galvenās ierīces pārskats	8
Tālvadības pults pārskats	9
3 Uzsākot darbību	11
Tālvadības pults sagatavošana	11
Strāvas pieslēgšana	12
Ieslēgšana	14
4 Atskaņošana	15
Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad	15
Atskaņošana no 'Bluetooth' ierīces	16
Atskaņošana no ārējās ierīces	17
Skaļuma regulēšana	17
Skaņas izslēgšana	17
5 Preces informācija	18
Specifikācijas	18
6 Traucējumu novēršana	19
Par 'Bluetooth' ierīci	19



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet sekojošus punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliedzieties, ka ierīce ir līdzās un modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliedzieties, ka ierīces strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliedzieties, ka sienas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Par 'Bluetooth' ierīci

Mūzikas atskaņošana sistēmā nav pieejama pat tad, kad 'Bluetooth' savienojums ir izveidots veiksmīgi.

- Ierīce nav saderīga ar sistēmu.

Pēc 'Bluetooth' ierīces pievienošanas, audio kvalitāte ir slikta.

- 'Bluetooth' uztveršana ir vāja. Pārvietojiet ierīci tuvāk sistēmai vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un sistēmu.

Nevar izveidot savienojumu ar sistēmu.

- Ierīce nav saderīga ar sistēmai nepieciešamajiem profiliem.
- 'Bluetooth' funkcija uz ierīces nav ieslēgta. Skatīt ierīces lietošanas instrukciju, lai ieslēgtu šo funkciju.
- Sistēma nav sapārošanas režīmā.
- Sistēma jau ir pieslēgta citai 'Bluetooth' ierīcei. Atvienojiet jebkādas citas sapārotās ierīces un mēģiniet vēlreiz.

Sapārotās ierīces nepārtraukti atvienojas un savienojas.

- 'Bluetooth' uztveršana ir vāja. Pārvietojiet ierīci tuvāk sistēmai vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un sistēmu.
- Dažas ierīces automātiski izslēdz 'Bluetooth' savienojumu, lai taupītu strāvu. Tas nenorāda uz sistēmas nepareizu darbību.

5. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda	2X15 W RMS
Signāla-trokšņa attiecība	85 dB
Audio ieeja	0.6 V RMS 10 kiloomi

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošana (strāvas adapteris)	OH-1065A1803500U2 (EU) Ieeja: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A; Izeja: 18V === 3.5A
Strāvas patēriņš darba režīmā	<40W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	<1W
Izmēri - Galvenā ierīce (P x A x D)	169 x 420 x 108 mm
Svars - Galvenā ierīce	2.22 kg

Bluetooth

Izejas jauda	0 dBm (2.klases)
Frekvences diapazons	2.4000 GHz – 2.4835 GHz ISM diapazons
Uztveršanas attālums	6 metri (tukšas telpas)
Standarts	Bluetooth 2.0 specifikācijas

1. SVARĪGI

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Sargājiēt strāvas vadu – nepieļaujiet staigāšanu pa to vai locīšanu, īpaši pie kontaktligzdas un izejas no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildinājumus/piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto statīvu, trijkāji, kronšteinu, ratiņiem vai galdu. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci ar ratiņiem, lai izvairītos no savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiēt visas apkopes kvalificēta personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkāda veidā, piemēram, ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekrituši priekšmeti vai ielījis šķidrums, ierīce bijusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nokritusi.
14. Bateriju lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var izraisīt ķermeņa savainojumu, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei, baterijas (akumulatoru vai iebūvētās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmerīgā karstumam, ko var izraisīt saules gaisma, uguns u.tml.
15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
17. Ja strāvas rozete tiek lietota kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes “komforta līmenis” adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās “normāli”, var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroniskā aprīkojuma.
- Sargājiet ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.



Padoms

- Ja 'Bluetooth' ierīce iepriekš ir bijusi sapārota ar DS8550, nepieciešams tikai atrast iespēju 'PHILIPS DS8550' 'Bluetooth' izvēlnē un apstiprināt savienojumu.

Lai atvienotu 'Bluetooth' ierīci,

- Pārvietojiet to ārpus uztveršanas zonas; vai
- Spiediet taustiņu *; vai
- Izslēdziet pievienoto ierīci.

Audio failu atskaņošana no 'Bluetooth' ierīcēm




Piezīme

- Pārliedzieties, ka savienojums starp 'Bluetooth' ierīci un DS8550 ir aktīvs.

- Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu ►|| uz tālvadības pults.
- Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu ►||.
- Lai pārlektu celiņus, spiediet taustiņus uz priekšu/atpakaļ.

Atskaņošana no ārējās ierīces

Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci, izmantojot šo ierīci.

1. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos audio ieejas režīmu.
2. Pievienojiet komplektā iekļauto audio savienojuma vadu pie:
 - Kontakta **AUX IN** (3.5 mm) ierīces mugurpusē.
 - Ārējās ierīces austiņu kontakta.
3. Sāciet atskaņošanu uz pievienotās ierīces (skatīt ierīces lietošanas pamācību).

Skaļuma regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Skaņas izslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.

... ATSKAŅOŠANA

iPod/iPhone/iPad atvienošana

1. Izņemiet iPod/iPhone/iPad no pieslēgvietas.

iPod/iPhone/iPad klausīšanās

1. Pārliecinieties, ka iPod/iPhone/iPad tiek ievietots pareizi.
2. Spiediet taustiņu □, lai izvēlētos pieslēgvietas režīmu.
3. Spiediet taustiņu ►||.
 - ↳ Pievienotais iPod/iPhone/iPad sāk atskaņošanu.
 - Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu ►||.
 - Lai pārlektu celiņu, spiediet tīšanas taustiņus uz priekšu/atpakaļ.
 - Lai meklētu atskaņošanas laikā, nospiediet un turiet tīšanas taustiņus uz priekšu/atpakaļ, tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.
 - Lai pārvietotos pa izvēlni, spiediet taustiņu MENU, tad spiediet taustiņus augšup/lejup, lai izvēlētos, taustiņu OK, lai apstiprinātu.

iPod/iPhone/iPad lādēšana

Kad ierīce ir pieslēgta strāvai, pieslēgvietā ievietotais iPod/iPhone/iPad sāk lādēties.



Padoms

- iPod/iPhone var lādēt arī no iebūvētās baterijas. Pirms iPod/iPhone lādēšanas, pārliecinieties, ka 'Fidelio' baterijas lādēšanas funkcija ir ieslēgta.
- iPad nevar lādēt no iebūvētās baterijas. Lai lādētu iPad, pievienojiet ierīci strāvai.

Atskaņošana no 'Bluetooth' ierīces

Sapārošana ar 'Bluetooth' ierīci

1. Spiediet taustiņu *, lai izvēlētos 'Bluetooth' avotu.
 - ↳ Ierīce sāk meklēt 'Bluetooth' ierīci. 'Bluetooth' indikators zem taustiņa * uz galvenās ierīces strauji mirkšķinās.
2. Ieslēdziet 'Bluetooth' funkciju uz pievienojamās ierīces.
3. Kad redzama indikācija 'PHILIPS DS8550', izvēlieties to, lai sāktu savienošanu.
4. Kad tiek jautāta parole, ievadiet '0000'.
 - ↳ Ja savienojums izveidots veiksmīgi, ierīce nopikstas un indikators * paliek degot.
 - ↳ Ja savienojums netiek izveidots minūtes laikā, indikators * lēni mirkšķinās.

... SVARĪGI

Ievērībai

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.

CE 2150

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir pievienots pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekādā gadījumā neizmetiet preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atvešanu. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.



Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atvešanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr vediet ierīci pie profesionāļa.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (trīecienu slāpētājs) un polietilēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad

Jūs varat izbaudīt audio no iPod/iPhone/iPad, izmantojot šo ierīci.


Saderīgie iPod/iPhone/iPad

Apple iPod, iPhone un iPad modeļi ar 30-kontaktu pieslēgvietu. Veidots priekš:

- iPod (5.paaudzes)
- iPod nano (1.paaudzes)
- iPod nano (2.paaudzes)
- iPod nano (3.paaudzes)
- iPod nano (4.paaudzes)
- iPod nano (5.paaudzes)
- iPod classic
- iPod touch (1.paaudzes)
- iPod touch (2.paaudzes)
- iPod touch (3.paaudzes)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad

iPod/iPhone/iPad pievienošana

1. Ievietojiet iPod/iPhone/iPad pieslēgvietā.

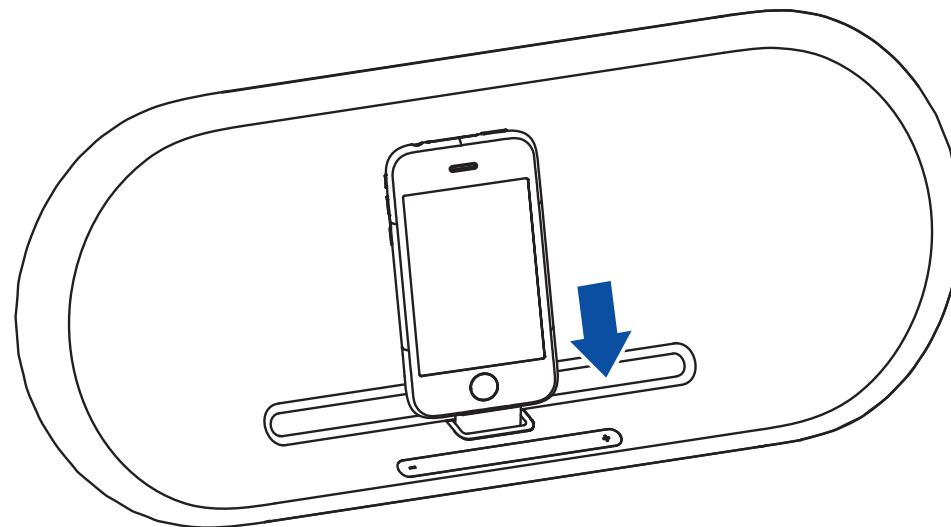

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu  uz galvenās ierīces.




Pārslēgšana ECO gaidīšanas režīmā

Ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja:

- (Pieslēgvietas režīmā): iPod/iPhone ir atvienots no ierīces.
- (Audio ieejas režīmā): pieslēgtā ierīce vairs neatskaņo mūziku vairāk kā 5 minūtes.
- ('Bluetooth' režīmā): 'Bluetooth' ierīce ir atvienota no ierīces vairāk kā 5 minūtes.




Padoms

- Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņus ,  vai  uz tālvadības pults, lai ieslēgtu ierīci uz attiecīgo avotu.

Par ECO režīmu

Ierīci var pārslēgt ECO gaidīšanas režīmā, lai samazinātu strāvas patēriņu.

1. Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu .
 - ↳ Ierīce nekavējoties pārslēdzas ECO režīmā.
 - ↳ Ja ierīce darbojas uz bateriju, tā **automātiski** pārslēdzas ECO režīmā pēc 5 minūtēm gaidīšanas režīmā.



Padoms

- ECO režīmā tālvadības pults nedarbojas.

Lai izslēgtu ECO režīmu, spiediet taustiņu .

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet precī www.philips.com/welcome.

Ievads

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat izbaudīt audio no iPod/iPhone/iPad un citām audio ierīcēm.


Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults
- 1 x AC adapteris
- 1 x AC strāvas vads
- 1 x AK strāvas vads
- 1 x audio ieejas vads
- 1 x iPad statīvs
- Lietošanas pamācība
- Ātrā Starta ceļvedis

... JŪSU SKAĻRUNIS AR PIESLĒGVIETU

Galvenās ierīces pārskats

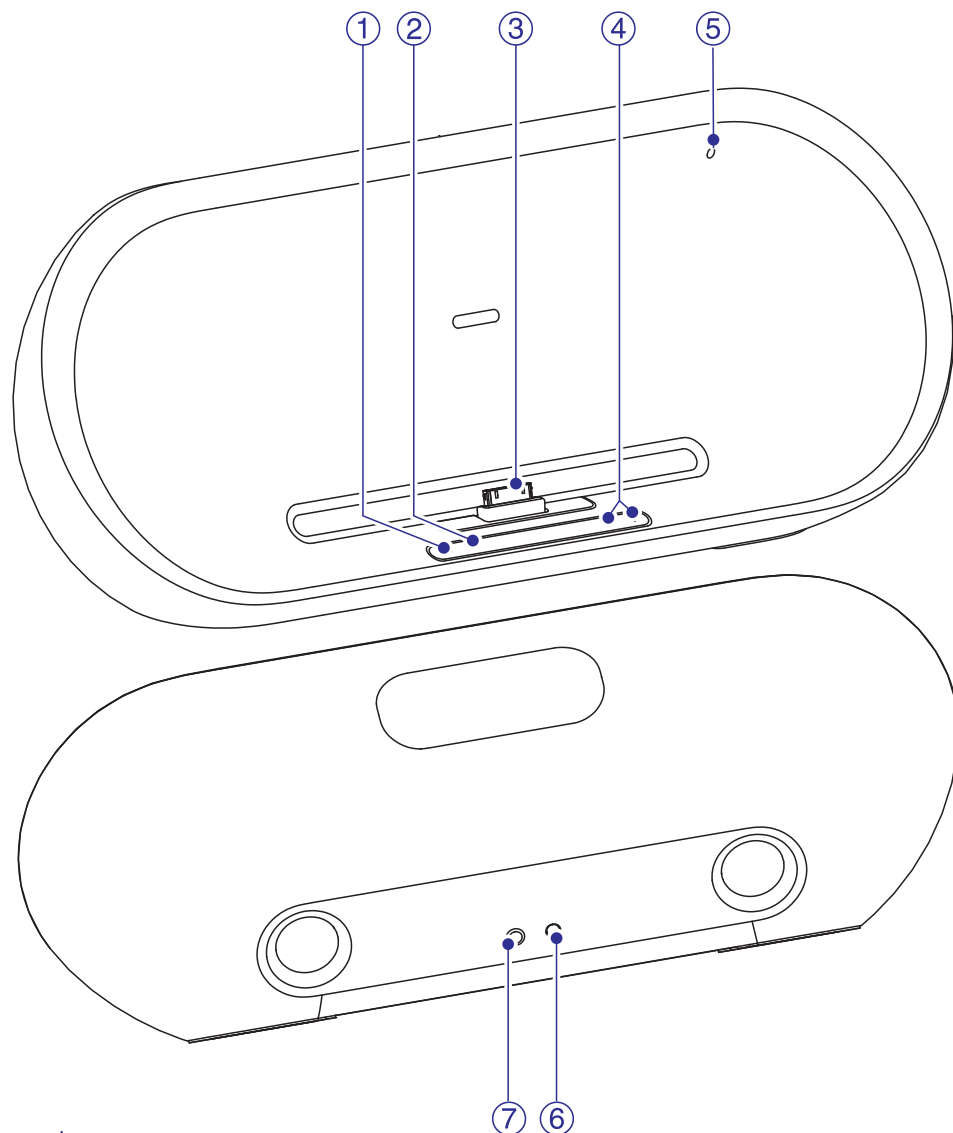


1. ⏻

- Ierīces ieslēgšanai/izslēgšanai.

2. ✎

- 'Bluetooth' režīma izvēle.
- Sapārošana ar 'Bluetooth' ierīci.

... UZSĀKOT DARBĪBU

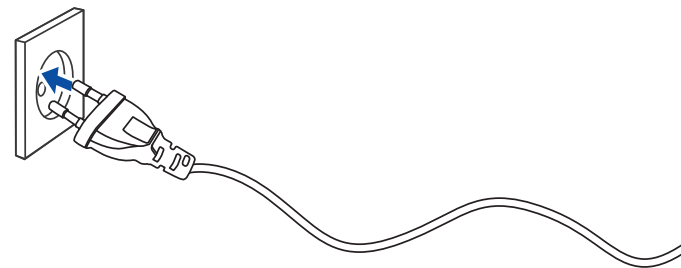

Iebūvētā baterija

☰ Piezīme

- Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vediet precī pie profesionāļa.

! Uzmanību

- Ja baterija tiek nepareizi nomainīta, pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai atbilstoša tipa bateriju.

Ierīce var darboties arī no iebūvētās lādējamās baterijas.

Baterijas uzlādes līmenis

LED indikators

Zems

Sarkans

Vidējs

Dzeltens

Pilns

Zaļš

☰ Piezīme

- Baterijas lādēšanai lietojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.

Lai lādētu iebūvēto bateriju:

Pievienojiet ierīci strāvai.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Piezīme


- Pirms jebkura funkcijas taustiņa spiešanas uz tālvadības pults, izvēlieties pareizo avotu uz tālvadības pults, nevis uz galvenās ierīces.
- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet bateriju.

Strāvas pievienošana


Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārlicinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakša. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas adaptera pievienošanas, pārlicinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

1. Ievietojiet kontaktdakšu no strāvas adaptera kontaktā **DC IN** galvenās ierīces mugurpusē.

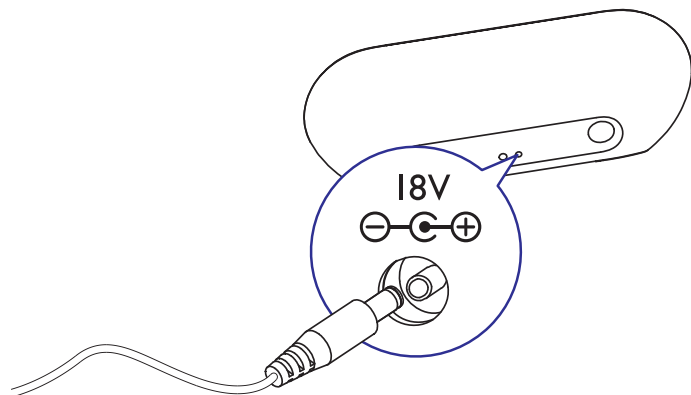

2. Pievienojiet vienu strāvas vada galu strāvas adapterim.



3. Pievienojiet otru strāvas vada galu sienas rozetei.

... JŪSU SKAĻRUNIS AR PIESLĒGVIETU

3. iPod/iPhone/iPad pieslēgvietā

4. +/-

- Skaļuma regulēšana.


5. Iebūvētās baterijas LED indikators

6. Strāvas padeves kontakts

7. AUX IN

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

Tālvadības pults pārskats

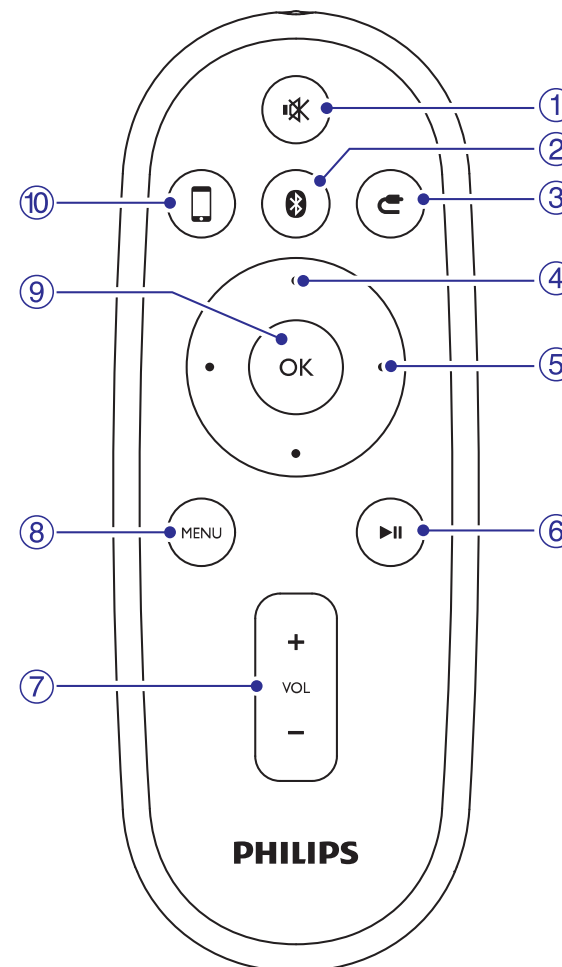

... JŪSU SKAĻRUNIS AR PIESLĒGVIETU

1. 🗨️

- Skaņas izslēgšana.

2. ✳️

- 'Bluetooth' režīma izvēle.
- Sapārošana ar 'Bluetooth' ierīci.

3. 🔄

- Audio ieejas režīma izvēle.

4. Taustiņi augšup/lejup

- Navigācija pa iPod/iPhone izvēlni.

5. Uz priekšu/atpakaļ tīšanas taustiņi

- Tīšana atpakaļ vai uz priekšu celiņa robežās uz iPhone/iPod.
- Pārlekušana uz iepriekšējo/nākamo celiņu.

6. ▶️||

- Atskaņošanas sākšana vai iepauzēšana.

7. VOL +/-

- Skaļuma regulēšana.

8. MENU

- Piekļuve iPod izvēlnei.

9. OK

- Izvēles apstiprināšana.

10. 📱

- iPod/iPhone pieslēgvietas režīma izvēle.

3. UZSĀKOT DARBĪBU

! Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Sazinoties ar Philips, tiks jautāti ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr.: _____

Sērijas Nr.: _____

Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekādā gadījumā neizmetiet baterijas ugunī.

Lietojot pirmo reizi:

1. Izņemiet aizsargājošo plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2032 bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

